NOKIA

# Nokia 6

# Οδηγίες χρήσης

Έκδοση 2018-04-20 el-GR

# Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης

**Σημαντικό:** Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και της μπαταρίας σας, διαβάστε τις ενότητες "Για την ασφάλειά σας" και "Ασφάλεια προϊόντος" στις έντυπες οδηγίες χρήσης σας, ή στη διεύθυνση www.nokia.com/support προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Για να μάθετε πώς θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη νέα σας συσκευή, διαβάστε τις έντυπες οδηγίες χρήσης.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Πίνακας περιεχομένων

**Σχετικά με αυτές τις οδηγίες χρήσης** **2**
**Πρώτα βήματα** **6**
Πλήκτρα και μέρη **6**
Τοποθέτηση ή αφαίρεση της SIM και της κάρτας μνήμης **7**
Φόρτιση του τηλεφώνου σας **8**
Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του τηλεφώνου σας **9**
Ρυθμίσεις με χρήση δύο SIM **10**
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας **11**
Χρήση της οθόνης αφής **12**
**Βασικές πληροφορίες** **16**
Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας **16**
Άνοιγμα και κλείσιμο μας εφαρμογής **16**
Ειδοποιήσεις **17**
Ρύθμιση έντασης ήχου **18**
Εικόνες **19**
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας **19**
Οικονομία στις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων **20**
Γραφή κειμένου **22**
Ημερομηνία και ώρα **24**
Ρολόι και αφύπνιση **25**
Αριθμομηχανή **26**
Διευκόλυνση πρόσβασης **27**
**Σύνδεση με τους φίλους και την οικογένειά σας** **28**
Κλήσεις **28**
Επαφές **28**
Αποστολή και λήψη μηνυμάτων **30**
Mail **31**
Επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων **32**
**Κάμερα** **33**
Βασικές λειτουργίες φωτογραφικής μηχανής **33**
Χρησιμοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή ως επαγγελματίας **33**

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο σε κάρτα αποθήκευσης **34**
Οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας **35**
**Internet και συνδέσεις** **37**
Ενεργοποίηση Wi-Fi **37**
Χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας **37**
Περιήγηση στον Ιστό **38**
Κλείσιμο μιας σύνδεσης **40**
Bluetooth **41**
NFC **44**
VPN **46**
**Μουσική και βίντεο** **48**
Μουσική **48**
Βίντεο **49**
Ραδιόφωνο FM **49**
**Οργανώστε την ημέρα σας** **52**
Ημερολόγιο **52**
Σημειώσεις **53**
**Χάρτες** **54**
Βρείτε τοποθεσίες και λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης **54**
Λήψη και ενημέρωση χαρτών **55**
Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας **56**
**Εφαρμογές και υπηρεσίες** **58**
Google Play **58**
**Ενημερώσεις λογισμικού και αντίγραφα ασφαλείας** **60**
Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας **60**
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας **60**
Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων και κατάργηση ιδιωτικού περιεχομένου από το τηλέφωνό σας **61**
Αποθηκευτικός χώρος **61**
**Προστασία του τηλεφώνου σας** **65**
Προστασία του τηλεφώνου σας με κλείδωμα οθόνης **65**
Αλλαγή του κωδικού PIN κάρτας SIM **65**
Κωδικοί πρόσβασης **65**
**Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας** **69**
Για την ασφάλειά σας **69**
Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου **72**

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Επείγουσες κλήσεις **73**
Φροντίδα της συσκευής σας **73**
Ανακύκλωση **75**
Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων **75**
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή **76**
Μικρά παιδιά **78**
Ιατρικές συσκευές **78**
Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές **78**
Ακοή **78**
Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο **79**
Οχήματα **79**
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων **80**
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ) **80**
Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων **82**
Πνευματικά δικαιώματα και νομικές δηλώσεις **82**


© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Πρώτα βήματα

## Πλήκτρα και μέρη

Εξερευνήστε τα πλήκτρα και τα μέρη του νέου σας τηλεφώνου.

### ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ

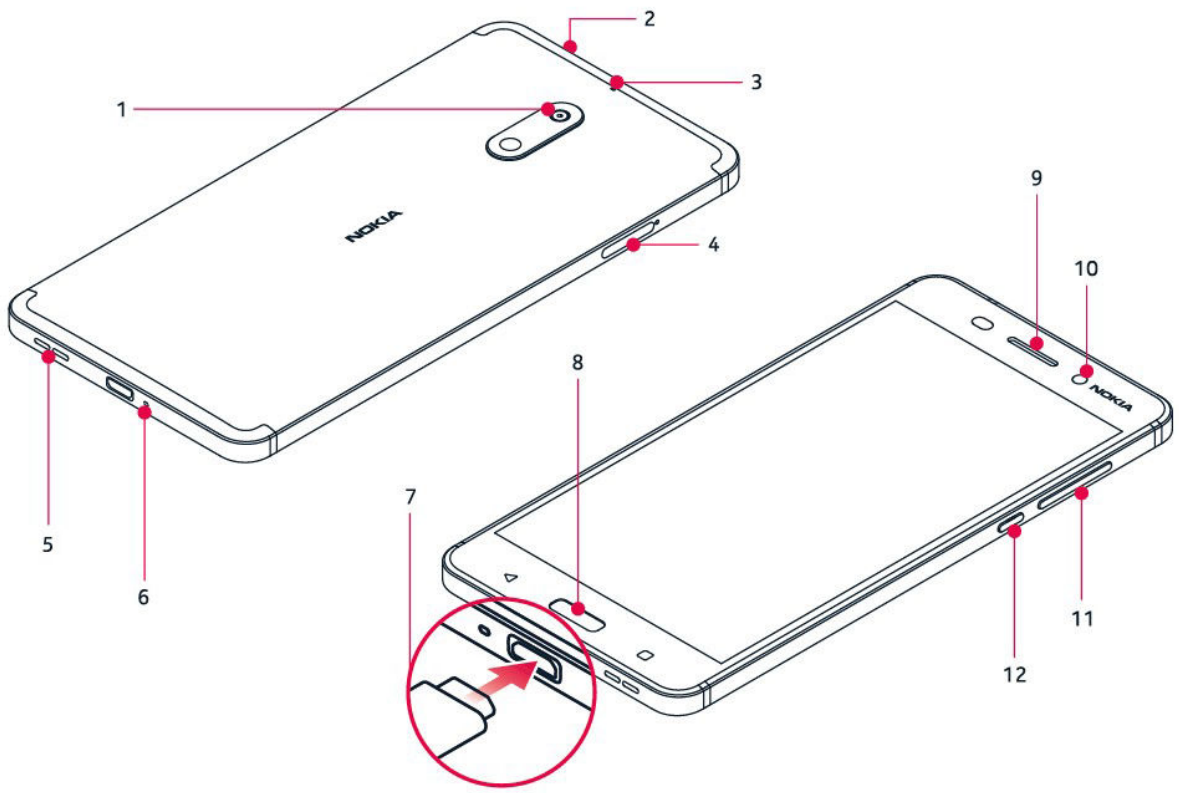


1. Κύρια φωτογραφική μηχανή
2. Υποδοχή ήχου
3. Μικρόφωνο
4. Κάρτες SIM και κάρτα micro SD
5. Μεγάφωνο
6. Μικρόφωνο
7. Υποδοχή φορτιστή
8. Αρχική οθόνη
9. Ακουστικό τηλεφώνου
10. Μπροστινή φωτογραφική μηχανή
11. Πλήκτρα έντασης ήχου
12. Πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Μην συνδέετε τη συσκευή με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει βλάβη. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης ήχου.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλες κάρτες με μαγνητική ταινία κοντά στη συσκευή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στις κάρτες.

## Τοποθέτηση ή αφαίρεση της SIM και της κάρτας μνήμης

### ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ SIM ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΆΡΤΑΣ ΜΝΉΜΗΣ

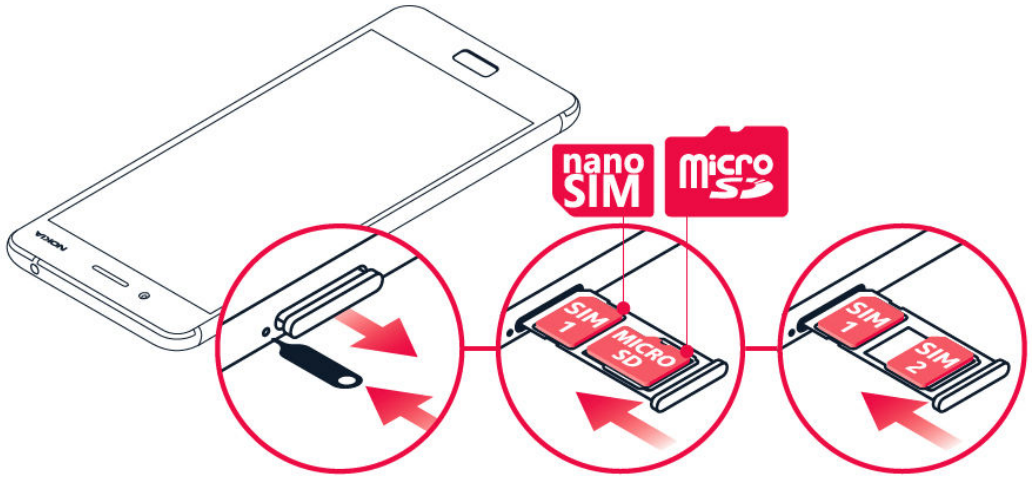


1. Ανοίξτε τη θήκη SIM και τη θήκη της κάρτας μνήμης, τοποθετώντας το εργαλείο ανοίγματος θήκης στις οπές πλάι στις θήκες.
2. Τοποθετήστε την κάρτα nano-SIM μέσα στην υποδοχή 1 επάνω στη θήκη, με την επιφάνεια των επαφών στραμμένη προς τα κάτω. Εάν έχετε μοντέλο με διπλή SIM (dual SIM), μπορείτε είτε να τοποθετήσετε μια δεύτερη SIM ή κάρτα μνήμης στην υποδοχή 2. Εάν έχετε μοντέλο με μία SIM, μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο κάρτα μνήμης στην υποδοχή 2.
3. Σύρετε τη θήκη της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης και πάλι στη θέση της.[1]

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

**Σημείωση**: Εάν έχετε μοντέλο με διπλή SIM (dual SIM) με μία μόνο υποδοχή κάρτας SIM, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM και μια κάρτα μνήμης ταυτόχρονα.

### ΑΦΑΊΡΕΣΗ SIM ΚΑΙ ΚΆΡΤΑΣ ΜΝΉΜΗΣ


Ανοίξτε τη θήκη SIM και τη θήκη της κάρτας μνήμης, αφαιρέστε τις κάρτες και συρταρώστε τις θήκες ώστε να εισέλθουν καθεμία στην υποδοχή της.

[1]

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες κάρτες nano-SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

## Φόρτιση του τηλεφώνου σας

### ΦΌΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

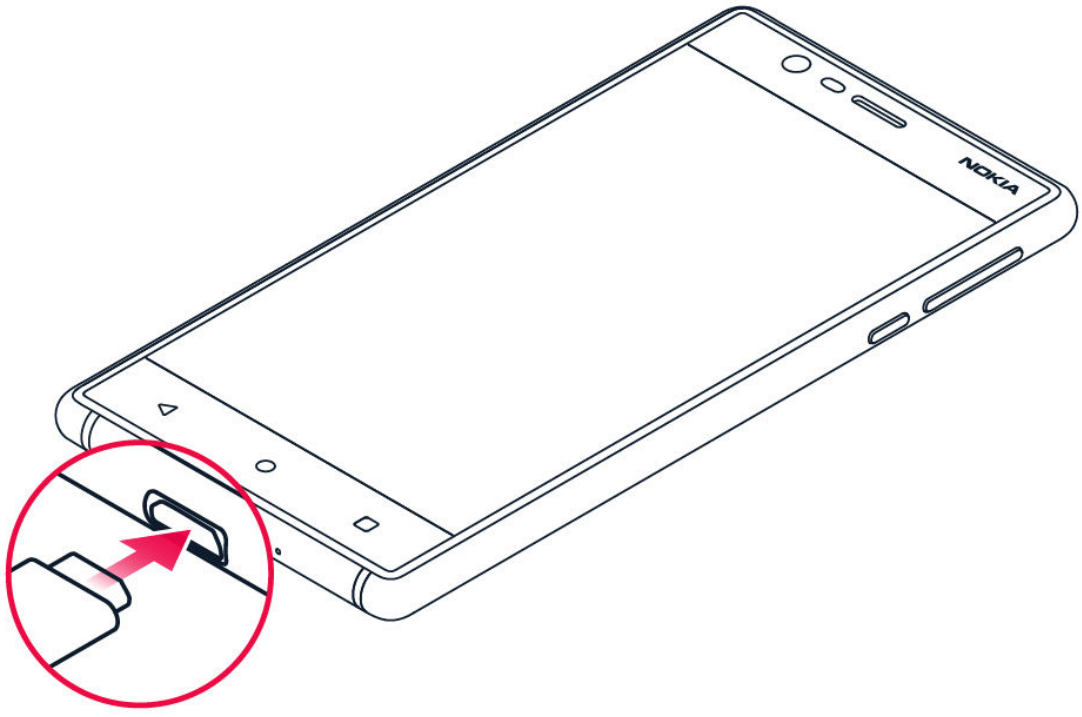


1. Εισαγάγετε ένα συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο στο τηλέφωνό σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το καλώδιο USB micro-B. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνό σας μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB, ωστόσο αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

# Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, το τηλέφωνο θα σας δώσει οδηγίες για το πώς να ρυθμίσετε τις συνδέσεις δικτύου και τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ

1. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.
2. Όταν ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, επιλέξτε τη γλώσσα και την περιοχή σας.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

## ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από προηγούμενη συσκευή στη συσκευή σας μέσω του λογαριασμού σας στο Google .

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας σε λογαριασμό Google , συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του παλιού σας τηλεφώνου.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού > Google .
2. Επιλέξτε σε ποια δεδομένα θέλετε να γίνει επαναφορά στο τηλέφωνό σας. Ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει αυτόματα εφόσον το τηλέφωνό σας συνδεθεί στο internet.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΕΠΑΝΑΦΈΡΕΤΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ANDROID ΠΟΥ ΕΊΧΑΤΕ

Εάν η προηγούμενη συσκευή σας ήταν Android και σε αυτήν είχε ενεργοποιηθεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας στην Google , μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών και τους κωδικούς πρόσβασης των δικτύων Wi-Fi.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Αντίγραφα ασφαλείας & επαναφορά .
2. Θέστε την Αυτόματη επαναφορά σε Ενεργοποίηση .

## Ρυθμίσεις με χρήση δύο SIM

Εάν έχετε μια μορφή διπλής SIM, μπορείτε να έχετε 2 SIM στο τηλέφωνό σας, για παράδειγμα, τη μία για την εργασία σας και την άλλη για προσωπική χρήση.

**Σημείωση**: Στα τηλέφωνα με δυνατότητα διπλής SIM, και οι δύο υποδοχές SIM1 και SIM2 υποστηρίζουν δίκτυα 4G. Ωστόσο, εάν η SIM1 και η SIM2 που διαθέτετε είναι και οι δύο κάρτες LTE SIM, η κύρια SIM υποστηρίζει δίκτυα 4G/3G/2G, ενώ η δευτερεύουσα SIM μπορεί να υποστηρίξει μόνο δίκτυα 3G/2G. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες SIM που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

### ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΠΟΙΑ SIM ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ

Όταν για παράδειγμα πραγματοποιείτε μια κλήση, μπορείτε να επιλέξετε ποια SIM θα χρησιμοποιήσετε, πατώντας το κουμπί της αντίστοιχης SIM 1 ή SIM 2 αφού εισάγετε τον αριθμό.

Το τηλέφωνό σας δείχνει την κατάσταση δικτύου ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο SIM. Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΏΝ SIM

Θέλετε να μην μπερδεύεται η δουλειά σας με τον ελεύθερο χρόνο σας; Ή έχετε φθηνότερη σύνδεση δεδομένων στη μία σας κάρτα SIM; Μπορείτε να επιλέξετε εσείς τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε Ρυθμίσεις > Κάρτες SIM .

### ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΊΑ ΚΆΡΤΑΣ SIM

Πατήστε τη SIM που θέλετε να μετονομάσετε και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

### ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ SIM ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΚΛΉΣΕΙΣ Ή ΓΙΑ ΣΎΝΔΕΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Στην επιλογή Προτιμώμενη SIM για , πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε τη SIM.

## Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας

### ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΣΑΣ

Εάν θέλετε να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή την τσάντα σας, μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη σας.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη σας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


### ΞΕΚΛΕΊΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και σαρώστε με το δάκτυλο την οθόνη προς τα επάνω και στο πλάτος. Εάν σας ζητηθεί, δώστε πρόσθετα διαπιστευτήρια.

## Χρήση της οθόνης αφής

**Σημαντικό**: Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.


### ΣΎΡΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΈΝΟ ΠΆΤΗΜΑ

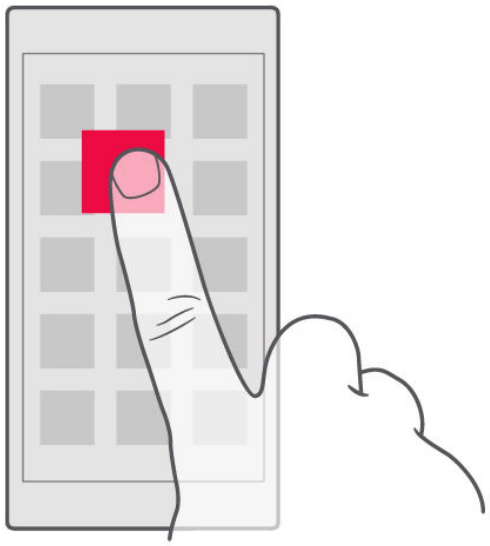

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο στοιχείο για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.


© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΣΆΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΆΧΤΥΛΟ

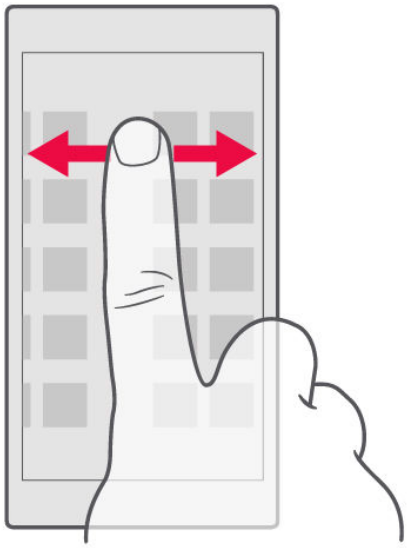

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

## ΚΎΛΙΣΗ ΣΕ ΜΑΚΡΟΣΚΕΛΉ ΛΊΣΤΑ Ή ΜΕΝΟΎ

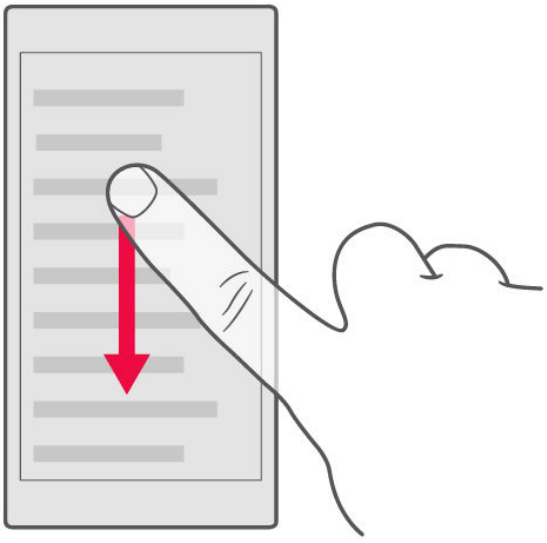


Σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας με μια κίνηση σύντομου χτυπήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

διακόψετε την κύλιση, πατήστε την οθόνη.

## ΜΕΓΈΘΥΝΣΗ Ή ΣΜΊΚΡΥΝΣΗ

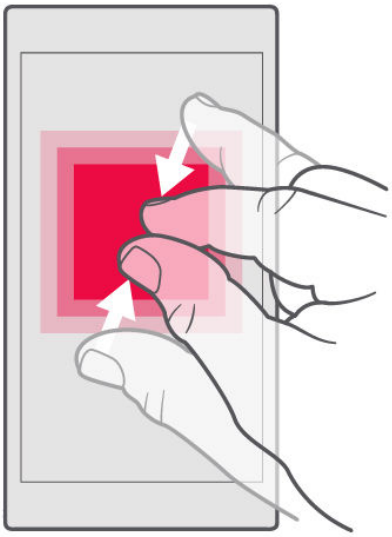

Τοποθετήστε 2 δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα, σύροντάς τα στην οθόνη.

## ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ ΟΘΌΝΗΣ

Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο κατά 90 μοίρες.

Για να κλειδώσετε την οθόνη σε κατακόρυφο προσανατολισμό, σαρώστε με το δάκτυλο από την κορυφή της οθόνης προς τα κάτω και πατήστε Αυτόματη περιστροφή για να μεταβείτε σε Κατακόρυφο .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ

Για να δείτε ποιες εφαρμογές έχετε ανοιχτές, πατήστε το πλήκτρο επισκόπησης □.

Για να μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε. Για να κλείσετε μια εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο × στο πλάι της.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής ◁. Το τηλέφωνό σας απομνημονεύει όλες τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί από την τελευταία φορά που κλειδώθηκε η οθόνη σας.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο έναρξης ○. Η εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.

## ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΟ ΆΝΟΙΓΜΑ Δ'ΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

Για ευκολότερη μετακίνηση από τη μία εφαρμογή στην άλλη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επισκόπησης □ για να διαιρέσετε την οθόνη μεταξύ δύο εφαρμογών. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά το πλήκτρο □ επισκόπησης.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Βασικές πληροφορίες

## Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Μάθετε πώς να διαμορφώνετε την Αρχική οθόνη και πώς να αλλάζετε ήχους κλήσης.

### ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΊΑΣ ΣΑΣ

Πατήστε Ρυθμίσεις > Προβολή > Ταπετσαρία .

### ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΉΧΟΥ ΚΛΉΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΣΑΣ

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος .
2. Πατήστε Ήχος κλήσης τηλεφώνου SIM1 ή Ήχος κλήσης τηλεφώνου SIM2 για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης της αντίστοιχης SIM.

### ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΉΧΟΥ ΚΛΉΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε Ρυθμίσεις .
2. Πατήστε Ήχος .
3. Πατήστε Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης .

## Άνοιγμα και κλείσιμο μας εφαρμογής

### ΆΝΟΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε. Για να ανοίξετε μια εφαρμογή που βρίσκεται ανοικτή στο παρασκήνιο, πατήστε □ και επιλέξτε την εφαρμογή.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Πατήστε □ και πατήστε × στην εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε.

### ΒΡΕΊΤΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΑΣ

Στην αρχική οθόνη, σαρώστε με το δάκτυλο από το κάτω άκρο της οθόνης για να δείτε όλες τις εφαρμογές σας.

### ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ

Πατήστε □, σαρώστε με το δάκτυλο προς τα επάνω από όλες τις εφαρμογές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.

## Ειδοποιήσεις

Διατηρήστε την επαφή με όσα συμβαίνουν στο τηλέφωνό σας, με τις ειδοποιήσεις.

### ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΊΝΑΚΑ ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΩΝ

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται εικονίδια ένδειξης, στην κορυφή της οθόνης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και δείτε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σαρώστε με το δάκτυλο την οθόνη προς τα πάνω.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων μιας εφαρμογής, πατήστε Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις και πατήστε το όνομα της εφαρμογής για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΑ ΕΙΚΟΝΊΔΙΑ ΤΑΧΕΊΑΣ ΡΎΘΜΙΣΗΣ




Για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες, πατήστε τα εικονίδια ταχείας ρύθμισης στον πίνακα ειδοποιήσεων. Για να δείτε περισσότερα εικονίδια, σύρετε το μενού προς τα κάτω.

Για να αλλάξετε τη διάταξη των εικονιδίων, πατήστε ✎, πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο και στη συνέχεια σύρετέ το σε νέα θέση.

## Ρύθμιση έντασης ήχου

### ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ

Εάν δυσκολεύεστε να ακούσετε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σας σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο ή εάν οι κλήσεις ακούγονται πολύ δυνατά, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου σας.

Μην συνδέετε τη συσκευή με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει βλάβη. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης ήχου.

### ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ ΠΟΛΥΜΈΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου σας για να εμφανιστεί η γραμμή κατάστασης έντασης, πατήστε ⌄ και σύρετε το συρόμενο στοιχείο στη γραμμή έντασης ήχου πολυμέσων και εφαρμογών προς τα αριστερά ή δεξιά.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΘΈΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΣΤΟ ΑΘΌΡΥΒΟ

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, πατήστε για να το θέσετε στο αθόρυβο.



**Συμβουλή:**Θέλετε να μην έχετε συνεχώς το τηλέφωνό σας σε αθόρυβη λειτουργία, αλλά δεν μπορείτε να απαντήσετε αυτήν τη στιγμή; Για να κάνετε σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να κάνει σίγαση του ήχου κλήσης με το σήκωμα: πατήστε Ρυθμίσεις > Κίνηση > Σίγαση ήχου κλήσης με σήκωμα.

Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να απορρίπτετε κλήσεις γρήγορα, ενεργοποιήστε την Κίνηση: πατήστε Ρυθμίσεις > Κίνηση > Απόρριψη κλήσης με αναστροφή. Όταν δεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, γυρίστε ανάποδα το τηλέφωνο για να την απορρίψετε.

## Εικόνες

### ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΕΙΚΌΝΑΣ

Για να αποτυπώσετε μια εικόνα, ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Πατήστε Αποτύπωση οθόνης. Μπορείτε να δείτε τις αποτυπωμένες εικόνες στο Φωτογραφίες.

Δεν είναι δυνατή η αποτύπωση μιας εικόνας όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές και δυνατότητες.

## Διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Αξιοποιήστε στο έπακρο το τηλέφωνό σας καταναλώνοντας μόνο όση διάρκεια μπαταρίας χρειάζεστε. Υπάρχουν λύσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κάνετε οικονομία ενέργειας στο τηλέφωνό σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ ΖΩΉΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ

Για εξοικονόμηση ενέργειας:

1. Φορτίζετε σωστά: Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
2. Επιλέγετε μόνο τους ήχους που χρειάζεστε: Κάντε σίγαση των ήχων που δεν χρειάζονται, όπως είναι οι ήχοι πατήματος πλήκτρων. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχοι και στο Άλλοι ήχοι , επιλέξτε ποιους ήχους θα διατηρήσετε.
3. Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά αντί για το μεγάφωνο.
4. Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης τηλεφώνου: Ορίστε να απενεργοποιείται η οθόνη του τηλεφώνου μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προβολή > Αδράνεια και επιλέξτε το χρόνο.
5. Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης: Πατήστε Ρυθμίσεις > Προβολή > Επίπεδο φωτεινότητας . Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη η Αυτόματη φωτεινότητα . Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, σύρετε το ρυθμιστικό Επίπεδο φωτεινότητας .
6. Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών στο παρασκήνιο: Πατήστε □ και κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε.
7. Χρησιμοποιήστε επιλεκτικά τις υπηρεσίες τοποθεσίας: Απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας όποτε δεν τις χρειάζεστε. Πατήστε Ρυθμίσεις > Τοποθεσία και επιλέξτε Απενεργοποιημένο .
8. Χρησιμοποιείτε επιλεκτικά τις συνδέσεις δικτύου: Ενεργοποιείτε το Bluetooth μόνο όποτε χρειάζεται. Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Internet, αντί για σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Διακόψτε τη λειτουργία σάρωσης για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στο τηλέφωνό σας. Πατήστε Ρυθμίσεις > Wi-Fi και επιλέξτε Απενεργοποίηση . Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης. Πατήστε Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Οικονομία στις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων

Μπορείτε να κάνετε οικονομία στο κόστος περιαγωγής δεδομένων και στις χρεώσεις των τηλεφωνικών λογαριασμών σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να χρησιμοποιήσετε την καλύτερη δυνατή μέθοδο σύνδεσης ανάλογα με την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης Wi-Fi και σύνδεσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Περιαγωγή δεδομένων σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε δεδομένα μέσω δικτύων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν τελούν υπό την εμπορική εκμετάλλευση του παρόχου υπηρεσιών δικτύου σας. Η σύνδεση στο Internet κατά την περιαγωγή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις δεδομένων.
Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης Wi-Fi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, δηλαδή και η σύνδεση Wi-Fi και η σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.

## ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΊΚΤΥΟ WI-FI

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Wi-Fi .
2. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi είναι σε Ενεργοποίηση .
3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

## ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΙΝΗΤΉΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και, κατόπιν, πατήστε ◢ και ρυθμίστε τα Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε Απενεργοποιημένο .



Για να παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΔΙΑΚΟΠΉ ΠΕΡΙΑΓΩΓΉΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Πατήστε Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιήστε την Περιαγωγή δεδομένων .

## Γραφή κειμένου

Μάθετε πώς να γράφετε κείμενο γρήγορα και αποδοτικά χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

### ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ ΕΠΊ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ

Η γραφή κειμένου με το πληκτρολόγιο επί της οθόνης είναι εύκολη υπόθεση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κρατώντας το τηλέφωνο είτε με κατακόρυφο είτε με οριζόντιο προσανατολισμό. Η διάταξη του πληκτρολογίου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις διάφορες εφαρμογές και γλώσσες.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε σε ένα πλαίσιο κειμένου.

### ΕΝΑΛΛΑΓΉ ΜΕΤΑΞΎ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΏΝ ΧΑΡΑΚΤΉΡΩΝ

Πατήστε το πλήκτρο shift. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής μόνο κεφαλαίων χαρακτήρων (Caps Lock), πατήστε δύο φορές το πλήκτρο. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία εισαγωγής, πατήστε ξανά το πλήκτρο shift.

### ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΎ Ή ΕΙΔΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Πατήστε το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων. Ορισμένα πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων εμφανίζουν περισσότερα σύμβολα. Για να εμφανιστούν περισσότερα σύμβολα, πατήστε παρατεταμένα ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΕΙΣΑΓΩΓΉ EMOJI

Πατήστε το πλήκτρο emoji και επιλέξτε το emoji.

## ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ Ή ΕΠΙΚΌΛΛΗΣΗ ΚΕΙΜΈΝΟΥ

Πατήστε παρατεταμένα μια λέξη, σύρετε τα σημάδια που υπάρχουν πριν και μετά τη λέξη για να επισημάνετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ . Για να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε στο σημείο που θέλετε να κάνετε επικόλληση και επιλέξτε ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ .

## ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΤΌΝΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Πατήστε παρατεταμένα το χαρακτήρα και, στη συνέχεια, πατήστε τον τόνο ή τον τονισμένο χαρακτήρα, εφόσον υποστηρίζονται από το πληκτρολόγιό σας.

## ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

Πατήστε το πλήκτρο backspace.

## ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΈΑ

Για να επεξεργαστείτε μια λέξη που μόλις γράψατε, πατήστε τη λέξη και σύρετε το δρομέα στο σημείο που θέλετε.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΩΝ ΛΈΞΕΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ

Το τηλέφωνό σας σάς προτείνει λέξεις καθώς γράφετε, για να σας βοηθήσει να γράφετε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι προτεινόμενες λέξεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Όταν ξεκινάτε να γράφετε μια λέξη, το τηλέφωνό σας σάς προτείνει πιθανές λέξεις. Όταν η λέξη που θέλετε εμφανιστεί στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων, επιλέξτε την. Για να δείτε περισσότερες υποδείξεις, πατήστε παρατεταμένα την υπόδειξη.



Εάν η προτεινόμενη λέξη επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες, το τηλέφωνό σας τη χρησιμοποιεί αυτόματα για να αντικαταστήσει τη λέξη που γράφετε. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστούν μερικές άλλες προτεινόμενες λέξεις.

Εάν δεν επιθυμείτε να γίνεται υπόδειξη λέξεων από το πληκτρολόγιο κατά την πληκτρολόγηση, απενεργοποιήστε τις διορθώσεις κειμένου. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γλώσσες και εισαγωγή > Εικονικό πληκτρολόγιο. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που συνήθως χρησιμοποιείτε. Πατήστε Διόρθωση κειμένου και απενεργοποιήστε τις μεθόδους διόρθωσης κειμένου που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε.

### ΔΙΌΡΘΩΣΗ ΛΈΞΗΣ

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε γράψει μια λέξη με λανθασμένη ορθογραφία, πατήστε την για να σας εμφανιστούν προτάσεις για διόρθωση της λέξης.

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ

Πατήστε Ρυθμίσεις > Γλώσσες και εισαγωγή > Ορθογραφικός έλεγχος, και θέστε τον Ορθογραφικό έλεγχο σε Απενεργοποίηση.

## Ημερομηνία και ώρα

Παρακολουθήστε το χρόνο – μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως ρολόι, καθώς και ως ξυπνητήρι, και πώς να διατηρείτε ενημερωμένες τις συναντήσεις, τις εργασίες και τα προγράμματά σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΟΡΙΣΜΌΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ ΚΑΙ ΏΡΑΣ

Πατήστε Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα .

### ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΏΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση είναι μια υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα .
2. Πατήστε Αυτόματη ημερομηνία και ώρα > Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο .
3. Επιλέξτε Αυτόματη ζώνη ώρας .

### ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΎ ΣΕ 24ΩΡΗ ΜΟΡΦΉ ΏΡΑΣ

Πατήστε Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα , και ενεργοποιήστε τη Χρήση 24ωρης μορφής ώρας .

## Ρολόι και αφύπνιση

Το ρολόι σας δεν είναι μόνο για αφυπνίσεις. Μάθετε τι άλλο μπορείτε να κάνετε.

### ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΈΤΡΟΥ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗΣ

Τέρμα πια στα καμένα φαγητά. Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης για να μετράτε τους χρόνους μαγειρέματος.

1. Πατήστε Ρολόι > ⧖ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ .
2. Ορίστε τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΈΤΡΟΥ

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να παρακολουθείτε τη βελτίωση των επιδόσεών σας στο τρέξιμο.

Πατήστε Ρολόι > ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.

## ΡΎΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

1. Πατήστε Ρολόι > ΑΦΥΠΝΙΣΗ.
2. Για να προσθέσετε μια αφύπνιση, πατήστε .
3. Για να τροποποιήσετε μια αφύπνιση, πατήστε το. Για να ορίσετε την αφύπνιση να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τσεκάρετε το Επανάληψη και επισημάνετε τις ημέρες της εβδομάδας.

## ΑΝΑΒΟΛΉ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ

Εάν δεν θέλετε να σηκωθείτε από το κρεβάτι τώρα αμέσως, σαρώστε με το δάκτυλο την αφύπνιση προς τα αριστερά. Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της αναβολής αφύπνισης, πατήστε Ρολόι > > Ρυθμίσεις > Μήκος αναβολής αφύπνισης και επιλέξτε το μήκος ανάλογα με την προτίμησή σας.

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ

Όταν ηχεί η αφύπνιση, σαρώστε με το δάκτυλο την αφύπνιση δεξιά.

## ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ

Πατήστε Ρολόι > ΑΦΥΠΝΙΣΗ. Επιλέξτε την αφύπνιση και πατήστε Διαγραφή.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Αριθμομηχανή

Ξεχάστε τα κομπιουτεράκια τσέπης – το τηλέφωνό σας διαθέτει αριθμομηχανή.

### ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΉΣ

Πατήστε Αριθμομηχανή .

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνθετη αριθμομηχανή, σύρετε με το δάκτυλο τη γραμμή από τη δεξιά άκρη της οθόνης μέχρι την αριστερή.

# Διευκόλυνση πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε ποικίλες ρυθμίσεις για να διευκολύνετε τη χρήση του τηλεφώνου σας.

### ΑΎΞΗΣΗ Ή ΕΛΆΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΆΣ

Θέλετε να βλέπετε το κείμενο με μεγαλύτερη γραμματοσειρά στο τηλέφωνό σας;

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα .
2. Πατήστε Μέγεθος γραμματοσειράς . Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, σύρετε το ρυθμιστικό επιπέδου μεγέθους γραμματοσειράς.

### ΑΎΞΗΣΗ Ή ΕΛΆΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗΣ

Θέλετε να κάνετε τα στοιχεία στην οθόνη σας μεγαλύτερα ή μικρότερα;

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα .
2. Πατήστε Μέγεθος προβολής και για να ρυθμίσετε το μέγεθος οθόνης, σύρετε το ρυθμιστικό επιπέδου μεγέθους προβολής.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Σύνδεση με τους φίλους και την οικογένειά σας

## Κλήσεις

### ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΛΉΣΗΣ

1. Πατήστε .
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή πατήστε και επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε . Εάν έχετε εισάγει δεύτερη SIM, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο για να κάνετε κλήση από συγκεκριμένη SIM.

### ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΚΛΉΣΗΣ

Όταν κτυπά το τηλέφωνο, σαρώστε με το δάκτυλο για να απαντήσετε.

**Συμβουλή:**Θέλετε να μην έχετε συνεχώς το τηλέφωνό σας σε αθόρυβη λειτουργία, αλλά δεν μπορείτε να απαντήσετε αυτήν τη στιγμή; Για να κάνετε σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να κάνει σίγαση του ήχου κλήσης με το σήκωμα: πατήστε Ρυθμίσεις > Κίνηση > Σίγαση ήχου κλήσης με σήκωμα .

Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να απορρίπτετε κλήσεις γρήγορα, ενεργοποιήστε την Κίνηση: πατήστε Ρυθμίσεις > Κίνηση > Απόρριψη κλήσης με αναστροφή . Όταν δεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, γυρίστε ανάποδα το τηλέφωνο για να την απορρίψετε.

### ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΜΙΑΣ ΚΛΉΣΗΣ

Για να απορρίψετε μια κλήση, σαρώστε με το δάκτυλο προς τα κάτω.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Επαφές

Αποθηκεύστε και οργανώστε τους αριθμούς τηλεφώνου των φίλων και των μελών της οικογένειάς σας.

## ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΕΠΑΦΉΣ ΑΠΌ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΛΉΣΕΩΝ

1. Στο μενού Τηλέφωνο , πατήστε για να δείτε το ιστορικό κλήσεων.
2. Πατήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
3. Επιλέξτε εάν θέλετε να Δημιουργήσετε νέα επαφή ή να Προσθέσετε σε επαφή .
4. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες της επαφής και πατήστε Αποθήκευση .

## ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΕΠΑΦΉΣ

1. Πατήστε Επαφές > .
2. Συμπληρώστε τις πληροφορίες.
3. Πατήστε Αποθήκευση .

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΕΠΑΦΉΣ

1. Πατήστε Επαφές και, κατόπιν, πατήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε .
3. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
4. Πατήστε Αποθήκευση .

## ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΠΑΦΉΣ

1. Πατήστε Επαφές .
2. Πατήστε .

## ΦΙΛΤΡΆΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΊΣΤΑΣ ΕΠΑΦΏΝ ΣΑΣ

1. Πατήστε Επαφές .
2. Πατήστε .
3. Πατήστε Ρυθμίσεις > Επαφές για προβολή .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΕΙΣΑΓΩΓΉ Ή ΕΞΑΓΩΓΉ ΕΠΑΦΏΝ

1. Πατήστε Επαφές .
2. Πατήστε ≡.
3. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εισαγωγή/Εξαγωγή .

## Αποστολή και λήψη μηνυμάτων

Μείνετε σε επαφή με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς σας διαμέσου μηνυμάτων κειμένου.

### ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε Μηνύματα .
2. Πατήστε ⊕.
3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη, πληκτρολογήστε τον αριθμό του στο πλαίσιο παραληπτών. Για να προσθέσετε μια επαφή, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα και πατήστε την επαφή.
4. Μετά την επιλογή όλων των παραληπτών, πατήστε ✓.
5. Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου.
6. Πατήστε ➢.



**Υπόδειξη:**Εάν θέλετε να αποστείλετε μια φωτογραφία σε ένα μήνυμα, πατήστε Φωτογραφίες , πατήστε στη φωτογραφία που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε <. Επιλέξτε Μηνύματα .

### ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε Μηνύματα .
2. Πατήστε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε ένα μήνυμα από τον πίνακα ειδοποιήσεων. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και πατήστε το μήνυμα.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΉΝΥΜΑ

1. Πατήστε Μηνύματα .
2. Πατήστε το μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε.
3. Γράψτε την απάντησή σας στο πλαίσιο κειμένου κάτω από το μήνυμα και πατήστε ➤.

## Mail

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να απαντάτε σε email ενώ μετακινείστε.

### ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ EMAIL

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Gmail για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να διαμορφώσετε τον λογαριασμό email σας.

1. Πατήστε Gmail .
2. Μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση που συνδέεται με το λογαριασμό Google ή πατήστε Προσθήκη μιας διεύθυνσης email .
3. Μετά την προσθήκη όλων των λογαριασμών, πατήστε ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ GMAIL .

### ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ EMAIL

1. Πατήστε Ρυθμίσεις .
2. Πατήστε Λογαριασμοί .
3. Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και ⋮ > Αφαίρεση λογαριασμού .

### ΑΠΟΣΤΟΛΉ EMAIL

1. Πατήστε Gmail .
2. Πατήστε ✎.
3. Στο πλαίσιο Προς , πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ή πατήστε ⋮ > Προσθήκη από τις Επαφές .
4. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και το email.
5. Πατήστε ➤.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΕ EMAIL

1. Πατήστε Gmail .
2. Πατήστε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.
3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε , ή πατήστε  > Απάντηση σε όλους .

### ΔΙΑΓΡΑΦΉ EMAIL

1. Πατήστε Gmail .
2. Πατήστε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε .
3. Για να διαγράψετε πολλαπλά μηνύματα, πατήστε στον κύκλο με τα αρχικών των παραληπτών για να επιλέξετε μηνύματα και πατήστε .

## Επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων

Θέλετε να συνδέεστε και να μοιράζεστε πληροφορίες με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας; Με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μένετε ενημερωμένοι με αυτά που συμβαίνουν με τους φίλους σας.

### ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ

Για να παραμένετε σε επαφή με τους φίλους σας και την οικογένειά σας, συνδεθείτε με τα άμεσα μηνύματα, την κοινή χρήση και τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιείτε από την Αρχική οθόνη. Οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες στο Google Play Store . Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Κάμερα

## Βασικές λειτουργίες φωτογραφικής μηχανής

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή φωτογραφική μηχανή, από τη στιγμή που το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

### ΤΡΑΒΉΞΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ

Τραβήξτε πεντακάθαρες και ολοζώντανες φωτογραφίες – απαθανατίστε τις καλύτερες στιγμές σας στο άλμπουμ φωτογραφιών σας.

1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή .
2. Σκοπεύστε και εστιάστε.
3. Πατήστε το πλήκτρο του κλείστρου .

### ΛΉΨΗ SELFIE

Χρειάζεστε την τέλεια selfie; Χρησιμοποιήστε την μπροστινή φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας για να την τραβήξετε.

1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή .
2. Μεταβείτε στην μπροστινή φωτογραφική μηχανή.
3. Σκοπεύστε και εστιάστε.
4. Πατήστε το πλήκτρο του κλείστρου .

## Χρησιμοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή ως επαγγελματίας

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε υπό έλεγχο όλες τις πτυχές της φωτογραφίας σας, ρυθμίστε τη φωτογραφική μηχανή σε Μη αυτόματη λειτουργία.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΘΈΣΤΕ ΤΗΝ ΚΆΜΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή .
2. Πατήστε > Μη αυτόματο .

### ΛΉΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ΜΕ ΧΡΟΝΌΜΕΤΡΟ

Χρειάζεστε χρόνο για να μπείτε κι εσείς μέσα στο κάδρο; Δοκιμάστε το χρονόμετρο.

1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή .
2. Πατήστε . Το κουμπί δείχνει τη ρύθμιση του χρονόμετρου. Για να την αλλάξετε, πατήστε και πάλι.

### ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έκθεσης, στη Μη αυτόματη λειτουργία, πατήστε και επιλέξτε τη ρύθμιση.

### ΤΡΑΒΉΞΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

Στην εφαρμογή Φωτογραφική μηχανή, πατήστε > Ανάλυση και ορίστε την ανάλυση με βάση τις επιθυμίες σας.

## Αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο σε κάρτα αποθήκευσης

Εάν υπάρχει κάρτα αποθήκευσης τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας και ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου σας έχει περιοριστεί σημαντικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες που τραβάτε και τα βίντεο που εγγράφετε στην κάρτα αποθήκευσης.

**Συμβουλή:** Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα βίντεο, να εγγράφετε τα βίντεό σας στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Εάν θέλετε να εγγράφετε βίντεο στην κάρτα αποθήκευσης, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD υψηλής ταχύτητας, χωρητικότητας 4–128

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

GB, από γνωστό κατασκευαστή.

### ΑΛΛΆΞΤΕ ΤΗ ΘΈΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ΚΑΙ Β'ΙΝΤΕΟ

1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή .
2. Πατήστε ≡ > ⚙ Ρυθμίσεις > Αποθήκευση δεδομένων .

## Οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας

### ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ΚΑΙ Β'ΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ

Θέλετε να αναβιώσετε αυτές τις σημαντικές στιγμές; Προβολή φωτογραφιών και βίντεο στο τηλέφωνό σας.

Πατήστε Φωτογραφίες .

### ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Β'ΙΝΤΕΌ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ

Θέλετε να προβάλλετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας σε μεγαλύτερη οθόνη; Μεταφέρετέ τις στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στον υπολογιστή.

Συνδέστε το τηλέφωνό σας με υπολογιστή με συμβατό καλώδιο USB. Για να ορίσετε τον τύπο σύνδεσης USB, ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε την ειδοποίηση USB.

### ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Β'ΙΝΤΕΌ ΣΑΣ

Μπορείτε να κοινοποιείτε γρήγορα και εύκολα τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, για να τα βλέπουν οι φίλοι και η οικογένειά σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1. Στις Φωτογραφίες, πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να κοινοποιήσετε και, κατόπιν, πατήστε .
2. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να γίνει η κοινοποίηση της φωτογραφίας ή του βίντεο.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Internet και συνδέσεις

## Ενεργοποίηση Wi-Fi

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης Wi-Fi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση Wi-Fi και σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ WI-FI

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Wi-Fi .
2. Θέστε το Wi-Fi σε Ενεργοποίηση .
3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η σύνδεση Wi-Fi σας είναι ενεργή όταν εμφανίζεται το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. [1]

**Συμβουλή:** Εάν θέλετε να εντοπίζετε τοποθεσίες όταν δεν διατίθενται δορυφορικά σήματα, για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια, ενεργοποιήστε το Wi-Fi για να βελτιώσετε την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης.

[1]
Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του Wi-Fi. Για παράδειγμα, στην ΕΕ, σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο η χρήση Wi-Fi συχνοτήτων 5.150 – 5.350 MHz, ενώ στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο η χρήση Wi-Fi συχνοτήτων 5,15 – 5,25 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

## Χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΙΝΗΤΉΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και, κατόπιν, πατήστε και ρυθμίστε τα Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε Ενεργό .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΧΡΉΣΗ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΙΝΗΤΉΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΉ

Πατήστε Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και, κατόπιν, ρυθμίστε την Περιαγωγή δεδομένων σε Ενεργό .[1]

**Συμβουλή:**Για να παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων .

[1] Η σύνδεση στο Internet κατά την περιαγωγή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις δεδομένων.

## Περιήγηση στον Ιστό

### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΈΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌ

Η χρήση του Internet στο φορητό σας υπολογιστή ενώ μετακινείστε είναι πολύ απλή. Μετατρέψτε το τηλέφωνό σας σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi και χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με το φορητό υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Πρόσδεση & φορητό σημείο πρόσβασης .
2. Ενεργοποιήστε το Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi, ή κοινή χρήση σύνδεσης Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε Bluetooth.

Η άλλη συσκευή χρησιμοποιεί δεδομένα από το πρόγραμμα χρέωσης δεδομένων σας, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΕΚΚΊΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗΣ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Chrome στο τηλέφωνό σας, για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Internet. Το Chrome σάς προειδοποιεί επίσης για πιθανές απειλές της ασφάλειας του τηλεφώνου σας.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Πατήστε Chrome.

## ΞΕΚΙΝΉΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ

Δεν χρειάζεστε πλέον υπολογιστή. Μπορείτε να περιηγείστε στο Internet εύκολα από το τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε Chrome.
2. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web και πατήστε →.

**Συμβουλή:** Εάν ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου σας δεν σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για τη μεταφορά δεδομένων, για να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, χρησιμοποιήστε δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

## ΆΝΟΙΓΜΑ ΝΈΑΣ ΚΑΡΤΈΛΑΣ

Όταν θέλετε να επισκεφτείτε πολλές τοποθεσίες Ιστού ταυτόχρονα, μπορείτε να ανοίγετε νέες καρτέλες του προγράμματος περιήγησης και να εναλλάσσεστε μεταξύ τους.

Στο Chrome,

1. Πατήστε στο πλαίσιο που είναι δίπλα στη γραμμή διεύθυνσης.
2. Πατήστε ⊞.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΕΝΑΛΛΑΓΉ ΜΕΤΑΞΎ ΚΑΡΤΕΛΏΝ

Στο Chrome,

1. Πατήστε στο πλαίσιο που είναι δίπλα στη γραμμή διεύθυνσης.
2. Πατήστε στην καρτέλα που θέλετε.

## ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΚΑΡΤΈΛΑΣ

Στο Chrome,

1. Πατήστε στο πλαίσιο που είναι δίπλα στη γραμμή διεύθυνσης.
2. Πατήστε X και στην καρτέλα που θέλετε να κλείσετε.

## ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌ

Εξερευνήστε τον Ιστό και τον έξω κόσμο με την Αναζήτηση του Google. Μπορείτε να γράψετε λέξεις αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Στο Chrome,

1. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης.
2. Γράψτε τη λέξη αναζήτησης που θέλετε στο πλαίσιο αναζήτησης.
3. Πατήστε →.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λέξη αναζήτησης από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες λέξεων.

## ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΧΡΈΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌ ΤΡΌΠΟ

Εάν σας απασχολούν οι χρεώσεις της χρήσης δεδομένων που κάνετε, το τηλέφωνό σας σάς βοηθά να εμποδίζετε κάποιες εφαρμογές στο να στέλνουν ή να λαμβάνουν δεδομένα κατά την εκτέλεση στο παρασκήνιο.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων > Εξοικονόμηση δεδομένων.
2. Θέστε το Εξοικονόμηση δεδομένων σε Ενεργοποίηση.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Κλείσιμο μιας σύνδεσης

### ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΣΥΝΔΈΣΕΩΝ INTERNET

Κάντε οικονομία μπαταρίας κλείνοντας όλες τις συνδέσεις Internet που είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να κλείσετε καμία εφαρμογή.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Wi-Fi .
2. Θέστε το Wi-Fi σε Απενεργοποίηση .

### ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΙΝΗΤΉΣ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ

1. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της.
2. Πατήστε ◢.
3. Ρυθμίστε τα Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σε Απενεργοποιημένο .

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΠΤΉΣΗΣ

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Περισσότερα .
2. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης .

Η λειτουργία πτήσης κλείνει τις συνδέσεις με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας. Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις ασφαλείας που παρέχονται από μια αεροπορική εταιρεία, για παράδειγμα, καθώς και τυχόν νόμους και κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ. Όπου επιτρέπεται, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi, για παράδειγμα, να περιηγηθείτε στο Internet ή να επιλέξετε κοινή χρήση με Bluetooth στη λειτουργία πτήσης.

# Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τις φωτογραφίες σας σε συμβατά τηλέφωνα ή στον υπολογιστή σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με πολλές χρήσιμες συσκευές Bluetooth. Για παράδειγμα, με ένα σετ ασύρματων ακουστικών (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα – έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να ασχολείστε με αυτό που κάνατε πριν, για παράδειγμα, να εργάζεστε στον υπολογιστή σας, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Η σύνδεση ενός τηλεφώνου με μια συσκευή Bluetooth λέγεται σύζευξη.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth .
2. Θέστε το Bluetooth σε Ενεργό .
3. Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης από την άλλη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.
4. Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή, πατήστε τη συσκευή στη λίστα εντοπισμένων συσκευών Bluetooth.
5. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, οι συσκευές Bluetooth πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 μέτρα (33 πόδια) μεταξύ τους, αν και η σύνδεση ενδέχεται να υπόκειται σε παρεμβολές από εμπόδια, όπως π.χ. τοίχους, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι συζευγμένες συσκευές μπορούν να συνδέονται στο τηλέφωνό σας όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Οι άλλες συσκευές μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας μόνο εάν είναι ανοιχτή η προβολή ρυθμίσεων Bluetooth.

Μην κάνετε σύζευξη και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

## ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΣΥΖΕΥΓΜΈΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ BLUETOOTH

Εάν δεν είναι πλέον απαραίτητη η σύνδεση του τηλεφώνου σας με την άλλη συσκευή, μπορείτε να τις αποσυνδέσετε.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth .
2. Πατήστε το όνομα της συζευγμένης συσκευής.
3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Όταν ενεργοποιήσετε ξανά την άλλη συσκευή, η σύνδεση ξανανοίγει αυτόματα.

## ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΎΖΕΥΞΗΣ

Εάν δεν έχετε πλέον τη συσκευή με την οποία έχετε συζεύξει το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αφαιρέσετε τη σύζευξη.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth .
2. Πατήστε ⚙ δίπλα σε ένα όνομα συσκευής.
3. Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ .

## ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΕΝΌΣ ΦΊΛΟΥ ΣΑΣ ΜΈΣΩ BLUETOOTH

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να συνδεθείτε ασύρματα με το τηλέφωνο ενός φίλου σας, προκειμένου να κοινοποιήσετε φωτογραφίες και πολλά άλλα.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth .
2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα τηλέφωνα είναι ορατά μεταξύ τους. Θα πρέπει να είστε μέσα στην προβολή ρυθμίσεων Bluetooth για να είναι ορατό το τηλέφωνό σας σε άλλα τηλέφωνα.
4. Μπορείτε να δείτε τα τηλέφωνα Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Πατήστε το τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
5. Εάν το άλλο τηλέφωνο χρειάζεται κωδικό ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον ή αποδεχτείτε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων και πατήστε Σύζευξη .

Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων χρησιμοποιείται μόνο όταν συνδέεστε με μια συσκευή για πρώτη φορά.

## ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΧΡΉΣΗ BLUETOOTH

Όταν θέλετε να κοινοποιήσετε περιεχόμενο ή να στείλετε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει σε έναν φίλο, χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ενώ χρησιμοποιείτε ένα σετ ακουστικών Bluetooth, μπορείτε παράλληλα να στέλνετε περιεχόμενο σε μια άλλη συσκευή.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth .
2. Θέστε το Bluetooth σε Ενεργό .
3. Μεταβείτε στο περιεχόμενο που θέλετε να στείλετε και πατήστε > Bluetooth .
4. Πατήστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
5. Εάν η άλλη συσκευή χρειάζεται κωδικό ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων. Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων, τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δύο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές, ο κωδικός ελέγχου στοιχείων είναι προκαθορισμένος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.

Η θέση των ληφθέντων αρχείων εξαρτάται από την άλλη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.

# NFC

Εξερευνήστε τον κόσμο γύρω σας. Πατήστε εξαρτήματα τηλεφώνου για να συνδεθείτε με αυτά και πατήστε ετικέτες για να καλέσετε άτομα ή να ανοίξετε τοποθεσίες Ιστού. Η τεχνολογία Near Field Communication (NFC) κάνει τη σύνδεση εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση.

## ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ NFC

Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες NFC στο τηλέφωνό σας και ξεκινήστε να αγγίζετε άλλες συσκευές με τη δική σας για να κοινοποιήσετε περιεχόμενο σε αυτές ή για να συνδεθείτε μαζί τους.

Με το NFC, μπορείτε:
- Να συνδέεστε με συμβατά εξαρτήματα τηλεφώνου Bluetooth που υποστηρίζουν NFC, όπως ακουστικά ή ασύρματα ηχεία
- Να πατάτε ετικέτες για να λαμβάνετε περισσότερο περιεχόμενο για το τηλέφωνό σας ή να αποκτάτε πρόσβαση σε online υπηρεσίες
- Να πραγματοποιείτε πληρωμές με το τηλέφωνό σας, εφόσον αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας

Η περιοχή NFC βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου σας. Πατήστε άλλα τηλέφωνα, εξαρτήματα τηλεφώνου, ετικέτες ή συσκευές ανάγνωσης με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Περισσότερα > NFC .
2. Θέστε το NFC σε Ενεργοποίηση .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Προτού χρησιμοποιήσετε το NFC, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας είναι ξεκλειδωμένα.

## ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΕΤΙΚΕΤΏΝ NFC

Οι ετικέτες NFC μπορεί να περιέχουν διάφορες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις Ιστού, αριθμούς τηλεφώνου ή προσωπικά στοιχεία. Οι πληροφορίες που θέλετε είναι στη διάθεσή σας με ένα μόλις πάτημα.

Για να διαβάσετε μια ετικέτα, πατήστε την ετικέτα με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΜΈΣΩ NFC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NFC του τηλεφώνου σας για τις αγορές σας.

Για να ενεργοποιήσετε τις πληρωμές, πατήστε Ρυθμίσεις > Πατήστε και πληρώστε .

**Σημείωση**: Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες πληρωμών και κρατήσεων παρέχονται από τρίτους. Η HMD Global δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέτοιες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στην υποστήριξη, στη λειτουργικότητα, στις συναλλαγές ή στην τυχόν απώλεια χρημάτων. Ενδέχεται να χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τις κάρτες που έχετε προσθέσει, καθώς και την εφαρμογή πληρωμών ή κρατήσεων μετά την επισκευή της συσκευής σας.

## ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ BLUETOOTH ΜΕ ΧΡΉΣΗ NFC

Απασχολημένα χέρια; Χρησιμοποιήστε ακουστικά. Ή ακούστε μουσική χρησιμοποιώντας ασύρματα ηχεία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το συμβατό εξάρτημα τηλεφώνου με το τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε την περιοχή NFC του εξαρτήματος τηλεφώνου με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας.[1]
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΥ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΟΣ

Εάν δεν είναι πλέον απαραίτητη η σύνδεση με το εξάρτημα, μπορείτε να το αποσυνδέσετε.

Πατήστε ξανά την περιοχή NFC του εξαρτήματος τηλεφώνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εξαρτήματος τηλεφώνου.

[1]
Τα εξαρτήματα τηλεφώνου πωλούνται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων τηλεφώνου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

## VPN

Ενδέχεται να χρειάζεστε σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διάφορους πόρους της εταιρείας σας, όπως το intranet ή το εταιρικό email σας ή μπορεί να χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία VPN για προσωπικούς σκοπούς.

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT της εταιρείας σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση VPN ή ανατρέξετε στην τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας VPN για επιπλέον πληροφορίες.

### ΧΡΉΣΗ ΑΣΦΑΛΟΎΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ VPN

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN.
2. Για να προσθέσετε ένα προφίλ VPN, πατήστε +.
3. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες του προφίλ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει από το διαχειριστή IT της εταιρείας σας ή την υπηρεσία VPN σας.

### ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΦΊΛ VPN

1. Πατήστε ⚙ δίπλα σε ένα όνομα προφίλ.
2. Αλλάξτε τις πληροφορίες, εάν απαιτείται.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΠΡΟΦΊΛ VPN

1. Πατήστε ⚙ δίπλα σε ένα όνομα προφίλ.
2. Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ VPN .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Μουσική και βίντεο

## Μουσική

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική όπου και αν είστε.

### ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΟΥΣΙΚΉΣ

1. Πατήστε Αναπαραγωγή μουσικής > ≡ > Μουσική βιβλιοθήκη .
2. Πατήστε τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, το τραγούδι, το είδος μουσικής ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να αναπαραγάγετε.

### ΠΑΎΣΗ Ή ΣΥΝΈΧΙΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

1. Πατήστε τη γραμμή Αναπαραγωγή τώρα στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε το Αναπαραγωγή τώρα .
2. Πατήστε ▶ ή ⏸.

**Συμβουλή:**Για να αναπαραγάγετε τραγούδια με τυχαία σειρά, πατήστε ⤮.

### ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΛΊΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Οργανώστε τα τραγούδια σας σε λίστες αναπαραγωγής, για να μπορείτε να ακούτε τη μουσική που ταιριάζει με τη διάθεσή σας κάθε φορά.

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε ⋮ > Προσθήκη στην playlist .
2. Για να προσθέσετε ένα τραγούδι στη νέα σας playlist, πατήστε ΝΕΑ PLAYLIST , ή για να προσθέσετε ένα τραγούδι σε υπάρχουσα playlist, επιλέξτε την playlist από τη λίστα.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΏΝ ΣΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ

Εάν έχετε μουσική ή βίντεο αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, αλλά θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά από το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συγχρονίσετε τα πολυμέσα μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με συμβατό υπολογιστή με καλώδιο USB.
2. Στο πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows ή το macOS Finder, μεταφέρετε και αποθέστε τα τραγούδια και τα βίντεό σας στο τηλέφωνό σας.

## Βίντεο

Πάρτε μαζί σας τα αγαπημένα σας πολυμέσα ενώ μετακινείστε – παρακολουθήστε βίντεο όπου και αν είστε.

### ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ Β'ΙΝΤΕΟ

Πατήστε Φωτογραφίες και πατήστε στο βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.

**Συμβουλή:**Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής, πατήστε ⏸. Για να συνεχίσετε, πατήστε ▶.

### ΓΡΉΓΟΡΗ ΚΊΝΗΣΗ ΤΟΥ Β'ΙΝΤΕΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΌΣ Ή ΠΊΣΩ

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά ενός βίντεο, σύρετε το ρυθμιστικό στο κάτω άκρο της οθόνης προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Ραδιόφωνο FM

## ΑΚΡΌΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΏΝΟΥ FM

Απολαύστε τους αγαπημένους σας ραδιοσταθμούς FM ενώ μετακινείστε.

1. Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στο τηλέφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο λειτουργούν ως κεραία.[1]
2. Μετά τη σύνδεση των ακουστικών, πατήστε Ραδιόφωνο FM.
3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM Radio, πατήστε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟ.

**Συμβουλή για την αντιμετώπιση προβλημάτων:** Εάν δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα.

## ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΠΌΜΕΝΟ Ή ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΌ

Πατήστε ⏩ ή ⏪.

## ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΎ

Επιθυμείτε να ακούσετε αργότερα ένα ραδιοφωνικό σταθμό; Αποθηκεύστε το σταθμό.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό που ακούτε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, πατήστε ☆.

## ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΛΊΣΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΈΝΩΝ ΣΤΑΘΜΏΝ

Πατήστε ⌄ > Λίστα αγαπημένων.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΎ ΑΠΌ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ

Πατήστε ☆ κατά την ακρόαση σταθμού.

**Υπόδειξη:**Για να ακούσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό από τα ηχεία του τηλεφώνου, πατήστε ⋮ Ενεργοποίηση ηχείου . Τα ακουστικά πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένα.

[1] Τα ακουστικά ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Οργανώστε την ημέρα σας

## Ημερολόγιο

Παρακολουθήστε το χρόνο και μάθετε πώς να διατηρείτε ενημερωμένες τις συναντήσεις, τις εργασίες και τα προγράμματά σας.

### ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΩΝ

1. Πατήστε Ημερολόγιο .
2. Πατήστε ≡.
3. Τσεκάρετε τα ημερολόγια που θέλετε να βλέπετε. Προσαρμόστε το ημερολόγιό σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Πατήστε Ρυθμίσεις για να βρείτε και άλλες επιλογές.

Τα ημερολόγια προστίθενται αυτόματα όταν προσθέτετε έναν λογαριασμό στο τηλέφωνό σας. Για να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό με ημερολόγιο, πατήστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού .

### ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΣΥΜΒΆΝΤΟΣ

Για να θυμάστε μια συνάντηση ή ένα συμβάν, προσθέστε την στο ημερολόγιό σας.

1. Στο Ημερολόγιο , πατήστε + και επιλέξτε έναν τύπο καταχώρησης.
2. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία που θέλετε και ορίστε την ώρα.
3. Εάν θέλετε ένα συμβάν να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες ημέρες, πατήστε Περισσότερες επιλογές > Δεν επαναλαμβάνεται και επιλέξτε πόσο συχνά θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το συμβάν.
4. Η προεπιλεγμένη υπενθύμιση ορίζεται σε 30 λεπτά πριν από το συμβάν. Για να επεξεργαστείτε το χρόνο της υπενθύμισης, πατήστε 30 λεπτά πριν και επιλέξτε την ώρα που θέλετε.



**Συμβουλή:**Για να επεξεργαστείτε ένα συμβάν, πατήστε το συμβάν που θέλετε και ✎ και στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θέλετε.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ

1. Πατήστε το συμβάν
2. Πατήστε ⋮ > Διαγραφή .

## Σημειώσεις

### ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΗΜΕΊΩΣΗΣ

Οι σημειώσεις στο χαρτί είναι εύκολο να χαθούν. Αντί γι' αυτό, γράψτε τις με την εφαρμογή Διατήρηση . Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τις σημειώσεις σας πάντοτε μαζί σας.

1. Πατήστε Διατήρηση > Κρατήστε μια σημείωση .
2. Γράψτε μια σημείωση.

Οι σημειώσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Χάρτες

## Βρείτε τοποθεσίες και λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης

### ΕΎΡΕΣΗ ΕΝΌΣ ΣΗΜΕΊΟΥ

Η εφαρμογή Google Maps σάς βοηθά να βρείτε τοποθεσίες και επιχειρήσεις.

1. Πατήστε Χάρτες .
2. Γράψτε λέξεις αναζήτησης, όπως ταχυδρομική διεύθυνση ή ονομασία μέρους, στη γραμμή αναζήτησης.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων που εμφανίζεται καθώς γράφετε ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση.

Η τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη. Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η ορθογραφία των λέξεων αναζήτησης.

### ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΈΧΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑΣ ΣΑΣ

Πατήστε Χάρτες > .

### ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑ ΜΈΡΗ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ

Πατήστε Χάρτες και τη γραμμή αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια κατηγορία.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΛΉΨΗ ΟΔΗΓΙΏΝ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ

Λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης για διαδρομές πεζοπορίας, οδήγησης ή με μέσα μαζικής μεταφοράς – χρησιμοποιήστε την τρέχουσα τοποθεσία σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ως αφετηρία.

1. Πατήστε Χάρτες . Εισαγάγετε την τοποθεσία προς την οποία θέλετε να λάβετε οδηγίες στη γραμμή αναζήτησης.
2. Πατήστε Οδηγίες . Το εικονίδιο μέσα σε κύκλο αντιπροσωπεύει το μέσο μεταφοράς. Ο προεπιλεγμένος τρόπος μετακίνησης είναι με αυτοκίνητο . Εάν θέλετε οδηγίες για να μετακινηθείτε πεζοί ή με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία κάτω από τη γραμμή αναζήτησης.
3. Εάν δεν θέλετε η αφετηρία να είναι η τρέχουσα τοποθεσία σας, πατήστε Η τοποθεσία σας και αναζητήστε μια αφετηρία.
4. Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να ξεκινήσετε την πλοήγηση.

Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη, μαζί με μια εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται για να φτάσετε εκεί. Για να δείτε αναλυτικές οδηγίες, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για τις πληροφορίες.

## Λήψη και ενημέρωση χαρτών

### ΛΉΨΗ ΧΆΡΤΗ

Αποθηκεύστε νέους χάρτες στο τηλέφωνό σας προτού πάτε ταξίδι, για να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Internet κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

1. Πατήστε Χάρτες > ≡ > Περιοχές εκτός σύνδεσης > επιλογή του δικού σας χάρτη.
2. Επιλέξτε την περιοχή στο χάρτη και πατήστε ΛΗΨΗ .

### ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΧΆΡΤΗ

1. Πατήστε Χάρτες > ≡ > Χάρτες εκτός σύνδεσης και το όνομα του χάρτη.
2. Πατήστε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ .

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα τους χάρτες.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πατήστε Χάρτες > ≡ > Χάρτες εκτός σύνδεσης > ⚙ και, κατόπιν, ρυθμίστε την Αυτόματη ενημέρωση χαρτών εκτός σύνδεσης και την Αυτόματη λήψη χαρτών εκτός σύνδεσης σε Ενεργό.

**ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΧΆΡΤΗ**

1. Πατήστε Χάρτες > ≡ > Χάρτες εκτός σύνδεσης και το όνομα του χάρτη.
2. Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

## Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας

Χρησιμοποιήστε τους Χάρτες για να βλέπετε πού βρίσκεστε και επισυνάψτε την τοποθεσία σας στις φωτογραφίες που τραβάτε. Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες τοποθεσίας σε φωτογραφίες ή βίντεο, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της τοποθεσίας σας με χρήση τεχνολογίας βασισμένης σε δορυφόρους ή σε δίκτυα. Εάν κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο που περιέχει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης ενδέχεται να εμφανιστούν σε όσους προβάλλουν τη φωτογραφία ή το βίντεο. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας για να σας προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑΣ

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει την τοποθεσία σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εντοπισμού μέσω δορυφόρου, Wi-Fi ή δικτύου (βάσει αναγνωριστικού κυψέλης).
Η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια και η πληρότητα των πληροφοριών τοποθεσίας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η τοποθεσία σας, ο περιβάλλων χώρος και πηγές τρίτων, και ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Οι πληροφορίες τοποθεσίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στο εσωτερικό κτιρίων ή σε υπόγειους χώρους.
Η υπηρεσία δικτύου "Υποβοηθούμενο GPS" (A-GPS), καθώς και άλλες παρεμφερείς προηγμένες μέθοδοι βελτίωσης των συστημάτων GPS και GLONASS, ανακτούν τις πληροφορίες θέσης χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και παρέχουν βοήθεια στον υπολογισμό της τρέχουσας θέσης σας.
Ορισμένα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης ενδέχεται να απαιτούν μετάδοση μικρών όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν θέλετε να αποφύγετε τις χρεώσεις δεδομένων, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
Η μέθοδος εντοπισμού θέσης μέσω Wi-Fi βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν διατίθενται δορυφορικά σήματα, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια. Εάν βρίσκεστε σε μέρος όπου απαγορεύεται η χρήση του Wi-Fi, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Πατήστε Ρυθμίσεις > πατήστε Τοποθεσία και επιλέξτε Τοποθεσία ενεργή .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Εφαρμογές και υπηρεσίες

## Google Play

Μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το δικό σας τηλέφωνο Android με το Google Play όπου υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες εφαρμογές, μουσική, ταινίες και βιβλία για την ψυχαγωγία σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός Google.

### ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ GOOGLE ΣΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού > Google . Εάν ερωτηθείτε, επιβεβαιώστε τη μέθοδο κλειδώματος της συσκευής σας.
2. Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google και πατήστε Επόμενο ή πατήστε Ή δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό .
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας.

### ΛΉΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Για να το κάνετε αυτό θα βρείτε χιλιάδες εφαρμογές στο Google Play Store.[1]

1. Πατήστε Play Store .
2. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης για να αναζητήσετε εφαρμογές ή επιλέξτε εφαρμογές από τις υποδείξεις σας.
3. Στην περιγραφή της εφαρμογής, πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.

Για να δείτε τις εφαρμογές σας, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και σαρώστε με το δάκτυλο από το κάτω άκρο της οθόνης.

### ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

Ενημερώστε τις εφαρμογές από το Play Store για να διαθέτετε όλες τις τελευταίες δυνατότητες και διορθώσεις σφαλμάτων.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

1. Πατήστε Play store > ≡ > Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου για να δείτε τις διαθέσιμες ενημερώσεις.
2. Πατήστε στην εφαρμογή που έχει διαθέσιμη ενημέρωση και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Επίσης μπορείτε να ενημερώνετε ταυτόχρονα όλες τις εφαρμογές. Στο Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου, πατήστε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ.

## ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΊ

Πατήστε Play Store > ≡ > Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου, επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

## ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΜΟΥΣΙΚΉ, ΤΑΙΝΊΕΣ Ή ΒΙΒΛΊΑ ΜΕ GOOGLE PLAY

Με το Google Play, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια και χιλιάδες ταινίες και βιβλία.

Πατήστε Αναπαραγωγή μουσικής, Αναπαραγωγή ταινιών ή Αναπαραγωγή βιβλίων για να μάθετε περισσότερα.

[1]
Πρέπει να προσθέσετε στο τηλέφωνό σας λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Google Play. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις για κάποιο από το διαθέσιμο περιεχόμενο στο Google Play. Για να προσθέσετε μια μέθοδο πληρωμής, πατήστε Play Store > Μενού > Λογαριασμός > Μέθοδοι πληρωμής. Να φροντίζετε σε κάθε περίπτωση να έχετε άδεια από τον κάτοχο της μεθόδου πληρωμής κατά την αγορά περιεχομένου από το Google Play.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Ενημερώσεις λογισμικού και αντίγραφα ασφαλείας

## Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Συμβαδίστε με τον παλμό της εποχής – ενημερώνετε ασύρματα το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Επιπλέον, η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση του τηλεφώνου σας.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ

Πατήστε Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημερώσεις συστήματος > Ελέγξτε για ενημέρωση για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμες ενημερώσεις.

Όταν το τηλέφωνό σας σάς ειδοποιήσει ότι είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Εάν ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου σας είναι περιορισμένος, μπορείτε να χρειαστεί να μετακινήσετε εφαρμογές, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο στην κάρτα αποθήκευσης.

**Προειδοποίηση:** Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ και συνδεθείτε σε Wi-Fi επειδή τα πακέτα ενημέρωσης μπορεί να καταναλώσουν μεγάλο μέρος από τα διαθέσιμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας στο τηλέφωνό σας. Για τα δεδομένα της συσκευής σας (όπως κωδικοί πρόσβασης Wi-Fi και ιστορικό κλήσεων) και τα δεδομένα των εφαρμογών (όπως ρυθμίσεις και αρχεία που αποθηκεύονται από τις εφαρμογές) η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας γίνεται εξ αποστάσεως.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Αντίγραφα ασφαλείας & επαναφορά και θέστε το Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου σε Ενεργοποίηση.
2. Πατήστε Εφεδρικός λογαριασμός για να επιλέξετε για ποιο λογαριασμό θα γίνονται αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

# Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων και κατάργηση ιδιωτικού περιεχομένου από το τηλέφωνό σας

Ατυχήματα μπορεί να συμβούν και εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του. Ή εάν αγοράσετε νέο τηλέφωνο και γενικά θέλετε να απορρίψετε ή να ανακυκλώσετε το τηλέφωνό σας, με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και περιεχόμενο. Σημειώστε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η αφαίρεση του συνόλου του ιδιωτικού περιεχομένου.

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΣΑΣ

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Αντίγραφα ασφαλείας & επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Αποθηκευτικός χώρος

Χρησιμοποιήστε το μενού Αποθηκευτικός χώρος για να ελέγξετε πόση ελεύθερη μνήμη έχετε στη διάθεσή σας.

## ΕΛΈΓΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΜΝΉΜΗ ΣΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ

Εάν η μνήμη του τηλεφώνου κοντεύει να γεμίσει, πρώτα απ' όλα, δείτε μήπως έχετε πράγματα που δεν σας χρειάζονται πλέον και διαγράψτε τα:
- Μηνύματα SMS, MMS και email
- Καταχωρίσεις επαφών και στοιχεία επικοινωνίας
- Εφαρμογές
- Μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο

Αντί να διαγράψετε αρχεία, μπορείτε επίσης να τα μετακινήσετε στην κάρτα αποθήκευσης.

Η ποιότητα της κάρτας αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του τηλεφώνου σας. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιήστε κάρτα υψηλής ταχύτητας, χωρητικότητας 4–128 GB, από γνωστό κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Για να ελέγξετε πόση ελεύθερη μνήμη έχετε στη διάθεσή σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείται, πατήστε Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος .

## ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΕ ΚΆΡΤΑ ΜΝΉΜΗΣ

Μπορείτε να επεκτείνετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας με μια κάρτα μνήμης.[1]

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές .
2. Πατήστε το όνομα της εφαρμογής.
3. Πατήστε Αποθηκευτικός χώρος στο Χρησιμοποιούμενος αποθηκευτικός χώρος , πατήστε Αλλαγή > Επιλέξτε τον αποθηκευτικό χώρο για την εφαρμογή.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Μπορείτε να μετακινήσετε αργότερα τις εφαρμογές ξανά στο τηλέφωνό σας από την κάρτα μνήμης.

Ο τύπος της κάρτας μνήμης ενδέχεται να επηρεάζει το χρόνο που χρειάζεται για τη μετακίνηση μεγάλων αρχείων στην κάρτα.

## ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΊ

Πατήστε Play Store > ≡ > Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου , επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .

## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Δεν μπορείτε να διαγράψετε οποιεσδήποτε από τις εφαρμογές που υπήρχαν προεγκατεστημένες στη συσκευή σας. Αλλά μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε και θα γίνει απόκρυψή τους από τη λίστα των εφαρμογών στη συσκευή σας. Εάν απενεργοποιήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την προσθέσετε ξανά στη συσκευή σας.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές .
2. Πατήστε το όνομα της εφαρμογής.
3. Πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ . Πιθανόν να μην μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις εφαρμογές.

Εάν η λειτουργία μιας εγκατεστημένης εφαρμογής εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει καταργηθεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήσης της εγκατεστημένης εφαρμογής.

## ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΕΚ ΝΈΟΥ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΊ

Μπορείτε να προσθέσετε ξανά στη λίστα εφαρμογών μια εφαρμογή που έχει απενεργοποιηθεί.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές .
2. Πατήστε Όλες οι εφαρμογές > Απενεργοποιημένες .
3. Πατήστε το όνομα της εφαρμογής.
4. Πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ

Μπορείτε να αντιγράψετε φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς, μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας για την προβολή ή την αποθήκευσή τους.

1. Συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows ή το macOS Finder και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη μονάδα δίσκου που αντιστοιχεί στο τηλέφωνό σας.
3. Μεταφέρετε και αποθέστε στοιχεία από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας ή αντίστροφα.

Βεβαιωθείτε ότι βάζετε τα αρχεία στους σωστούς φακέλους στο τηλέφωνό σας, διαφορετικά ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δείτε.

[1]
Η κάρτα μνήμης πωλείται ξεχωριστά.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Προστασία του τηλεφώνου σας

## Προστασία του τηλεφώνου σας με κλείδωμα οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να απαιτεί έλεγχο ταυτότητας κατά το ξεκλείδωμα της οθόνης.

### ΟΡΊΣΤΕ ΈΝΑ ΚΛΕΊΔΩΜΑ ΟΘΌΝΗΣ

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης .
2. Πατήστε Κλείδωμα οθόνης για να επιλέξετε το είδος κλειδώματος και ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας.

## Αλλαγή του κωδικού PIN κάρτας SIM

Εάν η κάρτα SIM σας συνοδεύεται από έναν προεπιλεγμένο κωδικό PIN για τη SIM, μπορείτε να τον αλλάξετε με κάποιον πιο ασφαλή. Δεν το υποστηρίζουν αυτό όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών δικτύου.

### ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΟ PIN ΤΗΣ SIM

Μπορείτε να επιλέξετε δικούς σας αριθμού για το PIN της SIM. Ο κωδικός PIN κάρτας SIM μπορεί να αποτελείται από 4-8 ψηφία.

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM .
2. Από την επιλεγμένη κάρτα SIM, πατήστε Αλλαγή αριθμού PIN της κάρτας SIM .



**Συμβουλή:**Εάν δεν θέλετε να προστατεύσετε την SIM με κωδικό PIN, στο Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM , θέστε το Κλείδωμα κάρτας SIM σε Απενεργοποιημένο και πληκτρολογήστε το τρέχον PIN.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Κωδικοί πρόσβασης

Μάθετε ποια είναι η χρησιμότητα των διάφορων κωδικών στο τηλέφωνό σας.

## ΚΩΔΙΚΌΣ PIN Ή PIN2

Οι κωδικοί PIN ή PIN2 διαθέτουν 4-8 ψηφία.

Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε.

Εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ή εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.

## ΚΩΔΙΚΟΊ PUK Ή PUK2

Οι κωδικοί PUK ή PUK2 απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN ή PIN2.

Εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ

Γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας ή κωδικός πρόσβασης.

Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που έχετε καθορίσει. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος και χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης για το τηλέφωνό σας ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγοράσατε.

## ΚΩΔΙΚΌΣ IMEI

Ο κωδικός IMEI χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τηλεφώνων στο δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες του σημείου εξυπηρέτησης πελατών ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε `*#06#`.

Ο κωδικός IMEI του τηλεφώνου σας είναι επίσης εκτυπωμένος είτε στο τηλέφωνό σας ή στην θήκη SIM ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας. Εάν το τηλέφωνό σας έχει αποσπώμενο πίσω κάλυμμα, μπορείτε να βρείτε τον κωδικό IMEI κάτω από το κάλυμμα.

Ο αριθμός IMEI αναγράφεται επίσης επάνω στη γνήσια συσκευασία πώλησης.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΕΝΤΟΠΊΣΤΕ Ή ΚΛΕΙΔΏΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ

Εάν χάσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να το βρείτε, να το κλειδώσετε ή να σβήσετε τα δεδομένα του εξ αποστάσεως εάν έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό Google. Η υπηρεσία Find My Device είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένη σε τηλέφωνα τα οποία συνδέονται με λογαριασμό Google.

Για να χρησιμοποιήσετε το Find My Device, το χαμένο σας τηλέφωνο πρέπει να είναι:

- Ενεργοποιημένο
- Συνδεδεμένο σε λογαριασμό Google
- Συνδεδεμένο σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi
- Ορατό από το Google Play
- Η Τοποθεσία να είναι ενεργοποιημένη
- Η υπηρεσία Find My Device να είναι ενεργοποιημένη

Όταν η Find My Device συνδέεται με το τηλέφωνό σας, θα δείτε τη θέση του τηλεφώνου σας και το τηλέφωνο θα λάβει μια ειδοποίηση.

1. Σε έναν υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο συνδεδεμένο στο Internet ανοίξτε την τοποθεσία android.com/find και συνδεθείτε στο δικό σας λογαριασμό Google.
2. Εάν έχετε περισσότερα από ένα τηλέφωνα, κάντε κλικ στο χαμένο τηλέφωνο στην κορυφή της οθόνης.
3. Δείτε στο χάρτη πού περίπου είναι το τηλέφωνο. Η τοποθεσία αυτή θα είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να μην είναι ακριβής.

Εάν δεν μπορεί να βρεθεί η συσκευή σας, το Find My Device θα εμφανίσει την τελευταία γνωστή θέση του, εάν είναι διαθέσιμο. Για να κλειδώσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

## Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές κατευθυντήριες οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να αντίκειται προς τους τοπικούς νόμους και διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ**

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή επικινδυνότητας λόγω της συσκευής, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



## ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



## ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εγκαθιστά ή να συντηρεί αυτό το προϊόν.



© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από την HMD Global Oy για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μην συνδέετε προϊόντα που δεν είναι συμβατά.



## ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Εάν η συσκευή σας δεν είναι ανθεκτική στο νερό, φροντίστε να είναι στεγνή.



## ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η οθόνη της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Εάν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής και μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από τη συσκευή. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής ωσότου να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.



© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

### ΣΕΑ

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται είτε στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί είτε τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιοστών από το σώμα. Οι μέγιστες τιμές ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)" αυτών των οδηγιών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com.

Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλου είδους μέσο συγκράτησης συσκευής που φοριέται στο σώμα, το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει μέταλλα και θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον την απόσταση διαχωρισμού από το σώμα που αναφέρεται παραπάνω. Έχετε υπόψη ότι οι κινητές συσκευές ενδέχεται να εκπέμπουν ακόμα και όταν δεν έχετε κλήση ομιλίας σε εξέλιξη.

## Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών, δυνατοτήτων και υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν στοιχείων, απαιτούν σύνδεση δικτύου. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

**Σημαντικό**: Τα δίκτυα 4G/LTE ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από το δικό σας φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε όταν ταξιδεύετε. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής σας όταν δεν διατίθεται πλήρης υπηρεσία 4G/LTE, σας συνιστούμε να αλλάξετε τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης από 4G σε 3G. Για το σκοπό αυτό, στην αρχική οθόνη, πατήστε Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και αλλάξτε τη ρύθμιση Προτιμώμενος τύπος δικτύου σε 2G/3G.

**Σημείωση**: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του Wi-Fi. Για παράδειγμα, στην ΕΕ, σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο η χρήση Wi-Fi συχνοτήτων 5.150 – 5.350 MHz, ενώ στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο η χρήση Wi-Fi συχνοτήτων 5,15 – 5,25 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

# Επείγουσες κλήσεις

**Σημαντικό:** Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Προτού πραγματοποιήσετε την κλήση:
- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ξεκλειδώστε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου, εάν είναι κλειδωμένα.
- Μετακινηθείτε σε ένα σημείο με επαρκή ισχύ σήματος.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε

1. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης διαφέρουν ανά περιοχή.
2. Πατήστε .
3. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση, εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Εάν δεν έχετε κάρτα SIM, στην οθόνη κλειδώματος, πατήστε Κλήση έκτακτης ανάγκης.
- Εάν το τηλέφωνό σας σάς ζητήσει κωδικό PIN, πατήστε Κλήση έκτακτης ανάγκης.
- Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
- Εάν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε διαδικτυακή κλήση, εφόσον μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, τον φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή ή να τηρείτε τις σημαντικές πληροφορίες σας και σε γραπτή μορφή.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, η συσκευή ενδέχεται να επιβραδύνει τη λειτουργία της, να κλείσει εφαρμογές, να απενεργοποιήσει τη λειτουργία φόρτισης και, εάν χρειαστεί, να απενεργοποιηθεί μόνη της. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

## Ανακύκλωση



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολλά πολύτιμα υλικά, μεταξύ των οποίων και μέταλλα (όπως χαλκό, αλουμίνιο, χάλυβα και μαγνήσιο), καθώς και πολύτιμα μέταλλα (όπως χρυσό, άργυρο και παλλάδιο). Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια.

## Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων



© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### ΣΎΜΒΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΈΝΟΥ ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΥ ΚΆΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία, σάς υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής, στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

## Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΉ

Για να μάθετε εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει αφαιρούμενη ή μη αφαιρούμενη μπαταρία, ανατρέξτε στις Οδηγίες έναρξης χρήσης.

**Συσκευές με αφαιρούμενη μπαταρία**
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

**Συσκευές με μη μπαταρία που δεν αφαιρείται**
Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Για αντικατάσταση της μπαταρίας, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με τον παρεχόμενο φορτιστή. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΉ

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F), για βέλτιστη απόδοση. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και τον φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή ασύμβατων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στην αντιπροσωπία του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

Επιπλέον, εάν η συσκευή σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, ισχύουν τα ακόλουθα:
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε τον φορτιστή, προτού αφαιρέσετε την μπαταρία. Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.
- Εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

## Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

## Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

## Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων προτείνουν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και την ιατροτεχνολογική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή θα πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν τη ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Ακοή

**Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

# Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να προσέχετε κατά το άνοιγμα μηνυμάτων. Ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή γενικά να είναι επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να προσέχετε όταν αποδέχεστε αιτήματα συνδεσιμότητας, όταν περιηγείστε στο internet ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Να εγκαθιστάτε λογισμικό προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό προστασίας στη συσκευή σας και σε τυχόν συνδεδεμένο υπολογιστή. Να χρησιμοποιήστε μόνο μια εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε στιγμή. Η χρήση περισσότερων εφαρμογών μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτάτε πρόσβαση σε προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων, να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η HMD Global δεν υποστηρίζει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

# Οχήματα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.
Η εγκατάσταση της συσκευής σε ένα όχημα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να επαληθεύσετε ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

# Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να προσέχετε τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ενδέχεται να μην φέρουν πάντα σαφή σήμανση. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία σας συστήνεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

# Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Δεν είναι

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

σχεδιασμένη να υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) τα οποία συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικά περιθώρια ασφαλείας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της προστασίας όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έκθεση βασίζονται στο Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης (ΣΕΑ), ο οποίος εκφράζει την ποσότητα ισχύος ραδιοσυχνοτήτων (RF) που αποτίθεται στο κεφάλι ή το σώμα όταν η συσκευή εκπέμπει. Το όριο ΣΕΑ κατά ICNIRP για τις κινητές συσκευές είναι, κατά μέσο όρο, 2,0 W/kg ανά 10 γραμμάρια ιστού.

Οι μετρήσεις του ΣΕΑ διεξάγονται με τη συσκευή τοποθετημένη σε τυπικές θέσεις λειτουργίας να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις περιοχές συχνοτήτων της.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστού (5/8 ίντσας) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλου είδους μέσο συγκράτησης συσκευής που φοριέται στο σώμα, το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει μέταλλα και θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον την απόσταση διαχωρισμού από το σώμα που αναφέρεται παραπάνω.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, απαιτείται καλή σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να γίνει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την απόσταση διαχωρισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Γενικά, κατά τη χρήση, οι τιμές του ΣΕΑ είναι συνήθως αρκετά μικρότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου ελαττώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται η πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι και η τιμή ΣΕΑ.

Τα διάφορα μοντέλα συσκευών ενδέχεται να έχουν διαφορετικές εκδόσεις και πάνω από μία τιμή. Κατά την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στα εξαρτήματα και τη σχεδίαση μιας συσκευής, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν τις τιμές ΣΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com. Έχετε υπόψη ότι οι κινητές συσκευές ενδέχεται να εκπέμπουν ακόμα και όταν δεν έχετε κλήση ομιλίας σε εξέλιξη.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές πληροφορίες, δεν συντρέχουν λόγοι για τη λήψη ειδικών μέτρων προφύλαξης κατά τη χρήση κινητών συσκευών. Εάν σας ενδιαφέρει να μειώσετε το βαθμό έκθεσής σας, ο Οργανισμός συνιστά να περιορίσετε τη χρήση της συσκευής σας ή να χρησιμοπ□□ιείτε κιτ ανοιχτής συνομιλίας (hands-free), ώστε να διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επεξηγήσεις και αναλυτικά άρθρα σχετικά με την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RF), επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΥ στη διεύθυνση www.who.int/peh-emf/en.

## Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους και τα τοπικά έθιμα, τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου και τα σύννομα δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να εμποδίσει την εκ μέρους σας αντιγραφή, τροποποίηση ή μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

## Πνευματικά δικαιώματα και νομικές δηλώσεις

**ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ**

Με την παρούσα, η HMD Global Oy (Ltd.) δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

## ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από την HMD Global ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Τμήμα 15. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
- Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας τοποθέτησης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με την αντιπροσωπία ή έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού.

## ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συσκευή αυτή ενδέχεται να περιέχει προϊόντα, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η HMD Global ή οι δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HMD Global. Η HMD Global ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η HMD Global δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη, αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Με τη χρήση μιας εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπία για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Ορισμένες δυνατότητες, λειτουργίες και προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να εξαρτώνται από το δίκτυο και να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις.

Όλα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η HMD Global Oy είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας της επωνυμίας Nokia για συσκευές τηλεφώνου και tablet. Η ονομασία Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της HMD Global, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/privacy, ισχύει για την εκ μέρους σας χρήση της συσκευής.

Οι ονομασίες Qualcomm και Snapdragon είναι εμπορικά σήματα της Qualcomm Incorporated, κατοχυρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Android, Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντιστοίχων κατόχων τους.

© 2018 HMD Global Oy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.