SAMSUNG

E-MANUAL

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

μοντέλου_____ Αρ. παραγωγής_____

Περιεχόμενα

Οδηγοί γρήγορου ξεκινήματος

Σύνδεση του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung με την τηλεόραση

Χρήση του Smart Hub

Χρήση της φωνητικής αλληλεπίδρασης

4 Εκτέλεση της λειτουργίας φωνητικής αλληλεπίδρασης

6 Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αλληλεπίδραση

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

7 Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης στην τελευταία έκδοση

7 Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Υποστήριξη

8 Υποστήριξη μέσω της απομακρυσμένης υποστήριξης

9 Εύρεση των πληροφοριών επικοινωνίας για υποστήριξη

9 Αίτημα για υποστήριξη

Συνδέσεις

Οδηγός σύνδεσης

Σύνδεση κεραίας (Κεραία)

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

12 Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου

14 Επαναφορά του δικτύου

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο

14 Αντιμετώπιση προβλημάτων ενσύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο

15 Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Σύνδεση συσκευών βίντεο

16 Σύνδεση με καλώδιο HDMI

17 Σύνδεση με καλώδιο σήματος συνιστωσών (μόνο για μοντέλα με υποδοχή COMPONENT IN / AV IN)

18 Σύνδεση με καλώδιο σύνθετου σήματος (μόνο για μοντέλα με υποδοχή COMPONENT IN / AV IN)

Συνδέσεις εισόδου και εξόδου ήχου

19 Σύνδεση με καλώδιο HDMI (ARC)

19 Σύνδεση με (οπτικό) καλώδιο ψηφιακού ήχου

19 Σύνδεση μέσω ασύρματου δικτύου

20 Σύνδεση συσκευών Bluetooth

Σύνδεση με υπολογιστή

20 Σύνδεση μέσω της θύρας HDMI — Κοινή χρήση οθόνης (HDMI)

Σύνδεση με φορητή συσκευή

21 Προβολή της οθόνης μιας φορητής συσκευής στην τηλεόραση (Κοινή χρήση οθόνης)

21 Κοινή χρήση περιεχομένου μέσω της εφαρμογής Smart View

22 Διαχείριση φορητών συσκευών

Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση

22 Αλλαγή του σήματος εισόδου

23 Επεξεργασία του ονόματος και του εικονιδίου μιας εξωτερικής συσκευής

24 Χρήση πρόσθετων λειτουργιών

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση

24 Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση για HDMI

25 Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση για συσκευές ήχου

26 Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση για υπολογιστές

26 Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση για φορητές συσκευές

Τηλεχειριστήριο και περιφερειακές συσκευές

Πληροφορίες για το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Πληροφορίες για το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung (THE FRAME)

Σύνδεση με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Έλεγχος εξωτερικών συσκευών με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung - Χρήση του καθολικού τηλεχειριστηρίου

Χρήση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)

32 Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω Anynet+ και χρήση των μενού της

Έλεγχος της τηλεόρασης με πληκτρολόγιο

33 Σύνδεση πληκτρολογίου USB

33 Σύνδεση πληκτρολογίου Bluetooth

33 Χρήση του πληκτρολογίου

Εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης QWERTY

35 Χρήση πρόσθετων λειτουργιών

35 Η εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου και του πληκτρολογίου QWERTY στην οθόνη

Έξυπνες δυνατότητες

Smart Hub

37 Εμφάνιση της αρχικής οθόνης

40 Αυτόματη εκκίνηση του Smart Hub

40 Αυτόματη εκκίνηση της τελευταίας εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε

40 Δοκιμή των συνδέσεων του Smart Hub

40 Επαναφορά του Smart Hub

Χρήση λογαριασμού Samsung

41 Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού Samsung

42 Σύνδεση σε λογαριασμό Samsung

Χρήση της υπηρεσίας Εφαρμογές

44 Εγκατάσταση και εκτέλεση εφαρμογής

45 Διαχείριση αγορασμένων ή εγκατεστημένων εφαρμογών

Χρήση του e-Manual

47 Εκκίνηση του e-Manual

47 Χρήση των κουμπιών στο e-Manual

Χρήση του Internet

Αναπαραγωγή εικόνων/βίντεο/μουσικής

49 Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων

Χρήση της υπηρεσίας μουσικής

Χρήση της φωνητικής αλληλεπίδρασης

51 Εκτέλεση της λειτουργίας φωνητικής αλληλεπίδρασης

52 Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αλληλεπίδραση

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Έλεγχος πληροφοριών ψηφιακών εκπομπών με μια ματιά

54 Χρήση του οδηγού

Εγγραφή προγραμμάτων

56 Εγγραφή προγραμμάτων

57 Διαχείριση της λίστας προγραμματισμού εγγραφής

57 Προβολή εγγεγραμμένων προγραμμάτων

Ρύθμιση του προγραμματισμού προβολής

58 Ρύθμιση της λειτουργίας προγραμματισμού προβολής για κανάλι

59 Επεξεργασία προγραμματισμού προβολής

59 Ρύθμιση της ώρας προγραμματισμού προβολής

Χρήση της λειτουργίας Timeshift

60 Κουμπιά και λειτουργίες που είναι διαθέσιμα κατά την εγγραφή ενός προγράμματος ή κατά τη χρήση της λειτουργίας Timeshift

Χρήση του Λίστα καναλιών

Επεξεργασία καναλιών

62 Κατάργηση καταχωρισμένων καναλιών

62 Επεξεργασία καταχωρισμένων καναλιών

Δημιουργία προσωπικής λίστας αγαπημένων

63 Καταχώριση καναλιών ως αγαπημένα

63 Προβολή και επιλογή καναλιών μόνο στη λίστα Αγαπημένα

Επεξεργασία λίστας αγαπημένων

64 Προσθήκη καναλιών σε λίστα αγαπημένων

64 Κατάργηση καναλιών από λίστα αγαπημένων

64 Αλλαγή σειράς λίστας αγαπημένων

64 Μετονομασία λίστας αγαπημένων

Λειτουργίες υποστήριξης παρακολούθησης τηλεόρασης

65 Αλλαγή του εκπεμπόμενου σήματος

65 Σάρωση για διαθέσιμα κανάλια

66 Περιορισμός παρακολούθησης σε συγκεκριμένα κανάλια

66 Ρύθμιση της επιλογής ήχου μετάδοσης

66 Χρήση του Κλείδωμα διαβαθμισμένου προγράμματος

66 Διαμόρφωση ρυθμίσεων μετάδοσης για προχωρημένους

67 Ανάγνωση ψηφιακού κειμένου

67 Επιλογή της γλώσσας ήχου μετάδοσης

68 Χειροκίνητος συντονισμός εκπεμπόμενων σημάτων

68 Μικροσυντονισμός αναλογικών εκπομπών

69 Μεταφορά λίστας καναλιών

69 Διαγραφή προφίλ χειριστή μονάδας CAM

69 Ρύθμιση δορυφορικού συστήματος

69 Αλλαγή γλώσσας teletext

70 Εμφάνιση του μενού κοινής διασύνδεσης

Εικόνα και ήχος

Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας

71 Επιλογή λειτουργίας εικόνας

72 Διαμόρφωση ρυθμίσεων εικόνας για προχωρημένους

Ρύθμιση του περιβάλλοντος παρακολούθησης για εξωτερικές συσκευές

74 Προβολή παιχνιδιών με βελτιστοποιημένη εικόνα

74 Προβολή βίντεο UHD

74 Χρήση του επιπέδου μαύρου HDMI

75 Καταχώριση της τηλεόρασης ως συσκευής με πιστοποίηση DivX (παρακολούθηση χρεώσιμων ταινιών DivX)

Λειτουργίες υποστήριξης εικόνας

75 Προβολή εικόνας μέσα σε εικόνα (PIP)

75 Αλλαγή του μεγέθους εικόνας

76 Αυτόματη αλλαγή του μεγέθους εικόνας

76 Αλλαγή του μεγέθους εικόνας σε λειτουργία 4:3 ή πλήρους οθόνης

Προσαρμογή της ποιότητας ήχου

77 Επιλογή λειτουργίας ήχου

77 Διαμόρφωση ρυθμίσεων ήχου για προχωρημένους

Χρήση των λειτουργιών υποστήριξης ήχου

78 Επιλογή ηχείων

78 Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω συσκευών Bluetooth

79 Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω ηχείου Multiroom

Σύστημα και υποστήριξη

Ρύθμιση της ώρας και χρήση του χρονοδιακόπτη

80 Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας

81 Χρήση των χρονοδιακοπτών

Χρήση των λειτουργιών προστασίας οθόνης και εξοικονόμησης ενέργειας

82 Αποτροπή καψίματος οθόνης

82 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της τηλεόρασης

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

83 Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης στην τελευταία έκδοση

83 Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Προστασία της τηλεόρασης από χάκερ και κακόβουλο κώδικα

84 Σάρωση της τηλεόρασης και των συνδεδεμένων μέσων αποθήκευσης για κακόβουλο κώδικα

Χρήση άλλων λειτουργιών

84 Εκτέλεση των λειτουργιών προσβασιμότητας

85 Ενεργοποίηση φωνητικών οδηγών για άτομα με προβλήματα όρασης

85 Ακουστική περιγραφή

86 Παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών με υπότιτλους

87 Λευκό κείμενο σε μαύρο φόντο (υψηλή αντίθεση)

87 Μεγέθυνση της γραμματοσειράς (για άτομα με προβλήματα όρασης)

87 Εκμάθηση του τηλεχειριστηρίου (για άτομα με προβλήματα όρασης)

87 Εκμάθηση του μενού της τηλεόρασης

87 Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω συσκευών Bluetooth (για άτομα με προβλήματα ακοής)

88 Διαμόρφωση ρυθμίσεων συστήματος για προχωρημένους

89 Έλεγχος πληροφοριών και ισχύος σήματος ψηφιακών καναλιών

89 Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αυτόματη εκτέλεση της υπηρεσίας δεδομένων

HbbTV

Χρήση μιας κάρτας θέασης τηλεόρασης (κάρτας “CI ή CI+ Card”)

91 Σύνδεση της κάρτας «CI ή CI+ Card» μέσω της υποδοχής COMMON INTERFACE

92 Χρήση της “κάρτας CI ή CI+”

Δυνατότητα Teletext

94 Τυπική σελίδα teletext

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Υποστήριξη

95 Υποστήριξη μέσω της απομακρυσμένης υποστήριξης

96 Εύρεση των πληροφοριών επικοινωνίας για υποστήριξη

96 Αίτημα για υποστήριξη

Διάγνωση προβλημάτων λειτουργίας της τηλεόρασης

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την εικόνα

97 Δοκιμή της εικόνας

Δεν ακούγεται καθαρά ο ήχος

99 Δοκιμή του ήχου

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την εκπομπή

Ο υπολογιστής μου δεν συνδέεται με την τηλεόραση

Η τηλεόραση δεν συνδέεται στο Διαδίκτυο

Υπηρεσία δεδομένων

Δεν εκτελείται η λειτουργία προγραμματισμού εγγραφής/ Timeshift

Δεν εκτελείται η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC)

Προβλήματα με την εκκίνηση/χρήση εφαρμογών

Δεν αναπαράγεται κάποιο αρχείο

Θέλω να πραγματοποιήσω επαναφορά της τηλεόρασης

Άλλα προβλήματα

Προφυλάξεις και σημειώσεις

Πριν από τη χρήση των λειτουργιών Εγγραφή και Timeshift

107 Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εγγραφής και προγραμματισμού εγγραφής

109 Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Timeshift

Υποστηριζόμενες επιλογές ήχου μετάδοσης

Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εφαρμογές

Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε το Internet

Διαβάστε προτού αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής

113 Περιορισμοί στη χρήση αρχείων φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής

114 Υποστηριζόμενοι εξωτερικοί υπότιτλοι

114 Υποστηριζόμενοι εσωτερικοί υπότιτλοι

115 Υποστηριζόμενες μορφές και αναλύσεις εικόνας

115 Υποστηριζόμενες μορφές και codec μουσικής

116 Υποστηριζόμενα codec βίντεο

Διαβάστε αφού εγκαταστήσετε την τηλεόραση

118 Μέγεθος εικόνας και σήμα εισόδου

119 Εγκατάσταση αντικλεπτικής κλειδαριάς

119 Διαβάστε προτού ρυθμίσετε μια ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήμα εισόδου UHD

120 Αν η επιλογή HDMI UHD Color έχει ρυθμιστεί σε Απενερ.

120 Αν η επιλογή HDMI UHD Color έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ.

Διαβάστε προτού συνδέσετε έναν υπολογιστή (Υποστηριζόμενες αναλύσεις)

121 IBM

121 MAC

122 VESA DMT

122 CEA-861

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήματα βίντεο

123 CEA-861

Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε συσκευές Bluetooth

124 Περιορισμοί στη χρήση Bluetooth

Κουμπιά και λειτουργίες

125 Κουμπιά και λειτουργίες που είναι διαθέσιμα κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων

Άδεια χρήσης

Οδηγίες για την πρόσβαση

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

129 Προσανατολισμός του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

129 Περιγραφή του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Χρήση του μενού προσβασιμότητας

131 Μενού συντομεύσεων προσβασιμότητας

132 Οδηγίες βήμα προς βήμα για...

134 Επιλογή των ρυθμίσεων προσβασιμότητας με τη χρήση της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση

Χρήση της τηλεόρασης με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός

135 Παρακολούθηση τηλεόρασης

Χρήση του οδηγού

Ρύθμιση της λειτουργίας Προγραμματισμός προβολής

Χρήση του Λίστα καναλιών

142 Δημιουργία προσωπικής λίστας αγαπημένων

Εγγραφή

145 Χρήση των επιλογών άμεσης και προγραμματισμένης εγγραφής από την οθόνη οδηγού:

146 Χρήση των επιλογών άμεσης και προγραμματισμένης εγγραφής από το παράθυρο πληροφοριών προγράμματος

146 Εγγραφή ενός προγράμματος που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή απευθείας μέσω του ζωντανού τηλεοπτικού προγράμματος

146 Αλλαγή της ώρας εγγραφής

147 Προβολή εγγεγραμμένων προγραμμάτων

147 Διαγραφή ενός εγγεγραμμένου προγράμματος

Χρήση του Smart Hub

148 Smart Hub

149 Εμφάνιση της αρχικής οθόνης στο Smart Hub

Χρήση του e-Manual

151 Εκκίνηση του e-Manual

Χρήση του Φωνητική αλληλεπίδραση

152 Εκτέλεση της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση


Οδηγοί γρήγορου ξεκινήματος

Μπορείτε να μάθετε γρήγορα πώς να εκτελείτε και να χρησιμοποιείτε συνήθεις λειτουργίες.

Σύνδεση του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung με την τηλεόραση

Συνδέστε το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung με την τηλεόραση για να τη χειριστείτε.

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung πραγματοποιεί αυτόματα ζεύξη με την τηλεόραση. Αν το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung δεν πραγματοποιήσει αυτόματα ζεύξη με την τηλεόραση, στρέψτε το προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά και ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

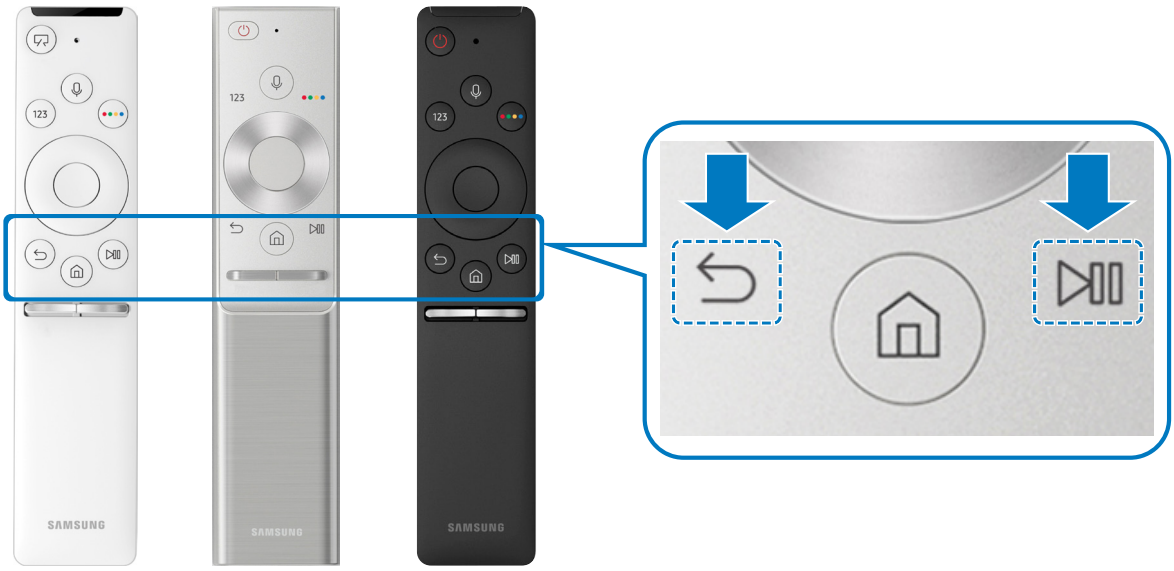


- Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες για το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung».
- Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.

Χρήση του Smart Hub

Συνδεθείτε στο Smart Hub για εφαρμογές, παιχνίδια, ταινίες και άλλα.

Απολαύστε τις πολλαπλές λειτουργίες που παρέχονται από το Smart Hub ταυτόχρονα σε μία οθόνη.

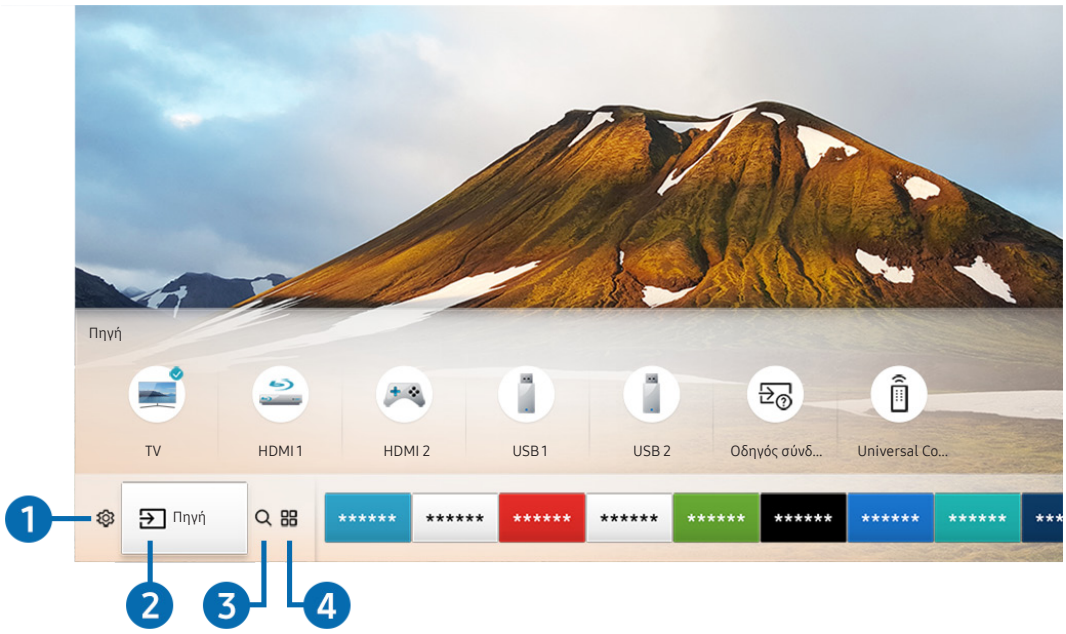

Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

Αν πατήσετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες.

1 Ρυθμίσεις

Όταν το σημείο εστίασης μετακινείται στο εικονίδιο , εμφανίζεται μια λίστα εικονιδίων γρήγορων ρυθμίσεων επάνω από το μενού. Μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά κάνοντας κλικ στα εικονίδια.

2 Πηγή

Μπορείτε να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση».

3 Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε δεδομένα για κανάλια, προγράμματα, τίτλους ταινιών και εφαρμογές από το Smart Hub.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Smart Hub».

4 APPS

Μπορείτε να απολαύσετε ένα μεγάλο εύρος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, αθλητικών, καιρού και παιχνιδιών, εγκαθιστώντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στην τηλεόραση.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της υπηρεσίας Εφαρμογές».

Τέχνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τέχνη για να επεξεργαστείτε περιεχόμενο εικόνας, όπως γραφικά ή φωτογραφίες, όταν δεν παρακολουθείτε τηλεόραση ή όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, να προβάλετε το περιεχόμενο σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από το μοντέλο THE FRAME.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.

Χρήση της φωνητικής αλληλεπίδρασης

Μιλήστε στο μικρόφωνο του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung για να ελέγξετε την τηλεόραση.

- Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εκτέλεση της λειτουργίας φωνητικής αλληλεπίδρασης

Κρατήστε πατημένο το κουμπί στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung, προφέρετε μια εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί. Η τηλεόραση αναγνωρίζει τη φωνητική εντολή.

- Αν πατήσετε μία φορά το κουμπί, εμφανίζεται ο οδηγός βοήθειας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης όπως περιγράφεται στον οδηγό.
- Το σύστημα δεν μπορεί να δεχτεί φωνητικές εντολές κατά τη διάρκεια της φωνητικής ανάλυσης.



- Αν προφέρετε κάποια εντολή που σχετίζεται με την προσβασιμότητα, όπως «**Υπότιτλοι**» ή «**Φωνητικός οδηγός**», η εντολή εκτελείται άμεσα και εμφανίζεται μια ειδοποίηση ότι η λειτουργία εκτελείται.

- Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων, μπορείτε να εκτελέσετε εντολές όπως οι «**Αναπαραγωγή**», «**Παύση**», «**Διακοπή**», «**Επαναφορά**» και «**Γρήγορη προώθηση**».

  Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη με την εντολή «**Κράτηση αναμονής σε 30 λεπτά**».

- Για να αλλάξετε την πηγή, πείτε «**HDMI**», «**TV**» ή «**USB**».

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία εικόνας, πείτε «**Λειτουργία εικόνας κινηματογραφικής ταινίας**» ή «**Ρύθμιση λειτουργίας εικόνας σε τυπική**».

- Για να εκτελέσετε αναζήτηση, πείτε «**Αναζήτηση ****» ή «**Αναζήτηση **** στο YouTube**».

- Για να προβάλετε τη Βοήθεια, πείτε «**Βοήθεια**», «**Τι μπορώ να πω**» ή «**Οδηγός χρήσης**».

  Η γλώσσα που υποστηρίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

  Αν πατήσετε μία φορά το κουμπί , εμφανίζεται ο οδηγός βοήθειας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης όπως περιγράφεται στον οδηγό.

Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αλληλεπίδραση

Προφυλάξεις για τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης, πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση λογαριασμού Samsung».
- Οι γλώσσες και οι δυνατότητες φωνητικής αλληλεπίδρασης που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
- Αν η γλώσσα που έχει ρυθμιστεί είναι διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας σας, ορισμένες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες.
- Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Η φωνητική αλληλεπίδραση είναι διαθέσιμη μόνο σε τηλεοράσεις που την υποστηρίζουν και συνοδεύονται από τηλεχειριστήρια που διαθέτουν μικρόφωνο.
- Δεν υποστηρίζονται τα σύμβολα όπως το «-» και οι ειδικοί χαρακτήρες. Κατά συνέπεια, αν κάποια λέξη ή πρόταση περιέχει αριθμητικές τιμές ή σύμβολα, η λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά.
- Η αναζήτηση ενδέχεται να μην παρέχει πλήρη αποτελέσματα.
- Ενδέχεται να απαιτείται πληρωμή για ορισμένες εφαρμογές. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να χρειαστεί μια αίτηση ή σύμβαση υπηρεσίας.
- Για να αλλάξετε το τρέχον κανάλι προφέροντας ονόματα καναλιών ως φωνητικές εντολές, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία Ρύθμιση παρόχου υπηρεσιών. (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Έναρξη ρύθμισης)
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής κειμένου και τη λειτουργία έξυπνης αναζήτησης, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους που επιτρέπουν σε τρίτους να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τα φωνητικά δεδομένα σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης, πρέπει:
  - Να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του Smart Hub
  - Να επιβεβαιώσετε μια συμβουλή σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών στοιχείων για την υπηρεσία Smart Hub.
  - Να συναινέσετε στη συλλογή και τη χρήση προσωπικών στοιχείων για την υπηρεσία που βασίζεται στη φωνητική αλληλεπίδραση.

Απαιτήσεις για χρήση της λειτουργίας φωνητικής αλληλεπίδρασης

- Το ποσοστό επιτυχίας της λειτουργίας αλληλεπίδρασης φωνής διαφέρει, ανάλογα με την ένταση/τόνο, την προφορά και το ηχητικό περιβάλλον (ήχος τηλεόρασης και θόρυβος περιβάλλοντος).
- Η βέλτιστη ένταση για τις φωνητικές εντολές είναι μεταξύ 75 και 80 dB.

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Δείτε την έκδοση του λογισμικού της τηλεόρασης και ενημερώστε το, αν είναι απαραίτητο.

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης στην τελευταία έκδοση

⚠ ΜΗΝ απενεργοποιείτε την τηλεόραση προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Οι ρυθμίσεις βίντεο και ήχου θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους μετά την ενημέρωση του λογισμικού.

Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού > Ενημέρωση τώρα

Η ενημέρωση από το Διαδίκτυο απαιτεί μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Ενημέρωση μέσω συσκευής USB

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού > Ενημέρωση τώρα

Αφού λάβετε το αρχείο ενημέρωσης από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung και το αποθηκεύσετε σε μια συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB στην τηλεόραση για να την ενημερώσετε.

Για να ενημερώσετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB, λάβετε το πακέτο ενημέρωσης από τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το πακέτο ενημέρωσης στο φάκελο ανωτάτου επιπέδου της συσκευής USB. Διαφορετικά, η τηλεόραση δεν θα μπορεί να εντοπίσει το πακέτο ενημέρωσης.

Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού > Αυτόματη ενημέρωση

Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό της, ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Όταν ολοκληρώνεται η ενημέρωση στο παρασκήνιο, εφαρμόζεται την επόμενη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Αν αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Smart Hub, η επιλογή Αυτόματη ενημέρωση ρυθμίζεται αυτόματα σε Ενεργ.. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο αν εκτελείται συγχρόνως κάποια άλλη λειτουργία δικτύου.

Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Υποστήριξη

Λάβετε βοήθεια απευθείας από τη Samsung αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την τηλεόρασή σας.

Υποστήριξη μέσω της απομακρυσμένης υποστήριξης

Home > Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Απομακρυσμένη διαχείριση

Αφού αποδεχτείτε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Απομακρυσμένη διαχείριση για να προσπελάσετε την απομακρυσμένη υποστήριξη ώστε να ζητήσετε από ένα τεχνικό σέρβις της Samsung να εκτελέσει διαγνωστικό έλεγχο της τηλεόρασης, να διορθώσει προβλήματα και να ενημερώσει το λογισμικό της τηλεόρασης, απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απομακρυσμένη διαχείριση.

Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη λειτουργία Απομακρυσμένη διαχείριση πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Home επί 5 ή περισσότερα δευτερόλεπτα.

Τι είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Η υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης της Samsung σάς προσφέρει προσωπική υποστήριξη με έναν τεχνικό της Samsung, ο οποίος μπορεί να κάνει τα εξής από απόσταση:

- **Διαγνωστικό έλεγχο** της τηλεόρασής σας
- **Προσαρμογή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης** για σας
- Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων στην τηλεόρασή σας
- Εγκατάσταση συνιστώμενων **ενημερώσεων υλικολογισμικού**

Πώς λειτουργεί η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Μπορείτε να ζητήσετε εύκολα απομακρυσμένη υποστήριξη της τηλεόρασής σας από έναν τεχνικό της Samsung:

1. Καλέστε το κέντρο επικοινωνίας της Samsung και ζητήστε απομακρυσμένη υποστήριξη.
2. Ανοίξτε το μενού της τηλεόρασης και μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη.
3. Επιλέξτε Απομακρυσμένη διαχείριση και, στη συνέχεια, διαβάστε και αποδεχτείτε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας. Όταν εμφανιστεί η οθόνη κωδικού PIN, παρέχετε τον κωδικό PIN στον υπάλληλο του κέντρου.
4. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του κέντρου θα αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεόρασή σας.

Εύρεση των πληροφοριών επικοινωνίας για υποστήριξη

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Σχετικά με αυτήν τη TV

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας της Samsung, τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνικού κέντρου, τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασης, την έκδοση λογισμικού της τηλεόρασης, την άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε για να λάβετε τεχνική υποστήριξη από έναν υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung ή τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.

- Μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες σαρώνοντας τον κωδικό QR της τηλεόρασης.
- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το κουμπί επί 5 ή περισσότερα δευτερόλεπτα.

Αίτημα για υποστήριξη

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αίτημα υποστήριξης

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επιλέξτε το στοιχείο το οποίο ταιριάζει με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή αιτήματος τώρα ή Προγραμματισμός συνάντησης > Αποστολή. Το αίτημά σας για υποστήριξη θα καταγραφεί. Το κέντρο επικοινωνίας της Samsung θα επικοινωνήσει μαζί σας για να προγραμματίσετε ή να επιβεβαιώσετε το ραντεβού υποστήριξης.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για το αίτημα υποστήριξης.
- Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Συνδέσεις


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανές εκπομπές συνδέοντας μια κεραία με το καλώδιο κεραίας στην τηλεόραση και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN ή έναν ασύρματο δρομολογητή. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές χρησιμοποιώντας τις διάφορες υποδοχές.

Οδηγός σύνδεσης

Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόραση.

> Πηγή > Οδηγός σύνδεσης

Σας καθοδηγεί σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης διάφορων εξωτερικών συσκευών, όπως δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης, κονσόλα παιχνιδιών και υπολογιστής, μέσω εικόνων. Αν επιλέξετε τη μέθοδο σύνδεσης με μια εξωτερική συσκευή, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες.

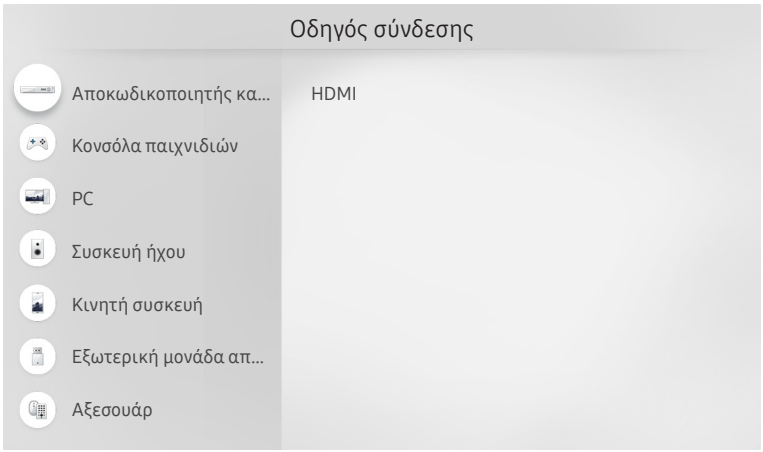



Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

Σύνδεση κεραίας (Κεραία)

Μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο κεραίας στην τηλεόραση.

Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθεί μια κεραία αν συνδέσετε έναν δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης.

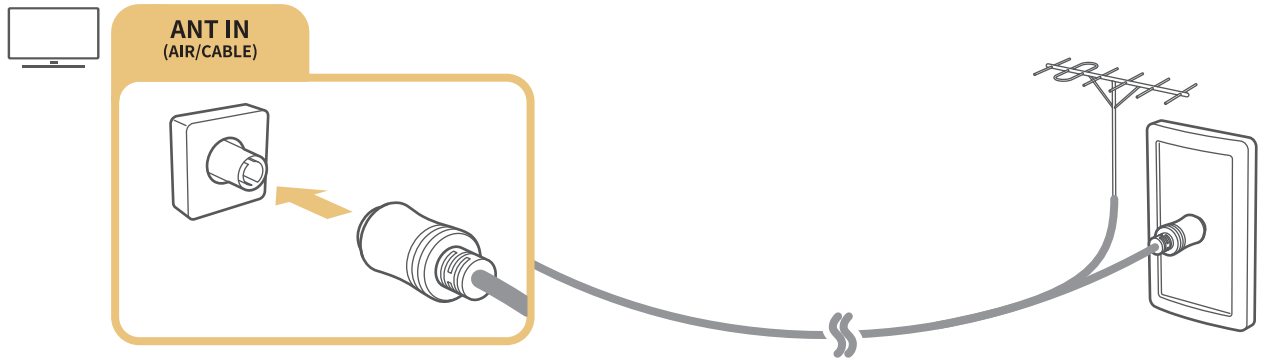

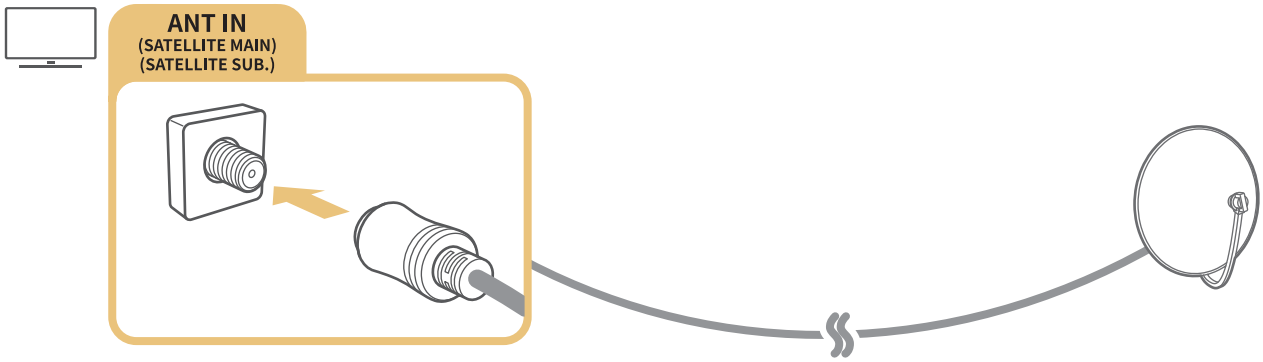

Καλύτερα να συνδέσετε και τις δύο υποδοχές χρησιμοποιώντας έναν πολλαπλό μεταγωγέα ή ένα μεταγωγέα DiSEqC κλπ. και να ρυθμίσετε την επιλογή Τύπος σύνδεσης κεραίας σε Διπλός ταλαντωτής.

Η μέθοδος σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα μοντέλα.

Το σύστημα DVB-T2 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω της τηλεόρασης.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου


Ρυθμίσεις > Γενικές > Δίκτυο > Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου Δοκιμή

Συνδεθείτε σε ένα διαθέσιμο δίκτυο.

Πραγματοποίηση ενσύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Ρυθμίσεις > Γενικές > Δίκτυο > Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου > Ενσύρματο

Αν συνδέσετε ένα καλώδιο LAN, η τηλεόραση αποκτά αυτόματα πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

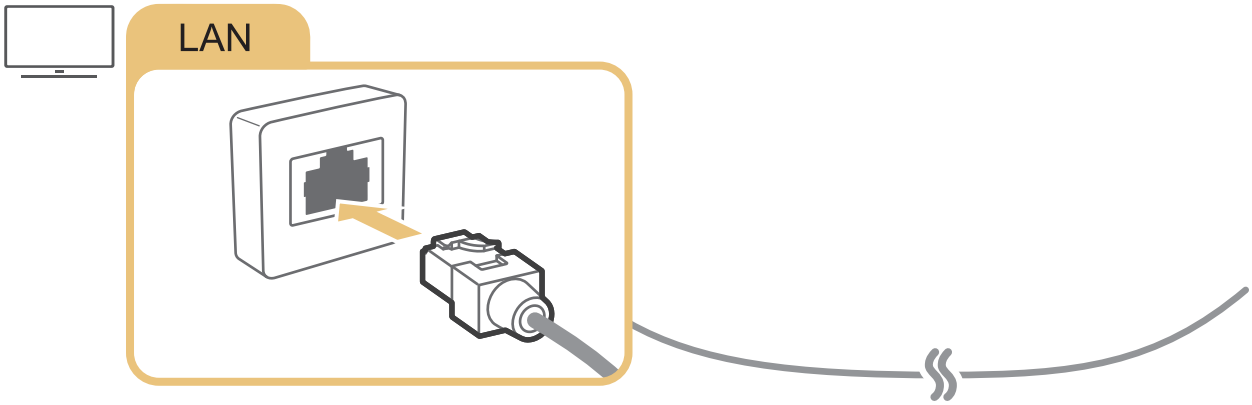


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο CAT 7 (τύπου *STP) για τη σύνδεση.
* Shielded Twist Pair


Η τηλεόραση δεν θα μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο αν η ταχύτητα του δικτύου είναι χαμηλότερη από 10 Mbps.

Πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Δίκτυο > Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου > Ασύρματο

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις ρυθμίσεις SSID (ονόματος δικτύου) και κωδικού πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή προτού επιχειρήσετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

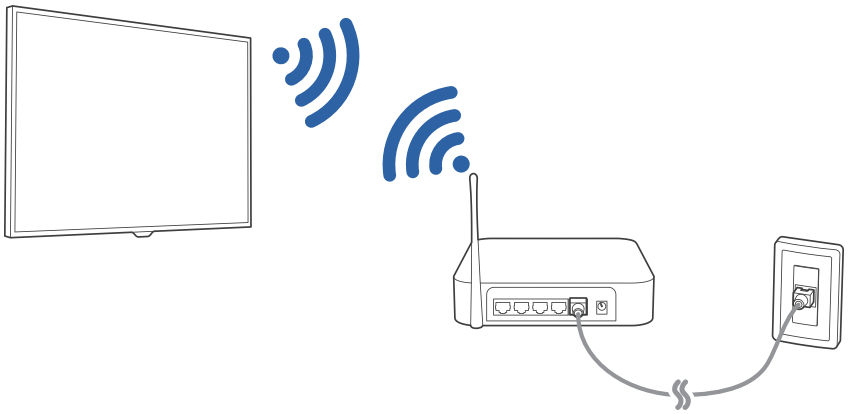

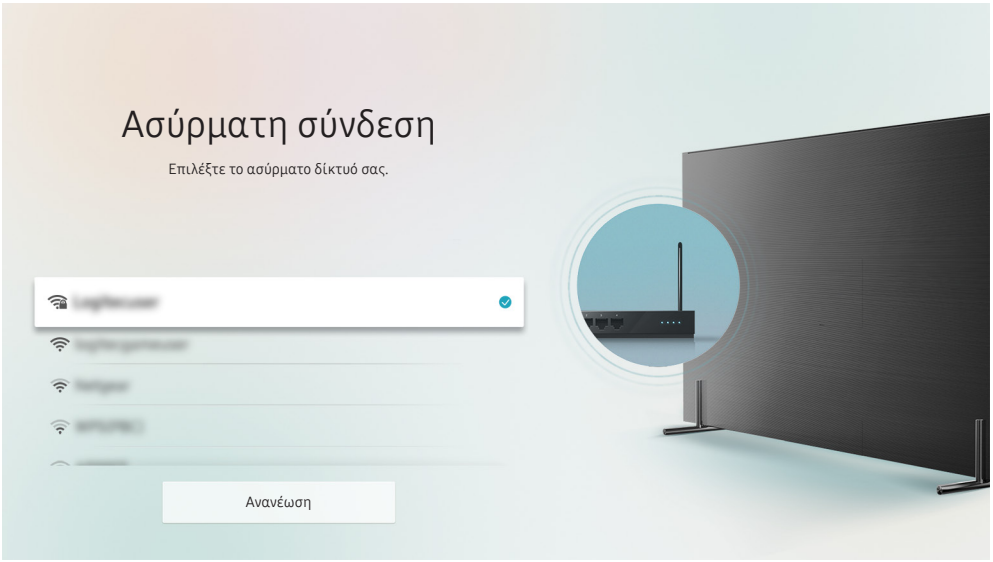

- Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.
- Αν δεν εντοπιστεί κανένας ασύρματος δρομολογητής, επιλέξτε **Προσθήκη δικτύου** στο κάτω μέρος της λίστας και εισαγάγετε το όνομα δικτύου (SSID).
- Αν ο ασύρματος δρομολογητής σας διαθέτει κουμπί WPS ή PBC, επιλέξτε **Χρήση WPS** στο κάτω μέρος της λίστας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί WPS ή PBC στο δρομολογητή εντός 2 λεπτών. Η τηλεόραση θα συνδεθεί αυτόματα.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης στο Διαδίκτυο

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Δίκτυο > Κατάσταση δικτύου Δοκιμή

Προβολή της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου και του Διαδικτύου.

Επαναφορά του δικτύου

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Δίκτυο > Επαναφορά δικτύου

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αλλαγή του ονόματος της τηλεόρασης σε ένα δίκτυο

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Όν. συσκ Δοκιμή

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της τηλεόρασης στο δίκτυο. Επιλέξτε Εισαγωγή χρήστη στο κάτω μέρος της λίστας και αλλάξτε το όνομα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Αν η τηλεόραση δεν συνδέεται στο Διαδίκτυο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ενσύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο Δοκιμή

Αντιμετωπίστε προβλήματα ενσύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο διαβάζοντας τις παρακάτω πληροφορίες. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.

Δεν εντοπίστηκε καλώδιο δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο και στα δύο άκρα. Αν είναι συνδεδεμένο, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος. Αν ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος, δοκιμάστε να τον απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, να τον ενεργοποιήσετε.

Απέτυχε η αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων IP

1. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο Ρυθμίσ. IP.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP είναι ενεργοποιημένος στο δρομολογητή και, στη συνέχεια, εκτελέστε επαναφορά του δρομολογητή.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο

1. Ελέγξτε όλες τις τιμές στην επιλογή Ρυθμίσ. IP.
2. Αφού ελέγξετε την κατάσταση του διακομιστή DHCP (πρέπει να είναι ενεργός) στο δρομολογητή, αποσυνδέστε το καλώδιο LAN και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.

Συνδεθήκατε σε ένα τοπικό δίκτυο, αλλά όχι στο Διαδίκτυο

1. Βεβαιωθείτε ότι το διαδικτυακό καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στην εξωτερική θύρα LAN του δρομολογητή.
2. Ελέγξτε τις τιμές DNS στην επιλογή Ρυθμίσ. IP.

Η ρύθμιση δικτύου ολοκληρώθηκε, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Αντιμετωπίστε προβλήματα ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο διαβάζοντας τις παρακάτω πληροφορίες. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.

Απέτυχε η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο

Αν δεν εντοπιστεί ο επιλεγμένος ασύρματος δρομολογητής, μεταβείτε στην επιλογή Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σωστό δρομολογητή.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε ένα δρομολογητή ασύρματου δικτύου

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος. Αν είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιήστε τον και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.
2. Αν απαιτείται, εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Απέτυχε η αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων IP

1. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο Ρυθμίσ. IP.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP είναι ενεργοποιημένος στο δρομολογητή. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το δρομολογητή από την πρίζα και επανασυνδέστε τον.
3. Αν απαιτείται, εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο

1. Ελέγξτε όλες τις τιμές στην επιλογή Ρυθμίσ. IP.
2. Αν απαιτείται, εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Συνδεθήκατε σε ένα τοπικό δίκτυο, αλλά όχι στο Διαδίκτυο

1. Βεβαιωθείτε ότι το διαδικτυακό καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο στην εξωτερική θύρα LAN του δρομολογητή.
2. Ελέγξτε τις τιμές DNS στην επιλογή Ρυθμίσ. IP.


Η ρύθμιση δικτύου ολοκληρώθηκε, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.

Σύνδεση συσκευών βίντεο

Πραγματοποιήστε τις σωστές συνδέσεις βίντεο ανάμεσα στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές σας.


Σύνδεση με καλώδιο HDMI

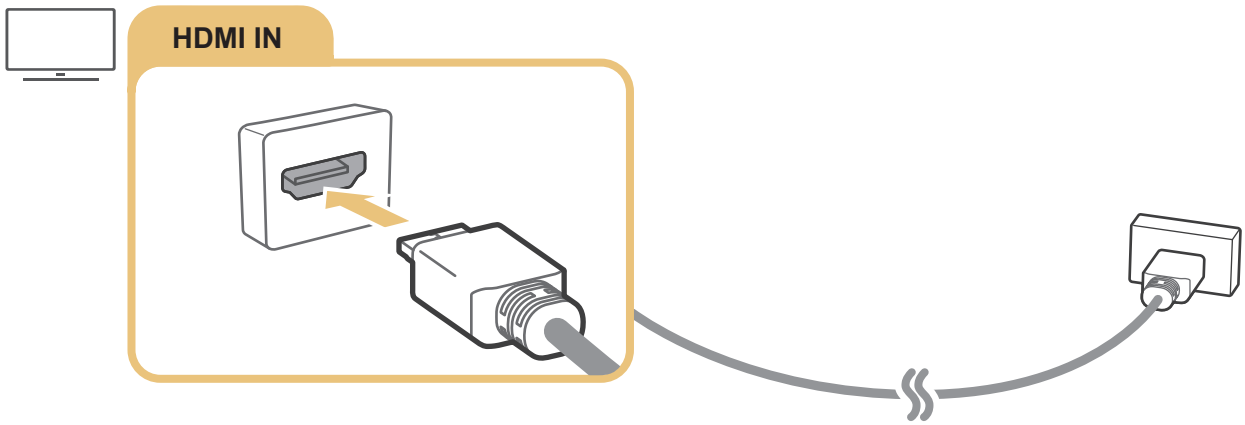

Σύνδεση με καλώδιο σήματος συνιστωσών (μόνο για μοντέλα με υποδοχή COMPONENT IN / AV IN)

Η σύνδεση σήματος συνιστωσών σάς επιτρέπει να απολαύσετε αναλύσεις βίντεο έως και 1080p. Για να παρακολουθήσετε βίντεο από τις περισσότερες συσκευές αναπαραγωγής DVD και Blu-ray, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση σήματος συνιστωσών.

Εξετάστε την παρακάτω εικόνα και, στη συνέχεια, συνδέστε τις υποδοχές Component IN και AV IN της τηλεόρασης με την υποδοχή Component OUT της εξωτερικής συσκευής χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους προσαρμογείς σήματος συνιστωσών και AV. Φροντίστε να συνδέσετε μεταξύ τους τις υποδοχές ίδιου χρώματος. (μπλε με μπλε, κίτρινη με κίτρινη κλπ.).

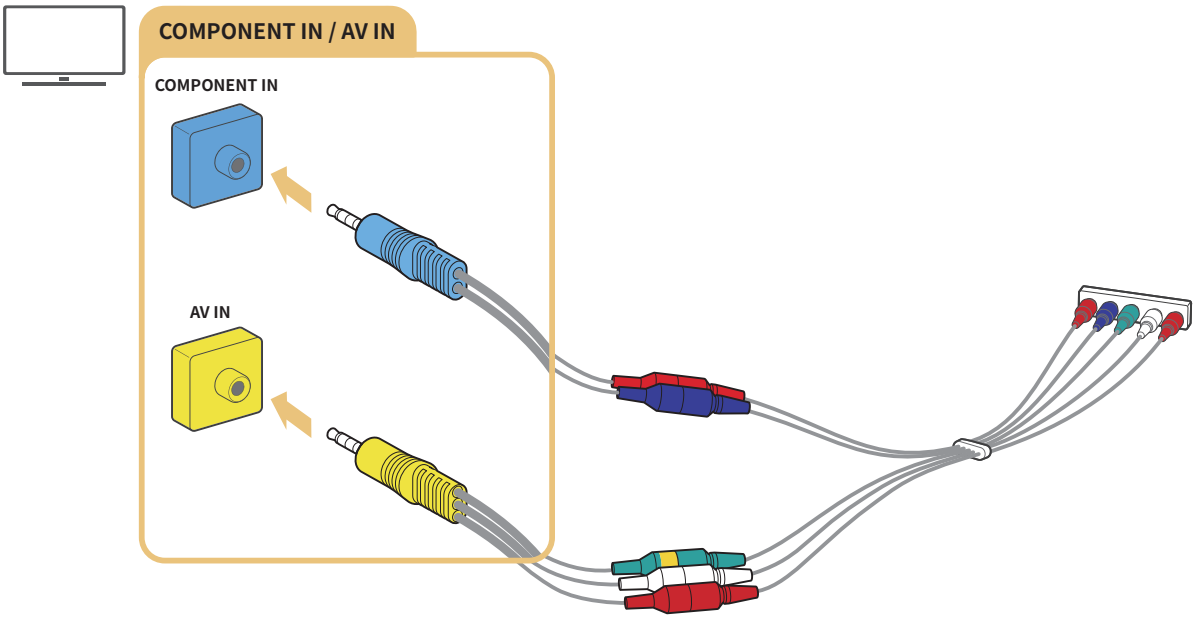


Για να χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό σήματος συνιστωσών, συνδέστε τόσο τον προσαρμογέα σήματος συνιστωσών (μπλε) όσο και τον προσαρμογέα AV (κίτρινος).

Σύνδεση με καλώδιο σύνθετου σήματος (μόνο για μοντέλα με υποδοχή COMPONENT IN / AV IN)

Μπορείτε να απολαύσετε ανάλυση έως και 576i μέσω της σύνδεσης σύνθετου σήματος.

Εξετάστε την παρακάτω εικόνα και, στη συνέχεια, συνδέστε την υποδοχή AV IN της τηλεόρασης με την υποδοχή AV OUT της εξωτερικής συσκευής χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα AV και το καλώδιο σύνθετου σήματος. Όταν συνδέετε τα καλώδια, φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των καλωδίων με τα χρώματα των θυρών.

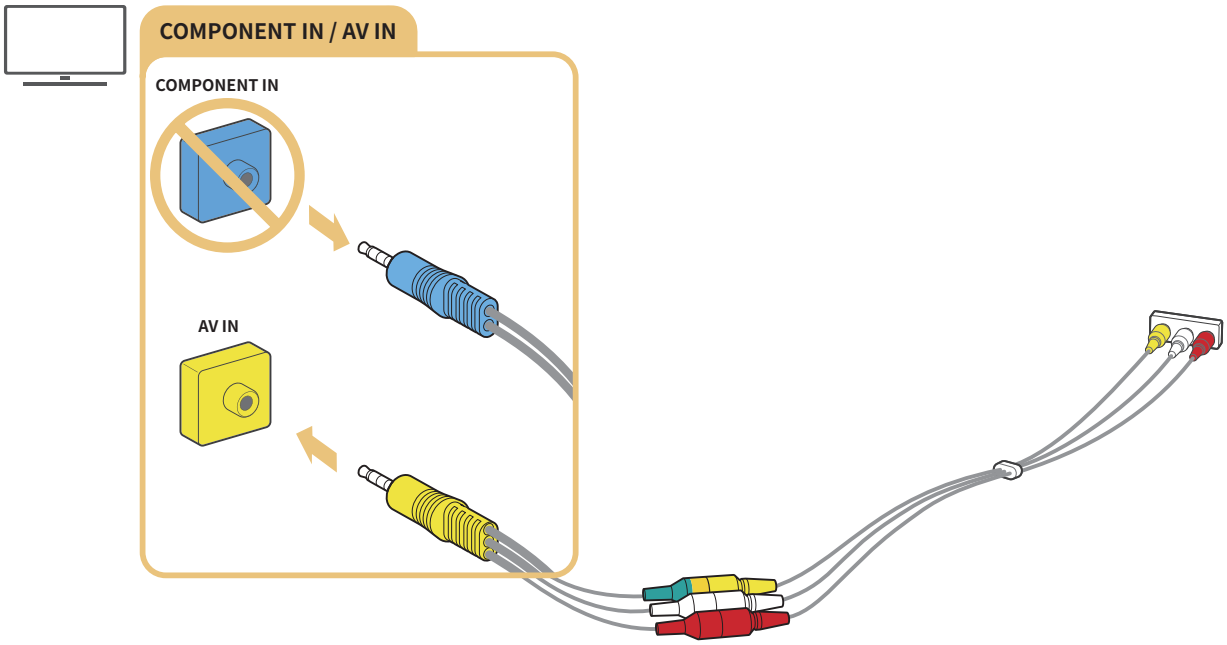


Συνδέετε τον εξοπλισμό AV (σύνθετου σήματος) μόνο στην υποδοχή AV IN. Μη τον συνδέετε στην υποδοχή Component IN.

Συνδέσεις εισόδου και εξόδου ήχου


Πραγματοποιήστε τις σωστές συνδέσεις ήχου ανάμεσα στην τηλεόραση και τις εξωτερικές συσκευές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής εξωτερικών ηχείων, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή ηχείων».

Σύνδεση με καλώδιο HDMI (ARC)

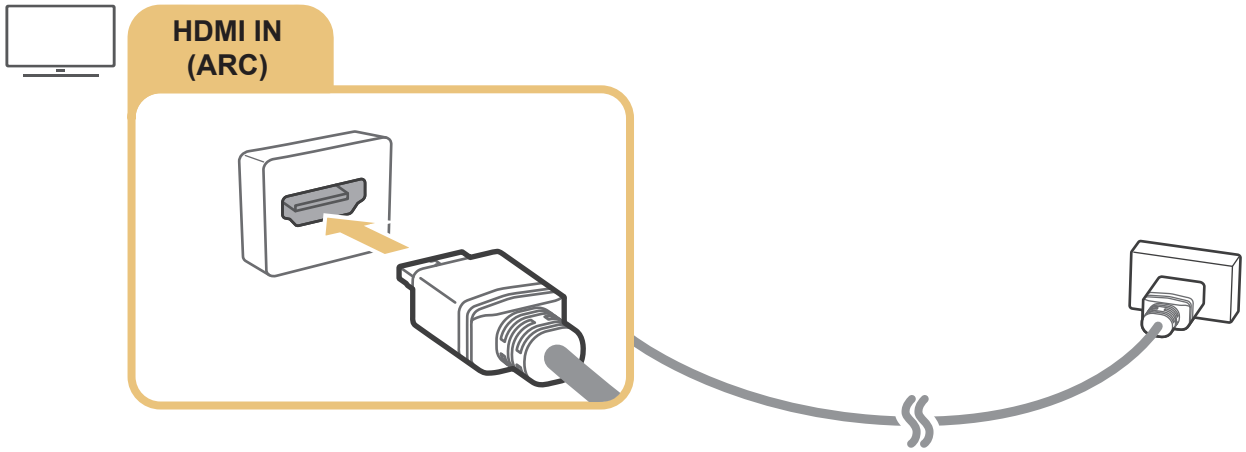

Σύνδεση με (οπτικό) καλώδιο ψηφιακού ήχου

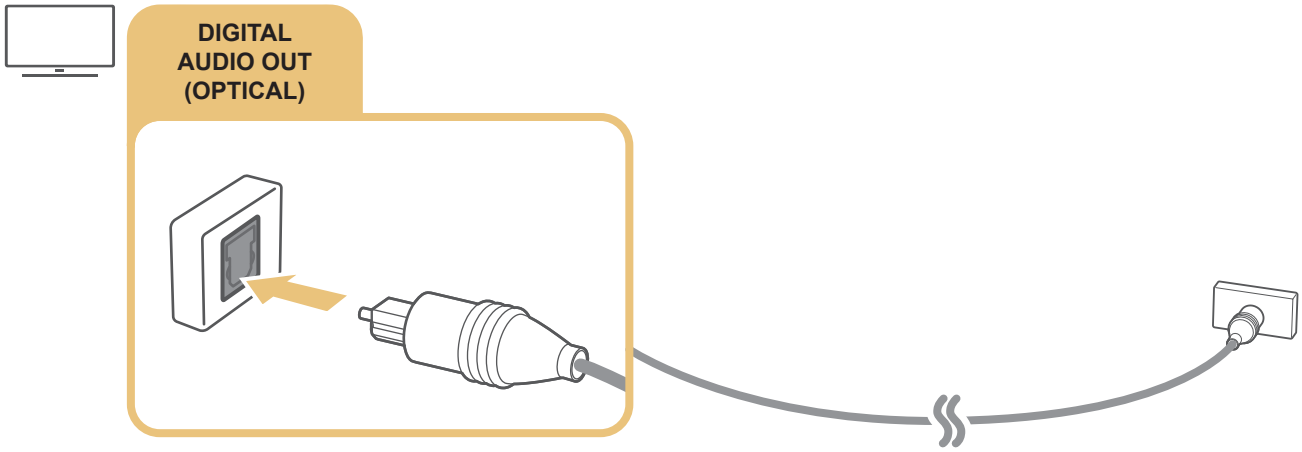

Σύνδεση μέσω ασύρματου δικτύου

Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση με μια ασύρματη συσκευή ήχου της Samsung μέσω του ασύρματου δικτύου σας. Οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και τη χρήση της, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής ήχου.

Σύνδεση συσκευών Bluetooth


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης και χρήσης εξωτερικών ηχείων, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός σύνδεσης (Αρχική > Πηγή > Οδηγός σύνδεσης) και στα εγχειρίδια χρήσης τους.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Σύνδεση με υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή ή συνδέστε την τηλεόραση με έναν υπολογιστή μέσω του δικτύου σας και προσπελάστε το περιεχόμενο του υπολογιστή.

Σύνδεση μέσω της θύρας HDMI — Κοινή χρήση οθόνης (HDMI)

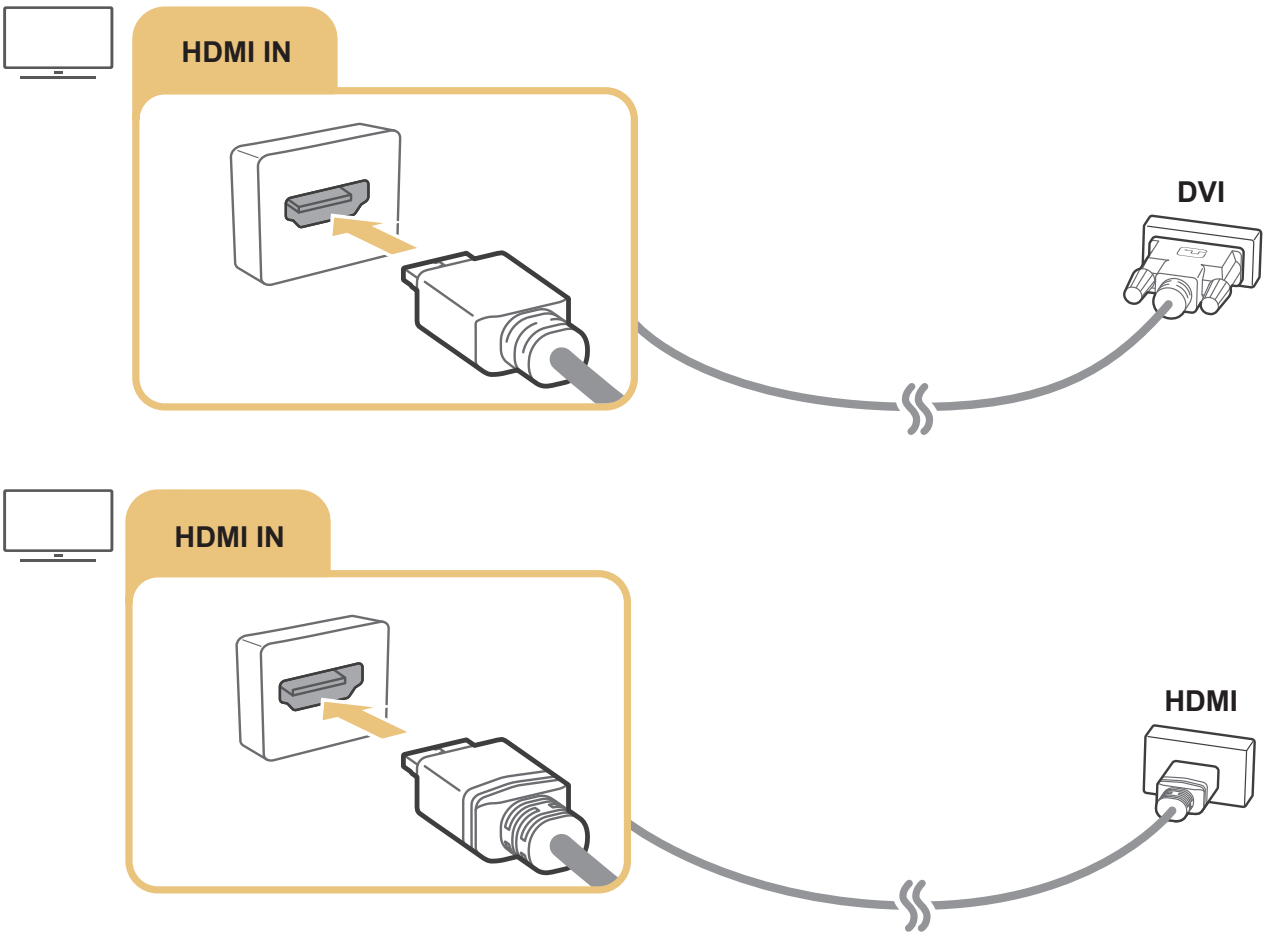

Όταν είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας, επιλέξτε τον υπολογιστή ως Εικονίδιο συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις θυρών, ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία του ονόματος και του εικονιδίου μιας εξωτερικής συσκευής».

Σύνδεση με φορητή συσκευή

Προβάλετε την οθόνη μιας φορητής συσκευής και περιεχόμενο πολυμέσων συνδέοντας τη φορητή συσκευή με την τηλεόραση ή στο δίκτυο.

Αφού συνδέσετε μια φορητή συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης με την τηλεόραση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης για να προβάλετε ασύρματα την οθόνη της φορητής συσκευής στην τηλεόραση και να αναπαράγετε στην τηλεόραση τα αρχεία βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών που αναπαράγονται στη φορητή συσκευή. Αν φορητή συσκευή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κατοπτρισμού, λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart View (Κατοπτρισμός οθόνης).

Προβολή της οθόνης μιας φορητής συσκευής στην τηλεόραση (Κοινή χρήση οθόνης)

Όταν εκτελείτε την εφαρμογή Smart View σε μια φορητή συσκευή, μπορείτε να προβάλετε την οθόνη της φορητής συσκευής στην τηλεόραση.

1. Εκτελέστε την εφαρμογή Smart View στη φορητή συσκευή σας. Η συσκευή αναζητά τηλεοράσεις που μπορούν να συνδεθούν.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή τηλεόραση από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Η τηλεόραση και η φορητή συσκευή συνδέονται.

- Αν δεν εντοπιστεί καμία τηλεόραση, προσπαθήστε ξανά αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε τις δύο συσκευές.
- Αν υπάρχουν πολλαπλές τηλεοράσεις, εκχωρήστε ένα διαφορετικό όνομα σε κάθε τηλεόραση από το μενού > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Όν. συσκ, για να είναι εύκολη η επιλογή τους.

Κοινή χρήση περιεχομένου μέσω της εφαρμογής Smart View

Όταν εγκαθιστάτε και, στη συνέχεια, εκτελείτε την εφαρμογή Samsung Smart View στη φορητή συσκευή σας, μπορείτε να αναπαράγετε το περιεχόμενο πολυμέσων της φορητής συσκευής στην τηλεόραση. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα διαδικτυακά καταστήματα Google Play Store, Samsung Apps ή App Store.

Η φορητή συσκευή και η τηλεόραση Smart TV πρέπει να έχουν συνδεθεί μεταξύ τους στο ίδιο δίκτυο.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Διαχείριση φορητών συσκευών

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Διαχείριση σύνδεσης συσκευών Δοκιμή

- Ειδοποίηση πρόσβασης

  Ορίστε αν θα εμφανίζεται ειδοποίηση την πρώτη φορά που μια φορητή συσκευή επιχειρεί να συνδεθεί με την τηλεόραση.

- Λίστα συσκευών

  Προβάλετε και διαχειριστείτε μια λίστα των φορητών συσκευών που ζήτησαν άδεια για να συνδεθούν με την τηλεόραση.

Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τηλεοπτικών προγραμμάτων και του περιεχομένου εξωτερικών συσκευών.

Αλλαγή του σήματος εισόδου

> Πηγή

Όταν επιλέγετε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή στην οθόνη Πηγή, το σήμα εξόδου της επιλεγμένης συσκευής προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Στο τυπικό τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί SOURCE.


Για να ελέγξετε μια συσκευή (συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών κλπ.) που υποστηρίζει καθολικό τηλεχειριστήριο με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, συνδέστε τη συσκευή σε μια θύρα HDMI της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Σας επιτρέπει να μεταβείτε στην έξοδο της συσκευής ή σας επιτρέπει να διαμορφώσετε αυτόματα το καθολικό τηλεχειριστήριο για τη συσκευή. Για να διαμορφώσετε αυτόματα τη συσκευή για καθολικό τηλεχειριστήριο, στρέψτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης προς τη συσκευή. Έχετε υπ' όψιν ότι αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής και τη γεωγραφική περιοχή.

Όταν μια συσκευή USB συνδεθεί στη θύρα USB, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας δίνει τη δυνατότητα εύκολης μετάβασης στη λίστα περιεχομένου πολυμέσων, στη συσκευή.

Επεξεργασία του ονόματος και του εικονιδίου μιας εξωτερικής συσκευής

> Πηγή

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα θύρας για μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή ή να την προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

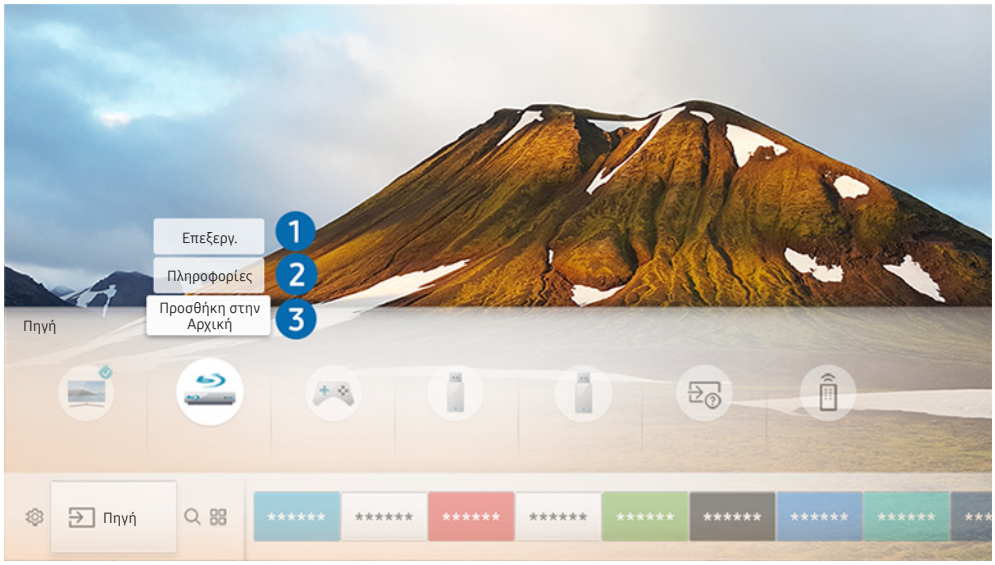

Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

1. Μετακινήστε το σημείο εστίασης σε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί επάνω κατεύθυνσης. Διατίθενται οι 2 παρακάτω λειτουργίες. (Σημειώστε ότι οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της θύρας.)

1 Επεξεργ.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα θύρας μιας εξωτερικής συσκευής για εύκολη αναγνώριση.

2 Πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

3 Προσθήκη στην Αρχική

Μπορείτε να προσθέσετε τη θύρα μιας εξωτερικής συσκευής στην αρχική οθόνη για γρήγορη εναλλαγή.

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω δυνατότητες στην οθόνη Πηγή.

- Οδηγός σύνδεσης: Οδηγός για συνδέσεις συσκευών
- Universal Control: Λειτουργία που σας επιτρέπει να καταχωρίσετε εξωτερικές συσκευές στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung και να τις ελέγξετε χρησιμοποιώντας το καθολικό τηλεχειριστήριο.

  Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος εξωτερικών συσκευών με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung - Χρήση του καθολικού τηλεχειριστηρίου».

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση

Όταν συνδέεται μια εξωτερική συσκευή, έχετε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα.

Ο αριθμός, τα ονόματα και οι θέσεις των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής όταν τη συνδέετε στην τηλεόραση. Ο αριθμός, τα ονόματα και οι θέσεις των υποδοχών της εξωτερικής συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση για HDMI

- Συνιστώνται οι παρακάτω τύποι καλωδίων HDMI:
  - Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας
  - Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με Ethernet
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI με πάχος 17 mm (0,66 ίντσες) ή μικρότερο.
- Η χρήση μη πιστοποιημένου καλωδίου HDMI ενδέχεται να προκαλέσει την προβολή κενής οθόνης ή κάποιο σφάλμα σύνδεσης.
- Ορισμένα καλώδια και συσκευές HDMI ενδέχεται να μην είναι συμβατά με την τηλεόραση, λόγω διαφορετικών προδιαγραφών HDMI.
- Αυτή η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDMI Ethernet Channel. Το πρότυπο Ethernet αφορά ένα τοπικό δίκτυο (LAN) που είναι κατασκευασμένο με ομοαξονικά καλώδια και είναι τυποποιημένο από την IEEE.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα για να έχετε τη βέλτιστη ποιότητα προβολής περιεχομένου UHD.
- Πολλοί προσαρμογείς γραφικών υπολογιστών δεν διαθέτουν θύρες HDMI, αλλά διαθέτουν θύρες DVI. Αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει έξοδο σήματος βίντεο HDMI, συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο HDMI-DVI.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση με υπολογιστή».
- Για τα μοντέλα που υποστηρίζουν One Connect ή One Connect Mini, όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε άλλον εξοπλισμό όπως DVD/BD ή STB μέσω HDMI, η λειτουργία αναμονής δικτύου θα ενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτή τη λειτουργία αναμονής δικτύου, η τηλεόραση εξακολουθεί να ανιχνεύει και να συνδέει συσκευές HDMI. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας τα ακόλουθα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
  - Στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung: VOL > (κουμπί επάνω κατεύθυνσης) > (κουμπί αριστερής κατεύθυνσης) > (κουμπί επάνω κατεύθυνσης) > (κουμπί κάτω κατεύθυνσης) > VOL > .
  - Στο τυπικό τηλεχειριστήριο: > (κουμπί επάνω κατεύθυνσης) > (κουμπί αριστερής κατεύθυνσης) > (κουμπί επάνω κατεύθυνσης) > (κουμπί κάτω κατεύθυνσης) > > RETURN.

  Εάν η λειτουργία απενεργοποιηθεί και η τηλεόραση έχει απενεργοποιηθεί, η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα και πάλι την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση για συσκευές ήχου

- Για καλύτερη ποιότητα ήχου, μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα δέκτη AV.
- Η σύνδεση μιας συσκευής χρησιμοποιώντας ένα οπτικό καλώδιο δεν αλλάζει αυτόματα την έξοδο ήχου στα ηχεία της συσκευής. Για να αλλάξετε την έξοδο ήχου στη συσκευή, κάντε ένα από τα εξής:
  - Χρησιμοποιήστε την οθόνη Γρήγορες ρυθμίσεις για να μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή:

    Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε Έξοδος ήχου/Οπτική έξοδος στο μενού Έξοδος ήχου. (> Ρυθμίσεις > κουμπί επάνω κατεύθυνσης > Έξοδος ήχου).
  - Χρησιμοποιήστε την οθόνη Ρυθμίσεις για να μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή:

    Επιλέξτε Έξοδος ήχου/Οπτική έξοδος στο μενού Έξοδος ήχου. (> Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου).
- Αν ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος από μια συνδεδεμένη συσκευή ήχου ενώ τη χρησιμοποιείτε, αυτό ενδέχεται να υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα με την ίδια τη συσκευή ήχου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ζητήστε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής ήχου.
- Ο ψηφιακός ήχος είναι διαθέσιμος μόνο με εκπομπές 5,1 καναλιών.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση για υπολογιστές

- Για τις αναλύσεις που υποστηρίζονται από την τηλεόραση, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαβάστε προτού συνδέσετε έναν υπολογιστή (Υποστηριζόμενες αναλύσεις)».

- Όσο είναι ενεργοποιημένη η κοινή χρήση αρχείων, ενδέχεται να προκύψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όταν δεν χρειάζεται να προσπελάσετε δεδομένα, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων.

- Ο υπολογιστής σας και η τηλεόραση Smart TV πρέπει να έχουν συνδεθεί μεταξύ τους στο ίδιο δίκτυο.

- Κατά την κοινή χρήση περιεχομένου με άλλες δικτυακές συσκευές, όπως συσκευές που υπάρχουν σε ένα σύστημα αποθήκευσης IP (Internet Protocol), η κοινή χρήση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται εξαιτίας της διαμόρφωσης, της ποιότητας ή της λειτουργικότητας του δικτύου, εάν, παραδείγματος χάριν, το δίκτυο διαθέτει μια συσκευή NAS (Network-Attached Storage).

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση για φορητές συσκευές

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Smart View, η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει μια λειτουργία κοινής χρήσης, όπως το AllShare Cast ή το Smart View. Για να ελέγξετε αν η φορητή συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία κοινής χρήσης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή της φορητής συσκευής.

- Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi Direct, η φορητή συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Wi-Fi Direct. Ελέγξτε αν η φορητή συσκευή σας υποστηρίζει Wi-Fi Direct.

- Η φορητή συσκευή και η τηλεόραση Smart TV πρέπει να έχουν συνδεθεί μεταξύ τους στο ίδιο δίκτυο.

- Το βίντεο ή ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται περιοδικά, ανάλογα με τις συνθήκες δικτύου.

- Κατά την κοινή χρήση περιεχομένου με άλλες δικτυακές συσκευές, όπως συσκευές που υπάρχουν σε ένα σύστημα αποθήκευσης IP (Internet Protocol), η κοινή χρήση ενδέχεται να μην υποστηρίζεται εξαιτίας της διαμόρφωσης, της ποιότητας ή της λειτουργικότητας του δικτύου, εάν, παραδείγματος χάριν, το δίκτυο διαθέτει μια συσκευή NAS (Network-Attached Storage).

Τηλεχειριστήριο και περιφερειακές συσκευές

Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung. Πραγματοποιήστε ζεύξη με εξωτερικές συσκευές, όπως ένα πληκτρολόγιο, για εύκολη χρήση.

Πληροφορίες για το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Μάθετε σχετικά με τα κουμπιά στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung.



Κουμπί	Περιγραφή
(Φωνητική αναγνώριση)	Εκτέλεση της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση. Πατήστε το κουμπί, προφέρετε μια φωνητική εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία Φωνητική αλληλεπίδραση. Αν το πατήσετε μία φορά, εμφανίζεται ο οδηγός της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση.
123 (Εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο)	Αφού πατηθεί, το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην οθόνη, προκειμένου να εισαγάγετε μια αριθμητική τιμή χρησιμοποιώντας το. Επιλέξτε αριθμούς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος για να εισάγετε μια αριθμητική τιμή. Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε κανάλι, να εισάγετε έναν κωδικό PIN, να εισάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα κλπ. Αν εμφανιστούν στην οθόνη τα Χρωματιστό κουμπί με μια αριθμητική λωρίδα, επιλέξτε τα Χρωματιστό κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα συγκεκριμένο χρώμα χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής κατεύθυνσης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά). Χρησιμοποιήστε το για να προσπελάσετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείται.
4 έγχρωμα κουμπιά	Χρησιμοποιήστε αυτά τα έγχρωμα κουμπιά για να προσπελάσετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείται.
1 Επιφάνεια αφής κατεύθυνσης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)	Μετακίνηση του σημείου εστίασης.
2 Επιλογή	Επιλογή ή εκτέλεση ενός εστιασμένου στοιχείου. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση περιεχομένου, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος.
(Επιστροφή)	Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, τερματίζεται η λειτουργία που εκτελείται. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, εμφανίζεται το προηγούμενο κανάλι.
(Smart Hub)	Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
(Αναπαραγωγή/Παύση)	Όταν το πατάτε, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο πολυμέσων που αναπαράγεται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία ελέγχου.
VOL (Ένταση ήχου)	Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το κουμπί. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού Συντομεύσεις προσβασιμότητας.
CH (Κανάλι)	Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε κανάλι. Για να προβάλετε την οθόνη Οδηγός, πατήστε το κουμπί. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη Λίστα καναλιών. Κρατήστε πατημένο το κουμπί και μετακινήστε το προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε γρήγορα κανάλι.

- Χρησιμοποιείτε το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα από την τηλεόραση. Η απόσταση δυνατότητας χρήσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος ασύρματης επικοινωνίας.
- Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Smart Remote ώστε να ελέγξετε μια συμβατή εξωτερική συσκευή που δεν υποστηρίζει HDMI-CEC (Anynet+), πρέπει να διαμορφώσετε το καθολικό τηλεχειριστήριο για τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος εξωτερικών συσκευών με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung - Χρήση του καθολικού τηλεχειριστηρίου».
- Για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Smart Remote ώστε να ελέγξετε μια συμβατή εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει HDMI-CEC (Anynet+), συνδέστε τη συσκευή σε μια θύρα HDMI της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)».
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Πληροφορίες για το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung (THE FRAME)

Μάθετε σχετικά με τα κουμπιά στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung.




Κουμπί	Περιγραφή
(Τροφοδοσία)	Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε να μεταβείτε στη λειτουργία Τέχνη. Στη λειτουργία Τέχνη, πατήστε για να παρακολουθήσετε τηλεόραση. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε εντελώς την τηλεόραση.
(Φωνητική αναγνώριση)	Εκτέλεση της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση. Πατήστε το κουμπί, προφέρετε μια φωνητική εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία Φωνητική αλληλεπίδραση. Αν το πατήσετε μία φορά, εμφανίζεται ο οδηγός της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση.
123 (Εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο)	Αφού πατηθεί, το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται στην οθόνη, προκειμένου να εισαγάγετε μια αριθμητική τιμή χρησιμοποιώντας το. Επιλέξτε αριθμούς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος για να εισάγετε μια αριθμητική τιμή. Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε κανάλι, να εισάγετε έναν κωδικό PIN, να εισάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα κλπ. Αν εμφανιστούν στην οθόνη τα Χρωματιστό κουμπί με μια αριθμητική λωρίδα, επιλέξτε τα Χρωματιστό κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα συγκεκριμένο χρώμα χρησιμοποιώντας την επιφάνεια αφής κατεύθυνσης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά). Χρησιμοποιήστε το για να προσπελάσετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείται.
4 έγχρωμα κουμπιά	Χρησιμοποιήστε αυτά τα έγχρωμα κουμπιά για να προσπελάσετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείται.
1 Επιφάνεια αφής κατεύθυνσης (επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά)	Μετακίνηση του σημείου εστίασης.
2 Επιλογή	Επιλογή ή εκτέλεση ενός εστιασμένου στοιχείου. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση περιεχομένου, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος.
(Επιστροφή)	Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, τερματίζεται η λειτουργία που εκτελείται. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, εμφανίζεται το προηγούμενο κανάλι.
(Smart Hub)	Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πατήστε στη λειτουργία Τέχνη για να μεταβείτε στη λειτουργία τηλεόρασης.
(Αναπαραγωγή/Παύση)	Όταν το πατάτε, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο πολυμέσων που αναπαράγεται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία ελέγχου.
VOL (Ένταση ήχου)	Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το κουμπί. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού Συντομεύσεις προσβασιμότητας.
CH (Κανάλι)	Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε κανάλι. Για να προβάλετε την οθόνη Οδηγός, πατήστε το κουμπί. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη Λίστα καναλιών. Κρατήστε πατημένο το κουμπί και μετακινήστε το προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε γρήγορα κανάλι.

- Χρησιμοποιείτε το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα από την τηλεόραση. Η απόσταση δυνατότητας χρήσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος ασύρματης επικοινωνίας.
- Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Smart Remote ώστε να ελέγξετε μια συμβατή εξωτερική συσκευή που δεν υποστηρίζει HDMI-CEC (Anynet+), πρέπει να διαμορφώσετε το καθολικό τηλεχειριστήριο για τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος εξωτερικών συσκευών με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung - Χρήση του καθολικού τηλεχειριστηρίου».
- Για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Smart Remote ώστε να ελέγξετε μια συμβατή εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει HDMI-CEC (Anynet+), συνδέστε τη συσκευή σε μια θύρα HDMI της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)».
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Σύνδεση με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Συνδέστε με ζεύξη την τηλεόραση και το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung.

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση, το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung πραγματοποιεί αυτόματα ζεύξη με την τηλεόραση. Αν το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung δεν πραγματοποιήσει αυτόματα ζεύξη με την τηλεόραση, στρέψτε το προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ↩ και ⏯ ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

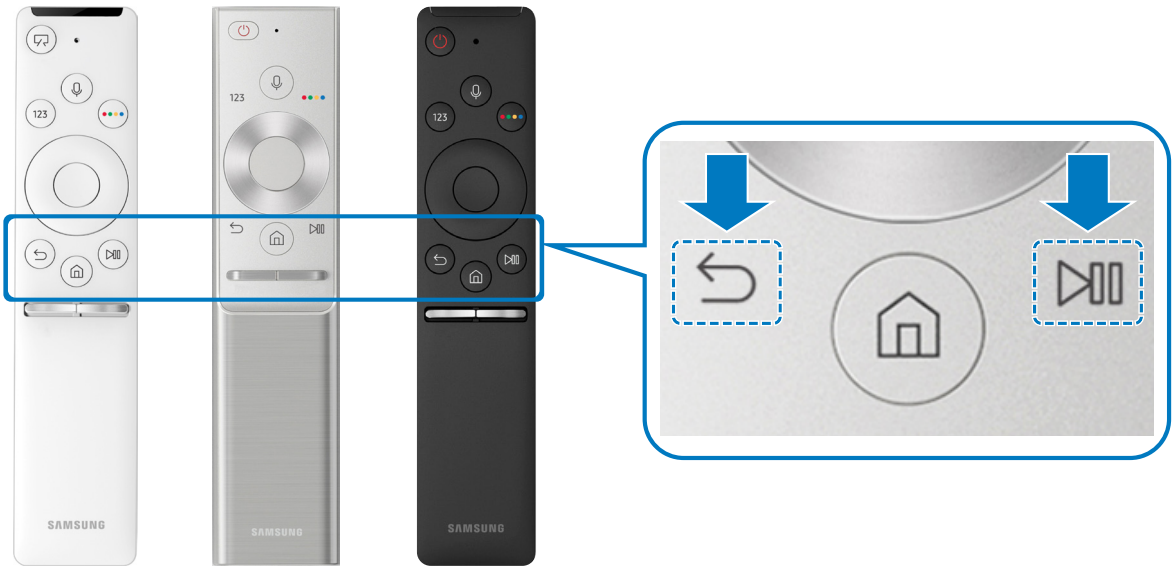

Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.

Έλεγχος εξωτερικών συσκευών με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung - Χρήση του καθολικού τηλεχειριστηρίου

Ελέγξτε την τηλεόραση και τις συνδεδεμένες συσκευές με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung.

⌂ > Πηγή > Universal Control

Μπορείτε να ελέγξετε τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να ελέγξετε εξωτερικές συσκευές, καταχωρίστε τις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) για να χειριστείτε εξωτερικές συσκευές της Samsung με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, χωρίς καμία πρόσθετη ρύθμιση.

Ορισμένες εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη δυνατότητα καθολικού τηλεχειριστηρίου.

Μην τοποθετείτε εμπόδια μπροστά σε μια εξωτερική συσκευή. Ενδέχεται να προκαλέσουν την εσφαλμένη μετάδοση σημάτων από το τηλεχειριστήριο.

Η τηλεόραση αποθηκεύει στη μνήμη τόσο την εξωτερική συσκευή όσο και τη θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένη (HDMI 1, HDMI 2 κλπ.).

Χρήση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)

Ελέγξτε μια εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω Anynet+ (HDMI-CEC) με το τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI και υποστηρίζουν Anynet+ (HDMI-CEC). Σημειώστε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) μόνο με το τηλεχειριστήριο.

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μέσω Anynet+ και χρήση των μενού της

Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Anynet+ (HDMI-CEC) Δοκιμή

1. Ρυθμίστε την επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) σε Ενεργ..
2. Συνδέστε μια συσκευή που είναι συμβατή με HDMI-CEC στην τηλεόραση.
3. Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με την τηλεόραση. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείτε να προσπελάσετε το μενού της συνδεδεμένης συσκευής στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και να ελέγξετε τη συσκευή.

Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να χρειαστεί έως και 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Διαβάστε προτού συνδέσετε μια συσκευή Anynet+ (HDMI-CEC)

Μπορείτε να διαμορφώσετε το καθολικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ώστε να ελέγχετε δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray και συστήματα οικιακού κινηματογράφου τρίτων που δεν υποστηρίζουν HDMI-CEC. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος εξωτερικών συσκευών με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung - Χρήση του καθολικού τηλεχειριστηρίου».

Η λειτουργία Anynet+ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών που δεν υποστηρίζουν HDMI-CEC.

Οι συσκευές Anynet+ (HDMI-CEC) πρέπει να είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI. Σημειώστε ότι ορισμένα καλώδια HDMI ενδέχεται να μην υποστηρίζουν Anynet+ (HDMI-CEC).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ενδέχεται να μη λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε ξανά τη συσκευή ως συσκευή Anynet+ (HDMI-CEC).

Η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) είναι διαθέσιμη μόνο με εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν HDMI-CEC και μόνο όταν αυτές οι συσκευές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής ή είναι ενεργοποιημένες.

Η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) μπορεί να ελέγξει έως και 12 συμβατές εξωτερικές συσκευές (έως και 3 του ίδιου τύπου), εκτός από συστήματα οικιακού κινηματογράφου. Η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) μπορεί να ελέγξει μόνο 1 σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

Για να ακούσετε ήχο 5,1 καναλιών από μια εξωτερική συσκευή, συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI και συνδέστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου 5,1 καναλιών απευθείας στην υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου της εξωτερικής συσκευής.

Αν μια εξωτερική συσκευή έχει ρυθμιστεί τόσο για τη λειτουργία Anynet+ όσο και για καθολικό τηλεχειριστήριο, η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί μόνο με το καθολικό τηλεχειριστήριο.

Έλεγχος της τηλεόρασης με πληκτρολόγιο

Η σύνδεση ενός πληκτρολογίου διευκολύνει τον έλεγχο της τηλεόρασης.

Σύνδεση πληκτρολογίου USB

Συνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου στη θύρα USB.

Σύνδεση πληκτρολογίου Bluetooth

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Διαχείριση πληκτρολογίου > Προσθήκη πληκτρολ. Bluetooth

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Αν η συσκευή σας δεν εντοπίστηκε, τοποθετήστε το πληκτρολόγιο κοντά στην τηλεόραση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανανέωση. Η τηλεόραση εκτελεί ξανά σάρωση για διαθέσιμες συσκευές.

Χρήση του πληκτρολογίου

Πληκτρολόγιο	Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
Πλήκτρα κατεύθυνσης	Μετακίνηση του σημείου εστίασης
Πλήκτρο των Windows	Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης
Πλήκτρο Enter	Επιλογή ή εκτέλεση ενός εστιασμένου στοιχείου
Πλήκτρο ESC	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Πλήκτρο F1 / F2 / F3 / F4	Έγχρωμα κουμπιά — / / /
Πλήκτρο F5	Εκκίνηση της αρχικής οθόνης
Πλήκτρο F6	Εμφάνιση της οθόνης πηγής
Πλήκτρο F7	Εκκίνηση της λειτουργίας Λίστα καναλιών
Πλήκτρο F8	Σίγαση του ήχου
Πλήκτρο F9/F10	Προσαρμογή της έντασης του ήχου
Πλήκτρο F11/F12	Αλλαγή του καναλιού


Ρύθμιση του πληκτρολογίου

Στο μενού > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Διαχείριση πληκτρολογίου, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω λειτουργίες. Δοκιμή

- Γλώσσα πληκτρολογίου
- Τύπος πληκτρολογίου

Εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης QWERTY

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο QWERTY για να εισάγετε κείμενο στην τηλεόραση.

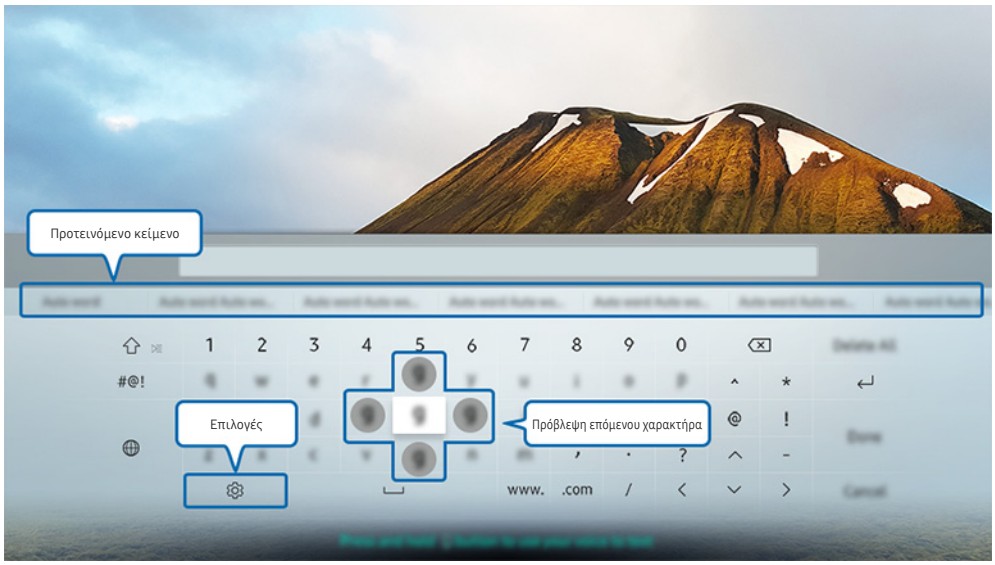

Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών

Επιλέξτε στην οθόνη του πληκτρολογίου QWERTY. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη λειτουργία που εκτελείται.

- Προτεινόμενο κείμενο
- Επαναφορά δεδομένων προτεινόμενου κειμένου
- Πρόβλεψη επόμενου χαρακτήρα (κατά τη χρήση των κουμπιών κατεύθυνσης)
- Γλώσσα

Η εισαγωγή κειμένου με τη χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου και του πληκτρολογίου QWERTY στην οθόνη

Όταν το πληκτρολόγιο QWERTY προβάλλεται στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung, μιλήστε στο μικρόφωνο στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung και, στη συνέχεια, ελευθερώστε το κουμπί. Αυτά που προφέρετε εμφανίζονται στην οθόνη ως κείμενο.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Έξυπνες δυνατότητες

Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες εφαρμογές με το Smart Hub.

Smart Hub

Δείτε περιγραφές των βασικών λειτουργιών του Smart Hub.

Αφού πατήσετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο και να λάβετε εφαρμογές με το Smart Hub.

- Ορισμένες από τις υπηρεσίες του **Smart Hub** είναι χρεώσιμες υπηρεσίες.
- Για να χρησιμοποιήσετε το **Smart Hub**, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Ορισμένες δυνατότητες του **Smart Hub** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών, τη γλώσσα ή την περιοχή.
- Μπορεί να προκληθούν διακοπές στην υπηρεσία **Smart Hub** από προβλήματα στην υπηρεσία Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε να δείτε όλο το κείμενο του εγγράφου **Όροι και πολιτική** αν περιηγηθείτε στο μενού > **Ρυθμίσεις** > **Υποστήριξη** > **Όροι και πολιτική**. Αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το **Smart Hub**, μπορείτε να ακυρώσετε την αποδοχή του συμφωνητικού. Δοκιμή
- Για να ακυρώσετε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας του Smart Hub μολονότι είναι υποχρεωτικό, επιλέξτε **Επαναφορά** (> **Ρυθμίσεις** > **Υποστήριξη** > **Αυτοδιάγνωση** > **Επαναφορά**), και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στο βήμα **Όροι και Προϋποθέσεις, Πολιτική Απορρήτου Smart Hub**.

Εμφάνιση της αρχικής οθόνης

Πατήστε το κουμπί .



Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να εκτελέσετε εύκολα τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως ή χρησιμοποιείτε συχνά. Οι εφαρμογές μπορούν επίσης να μετακινηθούν ή να διαγραφούν από την οθόνη.

1 Ρυθμίσεις

Όταν το σημείο εστίασης μετακινείται στο εικονίδιο , εμφανίζεται μια λίστα εικονιδίων γρήγορων ρυθμίσεων επάνω από το μενού. Μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά κάνοντας κλικ στα εικονίδια. Με το πάτημα του κουμπιού Ρυθμίσεις εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα μενού ρυθμίσεων.

- Λειτουργία εικόνας

  Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας που παρέχει τη βέλτιστη εμπειρία παρακολούθησης.

- Λειτουργία ήχου

  Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία ακρόασης.

- Έξοδος ήχου

  Μπορείτε να επιλέξετε τα ηχεία που θα χρησιμοποιεί η τηλεόραση για έξοδο ήχου.

- **Γλώσσα ήχου**

  Μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα ήχου.

- **Υπότιτλοι**

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων.

- **PIP**

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια τηλεοπτική εκπομπή σε ένα μικρό παράθυρο "εικόνας μέσα σε εικόνα" (PIP) ενώ χρησιμοποιείτε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.

  Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

- **Δίκτυο**

  Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.

2 Πηγή

Μπορείτε να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ανατρέξτε στην ενότητα «Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση».

3 Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές ή παιχνίδια στις υπηρεσίες του Smart Hub.

4 APPS

Μπορείτε να απολαύσετε ένα μεγάλο εύρος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, αθλητικών, καιρού και παιχνιδιών, εγκαθιστώντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στην τηλεόραση.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της υπηρεσίας Εφαρμογές».

Τέχνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τέχνη για να επεξεργαστείτε περιεχόμενο εικόνας, όπως γραφικά ή φωτογραφίες, όταν δεν παρακολουθείτε τηλεόραση ή όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, να προβάλετε το περιεχόμενο σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από το μοντέλο THE FRAME.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.

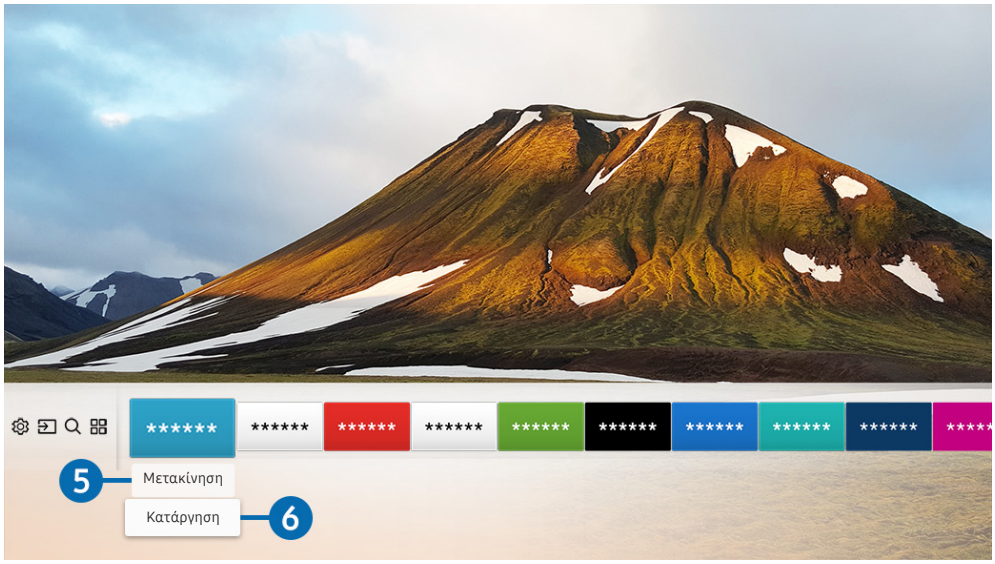

5 Μετακίνηση στοιχείου στην αρχική οθόνη

Μετακινήστε το σημείο εστίασης στην εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε το κουμπί κάτω κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση. Μετακινήστε την εφαρμογή στην επιθυμητή θέση πατώντας το κουμπί αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής. Η επιλεγμένη εφαρμογή μετακινείται στην αρχική οθόνη.

6 Κατάργηση στοιχείου από την αρχική οθόνη

Μετακινήστε το σημείο εστίασης στην εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το κουμπί κάτω κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση. Η επιλεγμένη εφαρμογή διαγράφεται.

Αυτόματη εκκίνηση του Smart Hub

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Λειτουργίες Smart > Αυτόματη εκτέλεση Smart Hub Δοκιμή

Αν ρυθμίσετε την επιλογή Αυτόματη εκτέλεση Smart Hub σε Ενεργ., εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Αυτόματη εκκίνηση της τελευταίας εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Λειτουργίες Smart > Αυτόματη εκτέλεση τελευταίας εφαρμογής Δοκιμή

Αν ρυθμίσετε την επιλογή Αυτόματη εκτέλεση τελευταίας εφαρμογής σε Ενεργ., η τελευταία εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε εκτελείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Δοκιμή των συνδέσεων του Smart Hub

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Έναρξη δοκιμής σύνδεσης Smart Hub Δοκιμή

Επαναφορά του Smart Hub

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Επαναφορά Smart Hub Δοκιμή

Χρήση λογαριασμού Samsung

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε το δικό σας λογαριασμό Samsung.

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung Δοκιμή

Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού Samsung

- Μπορείτε να δείτε όλο το κείμενο των Όρων και της Πολιτικής απορρήτου στο μενού > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > Ο λογαριασμός μου > Πολιτική απορρήτου λογαριασμού Samsung αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung.
- Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Samsung στη διαδικτυακή τοποθεσία http://account.samsung.com. Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο αναγνωριστικό τόσο στην τηλεόραση όσο και στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.

Δημιουργία νέου λογαριασμού

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > (Προσθήκη λογαριασμού) > Νέος λογαριασμός

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών**.
- Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, επιλέξτε **Επιλογή εικόνας προφίλ και καταχώριση κωδικού πρόσβασης (υψηλό επίπεδο ασφάλειας)** στο πεδίο κάτω από τη γραμμή εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
- Αν θέλετε να συνδέεστε αυτόματα στο λογαριασμό σας όποτε ενεργοποιείτε την τηλεόραση, κάντε κλικ στο **Αυτόματη σύνδεση**.

Δημιουργία λογαριασμού Samsung με χρήση λογαριασμού Facebook

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > (Προσθήκη λογαριασμού) > Δημιουργία με χρήση του Facebook

Δημιουργία λογαριασμού Samsung με χρήση λογαριασμού PayPal

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > (Προσθήκη λογαριασμού) > Δημιουργία με χρήση του PayPal

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Σύνδεση σε λογαριασμό Samsung

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > Σύνδεση

Αλλαγή και προσθήκη πληροφοριών σε λογαριασμό Samsung

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > Ο λογαριασμός μου > Επεξεργασ. προφίλ

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες λογαριασμού, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Samsung σας.

Διαχείριση πληροφοριών πληρωμής που είναι αποθηκευμένες στην τηλεόραση

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > Ο λογαριασμός μου > Στοιχεία πληρωμής

Για να διαχειριστείτε τις πληροφορίες πληρωμής, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Samsung.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων συγχρονισμού διαδικτύου

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > Ο λογαριασμός μου > Συγχρονισμός Internet

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού διαδικτύου, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Samsung.

Διαγραφή λογαριασμού Samsung από την τηλεόραση

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > Ο λογαριασμός μου > Κατάργηση λογαρ.

Για να καταργήσετε τις πληροφορίες λογαριασμού, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Samsung.

Αποσύνδεση από το λογαριασμό Samsung

Για να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Samsung, μετακινήστε το σημείο εστίασης στο λογαριασμό σας στην οθόνη > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής. Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα, επιλέξτε Ναι.

Προβολή της άδειας χρήσης και της πολιτικής απορρήτου

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λογαρ. Samsung > Ο λογαριασμός μου > Πολιτική απορρήτου λογαριασμού Samsung

Για να δείτε την άδεια χρήσης και την πολιτική απορρήτου, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Samsung.


Χρήση της υπηρεσίας Εφαρμογές

Λάβετε και εκτελέστε διάφορες εφαρμογές από το Smart Hub.

> APPS

Μπορείτε να απολαύσετε ένα μεγάλο εύρος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, αθλητικών, καιρού και παιχνιδιών, εγκαθιστώντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στην τηλεόραση.

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Την πρώτη φορά που εκκινείται το Smart Hub, εγκαθίστανται αυτόματα οι προεπιλεγμένες εφαρμογές. Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

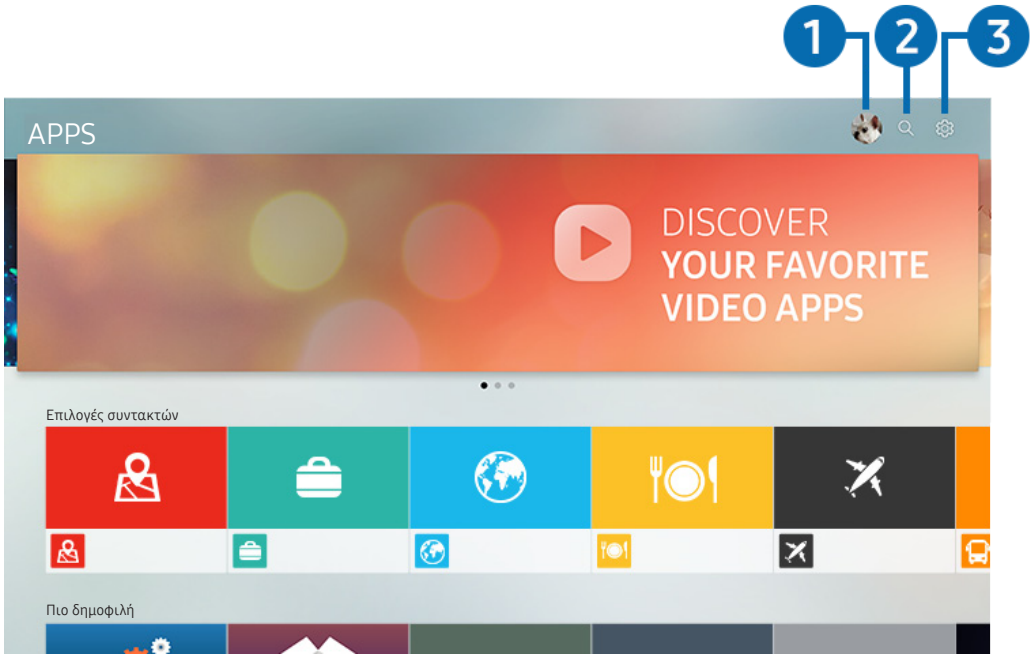

- Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

1 Σύνδεση

Αν επιλέξετε Σύνδεση εμφανίζεται η οθόνη Λογαρ. Samsung, στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Samsung ή να συνδεθείτε στο σύστημα.

2 Αναζήτηση εφαρμογών

Μπορείτε να αναζητήσετε τις διαθέσιμες εφαρμογές.

3 Ρυθμίσεις

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές.

Εγκατάσταση και εκτέλεση εφαρμογής

Εγκατάσταση εφαρμογής

1. Μετακινηθείτε στην εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής. Εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερών πληροφοριών.
2. Επιλέξτε Εγκατάσταση. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να εκτελέσετε αμέσως την εφαρμογή.

Μπορείτε να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές στην οθόνη Ρυθμίσεις.

Όταν η εσωτερική μνήμη της τηλεόρασης είναι ανεπαρκής, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή σε συσκευή USB.

Μπορείτε να εκτελέσετε μια εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη σε συσκευή USB μόνο όταν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. Αν η συσκευή USB αποσυνδεθεί ενώ εκτελείται μια εφαρμογή, η εφαρμογή τερματίζεται.

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μια εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη σε συσκευή USB σε έναν υπολογιστή ή σε άλλη τηλεόραση.

Εκκίνηση εφαρμογής


Μπορείτε να εκτελέσετε την επιθυμητή εφαρμογή επιλέγοντάς την από την οθόνη Ληφθείσα εφαρμογή.

Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στην επιλεγμένη εφαρμογή και υποδεικνύουν τα εξής:

- : Η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη σε μια συσκευή USB.
- : Η εφαρμογή έχει κωδικό πρόσβασης.
- : Η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη.
- : Η εφαρμογή πρέπει να ενημερωθεί.
- : Η εφαρμογή υποστηρίζει Smart View.

Διαχείριση αγορασμένων ή εγκατεστημένων εφαρμογών

Επιλέξτε Ρυθμίσεις στην οθόνη APPS. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές.

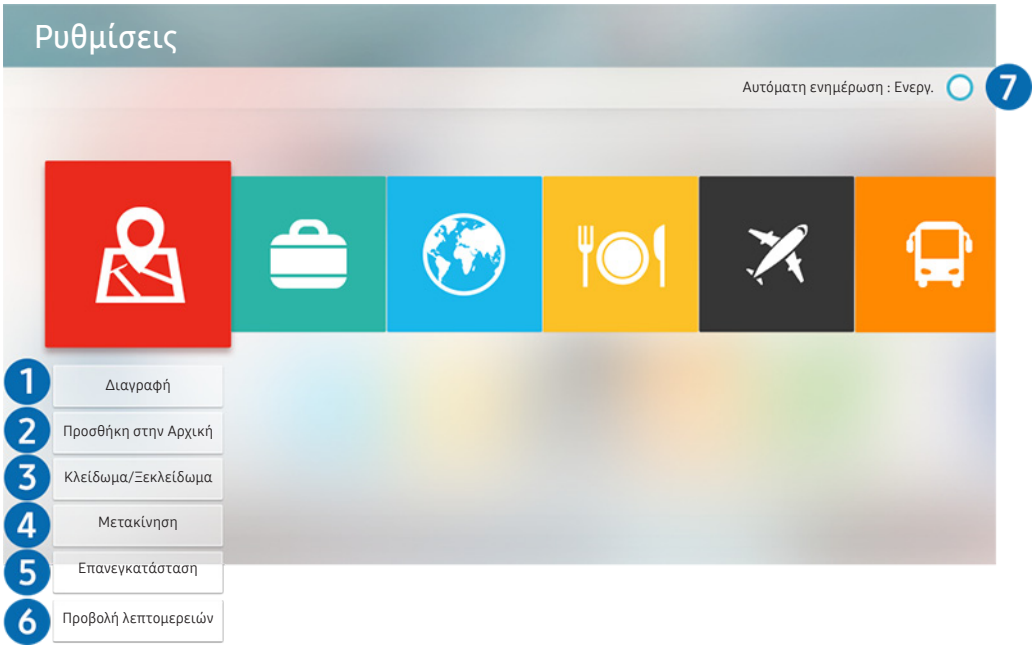

Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

1 Κατάργηση εφαρμογής

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή.
2. Επιλέξτε Διαγραφή. Η επιλεγμένη εφαρμογή διαγράφεται.

Διασφαλίστε ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με την εφαρμογή έχουν επίσης καταργηθεί όταν καταργείτε μια εφαρμογή.

2 Προσθήκη εφαρμογών στην αρχική οθόνη

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή για προσθήκη.
2. Επιλέξτε Προσθήκη στην Αρχική.
3. Αφού εμφανιστεί η αρχική οθόνη, μετακινήστε την επιλεγμένη εφαρμογή στην επιθυμητή θέση.
4. Πατήστε το κουμπί επιλογής. Η επιλεγμένη εφαρμογή προστίθεται στην αρχική οθόνη.

3 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα εφαρμογών

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα.
2. Επιλέξτε Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα. Η επιλεγμένη εφαρμογή κλειδώνεται ή ξεκλειδώνεται.

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε μια εφαρμογή, εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι «0000». Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό PIN στο μενού > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Αλλαγή PIN.

4 Μετακίνηση εφαρμογών

1. Επιλέξτε μια εφαρμογή για μετακίνηση.
2. Επιλέξτε Μετακίνηση.
3. Πατήστε το κουμπί επιλογής.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

5 Επανεγκατάσταση εφαρμογής

1. Επιλέξτε την εφαρμογή που θα εγκαταστήσετε ξανά.
2. Επιλέξτε Επανεγκατάσταση. Αρχίζει η επανεγκατάσταση.

6 Έλεγχος των λεπτομερών πληροφοριών εφαρμογής

1. Επιλέξτε την εφαρμογή που θα ελέγξετε.
2. Επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών.
3. Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών εφαρμογής.

Μπορείτε να αξιολογήσετε μια εφαρμογή στην οθόνη λεπτομερών πληροφοριών χρησιμοποιώντας το κουμπί αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο.

7 Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών

Οι εγκατεστημένες εφαρμογές μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα. Αν δεν θέλετε να ενημερώνονται αυτόματα οι εφαρμογές, ρυθμίστε την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση σε Απενερ..

Η αυτόματη ενημέρωση είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Χρήση του e-Manual

Ελέγξτε και διαβάστε το εγχειρίδιο που είναι ενσωματωμένο στην τηλεόραση.

Εκκίνηση του e-Manual

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Άνοιγμα e-Manual

Μπορείτε να προβάλετε το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο e-Manual, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δυνατότητες της τηλεόρασης.

- Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο του e-Manual από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.
- Οι λέξεις με μπλε χρώμα (π.χ. Λειτουργία εικόνας) υποδεικνύουν ένα στοιχείο μενού.

Χρήση των κουμπιών στο e-Manual

- (Αναζήτηση)
- A-Z (Ευρετήριο)
- (Προβλήθηκαν πρόσφατα)
- (Δοκιμή): Σας επιτρέπει να προσπελάσετε το αντίστοιχο στοιχείο μενού και να δοκιμάσετε αμέσως τη δυνατότητα.
- (Σύνδεσμος): Σας επιτρέπει να προσπελάσετε την αντίστοιχη σελίδα αναφοράς.

- Ορισμένες οθόνες μενού δεν μπορούν να προσπελαστούν από το e-Manual.

Χρήση του Internet

Περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο από την τηλεόραση.


> Internet

- Αν επιλέξετε > Internet, μπορείτε να δείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες που προβλήθηκαν πρόσφατα ή τις τρέχουσες προτάσεις. Αν επιλέξετε την επιθυμητή διαδικτυακή τοποθεσία, μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση σε αυτήν.
- Αφού συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Internet πιο εύκολα.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις ιστοσελίδες με την επιφάνεια αφής κατεύθυνσης.
- Οι ιστοσελίδες που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες σε έναν υπολογιστή.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Internet, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε το Internet».

Αναπαραγωγή εικόνων/βίντεο/μουσικής

Αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στην τηλεόραση, συσκευές USB, smartphone, κάμερες, υπολογιστές κλπ.

> Πηγή > Συνδεδεμένη συσκευή

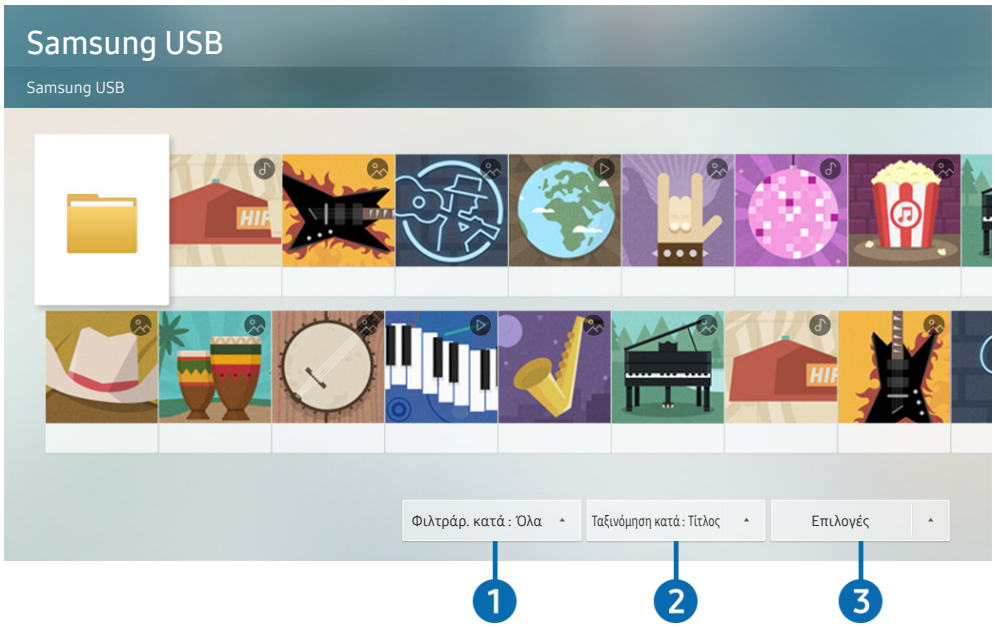

Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

Μπορείτε να αναπαράγετε στην τηλεόραση το περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο σε συσκευές αποθήκευσης, όπως συσκευές USB, φορητές συσκευές και κάμερες.

Δεν μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων αν το περιεχόμενο ή η συσκευή αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται από την τηλεόραση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαβάστε προτού αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής».

Για σύνδεση της τηλεόρασης σε υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση με υπολογιστή».

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων σας προτού συνδέσετε μια συσκευή USB. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή ή την απώλεια αρχείων.

Για σύνδεση της τηλεόρασης σε φορητή συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση με φορητή συσκευή».

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στην οθόνη λίστας περιεχομένου πολυμέσων μιας συσκευής αποθήκευσης.

1 Φιλτράρ. κατά

Φιλτράρει το περιεχόμενο πολυμέσων κατά τύπο πολυμέσου (μουσική, φωτογραφίες, βίντεο, εγγεγραμμένο περιεχόμενο κλπ.).

2 Ταξινόμηση κατά

Ταξινόμηση της λίστας περιεχομένου.

3 Επιλογές

Διαγράφει ή αναπαράγει το επιλεγμένο περιεχόμενο πολυμέσων στη λίστα περιεχομένου πολυμέσων. Αν επιλέξετε Ανανέωση, η λίστα περιεχομένου επαναφορτώνεται.

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο το εγγεγραμμένο περιεχόμενο. Για να διαγράψετε περιεχόμενο, αλλάξτε την επιλογή **Φιλτράρ. κατά** σε **Εγγεγραμμένα**.

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων

Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων σε συσκευή USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα USB. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας επιτρέπει να μεταβείτε εύκολα στη λίστα περιεχομένου πολυμέσων της συσκευής.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο περιεχομένου για αναπαραγωγή από τη λίστα. Το περιεχόμενο αναπαράγεται.

Αναπαραγωγή περιεχόμενου πολυμέσων σε υπολογιστή ή σε φορητή συσκευή

1. Επιλέξτε μια συσκευή με περιεχόμενο πολυμέσων από το μενού > Πηγή. Εμφανίζεται η λίστα περιεχομένου πολυμέσων της συσκευής.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο περιεχομένου πολυμέσων από τη λίστα. Το περιεχόμενο αναπαράγεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά, ανατρέξτε στην ενότητα «Κουμπιά και λειτουργίες που είναι διαθέσιμα κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων».

Το περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαράγεται, ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης ή τη μορφή αρχείου. Επιπλέον, αρκετές λειτουργίες ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς.

Το περιεχόμενο σε συσκευές που συνδέονται με την τηλεόραση μέσω του δικτύου σας ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομαλά, λόγω προβλημάτων επικοινωνίας στο δίκτυο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε μια συσκευή USB.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση με υπολογιστή».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση φορητής συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση με φορητή συσκευή».

Χρήση της υπηρεσίας μουσικής

Αυτή η υπηρεσία είναι μια εφαρμογή υπηρεσίας μουσικής που συνιστά τραγούδια.

> Μουσική

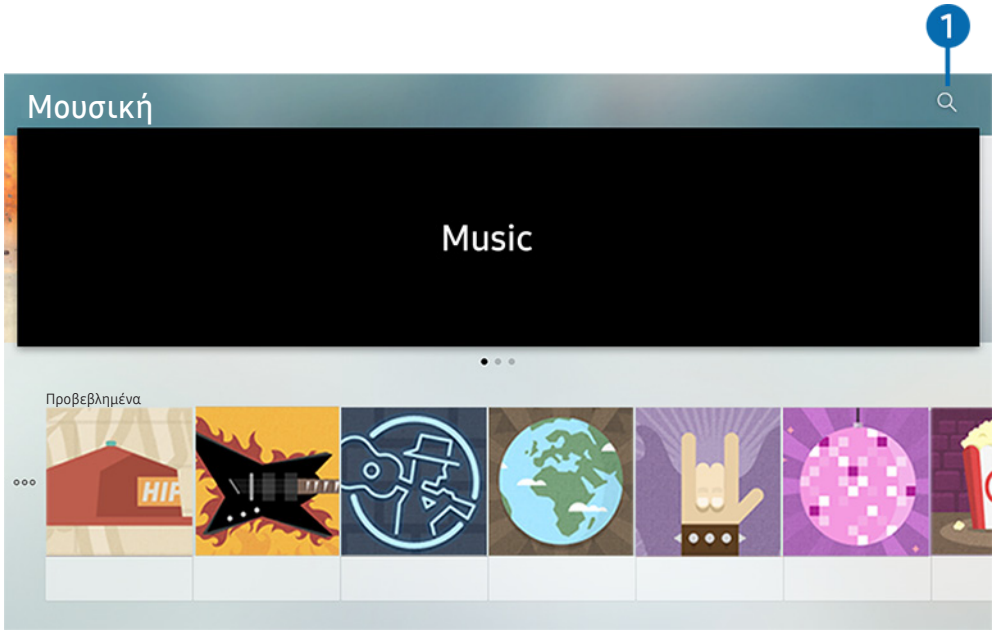

Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

Αυτή η υπηρεσία είναι μια εφαρμογή υπηρεσίας μουσικής που συνεργάζεται με άλλες εφαρμογές μουσικής για να συνιστά τραγούδια. Μπορείτε να αναζητάτε και να ακούτε τα τραγούδια που θέλετε. Εάν επιλέξετε ένα τραγούδι, λειτουργεί μια συνδεδεμένη εφαρμογή για την αναπαραγωγή του τραγουδιού.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

1 Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε τη μουσική που θέλετε.

Χρήση της φωνητικής αλληλεπίδρασης

Μιλήστε στο μικρόφωνο του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung για να ελέγξετε την τηλεόραση.

Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εκτέλεση της λειτουργίας φωνητικής αλληλεπίδρασης

Κρατήστε πατημένο το κουμπί στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung, προφέρετε μια εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί. Η τηλεόραση αναγνωρίζει τη φωνητική εντολή.

Αν πατήσετε μία φορά το κουμπί, εμφανίζεται ο οδηγός βοήθειας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης όπως περιγράφεται στον οδηγό.

Το σύστημα δεν μπορεί να δεχτεί φωνητικές εντολές κατά τη διάρκεια της φωνητικής ανάλυσης.



- Αν προφέρετε κάποια εντολή που σχετίζεται με την προσβασιμότητα, όπως «**Υπότιτλοι**» ή «**Φωνητικός οδηγός**», η εντολή εκτελείται άμεσα και εμφανίζεται μια ειδοποίηση ότι η λειτουργία εκτελείται.
- Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων, μπορείτε να εκτελέσετε εντολές όπως οι «**Αναπαραγωγή**», «**Παύση**», «**Διακοπή**», «**Επαναφορά**» και «**Γρήγορη προώθηση**».

  Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη με την εντολή «**Κράτηση αναμονής σε 30 λεπτά**».
- Για να αλλάξετε την πηγή, πείτε «**HDMI**», «**TV**» ή «**USB**».
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία εικόνας, πείτε «**Λειτουργία εικόνας κινηματογραφικής ταινίας**» ή «**Ρύθμιση λειτουργίας εικόνας σε τυπική**».
- Για να εκτελέσετε αναζήτηση, πείτε «**Αναζήτηση ****»** ή «**Αναζήτηση **** στο YouTube**».
- Για να προβάλετε τη Βοήθεια, πείτε «**Βοήθεια**», «**Τι μπορώ να πω**» ή «**Οδηγός χρήσης**».

  Η γλώσσα που υποστηρίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

  Αν πατήσετε μία φορά το κουμπί , εμφανίζεται ο οδηγός βοήθειας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης όπως περιγράφεται στον οδηγό.

Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αλληλεπίδραση

Προφυλάξεις για τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης, πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση λογαριασμού Samsung».
- Οι γλώσσες και οι δυνατότητες φωνητικής αλληλεπίδρασης που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
- Αν η γλώσσα που έχει ρυθμιστεί είναι διαφορετική από τη γλώσσα της χώρας σας, ορισμένες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες.
- Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Η φωνητική αλληλεπίδραση είναι διαθέσιμη μόνο σε τηλεοράσεις που την υποστηρίζουν και συνοδεύονται από τηλεχειριστήρια που διαθέτουν μικρόφωνο.

- Δεν υποστηρίζονται τα σύμβολα όπως το «-» και οι ειδικοί χαρακτήρες. Κατά συνέπεια, αν κάποια λέξη ή πρόταση περιέχει αριθμητικές τιμές ή σύμβολα, η λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά.

- Η αναζήτηση ενδέχεται να μην παρέχει πλήρη αποτελέσματα.

- Ενδέχεται να απαιτείται πληρωμή για ορισμένες εφαρμογές. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να χρειαστεί μια αίτηση ή σύμβαση υπηρεσίας.

- Για να αλλάξετε το τρέχον κανάλι προφέροντας ονόματα καναλιών ως φωνητικές εντολές, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία Ρύθμιση παρόχου υπηρεσιών. (Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικές > Έναρξη ρύθμισης) Δοκιμή

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής κειμένου και τη λειτουργία έξυπνης αναζήτησης, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους που επιτρέπουν σε τρίτους να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τα φωνητικά δεδομένα σας.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής αλληλεπίδρασης, πρέπει:

  – Να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης του Smart Hub

  – Να επιβεβαιώσετε μια συμβουλή σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών στοιχείων για την υπηρεσία Smart Hub.

  – Να συναινέσετε στη συλλογή και τη χρήση προσωπικών στοιχείων για την υπηρεσία που βασίζεται στη φωνητική αλληλεπίδραση.

Απαιτήσεις για χρήση της λειτουργίας φωνητικής αλληλεπίδρασης

- Το ποσοστό επιτυχίας της λειτουργίας αλληλεπίδρασης φωνής διαφέρει, ανάλογα με την ένταση/τόνο, την προφορά και το ηχητικό περιβάλλον (ήχος τηλεόρασης και θόρυβος περιβάλλοντος).

- Η βέλτιστη ένταση για τις φωνητικές εντολές είναι μεταξύ 75 και 80 dB.

Παρακολούθηση τηλεόρασης


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βολικές δυνατότητες ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Επιπλέον, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών ή να δημιουργήσετε λίστες αγαπημένων καναλιών.

Έλεγχος πληροφοριών ψηφιακών εκπομπών με μια ματιά

Δείτε μια επισκόπηση των προγραμμάτων κάθε καναλιού.

Χρήση του οδηγού

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Οδηγός

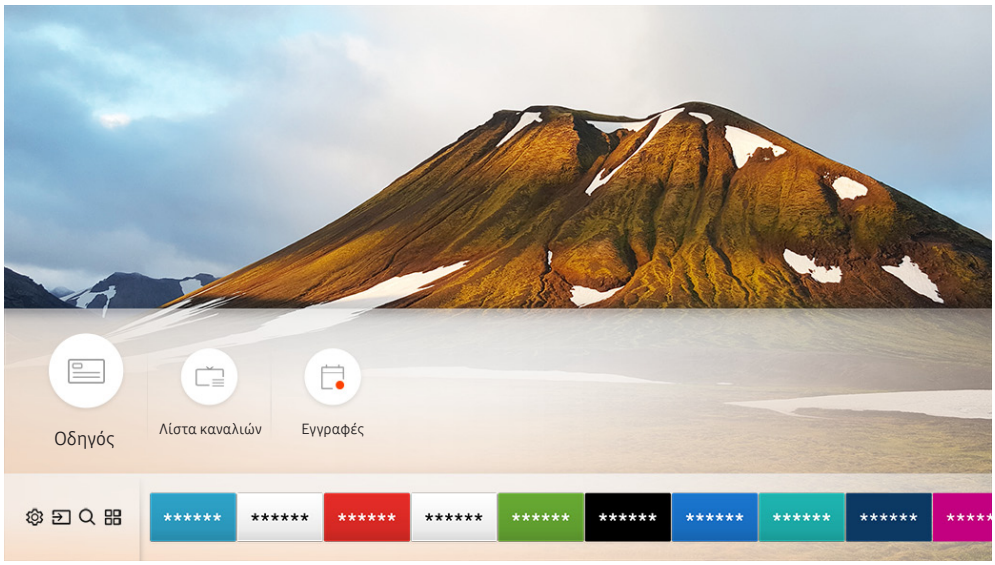

Η εικόνα στην τηλεόραση ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω εικόνα, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

Στην οθόνη Οδηγός, μπορείτε να δείτε τα ημερήσια χρονοδιαγράμματα προγραμμάτων για κάθε κανάλι, να δείτε πληροφορίες προγράμματος, να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για το παρακολουθήσετε και να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό προβολής ή εγγραφής.

Η οθόνη Οδηγός εμφανίζεται επίσης όταν πατάτε το κουμπί CH ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα αναλογικά κανάλια και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναλογικών καναλιών της οθόνης Οδηγός, πρέπει να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις παρόχου υπηρεσιών στην αρχική ρύθμιση.

Για να προβάλετε την οθόνη Οδηγός, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι).

Για να εκκινήσετε τον προγραμματισμό προβολής, τον προγραμματισμό εγγραφής και άλλες λειτουργίες για ένα πρόγραμμα που παρατίθεται στην οθόνη **Οδηγός**, μετακινήστε το δείκτη σε αυτό και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο ως εξής:

– Για ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής.

– Για ένα πρόγραμμα που έχει προγραμματιστεί για μετάδοση: Πατήστε το κουμπί επιλογής.

– Για μετάβαση στην οθόνη **Φιλτράρισμα καναλιών** ή **Διαχείριση προγρ.**: Πατήστε το κουμπί .

- **Εγγραφή**: Μπορείτε να εγγράψετε το τρέχον πρόγραμμα.
- **Timeshift**: Το τρέχον εκπεμπόμενο πρόγραμμα που παρακολουθείτε αποθηκεύεται αυτόματα σε μια συσκευή USB, ώστε να μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή, παύση, γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω, γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός, αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω, αργή αναπαραγωγή προς τα εμπρός, ακόμα και αργή κίνηση στο πρόγραμμα, όπως σε έναν δίσκο DVD.
- **Προγραμματισμός προβολής**: Μπορείτε να προγραμματίσετε την προβολή ενός προγράμματος που έχει προγραμματιστεί για μετάδοση.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή ή τη λειτουργία **Προγραμματισμός προβολής**, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση του προγραμματισμού προβολής».
- **Προγραμματισμός εγγραφής**: Μπορείτε να προγραμματίσετε την εγγραφή ενός προγράμματος που έχει προγραμματιστεί για μετάδοση.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή ή τη λειτουργία **Προγραμματισμός εγγραφής**, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγραφή προγραμμάτων».
- **Επεξεργασία χρόνου εγγραφής**: Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα έναρξης και λήξης των προγραμματισμένων εγγραφών προγραμμάτων.
- **Διακοπή**: Μπορείτε να διακόψετε την τρέχουσα λειτουργία εγγραφής ή Timeshift που εκτελείται.
- **Ακύρωση προγραμματισμένης προβολής** / **Ακύρωση προγραμματισμένης εγγραφής**: Μπορείτε να ακυρώσετε προγραμματισμένες προβολές ή εγγραφές.
- **Προβολή λεπτομερειών**: Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το εκπεμπόμενο σήμα. Αν δεν παρέχονται πληροφορίες μαζί με το πρόγραμμα, δεν εμφανίζεται τίποτα.
- **Φιλτράρισμα καναλιών**: Μπορείτε να επιλέξετε ένα φίλτρο καναλιών από μια λίστα φίλτρων, για να δείτε μια αναλόγως φιλτραρισμένη λίστα καναλιών.
- **Διαχείριση προγρ.**: Μπορείτε να δείτε την οθόνη **Εγγραφή και διαχείριση προγράμματος**.
- **Κεραία**: Μπορείτε να αλλάξετε το εκπεμπόμενο σήμα που λαμβάνεται.

Εγγραφή προγραμμάτων

Εγγράψτε τρέχοντα ή προσεχή προγράμματα χρησιμοποιώντας μια συσκευή USB αντί για συσκευή εγγραφής βίντεο.

- Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πριν από τη χρήση των λειτουργιών Εγγραφή και Timeshift»
- Μπορείτε να εγγράψετε μόνο τα προγράμματα που έχουν ληφθεί μέσω κεραίας.
- Το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στα προγράμματα και τα κανάλια που έχουν προγραμματιστεί για εγγραφή.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Αν επιλέξετε > **Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση** όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB, εμφανίζεται η οθόνη **Διαχείριση προγρ.** αντί για την οθόνη **Εγγραφές**.

Εγγραφή προγραμμάτων

Χρήση των επιλογών άμεσης και προγραμματισμένης εγγραφής από την οθόνη οδηγού

- **Άμεση εγγραφή**

  Επιλέξτε ένα ζωντανό πρόγραμμα από την οθόνη **Οδηγός**, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγγραφή** από το αναδυόμενο μενού για να ξεκινήσετε αμέσως την εγγραφή.

- **Προγραμματισμός εγγραφής**

  Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που έχει προγραμματιστεί για μετάδοση, πατήστε το κουμπί επιλογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προγραμματισμός εγγραφής** για ρυθμίσετε τον προγραμματισμό εγγραφής για το πρόγραμμα.

Χρήση των επιλογών άμεσης και προγραμματισμένης εγγραφής κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος

- **Άμεση εγγραφή**

  Αν επιλέξετε **Εγγραφή** αφού πατήσετε το κουμπί ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή, αρχίζει η εγγραφή της.

- **Προγραμματισμός εγγραφής**

  Πατήστε το κουμπί επιλογής ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα για να εμφανίσετε το παράθυρο πληροφοριών προγράμματος. Χρησιμοποιήστε το κουμπί αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί επιλογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προγραμματισμός εγγραφής** για ρυθμίσετε τον προγραμματισμό εγγραφής για το πρόγραμμα.

Προγραμματισμός εγγραφής βίντεο μετά την εισαγωγή της ημερομηνίας και ώρας

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Προσθήκη εγγραφής

Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή, ορίστε τις τιμές Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη, Ημερομηνία, Ώρα έναρξης και Χρόνος λήξης για το εκπεμπόμενο πρόγραμμα που θα εγγραφεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Ελέγξτε την τρέχουσα ώρα στο μενού > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι.

Διαχείριση της λίστας προγραμματισμού εγγραφής

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα

Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες μιας προγραμματισμένης εγγραφής ή να ακυρώσετε προγραμματισμένες εγγραφές.

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 30 εγγραφές ή προβολές συγχρόνως, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Προγραμματισμός εγγραφής και Προγραμματισμός προβολής.

Ρύθμιση της ώρας προγραμματισμού εγγραφής

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Επεξεργ.

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης και λήξης για τον προγραμματισμό εγγραφής. Μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης έως 10 λεπτά πριν από την έναρξη του προγράμματος και την ώρα λήξης έως 10 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος.

Ακύρωση προγραμματισμού εγγραφής

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Διαγραφή

Έλεγχος προγραμματισμένων εγγραφών

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Προβολή λεπτομερειών

Προβολή εγγεγραμμένων προγραμμάτων

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Εγγραφές

Επιλέξτε ένα αρχείο που περιέχει μια εγγραφή από τη λίστα. Γίνεται αναπαραγωγή του αρχείου.

Τα κουμπιά που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το αρχείο που αναπαράγεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα «Κουμπιά και λειτουργίες που είναι διαθέσιμα κατά την εγγραφή ενός προγράμματος ή κατά τη χρήση της λειτουργίας Timeshift».

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ρύθμιση του προγραμματισμού προβολής

Διαμορφώστε την τηλεόραση ώστε να προβάλει ένα συγκεκριμένο κανάλι ή πρόγραμμα μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στα προγράμματα που έχουν διαμορφωθεί για προγραμματισμό προβολής.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία προγραμματισμού προβολής, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι).

Ρύθμιση της λειτουργίας προγραμματισμού προβολής για κανάλι

Χρήση των επιλογών προγραμματισμού προβολής από την οθόνη οδηγού

Στην οθόνη Οδηγός, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να δείτε, πατήστε το κουμπί επιλογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται.

Χρήση των επιλογών προγραμματισμού προβολής στο παράθυρο πληροφοριών προγράμματος

Πατήστε το κουμπί επιλογής ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Εμφανίζεται το παράθυρο πληροφοριών προγράμματος. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θα μεταδοθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής για να προγραμματίσετε την προβολή αυτού του προγράμματος.

Χρήση του προγραμματισμού προβολής για την προβολή προγραμμάτων μια καθορισμένη ώρα σε καθορισμένη ημερομηνία

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Προσθήκη προβολής

Για να προγραμματίσετε μια προβολή, ορίστε τις τιμές Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη, Ημερομηνία, και Ώρα έναρξης για το εκπεμπόμενο πρόγραμμα που θα προβληθεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Ελέγξτε την τρέχουσα ώρα στο μενού > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι.

Επεξεργασία προγραμματισμού προβολής

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα

Μπορείτε να ρυθμίσετε συνολικά έως και 30 καταχωρίσεις των λειτουργιών Προγραμματισμός προβολής και Προγραμματισμός εγγραφής.

Ρύθμιση της ώρας προγραμματισμού προβολής

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Επεξεργ.

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης για τον προγραμματισμό προβολής. Η ώρα έναρξης μπορεί να οριστεί έως και 10 λεπτά πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Ακύρωση προγραμματισμού προβολής

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Διαγραφή

Έλεγχος προγραμματισμένων προβολών

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Προβολή λεπτομερειών

Χρήση της λειτουργίας Timeshift

Αναπαραγωγή, παύση ή γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω σε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση και γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω σε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Timeshift. Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας απενεργοποιεί τη λειτουργία Εκπομπή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Timeshift ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το κουμπί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Timeshift ή πατήστε το κουμπί .

Όταν εκτελείται η λειτουργία Timeshift, δεν είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες στο μενού > Ρυθμίσεις > Εκπομπή.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Timeshift, πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή USB για εγγραφή.

Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Timeshift. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πριν από τη χρήση των λειτουργιών Εγγραφή και Timeshift».

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα «Κουμπιά και λειτουργίες που είναι διαθέσιμα κατά την εγγραφή ενός προγράμματος ή κατά τη χρήση της λειτουργίας Timeshift».

Κουμπιά και λειτουργίες που είναι διαθέσιμα κατά την εγγραφή ενός προγράμματος ή κατά τη χρήση της λειτουργίας Timeshift

Τα διαθέσιμα κουμπιά και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη λειτουργία.

Αν πατήσετε το κουμπί κάτω κατεύθυνσης, εμφανίζονται τα παρακάτω κουμπιά.

- Επεξεργασία χρόνου εγγραφής

  Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα εγγράφεται το πρόγραμμα.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν εγγράφεται ένα πρόγραμμα.

- Εγγραφή

  Μετάβαση από τη λειτουργία Timeshift στη λειτουργία εγγραφής. Όταν μεταβαίνετε στη λειτουργία εγγραφής, μπορείτε να συμπεριλάβετε το περιεχόμενο που εγγράφηκε από τη λειτουργία Timeshift στη νέα εγγραφή.

  Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν εκτελείται η λειτουργία Timeshift.

- Μτβ σε ζωντ. τηλ. μετ.

  Επιλέξτε για να επιστρέψετε στην τρέχουσα σκηνή του προγράμματος όταν η λειτουργία εγγραφής ή Timeshift αναπαράγει τις προγενέστερες σκηνές του.

- Διακοπή εγγραφής / Διακοπή του Timeshift

  Ολοκλήρωση της λειτουργίας εγγραφής ή Timeshift.

- Info

  Εμφάνιση του παραθύρου πληροφοριών προγράμματος για το πρόγραμμα στο οποίο εκτελείται η λειτουργία εγγραφής ή Timeshift.

- Παύση / Αναπαραγωγή

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες όταν το βίντεο βρίσκεται σε κατάσταση παύσης. (Σημειώστε ότι, με το βίντεο σε κατάσταση παύσης, η τηλεόραση δεν αναπαράγει ήχο.)

  – Αργή επαναφορά ή Αργή προώθηση: Σας επιτρέπει να αναπαράγετε το βίντεο με αργή ταχύτητα (1/8, 1/4, 1/2) προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, επιλέγοντας το κουμπί ◁◁ ή ▷▷. Για να αυξήσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής προς τα πίσω ή προς τα εμπρός έως και 3 φορές, επιλέξτε επανειλημμένα το κουμπί. Για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα, επιλέξτε το κουμπί ▷.

    Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αργή επαναφορά, μπορείτε να δείτε τη διαφορά ανάμεσα στον τρέχοντα χρόνο εγγραφής και τον τρέχοντα χρόνο αναπαραγωγής προς τα πίσω.

  – Μετάβαση πίσω / Μετάβαση εμπρός: Σας επιτρέπει να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός κατά 10 δευτερόλεπτα στο βίντεο, επιλέγοντας το κουμπί αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης στη γραμμή ελέγχου αναπαραγωγής.

    Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μετάβασης πίσω, μπορείτε να δείτε τη διαφορά ανάμεσα στον τρέχοντα χρόνο εγγραφής και τον τρέχοντα χρόνο αναπαραγωγής προς τα πίσω.

- Επαναφορά / Γρήγορη προώθηση

  Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή.

Χρήση του Λίστα καναλιών

Αλλάξτε κανάλι ή ελέγξτε προγράμματα σε άλλα ψηφιακά κανάλια.

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών

Με χρήση της οθόνης Λίστα καναλιών, μπορείτε να αλλάξετε κανάλι ή να ελέγξετε τα προγράμματα στα άλλα ψηφιακά κανάλια ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Στο τυπικό τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί CH LIST.

Η οθόνη Όλα περιέχει τα παρακάτω εικονίδια:

- : Αγαπημένο κανάλι
- : Κλειδωμένο κανάλι

Αν πατήσετε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης όταν προβάλλεται η οθόνη Λίστα καναλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- Όλα

  Εμφάνιση των καναλιών που έχουν σαρωθεί αυτόματα.

- TV PLUS

  Ενώ η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή δημοφιλή προγράμματα ή στιγμιότυπα για κάθε θέμα μέσω ενός εικονικού καναλιού. Όπως ένα γενικό κανάλι, παρέχει τα ημερήσια χρονοδιαγράμματα προγραμμάτων για το TV PLUS.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

- Αγαπημένα

  Εμφάνιση των λιστών αγαπημένων 1 έως 5.

- Τύπος καν.

  Ταξινόμηση της λίστας, έτσι ώστε να περιλαμβάνει μόνο κανάλια του επιλεγμένου είδους. Ωστόσο, η επιλογή Τύπος καν. μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με κανάλια που περιέχουν πληροφορίες είδους.

- Ταξινόμηση

  Ταξινόμηση της λίστας σύμφωνα με την επιλογή Αριθμός καναλιού ή Όνομα.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ψηφιακά κανάλια.

- Κεραία

  Σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε Κεραία, Καλωδιακή και Δορυφορική.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Επεξεργασία καναλιών

Επεξεργαστείτε τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στην τηλεόραση.

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών > Όλα > Επεξεργασία καναλιών

Τα εικονίδια της οθόνης Επεξεργασία καναλιών υποδεικνύουν τα εξής:

- : Αγαπημένο κανάλι
- : Κλειδωμένο κανάλι

Κατάργηση καταχωρισμένων καναλιών

Για να καταργήσετε ένα κανάλι, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

Επεξεργασία καταχωρισμένων καναλιών

Μπορείτε να προσπελάσετε τις παρακάτω επιλογές μέσω του μενού Όλα > Επεξεργασία καναλιών:

- Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα ενός καναλιού

  Αφού επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι στην οθόνη Επεξεργασία καναλιών, επιλέξτε Κλείδωμα ή Ξεκλείδ.. Στη συνέχεια, το κανάλι κλειδώνεται ή ξεκλειδώνεται. Η προβολή ενός κλειδωμένου καναλιού είναι αδύνατη.

  Αν θέλετε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, ρυθμίστε την επιλογή > Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Εφαρμογή Κλειδώματος καναλιού σε Ενεργ..

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης».

- Αλλαγή του ονόματος ενός καναλιού

  Αφού επιλέξετε ένα κανάλι για αλλαγή στην οθόνη Επεξεργασία καναλιών, επιλέξτε Μετον. καναλιού για να αλλάξετε το όνομα του καναλιού.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για επιλεγμένα κανάλια.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αναλογικές εκπομπές.

- Αλλαγή αριθμού

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

  Όταν αλλάζεται ο αριθμός ενός καναλιού, οι πληροφορίες του καναλιού δεν ενημερώνονται αυτόματα.

- Επαναφορά TV PLUS

  Μπορείτε να επαναλάβετε τη σάρωση και να αποθηκεύσετε τα κανάλια TV PLUS που έχουν ληφθεί.

  Αν υπάρχουν κανάλια TV PLUS στην τηλεόραση, το σύστημα αποθηκεύει τα κανάλια που μόλις σάρωσε αφού διαγράψει τα αποθηκευμένα κανάλια.

  Αν έχουν αποθηκευτεί κανάλια TV PLUS στην τηλεόραση, η επιλογή Επαναφορά TV PLUS διαγράφει την υπάρχουσα λίστα και, στη συνέχεια, αποθηκεύει τα κανάλια που μόλις σαρώθηκαν.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Δημιουργία προσωπικής λίστας αγαπημένων

Ορίστε τα κανάλια που παρακολουθείτε συχνά ως αγαπημένα κανάλια.

Τα αγαπημένα κανάλια επισημαίνονται στις οθόνες Επεξεργασία καναλιών και Όλα με το σύμβολο ♥.

Καταχώριση καναλιών ως αγαπημένα

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών

1. Πατήστε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε Αγαπημένα.
3. Επιλέξτε μία από τις πέντε λίστες αγαπημένων.
4. Μεταβείτε στην επιλογή Επεξ. αγαπημ..
5. Επιλέξτε ένα κανάλι για να το προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων.
6. Επιλέξτε [>]. Το επιλεγμένο κανάλι καταχωρίζεται στη λίστα αγαπημένων.

Προβολή και επιλογή καναλιών μόνο στη λίστα Αγαπημένα

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών

1. Πατήστε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε Αγαπημένα.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα μέσα από τις πέντε λίστες αγαπημένων στην οθόνη. Εμφανίζονται τα κανάλια στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Μόνο οι λίστες αγαπημένων που περιέχουν καταχωρισμένα κανάλια θα εμφανίζουν κανάλια.

Επεξεργασία λίστας αγαπημένων

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες ενώ βλέπετε τηλεόραση.

Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών

Αφού πατήσετε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Αγαπημένα > Αγαπημένα 1 - Αγαπημένα 5 > Επεξ. αγαπημ.. Εμφανίζεται η οθόνη Επεξ. αγαπημ..

Προσθήκη καναλιών σε λίστα αγαπημένων

Επιλέξτε κανάλια για προσθήκη και επιλέξτε το εικονίδιο [>]. Τα επιλεγμένα κανάλια προστίθενται στα αγαπημένα.

Κατάργηση καναλιών από λίστα αγαπημένων

Επιλέξτε κανάλια σε μια λίστα αγαπημένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί [<].

Αλλαγή σειράς λίστας αγαπημένων

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κανάλια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή σειράς. Εμφανίζεται η επισήμανση της λειτουργίας Αλλαγή σειράς. Πατήστε τα κουμπιά επάνω/κάτω κατεύθυνσης για να υποδείξετε τις νέες θέσεις των καναλιών. Πατήστε το κουμπί επιλογής για να μετακινήσετε τα κανάλια στις νέες τους θέσεις.

Μετονομασία λίστας αγαπημένων

Επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετον. αγαπημένων. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

Λειτουργίες υποστήριξης παρακολούθησης τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από ψηφιακά ή αναλογικά κανάλια.

Αλλαγή του εκπεμπόμενου σήματος

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών

Αφού πατήσετε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε Κεραία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κεραία ή Καλωδιακή.

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτή η λειτουργία αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε έναν δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης.

Σάρωση για διαθέσιμα κανάλια

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού > Αυτόματος συντονισμός

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε ένα δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία.

Το σύστημα DVB-T2 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Τα μενού OSD ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

Ρύθμιση της επιλογής αναζήτησης καλωδιακού δικτύου

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού > Επιλογή αναζήτησης καλωδιακού δικτύου

Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών αναζήτησης, όπως η συχνότητα και ο ρυθμός συμβόλων, για αναζήτηση καλωδιακού δικτύου.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Σάρωση για διαθέσιμα κανάλια σε κατάσταση αναμονής

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού > Αυτόματος συντονισμός κατά την αναμονή

Αυτόματη σάρωση για κανάλια ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού > Χρονοδιακόπτης αφύπνισης

Προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη για αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης και σάρωση καναλιών.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Περιορισμός παρακολούθησης σε συγκεκριμένα κανάλια

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Εφαρμογή Κλειδώματος καναλιού Δοκιμή

Αν πατήσετε το κουμπί επιλογής στο μενού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος καναλιού.

Ρύθμιση της επιλογής ήχου μετάδοσης

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Διπλός ήχος Δοκιμή

Ρυθμίστε τις επιλογές ήχου για στερεοφωνικές ή δίγλωσσες εκπομπές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Υποστηριζόμενες επιλογές ήχου μετάδοσης».

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Χρήση του Κλείδωμα διαβαθμισμένου προγράμματος

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Κλείδωμα διαβαθμισμένου προγράμματος Δοκιμή

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο και την περιοχή.

Η επιλογή **Κλείδωμα διαβαθμισμένου προγράμματος** αποκλείει τα προγράμματα με υψηλότερη διαβάθμιση από την επιθυμητή. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για τον έλεγχο του περιεχομένου που παρακολουθούν τα παιδιά στην τηλεόραση. Η επιλογή αυτή δεν λειτουργεί για προγράμματα που προέρχονται από εξωτερικές πηγές, όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή συσκευές USB.

Αυτός ο κωδικός PIN απαιτείται για την παρακολούθηση ενός αποκλεισμένου προγράμματος.

Η επιλογή **Εκπομπή** δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας HDMI ή Component.

Η λειτουργία **Κλείδωμα διαβαθμισμένου προγράμματος** ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το σήμα εισόδου.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων μετάδοσης για προχωρημένους

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις Δοκιμή

Ανάγνωση ψηφιακού κειμένου

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Ψηφιακό κείμενο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε μια εκπομπή που περιλαμβάνει τόσο κείμενο όσο και περιεχόμενο πολυμέσων.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σύστημα MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) είναι ένα διεθνές πρότυπο για τα συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα και τα υπερμέσα. Βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το σύστημα MPEG που περιλαμβάνει υπερμέσα σύνδεσης δεδομένων, όπως στατικές εικόνες, υπηρεσία χαρακτήρων, κινούμενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδομένα πολυμέσων. Το πρότυπο MHEG είναι τεχνολογία αλληλεπίδρασης με το χρήστη σε χρόνο εκτέλεσης και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν το Βίντεο κατά απαίτηση (VOD), τη Διαδραστική τηλεόραση (ITV), το Ηλεκτρονικό εμπόριο (EC), την τηλεκπαίδευση, τις τηλεδιασκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα παιχνίδια δικτύου.

Επιλογή της γλώσσας ήχου μετάδοσης

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Επιλογές ήχου Δοκιμή

Αυτή είναι η γλώσσα που θα ακούτε ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, αν η γλώσσα περιλαμβάνεται στο εκπεμπόμενο σήμα. Η δυνατότητα Επιλογές ήχου λειτουργεί διαφορετικά για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Επιλογή γλώσσας

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Επιλογές ήχου > Ρυθμίσεις γλώσσας ήχου

Οι διαθέσιμες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την εκπομπή.

Επιλογή μορφής ήχου

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Επιλογές ήχου > Φορμά ήχου

Οι μορφές ήχου που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το εκπεμπόμενο πρόγραμμα.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ψηφιακά κανάλια.

Χειροκίνητος συντονισμός εκπεμπόμενων σημάτων

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Χειροκίνητος συντονισμός Δοκιμή

Μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητη σάρωση για όλα τα κανάλια και να αποθηκεύσετε τα κανάλια που σαρώθηκαν στην τηλεόραση. Για να διακόψετε τη σάρωση, επιλέξτε Διακοπή.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Συντονισμός ψηφιακών καναλιών

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Χειροκίνητος συντονισμός > Συντονισμός ψηφιακών καναλιών

Επιλέξτε Νέο > Αναζήτηση για να εκτελεστεί αυτόματη σάρωση για ψηφιακά κανάλια και να αποθηκευτεί στην τηλεόραση η λίστα των καναλιών που σαρώθηκαν.

Συντονισμός αναλογικών καναλιών

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Χειροκίνητος συντονισμός > Συντονισμός αναλογικών καναλιών

Επιλέξτε Νέο και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Πρόγραμμα, Σύστημα χρώματος, Σύστημα ήχου, Κανάλι και Αναζήτηση για να εκτελέσετε σάρωση για αναλογικά κανάλια. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκ. για να αποθηκεύσετε τα κανάλια που σαρώθηκαν στην τηλεόραση.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αναλογικές εκπομπές.

Μικροσυντονισμός αναλογικών εκπομπών

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Μικροσυντονισμός Δοκιμή

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αναλογικές εκπομπές.

Μεταφορά λίστας καναλιών

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Μεταφ. λίστας καναλ.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή ή εξαγωγή της λίστας καναλιών σε μια συσκευή αποθήκευσης USB. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απαιτείται ο κωδικός PIN.

- Εισαγωγή από USB: Εισαγωγή λίστας καναλιών από μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- Εξαγωγή σε USB: Εξαγωγή της λίστας καναλιών που είναι αποθηκευμένη στην τηλεόραση σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Διαγραφή προφίλ χειριστή μονάδας CAM

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Διαγραφή όλων των προφίλ χειριστή CAM

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ρύθμιση δορυφορικού συστήματος

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Δορυφορικό σύστημα Δοκιμή

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα σύνολο ρυθμίσεων δορυφορικού κατόπτρου προτού εκτελέσετε μια σάρωση καναλιών.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Αλλαγή γλώσσας teletext

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γλώσσας Teletext > Γλώσσα Teletext

Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τη γλώσσα teletext. Για να παρακολουθείτε το teletext εκπομπών στην προτιμώμενη γλώσσα σας, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείται στην επιλογή Κύρια γλώσσα Teletext. Αν αυτή η γλώσσα δεν υποστηρίζεται, μπορείτε να παρακολουθήσετε το teletext εκπομπών στη δευτερεύουσα προτιμώμενη γλώσσα σας που ορίζεται στην επιλογή Δευτ. γλώσσα Teletext.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Εμφάνιση του μενού κοινής διασύνδεσης

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Κοινή διασύνδεση

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την κοινή διασύνδεση.

- Μενού CI

  Επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει επιλογές στο μενού που παρέχεται από τη μονάδα CAM. Πραγματοποιήστε επιλογές στο μενού CI με βάση το μενού κάρτας υπολογιστή.

- Πληροφ. Εφαρμογής

  Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη μονάδα CAM που είναι τοποθετημένη στην υποδοχή CI και σχετικά με την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που είναι τοποθετημένη στη μονάδα CAM. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι είτε δεν είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση.

- Διαχείριση κωδικού PIN CICAM

  Διαχείριση του κωδικού PIN της μονάδας CICAM (Common Interface Common Access Module). Αποθηκεύστε τον κωδικό PIN ή αλλάξτε τον αποθηκευμένο κωδικό PIN και, στη συνέχεια, ρυθμίστε άλλες επιλογές κωδικού PIN.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

- Λειτουργία αποκωδικοποίησης

- Μετατροπή κωδικοποίησης βίντεο CAM

  Διαμόρφωση της ρύθμισης αυτόματης μετατροπής της κωδικοποίησης βίντεο από τη μονάδα CAM. Απενεργοποιήστε την αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.

  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα CAM που υποστηρίζει μετατροπή της κωδικοποίησης βίντεο.

Εικόνα και ήχος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την εικόνα και τον ήχο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας

Αλλάξτε τη λειτουργία εικόνας και προσαρμόστε τις ειδικές ρυθμίσεις.

Επιλογή λειτουργίας εικόνας

> Ρυθμίσεις > Εικόνα > Λειτουργία εικόνας Δοκιμή

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Λειτουργία εικόνας που παρέχει τη βέλτιστη εμπειρία παρακολούθησης.

- Δυναμική

  Παρέχει φωτεινότερη και καθαρότερη εικόνα σε φωτεινά περιβάλλοντα παρακολούθησης.

- Τυπικό

  Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία που είναι κατάλληλη για γενικά περιβάλλοντα παρακολούθησης.

- Φυσική εικόνα

  Μειώνει την καταπόνηση των ματιών για μια βολική εμπειρία παρακολούθησης.

- Κινημ. ταινία

  Κατάλληλη για παρακολούθηση τηλεόρασης ή ταινιών σε σκοτεινό δωμάτιο.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων εικόνας για προχωρημένους

> Ρυθμίσεις > Εικόνα > Προηγμένες ρυθμίσεις Δοκιμή

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λειτουργίες:

- Οπίσθιος φωτισμός Δοκιμή
- Φωτεινότητα Δοκιμή
- Αντίθεση Δοκιμή
- Ευκρίνεια Δοκιμή
- Χρώμα Δοκιμή
- Απόχρωση (Π/Κ) Δοκιμή
- Εφαρμογή ρυθμίσεων εικόνας Δοκιμή
- Βελτίωση ψηφιακού σήματος Δοκιμή
- Ρυθμίσεις Auto Motion Plus Δοκιμή

  Όταν η λειτουργία **Καθαρή κίνηση LED** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**, η εικόνα στην οθόνη φαίνεται σκοτεινότερη από όταν έχει ρυθμιστεί σε **Απενερ.**.

- Τοπική μείωση φωτισμού

  Έλεγχος της φωτεινότητας μεμονωμένων περιοχών στην οθόνη, ώστε να μεγιστοποιείται αυτόματα η αντίθεση.

  Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

- Βελτίωση αντίθεσης Δοκιμή
- Λειτουργία HDR+ Δοκιμή

  Παρέχει αυτόματα το βέλτιστο εφέ HDR με βάση την πηγή βίντεο.

  Η τεχνολογία HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος) παρέχει εικόνες βίντεο που είναι πολύ παρόμοιες με τις εικόνες που βλέπει το ανθρώπινο μάτι, προσαρμόζοντας με ακρίβεια την αντίθεση της πηγής.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

- Λειτουργία ταινίας

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σήμα εισόδου είναι TV, AV, Component (480i, 1080i) ή HDMI (1080i).

- Τόνος χρώματος Δοκιμή

  Οι επιλογές **Ψυχρός** και **Τυπικό** είναι διαθέσιμες μόνο όταν η επιλογή **Λειτουργία εικόνας** έχει ρυθμιστεί σε **Δυναμική**.

  Η επιλογή **Τόνος χρώματος** είναι διαθέσιμη μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI-DVI.

- Ισορροπία λευκού Δοκιμή
- Gamma Δοκιμή
- Λειτουργία “Μόνο RGB” Δοκιμή
- Ρυθμίσεις χρωματικής περιοχής Δοκιμή
- Επαναφορά εικόνας Δοκιμή

Ρύθμιση του περιβάλλοντος παρακολούθησης για εξωτερικές συσκευές

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την τηλεόραση για προβολή συγκεκριμένων μορφών βίντεο.

Προβολή παιχνιδιών με βελτιστοποιημένη εικόνα

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Λειτουργία παιχνιδιών Δοκιμή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιχνιδιού ώστε να βελτιστοποιηθούν οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης για το παίξιμο βιντεοπαιχνιδιών με μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως το PlayStation™ ή το Xbox™.

- Η λειτουργία παιχνιδιού δεν είναι διαθέσιμη για την παρακολούθηση κανονικής τηλεόρασης.
- Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει λίγο.
- Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα **Λειτουργία παιχνιδιών**, οι ρυθμίσεις **Λειτουργία εικόνας** και **Λειτουργία ήχου** αλλάζουν αυτόματα σε **Παιχνίδι**.
- Για να χρησιμοποιήσετε άλλη εξωτερική συσκευή στην ίδια θύρα, αφαιρέστε τη σύνδεση της κονσόλας παιχνιδιού, απενεργοποιήστε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στη θύρα.

Προβολή βίντεο UHD

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > HDMI UHD Color Δοκιμή

Αν είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μια εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής UHD, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HDMI UHD Color για να ρυθμίσετε την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης στη λειτουργία που είναι βελτιστοποιημένη για σήματα UHD 50P/60P.

- Όταν ρυθμίζετε τη σύνδεση HDMI σε **Ενεργ.**, η οθόνη της τηλεόρασης τρεμοπαίζει.
- Η σύνδεση HDMI με την επιλογή **HDMI UHD Color** ρυθμισμένη σε **Απενερ.** υποστηρίζει σήματα εισόδου έως UHD 50P/60P 4:2:0, ενώ η σύνδεση HDMI με την επιλογή **HDMI UHD Color** ρυθμισμένη σε **Ενεργ.** υποστηρίζει σήματα εισόδου έως UHD 50P/60P 4:4:4 και 4:2:2. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήμα εισόδου UHD».
- Όταν συνδέετε την τηλεόραση σε μια εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει μόνο τη συχνότητα UHD των 24 ή των 30 Hz ή οποιαδήποτε συχνότητα FHD, η λειτουργία **HDMI UHD Color** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε την επιλογή **HDMI UHD Color** σε **Απενερ.**.

Χρήση του επιπέδου μαύρου HDMI

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Μαύρο HDMI Δοκιμή

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Μαύρο HDMI για να προσαρμόσετε το επίπεδο μαύρου ώστε να αντισταθμίσετε χαμηλά επίπεδα μαύρου, χαμηλή αντίθεση ή μουντά χρώματα που δημιουργούνται από εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σήμα εισόδου, μέσω σύνδεσης σε υποδοχή HDMI της τηλεόρασης, έχει ρυθμιστεί σε RGB444.

Καταχώριση της τηλεόρασης ως συσκευής με πιστοποίηση DivX (παρακολούθηση χρεώσιμων ταινιών DivX)

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > DivX® Video On Demand

Δοκιμή

- Η ψηφιακή διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) είναι ένας μηχανισμός τεχνικής ασφαλείας που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα του παρόχου περιεχομένου.
- Μπορείτε να παρακολουθήσετε εγγεγραμμένες ταινίες ή δωρεάν ταινίες DivX χωρίς καταχώριση.
- Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της DivX (http://www.divx.com) και συνδεθείτε στο λογαριασμό χρήστη σας προτού καταχωρίσετε την τηλεόραση ως συσκευή με πιστοποίηση DivX. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν.

Λειτουργίες υποστήριξης εικόνας

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εικόνας της τηλεόρασης.

Προβολή εικόνας μέσα σε εικόνα (PIP)

> Ρυθμίσεις > Εικόνα > PIP

Ενώ παρακολουθείτε βίντεο από μια εξωτερική συσκευή όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray στην κύρια οθόνη, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια τηλεοπτική εκπομπή σε ένα παράθυρο Εικόνας μέσα σε εικόνα (PIP).

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Η λειτουργία PIP δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργό το Smart Hub.
- Το παίξιμο ενός παιχνιδιού ή η χρήση της λειτουργίας καραόκε στην κύρια οθόνη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη ποιότητα εικόνας PIP.
- Η λειτουργία PIP είναι διαθέσιμη μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Η πηγή της κύριας οθόνης είναι σύνδεση Component ή HDMI. 2) Η ανάλυση εισόδου είναι χαμηλότερη από FHD (Full HD).
- Το παράθυρο PIP υποστηρίζει μόνο ψηφιακά κανάλια και δεν υποστηρίζει κανάλια UHD.

Αλλαγή του μεγέθους εικόνας

> Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας > Μέγεθος εικόνας Δοκιμή

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- Τυπικό 16:9
- Προσαρμοσμένη
- 4:3

⚠ Μην παρακολουθείτε τηλεόραση σε λειτουργία 4:3 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση μαύρων λωρίδων στην επάνω, την κάτω, την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης. Σημειώστε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται στην εγγύηση.

Τα μεγέθη εικόνας που υποστηρίζονται διαφέρουν, ανάλογα με το σήμα εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη εικόνας που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Μέγεθος εικόνας και σήμα εισόδου».

Αυτόματη αλλαγή του μεγέθους εικόνας

> Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας > Αυτόματα ευρεία Δοκιμή

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Αλλαγή του μεγέθους εικόνας σε λειτουργία 4:3 ή πλήρους οθόνης

> Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας > Μέγεθος οθόνης 4:3 Δοκιμή

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας που είναι κατάλληλο για τη γεωγραφική περιοχή σας ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση σε λειτουργία 4:3 ή Προσαρμογή στην οθόνη. Τα μεγέθη οθόνης που υποστηρίζονται διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε το μέγεθος εικόνας σε αυτή την περίπτωση.

Η λειτουργία 4:3 δεν είναι διαθέσιμη όταν μια εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω υποδοχής Component ή υποδοχής HDMI.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Προσαρμογή της εικόνας στην οθόνη

> Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας > Προσαρμογή στην οθόνη Δοκιμή

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την επιλογή Μέγεθος εικόνας.

Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τα σήματα εκπομπής.

Προσαρμογή του μεγέθους ή/και της θέσης της εικόνας

> Ρυθμίσεις > Εικόνα > Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας > Ζουμ και θέση Δοκιμή

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή Μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Προσαρμοσμένη.

Για να αλλάξετε τη θέση της εικόνας σε αναλογικά κανάλια, διευρύνετε πρώτα την εικόνα και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη θέση.

Προσαρμογή της ποιότητας ήχου

Αλλάξτε τη λειτουργία ήχου και προσαρμόστε τις ειδικές ρυθμίσεις.

Επιλογή λειτουργίας ήχου

> Ρυθμίσεις > Ήχος > Λειτουργία ήχου Δοκιμή

Μπορείτε να επιλέξετε μια αγαπημένη λειτουργία ήχου που είναι κατάλληλη για τον τύπο περιεχομένου ή το περιβάλλον ακρόασης.

- Τυπικό
- Βελτιστοποιημένη
- Ενίσχυση

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ήχου για προχωρημένους

> Ρυθμίσεις > Ήχος > Προηγμένες ρυθμίσεις Δοκιμή

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποιότητα του ήχου, διαμορφώνοντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.

- Ισορροπία Δοκιμή
- Ισοσταθμιστής Δοκιμή
- Μορφή ήχου εισόδου HDMI Δοκιμή
- Μορφή ήχου ψηφιακής εξόδου Δοκιμή

  Αν χρησιμοποιείτε έναν δέκτη που δεν υποστηρίζει Dolby Digital Plus, δεν θα ακούτε ήχο αν επιλέξετε **Dolby Digital+**.

  Η επιλογή **Dolby Digital+** είναι διαθέσιμη μόνο μέσω ARC(HDMI) για τις εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν αυτή τη μορφή.

  Το **Dolby Digital+** δεν υποστηρίζεται από τηλεοπτικά κανάλια.
- Καθυστέρηση ήχου Δοκιμή
- Ηχητική ανάδραση Δοκιμή
- Επαναφορά ήχου Δοκιμή

  Η δειγματοληψία των τυπικών σημάτων ήχου πραγματοποιείται στα 48 kHz, ενώ η δειγματοληψία των σημάτων ήχου HD πραγματοποιείται στα 96 kHz.

  Ορισμένοι δέκτες S/PDIF ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη μορφή ήχου HD.

Χρήση των λειτουργιών υποστήριξης ήχου

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ήχου της τηλεόρασης.

Επιλογή ηχείων

> Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου Δοκιμή

Μπορείτε να επιλέξετε τα ηχεία που θα χρησιμοποιεί η τηλεόραση για έξοδο ήχου.

- Τα εξωτερικά ηχεία ενδέχεται να μην ελέγχονται με το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung. Όταν ένα εξωτερικό ηχείο είναι ενεργοποιημένο, ορισμένα μενού ήχου δεν υποστηρίζονται.

Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω συσκευών Bluetooth

> Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου > Λίστα ηχείων

Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές ήχου Bluetooth με την τηλεόραση. Η ζεύξη πρέπει να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ζεύξη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής ήχου Bluetooth.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Αν η τηλεόραση αποτύχει να εντοπίσει μια συσκευή ήχου Bluetooth, τοποθετήστε τη συσκευή πλησιέστερα στην τηλεόραση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ανανέωση**.
- Όταν ενεργοποιείτε μια συσκευή ήχου Bluetooth με την οποία έχει πραγματοποιηθεί ζεύξη, η τηλεόραση την εντοπίζει αυτόματα και, στη συνέχεια, εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο. Χρησιμοποιήστε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή ήχου Bluetooth.
- Η ποιότητα ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth.
- Προτού χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ήχου Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε συσκευές Bluetooth».

Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω ηχείου Multiroom

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και τη χρήση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής ήχου πολλαπλών δωματίων.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Χρήση της λειτουργίας εφέ surround και ηχείων Multiroom για τη δημιουργία διαμόρφωσης ήχου surround

> Ρυθμίσεις > Ήχος > Ρύθμιση ηχείου Surround Wi-Fi Δοκιμή

Αν έχετε συνδέσει ένα ή περισσότερα ηχεία Multiroom στην τηλεόραση, μπορείτε να δημιουργήσετε τη βέλτιστη ρύθμιση ήχου διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις εφέ surround. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις διαμορφώσεις ηχείων Multiroom, με ή χωρίς Sound Bar.

Αφού διαμορφώσετε το εφέ surround, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων Multiroom.

- Η λειτουργία **Ρύθμιση ηχείου Surround Wi-Fi** είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση τουλάχιστον ένα ηχείο που είναι συμβατό με Samsung Multiroom Link.
- Η λειτουργία Multiroom Link απενεργοποιείται όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Smart View (Κατοπτρισμός οθόνης).
- Ο ήχος από τις δευτερεύουσες συσκευές ενδέχεται να έχει καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο και το βίντεο της κύριας συσκευής που αναπαράγει το περιεχόμενο πηγής.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Multiroom Link στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung. (www.samsung.com)

Σύστημα και υποστήριξη

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις συστήματος και υποστήριξης, όπως ώρα, προστασία οθόνης, ενημέρωση λογισμικού κλπ.

Ρύθμιση της ώρας και χρήση του χρονοδιακόπτη

Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα Δοκιμή

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή Ρολόι χειροκίνητα ή αυτόματα. Αφού ρυθμίσετε την επιλογή Ρολόι, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ώρα στην τηλεόραση οποιαδήποτε στιγμή.

Πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε και, στη συνέχεια, συνδέθηκε.
- Η επιλογή Ελεγχόμενη άλλαξε από Χειροκίνητα σε Αυτόματο.
- Η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Δεν λαμβάνονται εκπεμπόμενα σήματα.

Αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι > Ελεγχόμενη > Αυτόματο

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο ή λαμβάνει ψηφιακές εκπομπές μέσω μιας συνδεδεμένης κεραίας.

Ανάλογα με το σήμα εκπομπής, ο χρόνος που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει.

Η ακρίβεια των πληροφοριών ώρας που λαμβάνονται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το κανάλι και το σήμα.

Χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι > Ελεγχόμενη > Χειροκίνητα

Αν ρυθμίσετε την επιλογή Ελεγχόμενη σε Χειροκίνητα, μπορείτε να εισάγετε απευθείας την τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους στο τηλεχειριστήριο.

Αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι > Ζώνη ώρας

Ρυθμίστε τη σωστή ώρα ορίζοντας τη Θερινή ώρα (DST) και την τοπική ζώνη ώρας.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **Ελεγχόμενη** έχει ρυθμιστεί σε **Αυτόματο**.

- **GMT**

  Επιλογή της δικής σας ζώνης ώρας.

- **DST**

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Θερινής ώρας (DST).

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή **Ελεγχόμενη** έχει ρυθμιστεί σε **Αυτόματο**.

Αλλαγή της τρέχουσας ώρας

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι > Διαφορά ώρας

Η λειτουργία **Διαφορά ώρας** προσαρμόζει την ώρα μέσω μιας σύνδεσης δικτύου. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή **Ελεγχόμενη** έχει ρυθμιστεί σε **Αυτόματο** και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο μέσω ενός τοπικού δικτύου.

Η λειτουργία **Διαφορά ώρας** προσαρμόζει την ώρα αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει πληροφορίες ώρας μέσω κανονικών σημάτων ψηφιακών εκπομπών.

Χρήση των χρονοδιακοπτών

Χρήση του χρονοδιακόπτη

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Χρονοδιακόπτης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να απενεργοποιείτε αυτόματα την τηλεόραση μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη σε έως και 180 λεπτά, για να απενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση.

Απενεργοποίηση της τηλεόρασης με χρήση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Χρονοδ. απενεργ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Χρονοδ. απενεργ.** ώστε να απενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση μια συγκεκριμένη ώρα. Η λειτουργία **Χρονοδ. απενεργ.** είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ρυθμιστεί η επιλογή **Ρολόι**.

Χρήση των λειτουργιών προστασίας οθόνης και εξοικονόμησης ενέργειας

Προστατεύστε την οθόνη από κάψιμο και μειώστε την κατανάλωση ενέργειας της τηλεόρασης.

Αποτροπή καψίματος οθόνης

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Χρόνος αυτόματης προστασίας Δοκιμή

Οι στατικές εικόνες μπορούν να αφήσουν μόνιμα είδωλα στην οθόνη αν προβάλλονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν μια στατική εικόνα προβάλλεται συνεχώς για δύο ώρες, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία προστασίας οθόνης που προστατεύει την οθόνη από τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της τηλεόρασης

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Λύση Eco Δοκιμή

Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας της τηλεόρασης, να μειώσετε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας και να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

- Εντοπισμός φωτισμού περιβάλλοντος Δοκιμή

  Αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου φωτεινότητας της τηλεόρασης σύμφωνα με το επίπεδο του φωτισμού περιβάλλοντος, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Αν η λειτουργία **Εντοπισμός φωτισμού περιβάλλοντος** έχει προσαρμόσει τη φωτεινότητα της οθόνης σε πολύ υψηλό ή χαμηλό επίπεδο, μπορείτε να επιλέξετε **Ελάχιστος οπίσθιος φωτισμός** για να προσαρμόσετε χειροκίνητα την ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης.

- Ελάχιστος οπίσθιος φωτισμός Δοκιμή

  Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Εντοπισμός φωτισμού περιβάλλοντος**, μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την ελάχιστη φωτεινότητα οθόνης της τηλεόρασης σύμφωνα με το επίπεδο φωτεινότητας του περιβάλλοντος. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η τιμή είναι μικρότερη από τη ρύθμιση στο μενού > Ρυθμίσεις > Εικόνα > Προηγμένες ρυθμίσεις > Οπίσθιος φωτισμός.

- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Δοκιμή

  Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ρύθμιση φωτεινότητας από τη λίστα για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της τηλεόρασης.

- Φωτισμός κινούμενης εικόνας Δοκιμή

  Προσαρμογή της φωτεινότητας σύμφωνα με τις κινήσεις στην οθόνη, για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

- Αυτόματη απενεργοποίηση Δοκιμή

  Αυτόματη απενεργοποίηση της τηλεόρασης για να μειωθεί η περιττή κατανάλωση ενέργειας, αν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για 4 ώρες.

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Δείτε την έκδοση του λογισμικού της τηλεόρασης και ενημερώστε το, αν είναι απαραίτητο.

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού Δοκιμή

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης στην τελευταία έκδοση

⚠ ΜΗΝ απενεργοποιείτε την τηλεόραση προτού ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λογισμικού, η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Οι ρυθμίσεις βίντεο και ήχου θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους μετά την ενημέρωση του λογισμικού.

Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού > Ενημέρωση τώρα Δοκιμή

Η ενημέρωση από το Διαδίκτυο απαιτεί μια ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Ενημέρωση μέσω συσκευής USB

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού > Ενημέρωση τώρα

Αφού λάβετε το αρχείο ενημέρωσης από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung και το αποθηκεύσετε σε μια συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB στην τηλεόραση για να την ενημερώσετε.

Για να ενημερώσετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB, λάβετε το πακέτο ενημέρωσης από τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το πακέτο ενημέρωσης στο φάκελο ανωτάτου επιπέδου της συσκευής USB. Διαφορετικά, η τηλεόραση δεν θα μπορεί να εντοπίσει το πακέτο ενημέρωσης.

Αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Ενημέρωση λογισμικού > Αυτόματη ενημέρωση Δοκιμή

Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό της, ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Όταν ολοκληρώνεται η ενημέρωση στο παρασκήνιο, εφαρμόζεται την επόμενη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Αν αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Smart Hub, η επιλογή Αυτόματη ενημέρωση ρυθμίζεται αυτόματα σε Ενεργ.. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο αν εκτελείται συγχρόνως κάποια άλλη λειτουργία δικτύου.

Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Προστασία της τηλεόρασης από χάκερ και κακόβουλο κώδικα

Προστατεύστε την τηλεόραση από απόπειρες παραβίασης και κακόβουλο κώδικα.

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Έξυπνη ασφάλεια Δοκιμή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έξυπνη ασφάλεια για να προστατεύσετε την τηλεόραση από τους χάκερ και τον κακόβουλο κώδικα όταν είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Σάρωση της τηλεόρασης και των συνδεδεμένων μέσων αποθήκευσης για κακόβουλο κώδικα

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Έξυπνη ασφάλεια > Σάρωση

Αν βρεθεί κακόβουλος κώδικας, τα αποτελέσματα της σάρωσης εμφανίζονται στην οθόνη. Αυτό το παράθυρο αποτελεσμάτων εμφανίζει όλους τους κακόβουλους κώδικες που βρέθηκαν. Μπορείτε να θέσετε σε καραντίνα (να απομονώσετε) τον κώδικα. Όταν βρίσκεται σε καραντίνα, δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί.

1. Επιλέξτε όλους τους κακόβουλους κώδικες που θέλετε να θέσετε σε καραντίνα.
2. Επιλέξτε Απομόνωση. Ο επιλεγμένος κακόβουλος κώδικας μετακινείται στην οθόνη Λίστα απομονωμένων στοιχ..

   Η επιλογή Λίστα απομονωμένων στοιχ. εμφανίζει όλους τους κακόβουλους κώδικες που έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Χρήση άλλων λειτουργιών

Δείτε άλλες λειτουργίες.

Εκτέλεση των λειτουργιών προσβασιμότητας

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα Δοκιμή

Η οθόνη Συντομεύσεις προσβασιμότητας παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες προσβασιμότητας. Για να εμφανίσετε την οθόνη Συντομεύσεις προσβασιμότητας, κρατήστε πατημένο το κουμπί έντασης ήχου για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε εύκολα λειτουργίες όπως τις Φωνητικός οδηγός, Ακουστ.Περιγρ., Υψηλή αντίθεση, Μεγέθυνση, Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου TV, Μάθετε την οθόνη του Μενού, Υπότιτλοι, Ήχος πολλαπλής εξόδου κλπ.

Ακόμα και αν η επιλογή Φωνητικός οδηγός ρυθμιστεί σε Απενερ. ή απενεργοποιηθεί ο ήχος, ο φωνητικός οδηγός της λειτουργίας Συντομεύσεις προσβασιμότητας παραμένει ενεργοποιημένος.

Ενεργοποίηση φωνητικών οδηγών για άτομα με προβλήματα όρασης

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Ρυθμίσεις φωνητικού οδηγού Δοκιμή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε φωνητικούς οδηγούς που περιγράφουν μεγαλοφώνως τις επιλογές μενού, για να βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε την επιλογή Φωνητικός οδηγός σε Ενεργ.. Με τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός ενεργοποιημένη, η τηλεόραση παρέχει φωνητικούς οδηγούς για την αλλαγή καναλιού, την προσαρμογή της έντασης ήχου, τις πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα και προσεχή προγράμματα, τον προγραμματισμό προβολής, άλλες λειτουργίες της τηλεόρασης, διάφορους τύπους περιεχομένου στο Web Browser και για την επιλογή Αναζήτηση.

Η λειτουργία Φωνητικός οδηγός παρέχεται στη γλώσσα που έχει καθοριστεί στην οθόνη Γλώσσα. Ωστόσο, ορισμένες γλώσσες δεν υποστηρίζονται από τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός, παρότι παρατίθενται στην οθόνη Γλώσσα. Η επιλογή Αγγλικά υποστηρίζεται πάντα.

Αλλαγή της έντασης ήχου, της ταχύτητας και του τόνου του φωνητικού οδηγού

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ένταση ήχου, τον τόνο, την ταχύτητα και το επίπεδο της λειτουργίας Φωνητικός οδηγός.

Ακουστική περιγραφή

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Ρυθμίσεις Ακουστικής Περιγραφής Δοκιμή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ροή ήχου για την Ακουστική περιγραφή (AD) που στέλνεται μαζί με τον κύριο ήχο από το σταθμό μετάδοσης. Προσαρμόστε την ένταση ήχου της ακουστικής περιγραφής χρησιμοποιώντας την επιλογή Ένταση Ακουστικής Περιγραφής.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ψηφιακά κανάλια.

- Ακουστ.Περιγρ.

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ακουστικής περιγραφής.

- Ένταση Ακουστικής Περιγραφής

  Προσαρμογή της έντασης ήχου της ακουστικής περιγραφής.

Παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών με υπότιτλους

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Ρυθμίσεις υποτίτλων Δοκιμή

Ρυθμίστε την επιλογή Υπότιτλοι σε Ενεργ.. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα με υπότιτλους.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Η τηλεόραση δεν μπορεί να ελέγξει ή να τροποποιήσει υποτίτλους δίσκων DVD ή Blu-ray. Για να ελέγξετε υποτίτλους δίσκου DVD ή Blu-ray, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα υποτίτλων της συσκευής αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray και το τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής.

- Υπότιτλοι

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων.

- Λειτουργία υποτίτλων

  Ρύθμιση της λειτουργίας υποτίτλων.

- Γλώσσα υποτίτλων

  Ρύθμιση της γλώσσας υποτίτλων.

  Η τηλεόραση δεν μπορεί να ελέγξει ή να τροποποιήσει υποτίτλους δίσκων DVD ή Blu-ray. Για να ελέγξετε υποτίτλους δίσκου DVD ή Blu-ray, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα υποτίτλων της συσκευής αναπαραγωγής DVD ή Blu-ray και το τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής.

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων εκπομπής

Μπορείτε να επιλέξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων. Η λίστα λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή.

- Κύρια γλώσσα υποτίτλων

  Ρύθμιση της γλώσσας των κύριων υποτίτλων.

- Δευτ. γλώσσα υποτίτλων

  Ρύθμιση της γλώσσας των δευτερευόντων υποτίτλων.

Λευκό κείμενο σε μαύρο φόντο (υψηλή αντίθεση)

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Υψηλή αντίθεση Δοκιμή

Μπορείτε να αλλάξετε τις κύριες οθόνες υπηρεσιών σε λευκό κείμενο με μαύρο φόντο ή να αλλάξετε τα διαφανή μενού της τηλεόρασης σε αδιαφανή, έτσι ώστε να μπορείτε να διαβάσετε πιο εύκολα το κείμενο. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε την επιλογή Υψηλή αντίθεση σε Ενεργ..

Μεγέθυνση της γραμματοσειράς (για άτομα με προβλήματα όρασης)

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Μεγέθυνση Δοκιμή

Μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε την επιλογή Μεγέθυνση σε Ενεργ..

Εκμάθηση του τηλεχειριστηρίου (για άτομα με προβλήματα όρασης)

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου TV Δοκιμή

Αυτή η λειτουργία βοηθά τα άτομα με προβλήματα όρασης να μάθουν τις θέσεις των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο και η τηλεόραση θα σας πει το όνομά του. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε δύο φορές το κουμπί . Για έξοδο από τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Φωνητικός οδηγός.

Εκμάθηση του μενού της τηλεόρασης

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Μάθετε την οθόνη του Μενού

Μάθετε τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. Αφού ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η τηλεόραση θα σας πληροφορεί για τη δομή και τις δυνατότητες των μενού που επιλέγετε.

Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω συσκευών Bluetooth (για άτομα με προβλήματα ακοής)

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Ήχος πολλαπλής εξόδου Δοκιμή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τόσο τα ηχεία της τηλεόρασης όσο και συσκευές Bluetooth. Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των συσκευών Bluetooth ώστε να είναι υψηλότερη από την ένταση των ηχείων της τηλεόρασης.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Όταν συνδέετε συσκευές Bluetooth με την τηλεόραση, ενεργοποιείται η λειτουργία Ήχος πολλαπλής εξόδου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση συσκευών Bluetooth με την τηλεόραση, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω συσκευών Bluetooth».

Διαμόρφωση ρυθμίσεων συστήματος για προχωρημένους

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος Δοκιμή

Αλλαγή της γλώσσας μενού

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Γλώσσα Δοκιμή

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Αλλαγή PIN Δοκιμή

Εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN. Εισαγάγετε έναν κωδικό PIN. Εισαγάγετέ τον ξανά για να τον επιβεβαιώσετε. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι 0000 (για Γαλλία, Ιταλία: 1111).

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, μπορείτε να τον επαναφέρετε με το τηλεχειριστήριο. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη, πατήστε τα ακόλουθα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο με τη σειρά που υποδεικνύεται για να επαναφέρετε τον κωδικό PIN στην τιμή 0000 (για Γαλλία, Ιταλία: «1-1-1-1»).
  Στο τηλεχειριστήριο Samsung Smart Remote: VOL → Αύξ. έντ. → ↩ → Μείωσ.έντ. → ↩ → Αύξ. έντ. → ↩.
  Στο τυπικό τηλεχειριστήριο: 🔇 → (+) (Αύξ. έντ.) → RETURN → (—) (Μείωσ.έντ.) → RETURN → (+) (Αύξ. έντ.) → RETURN.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ενδεικτικών λυχνιών πρόσοψης

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Εφέ φωτισμού

- Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών της τηλεόρασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Έλεγχος ειδοποιήσεων

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Προβολή ειδοποιήσεων Δοκιμή

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των μηνυμάτων συμβάντων που δημιουργήθηκαν από την τηλεόραση. Η επιλογή Προβολή ειδοποιήσεων εμφανίζεται στην οθόνη όταν προκύπτουν συμβάντα όπως η κυκλοφορία μιας ενημέρωσης για κάποια εφαρμογή ή σύνδεση/αποσύνδεση από έναν λογαριασμό Samsung.

- Για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις, επιλέξτε Διαγραφή όλων.
- Για να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις υπηρεσιών της τηλεόρασης SMART TV σε ένα Internet, επιλέξτε Ειδοποίηση υπηρεσίας.

Χρήση της τηλεόρασης σε μοντέλο επίδειξης (για καταστήματα λιανικής πώλησης)

> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λειτουργία χρήσης Δοκιμή

Μπορείτε να μετατρέψετε την τηλεόραση σε μοντέλο επίδειξης για καταστήματα, ρυθμίζοντας την επιλογή Λειτουργία χρήσης σε Λειτουργία καταστήματος.

- Για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις, επιλέξτε Οικιακή λειτουργία.
- Με την επιλογή Λειτουργία καταστήματος, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες και η τηλεόραση επαναφέρει αυτόματα τις ρυθμίσεις της μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Έλεγχος πληροφοριών και ισχύος σήματος ψηφιακών καναλιών

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Πληροφορίες σήματος Δοκιμή

Αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε μια ξεχωριστή κεραία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες ισχύος σήματος ώστε να προσαρμόσετε την κεραία για αυξημένη ισχύ σήματος και βελτιωμένη λήψη καναλιών HD.

Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Επαναφορά Δοκιμή

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης (με εξαίρεση τις ρυθμίσεις Διαδικτύου και δικτύου) στις εργοστασιακές προεπιλογές.

1. Επιλέξτε Επαναφορά. Εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN ασφαλείας.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαναφορά. Στη συνέχεια, εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων. Η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα και εμφανίζει την οθόνη Έναρξη ρύθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Έναρξη ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε την τηλεόραση.

Αυτόματη εκτέλεση της υπηρεσίας δεδομένων

Επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιήσει πληροφορίες (κείμενο, στατικές εικόνες, γραφικά, έγγραφα, λογισμικό κλπ.) που μεταδίδονται μέσω εκπεμπόμενων πολυμέσων.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτελείται αυτόματα η υπηρεσία δεδομένων. Αν το κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή παρέχει υπηρεσία δεδομένων, μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες δεδομένων επιλέγοντας το κόκκινο κουμπί.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν εκτελείται οποιαδήποτε άλλη δευτερεύουσα λειτουργία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την υπηρεσία δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την εκπομπή.

Η αλλαγή του καναλιού με τα αριθμητικά πλήκτρα ενώ χρησιμοποιείται η υπηρεσία δεδομένων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την υπηρεσία.

Αν η επιλογή Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ. έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ., εμφανίζεται η οθόνη φόρτωσης και η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη προσωρινά.

HbbTV

Προσπελάστε υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών ψυχαγωγίας, παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και κατασκευαστές CE μέσω της υπηρεσίας HbbTV.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ορισμένα κανάλια ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν την υπηρεσία HbbTV.

Σε ορισμένες χώρες, η υπηρεσία HbbTV είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, η υπηρεσία HbbTV μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την εγκατάσταση του widget HbbTV (το HbbTV Activation Widget) από το Samsung APPS.

Για να ορίσετε τη ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της αυτόματης έναρξης του HbbTV, προσπελάστε την επιλογή > Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Προηγμένες ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις HbbTV και ρυθμίστε τη επιλογή HbbTV σε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. (Ανάλογα με τη χώρα)

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής.

- Η υπηρεσία HbbTV δεν είναι διαθέσιμη όταν εκτελείται η λειτουργία Timeshift ή όταν αναπαράγεται ένα εγγεγραμμένο βίντεο.
- Μια εφαρμογή στην υπηρεσία HbbTV ενδέχεται να δυσλειτουργεί προσωρινά, ανάλογα με τις συνθήκες του σταθμού μετάδοσης ή του παρόχου της εφαρμογής.
- Μια εφαρμογή είναι διαθέσιμη για χρήση στην υπηρεσία HbbTV μόνο όταν το δίκτυο της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο με ένα εξωτερικό δίκτυο. Η εφαρμογή ενδέχεται να δυσλειτουργεί, ανάλογα με τις συνθήκες δικτύου.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το ψηφιακό Teletext όσο και το παραδοσιακό Teletext σε αρκετά περιορισμένα κανάλια, πατώντας το κουμπί TTX/MIX για να εναλλάξετε μεταξύ τους.

Χρήση της υπηρεσίας HbbTV:

- Όταν υποδεικνύεται στην οθόνη (με το κόκκινο κουμπί κλπ.) ότι προσπελάζεται η υπηρεσία HbbTV
- Επιλέξτε μία φορά TTX χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου στην υπηρεσία HbbTV.
- Επιλέξτε δύο φορές TTX χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου εκτός υπηρεσίας HbbTV.

Χρήση μιας κάρτας θέασης τηλεόρασης (κάρτας "CI ή CI+ Card")

Παρακολουθήστε συνδρομητικά κανάλια εισάγοντας την κάρτα παρακολούθησης τηλεόρασης στην υποδοχή COMMON INTERFACE.


Διατίθενται 2 υποδοχές κάρτας CI, ανάλογα με το μοντέλο.

Απενεργοποιήστε την τηλεόραση για σύνδεση ή αποσύνδεση μιας "κάρτας CI ή CI+".

Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.

Σύνδεση της κάρτας «CI ή CI+ Card» μέσω της υποδοχής COMMON INTERFACE

Συνδέστε την κάρτα «CI ή CI+ Card» στην υποδοχή COMMON INTERFACE, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

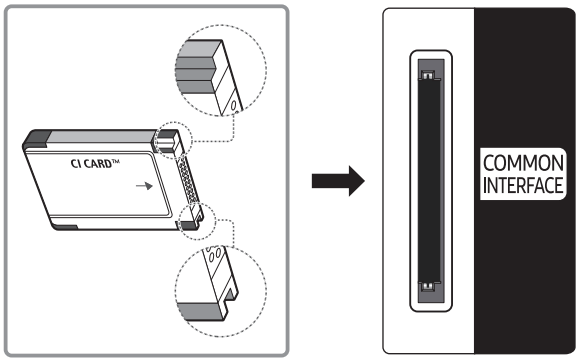

Χρήση της “κάρτας CI ή CI+”

Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να εισάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".

- Οι τηλεοράσεις Samsung τηρούν το πρότυπο CI+ έκδοση 1.3. Όταν μια τηλεόραση εμφανίζει το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα", αυτό ενδέχεται να συμβαίνει λόγω ασυμβατότητας με την έκδοση 1.3 του προτύπου CI+. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung.

- Αν δεν εισάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα κανάλια εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα".

- Οι πληροφορίες ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες, εμφανίζονται σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

- Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι ενημερώθηκε η λίστα καναλιών.

Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.

Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την έξω προσεκτικά με τα χέρια σας, επειδή αν σας πέσει η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.

Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας. Διαφορετικά, η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλλεται.

Δυνατότητα Teletext

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Teletext και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που παρέχει η υπηρεσία Teletext.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα κανάλια που υποστηρίζουν την υπηρεσία teletext.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας Teletext παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη του καναλιού πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά, ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή να μην εμφανίζονται ορισμένες σελίδες.

Μπορείτε να αλλάξετε σελίδα teletext πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Πλήρες TTX / **Διπλό TTX** / **Μικτή οθόνη** / **Απενεργοποίηση**: Η λειτουργία teletext ενεργοποιείται στο κανάλι που παρακολουθείτε. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , η λειτουργία teletext αλλάζει με τη σειρά **Πλήρες TTX** → **Διπλό TTX** → **Μικτή οθόνη** → **Απενεργοποίηση**.

- **Πλήρες TTX**: Η υπηρεσία teletext εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη.
- **Διπλό TTX**: Η υπηρεσία teletext εμφανίζεται στη μισή οθόνη, μαζί με το κανάλι που παρακολουθείτε στην άλλη μισή.
- **Μικτή οθόνη**: Η υπηρεσία teletext εμφανίζεται διαφανής, επάνω από το κανάλι που παρακολουθείτε.
- **Απενεργοποίηση**: Η λειτουργία teletext απενεργοποιείται.

Αποθήκευση: Αποθήκευση των σελίδων teletext.

Μέγεθος: Προβολή του κειμένου teletext με χαρακτήρες διπλάσιου μεγέθους στο πάνω μισό της οθόνης. Για να μετακινήσετε το κείμενο στο κάτω μισό της οθόνης, πατήστε το ξανά. Για κανονική προβολή, πατήστε το άλλη μια φορά.

Αναμονή: Διατήρηση της προβολής στην τρέχουσα σελίδα, σε περίπτωση που υπάρχουν αρκετές δευτερεύουσες σελίδες που την ακολουθούν αυτόματα. Για ακύρωση, πατήστε το ξανά.

Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε): Αν ο σταθμός μετάδοσης χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που υπάρχουν σε μια σελίδα teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν με τα έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε το έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στο επιθυμητό θέμα. Εμφανίζεται μια νέα σελίδα με χρωματική κωδικοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία με τον ίδιο τρόπο. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, επιλέξτε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

Λειτουργία: Επιλογή της λειτουργίας Teletext (LIST/FLOF). Αν πατηθεί στη λειτουργία LIST, αλλάζει τη λειτουργία σε λειτουργία αποθήκευσης λίστας. Στη λειτουργία αποθήκευσης λίστας, μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια σελίδα Teletext σε μια λίστα χρησιμοποιώντας το κουμπί (αποθήκευση).

Δευτερεύουσα σελίδα: Προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.

Σελίδα πάνω: Προβολή της επόμενης σελίδας teletext.


Σελίδα κάτω: Προβολή της προηγούμενης σελίδας teletext.

Ευρετήριο: Προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων), οποιαδήποτε στιγμή προβάλετε teletext.

Αποκάλυψη: Εμφάνιση του κρυμμένου κειμένου (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια γνώσεων). Για να προβάλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το ξανά.

Ακύρωση: Συρρίκνωση της προβολής teletext, ώστε να αλληλεπικαλύπτεται με την τρέχουσα εκπομπή.

Τυπική σελίδα teletext

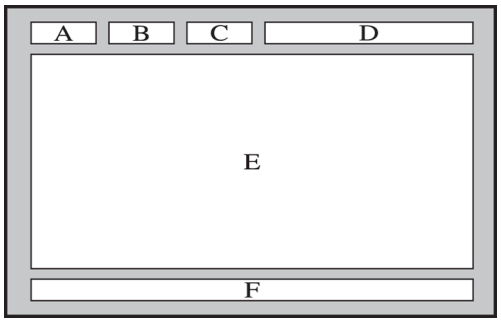

Τμήμα	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Ταυτότητα εκπεμπόμενου καναλιού.
C	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση, μπορείτε να προσπελάσετε διάφορες λύσεις ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Αν το πρόβλημα δεν περιγράφεται στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung.

Υποστήριξη

Λάβετε βοήθεια απευθείας από τη Samsung αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την τηλεόρασή σας.

Υποστήριξη μέσω της απομακρυσμένης υποστήριξης

Home > Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Απομακρυσμένη διαχείριση Δοκιμή

Αφού αποδεχτείτε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Απομακρυσμένη διαχείριση για να προσπελάσετε την απομακρυσμένη υποστήριξη ώστε να ζητήσετε από έναν τεχνικό σέρβις της Samsung να εκτελέσει διαγνωστικό έλεγχο της τηλεόρασης, να διορθώσει προβλήματα και να ενημερώσει το λογισμικό της τηλεόρασης απομακρυσμένα, μέσω Διαδικτύου. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απομακρυσμένη διαχείριση.

Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τη λειτουργία Απομακρυσμένη διαχείριση πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Home επί 5 ή περισσότερα δευτερόλεπτα.

Τι είναι η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Η υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης της Samsung σάς προσφέρει προσωπική υποστήριξη με έναν τεχνικό της Samsung, ο οποίος μπορεί να κάνει τα εξής από απόσταση:

- **Διαγνωστικό έλεγχο** της τηλεόρασής σας
- **Προσαρμογή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης** για σας
- Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων στην τηλεόρασή σας
- Εγκατάσταση συνιστώμενων **ενημερώσεων υλικολογισμικού**

Πώς λειτουργεί η απομακρυσμένη υποστήριξη;

Μπορείτε να ζητήσετε εύκολα απομακρυσμένη υποστήριξη της τηλεόρασής σας από έναν τεχνικό της Samsung:

1. Καλέστε το κέντρο επικοινωνίας της Samsung και ζητήστε απομακρυσμένη υποστήριξη.
2. Ανοίξτε το μενού της τηλεόρασης και μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη.
3. Επιλέξτε Απομακρυσμένη διαχείριση και, στη συνέχεια, διαβάστε και αποδεχτείτε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας. Όταν εμφανιστεί η οθόνη κωδικού PIN, παρέχετε τον κωδικό PIN στον υπάλληλο του κέντρου.
4. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του κέντρου θα αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεόρασή σας.

Εύρεση των πληροφοριών επικοινωνίας για υποστήριξη

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Σχετικά με αυτήν τη TV Δοκιμή

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση της διαδικτυακής τοποθεσίας της Samsung, τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνικού κέντρου, τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασης, την έκδοση λογισμικού της τηλεόρασης, την άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε για να λάβετε τεχνική υποστήριξη από έναν υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung ή τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.

- Μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες σαρώνοντας τον κωδικό QR της τηλεόρασης.
- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το κουμπί επί 5 ή περισσότερα δευτερόλεπτα.

Αίτημα για υποστήριξη

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αίτημα υποστήριξης Δοκιμή

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Επιλέξτε το στοιχείο το οποίο ταιριάζει με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή αιτήματος τώρα ή Προγραμματισμός συνάντησης > Αποστολή. Το αίτημά σας για υποστήριξη θα καταγραφεί. Το κέντρο επικοινωνίας της Samsung θα επικοινωνήσει μαζί σας για να προγραμματίσετε ή να επιβεβαιώσετε το ραντεβού υποστήριξης.

- Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για το αίτημα υποστήριξης.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Διάγνωση προβλημάτων λειτουργίας της τηλεόρασης

Μπορείτε να διαγνώσετε προβλήματα με την τηλεόραση ή το Smart Hub και να εκτελέσετε λειτουργίες επαναφοράς.

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση Δοκιμή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Δοκιμή εικόνας για να σας βοηθήσει να διαγνώσετε προβλήματα με το βίντεο και τη λειτουργία Δοκιμή ήχου για να διαγνώσετε προβλήματα ήχου. Μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες ισχύος σήματος για εναέρια ψηφιακά κανάλια, να δοκιμάσετε τη σύνδεση του Smart Hub στο Διαδίκτυο, καθώς και να εκτελέσετε λειτουργίες επαναφοράς εργοστασιακών προεπιλογών για το Smart Hub και την τηλεόραση.

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την εικόνα

Όταν η τηλεόραση αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την εικόνα, αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Δοκιμή της εικόνας

Αρχική > Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Έναρξη ελέγχου εικόνας Δοκιμή

Προτού εξετάσετε την παρακάτω λίστα προβλημάτων και λύσεων, χρησιμοποιήστε την επιλογή Έναρξη ελέγχου εικόνας για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα προκαλείται από την τηλεόραση. Η επιλογή Έναρξη ελέγχου εικόνας προβάλλει μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας, την οποία μπορείτε να ελέγξετε για ελαττώματα ή ατέλειες.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Τρεμόπαιγμα και μείωση φωτεινότητας	Αν η τηλεόραση Samsung παρουσιάζει σποραδικά τρεμόπαιγμα ή μείωση φωτεινότητας, ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικές > Λύση Eco > Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας), Εντοπισμός φωτισμού περιβάλλοντος (Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικές > Λύση Eco > Εντοπισμός φωτισμού περιβάλλοντος) ή Φωτισμός κινούμενης εικόνας (Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικές > Λύση Eco > Φωτισμός κινούμενης εικόνας).
Συνδέσεις σήματος συνιστωσών/Χρώματα οθόνης	Αν τα χρώματα στην οθόνη της τηλεόρασης Samsung δεν είναι σωστά ή τα μαύρα και τα λευκά χρώματα είναι απενεργοποιημένα, εκτελέστε τη λειτουργία Έναρξη ελέγχου εικόνας (Αρχική > Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Έναρξη ελέγχου εικόνας). Αν τα αποτελέσματα της δοκιμής υποδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν προκαλείται από την τηλεόραση, κάντε τα εξής: • Επιβεβαιώστε ότι οι υποδοχές εισόδου βίντεο είναι συνδεδεμένες με τις σωστές υποδοχές εξόδου βίντεο της εξωτερικής συσκευής. • Ελέγξτε και τις υπόλοιπες συνδέσεις. Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε μια εξωτερική συσκευή μέσω καλωδίου σήματος συνιστωσών, επιβεβαιώστε ότι τα βύσματα Pb, Pr και Y είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές.
Φωτεινότητα οθόνης	Αν τα χρώματα στην τηλεόραση Samsung είναι σωστά αλλά λίγο πιο σκούρα ή πιο ανοιχτά από όσο πρέπει, δοκιμάστε πρώτα να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις. • Επιλέξτε Αρχική > Ρυθμίσεις > Εικόνα > Προηγμένες ρυθμίσεις και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Οπίσθιος φωτισμός, Αντίθεση, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια, Χρώμα ή Απόχρωση (Π/Κ).
Είδωλα, θολότητα ή τρέμισμα	Αν παρατηρήσετε είδωλα ή θολότητα στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμίσεις Auto Motion Plus (Αρχική > Ρυθμίσεις > Εικόνα > Προηγμένες ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Auto Motion Plus) για να επιλύσετε το πρόβλημα.
Ανεπιθύμητη απενεργοποίηση	Αν η τηλεόραση Samsung φαίνεται να απενεργοποιείται μόνη της, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης. Δείτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Χρονοδιακόπτης (Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Χρονοδιακόπτης). Η λειτουργία Χρονοδιακόπτης απενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αν ο χρονοδιακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος, δείτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση (Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικές > Λύση Eco > Αυτόματη απενεργοποίηση) και απενεργοποιήστε την.
Προβλήματα ενεργοποίησης	Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενεργοποίηση της τηλεόρασης Samsung, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ελέγξετε προτού καλέσετε το τμήμα σέρβις. Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο σωστά και στα δύο άκρα, καθώς και ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραίας ή το καλώδιο καλωδιακής τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο σταθερά. Αν διαθέτετε έναν δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, επιβεβαιώστε ότι είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Δεν είναι δυνατή η εύρεση ενός καναλιού	Αν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη σε έναν δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, εκτελέστε τη λειτουργία Αυτόματος συντονισμός (Αρχική > Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού > Αυτόματος συντονισμός). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
Η εικόνα που προβάλλεται στην τηλεόραση δεν είναι τόσο καλή όσο φαινόταν στο κατάστημα.	Όλες οι τηλεοράσεις που επιδεικνύονται σε καταστήματα είναι συντονισμένες σε ψηφιακά κανάλια HD (Υψηλή ευκρίνεια). Αν διαθέτετε έναν αναλογικό δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, αναβαθμίστε τον σε ψηφιακό δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε καλώδια HDMI ή σήματος συνιστωσών για να αποκτήσετε ποιότητα εικόνας HD (Υψηλή ευκρίνεια). Πολλά κανάλια HD μετατρέπονται από περιεχόμενο SD (Τυπική ευκρίνεια). Αναζητήστε ένα κανάλι που μεταδίδει περιεχόμενο HD. • Συνδρομητές καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης: Δοκιμάστε κανάλια HD από τη λίστα καναλιών. • Σύνδεση σε υποδοχή κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης: Δοκιμάστε κανάλια HD αφού εκτελέσετε τη λειτουργία Αυτόματος συντονισμός. Προσαρμόστε την ανάλυση εξόδου βίντεο του δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης σε 1080i ή σε 720p.
Η εικόνα είναι παραμορφωμένη.	Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας, ειδικά σε εικόνες με γρήγορη κίνηση, όπως αθλητικά προγράμματα και ταινίες δράσης. Αν η λήψη σήματος είναι ασθενής ή κακή, ενδέχεται να παρουσιαστεί παραμόρφωση της εικόνας στην οθόνη, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Η χρήση κινητών τηλεφώνων κοντά στην τηλεόραση (εντός απόστασης 1 μέτρου) ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο σε αναλογικά και ψηφιακά κανάλια.
Εσφαλμένα χρώματα ή απουσία χρωμάτων.	Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση σήματος συνιστωσών, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σήματος συνιστωσών είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές. Εσφαλμένες ή χαλαρές συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα με τα χρώματα ή την προβολή κενής οθόνης.
Τα χρώματα είναι κακής ποιότητας ή η εικόνα δεν είναι αρκετά φωτεινή.	Μεταβείτε στην επιλογή Εικόνα και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Λειτουργία εικόνας, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια και Χρώμα. Δείτε αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Αρχική > Ρυθμίσεις > Γενικές > Λύση Eco > Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας). Δοκιμάστε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εικόνας. (Αρχική > Ρυθμίσεις > Εικόνα > Προηγμένες ρυθμίσεις > Επαναφορά εικόνας)
Υπάρχει μια διακεκομμένη γραμμή στην άκρη της οθόνης.	Αλλάξτε την επιλογή Μέγεθος εικόνας σε Τυπικό 16:9.
Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη.	Αν χρησιμοποιείτε αναλογικό εξοπλισμό AV, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την υποδοχή εισόδου Component (μπλε) της τηλεόρασης και συνδέστε τον στην υποδοχή εισόδου AV IN (κίτρινη).

Αν δεν εμφανίζεται η δοκιμαστική εικόνα ή αν υπάρχει θόρυβος ή παραμόρφωση, η τηλεόραση ενδέχεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για βοήθεια.

Αν η δοκιμαστική εικόνα προβάλλεται σωστά, ενδέχεται να παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με μια εξωτερική συσκευή. Ελέγξτε τις συνδέσεις.

Αν το πρόβλημα παραμένει, ελέγξτε την ισχύ του σήματος ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής.

Δεν ακούγεται καθαρά ο ήχος

Όταν η τηλεόραση αντιμετωπίζει δυσκολίες με τον ήχο, αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Δοκιμή του ήχου

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Έναρξη ελέγχου ήχου Δοκιμή

Αν η τηλεόραση αναπαράγει τη μελωδία της επιλογής Έναρξη ελέγχου ήχου χωρίς παραμόρφωση, ενδέχεται να παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με μια εξωτερική συσκευή ή με την ισχύ του εκπεμπόμενου σήματος.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Δεν ακούγεται ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή στη μέγιστη ρύθμιση έντασης.	Ελέγξτε το χειριστήριο έντασης ήχου της συσκευής (δέκτης καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
Η εικόνα είναι καλή, αλλά δεν ακούγεται ήχος.	Ρυθμίστε την επιλογή > Ρυθμίσεις > Ήχος > Έξοδος ήχου σε Ηχείο TV. Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή, ελέγξτε την επιλογή εξόδου ήχου της συσκευής. (Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την επιλογή ήχου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης σε HDMI, αν έχετε συνδέσει το δέκτη στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.) Για να ακούτε τον ήχο του υπολογιστή, συνδέστε ένα εξωτερικό ηχείο στην υποδοχή εξόδου ήχου του υπολογιστή. Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή στην υποδοχή. Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέοντας και, στη συνέχεια, επανασυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος της συσκευής.
Δεν ακούγεται ήχος.	Ελέγξτε αν η επιλογή Μορφή ήχου ψηφιακής εξόδου έχει ρυθμιστεί σε Dolby Digital+ στο μενού > Ρυθμίσεις > Ήχος > Προηγμένες ρυθμίσεις > Μορφή ήχου ψηφιακής εξόδου. Αν χρησιμοποιείτε έναν δέκτη που δεν υποστηρίζει Dolby Digital Plus, δεν θα ακούτε ήχο αν επιλέξετε Dolby Digital+.
Ακούγεται ένας παράξενος ήχος από τα ηχεία.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στη σωστή υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής. Για συνδέσεις σε υποδοχή κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης, ελέγξτε τις πληροφορίες σήματος. Το χαμηλό επίπεδο σήματος ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση του ήχου. Εκτελέστε τη λειτουργία Έναρξη ελέγχου ήχου (> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Έναρξη ελέγχου ήχου).

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την εκπομπή

Όταν η τηλεόραση αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη λήψη εκπομπών, αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Εμφανίζεται το μήνυμα «Ασθενές ή καθόλου σήμα» στη λειτουργία τηλεόρασης/ Δεν βρέθηκαν κανάλια.	Επιλέξτε > Πηγή για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εισόδου. Αν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη σε έναν δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, εκτελέστε τη λειτουργία Αυτόματος συντονισμός για να αναζητήσετε κανάλια (> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού > Αυτόματος συντονισμός). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
Η τηλεόραση δεν λαμβάνει όλα τα κανάλια.	Επιβεβαιώστε ότι το ομοαξονικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σταθερά στην τηλεόραση. Εκτελέστε τη λειτουργία Έναρξη ρύθμισης (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Έναρξη ρύθμισης) ή Αυτόματος συντονισμός (> Ρυθμίσεις > Εκπομπή > Ρυθμίσεις αυτόματου συντονισμού > Αυτόματος συντονισμός). Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
Δεν υπάρχουν υπότιτλοι με τα ψηφιακά κανάλια.	Μεταβείτε στην επιλογή Υπότιτλοι (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Προσβασιμότητα > Ρυθμίσεις υποτίτλων > Υπότιτλοι) και αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία υποτίτλων. Ορισμένα κανάλια ενδέχεται να μη διαθέτουν δεδομένα υποτίτλων.
Η εικόνα είναι παραμορφωμένη.	Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας. Αυτό ισχύει ειδικά για εικόνες με γρήγορη κίνηση, όπως αθλητικά προγράμματα και ταινίες δράσης. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας από ασθενές σήμα. Αυτό το πρόβλημα δεν οφείλεται στην τηλεόραση.
Η ποιότητα της εικόνας είναι χαμηλή.	Επιλέξτε κανάλια ή προγράμματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

Ο υπολογιστής μου δεν συνδέεται με την τηλεόραση

Όταν η τηλεόραση αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή, αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηρ. λειτουργία".	Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του υπολογιστή σας ώστε να αντιστοιχεί σε κάποια ανάλυση που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
Το βίντεο προβάλλεται σωστά, αλλά δεν ακούγεται ήχος.	Αν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση HDMI, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στον υπολογιστή σας. Αν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο HDMI-DVI, απαιτείται ένα ξεχωριστό καλώδιο ήχου. Σημειώστε ότι η σύνδεση HDMI-DVI υποστηρίζεται μόνο από τη θύρα HDMI (DVI) και δεν μεταδίδει ήχο. Για να ακούσετε τον ήχο του υπολογιστή, συνδέστε εξωτερικά ηχεία στην υποδοχή εξόδου ήχου του υπολογιστή.

Η τηλεόραση δεν συνδέεται στο Διαδίκτυο

Όταν η τηλεόραση αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ή στις εφαρμογές σας (μόνο για τα μοντέλα που είναι συμβατά με σύνδεση στο Διαδίκτυο).	Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Δίκτυο > Κατάσταση δικτύου). Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Απέτυχε η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.	Επιβεβαιώστε ότι το μόντεμ/δρομολογητής ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
Το σήμα του ασύρματου δικτύου είναι πολύ ασθενές.	Τοποθετήστε το δρομολογητή ασύρματου δικτύου, το δρομολογητή μόντεμ ή το σημείο πρόσβασης σε μια κεντρική θέση. Αποφεύγετε να το τοποθετείτε σε γωνίες. Χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο επαναλήπτη για να ενισχύσετε άμεσα το σήμα του ασύρματου δικτύου σας. Τοποθετήστε τον επαναλήπτη στη μέση της απόστασης ανάμεσα στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου και την τηλεόραση. Η πιο κοινή τεχνολογία ασύρματου δικτύου, 802.11g (wireless-G), λειτουργεί στη συχνότητα 2,4 GHz. Αυτή η συχνότητα χρησιμοποιείται ευρέως από πολλά ασύρματα τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές ενδοεπικοινωνίας και άλλες ασύρματες συσκευές. Μειώστε τις παρεμβολές μη λειτουργώντας ή απενεργοποιώντας τις ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιούν τη συχνότητα 2,4 GHz. Αντί για αυτές, χρησιμοποιήστε συσκευές που επικοινωνούν μέσω της συχνότητας 5,0 GHz.
Απέτυχε η ενημέρωση λογισμικού μέσω Διαδικτύου.	Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο δίκτυο (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Δίκτυο > Κατάσταση δικτύου). Αν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη σε κανένα δίκτυο, συνδέστε την σε ένα δίκτυο. Η αναβάθμιση διακόπτεται αν διαθέτετε ήδη την τελευταία έκδοση λογισμικού.

Υπηρεσία δεδομένων

Όταν η τηλεόραση αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη χρήση της υπηρεσίας δεδομένων, αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Γιατί εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη όταν δεν έχω επιλέξει τη λειτουργία υπηρεσίας δεδομένων;	Αν η επιλογή **Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.**, εμφανίζονται αυτόματα μηνύματα στην οθόνη όταν παρακολουθείτε μια εκπομπή που υποστηρίζει την υπηρεσία δεδομένων. Αν η εκπομπή δεν υποστηρίζει την υπηρεσία δεδομένων, δεν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα της υπηρεσίας δεδομένων, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.**.
Πώς μπορώ να αποκρύψω τα μηνύματα της υπηρεσίας δεδομένων;	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί RETURN(↩). Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα της υπηρεσίας δεδομένων, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.**.
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία δεδομένων;	Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτ. εκτ. υπηρ. δεδ.**, εμφανίζονται αυτόματα μηνύματα στην οθόνη όποτε παρακολουθείτε μια εκπομπή που υποστηρίζει την υπηρεσία δεδομένων. Μπορείτε να πατήσετε τα αντίστοιχα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσπελάσετε πρόσθετες δυνατότητες και λειτουργίες, οι οποίες προσφέρονται από τη συγκεκριμένη εκπομπή.
Τι είναι μια διαδραστική υπηρεσία και πώς λειτουργεί;	Οι διαδραστικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν δημοσκοπήσεις θεατών, παιχνίδια γνώσεων, αιτήματα εισιτηρίων, αγορές προϊόντων και άλλες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο θεατή και τον τηλεοπτικό σταθμό. Γενικά, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για το σταθμό μετάδοσης και να συνδεθείτε στο λογαριασμό προκειμένου να απολαύσετε τις διαδραστικές υπηρεσίες που προσφέρει. Σημειώστε ότι οι διαδραστικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, απαιτείται να διαθέτετε ένα πιστοποιητικό για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία T-Commerce. Αντιγράψτε το πιστοποιητικό σας από τον υπολογιστή σε μια συσκευή USB και συνδέστε τη συγκεκριμένη συσκευή στην τηλεόραση. (Οι διαδραστικές υπηρεσίες δεν προσφέρονται ακόμα. Η πραγματική ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας διαφέρει, ανάλογα με το σταθμό μετάδοσης.)
Εμφανίζεται ένα μήνυμα λήψης, αλλά δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή.	Αυτό υποδεικνύει ότι προέκυψε κάποιο σφάλμα κατά τη λήψη δεδομένων. Εμφανίζεται επίσης στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος εκτέλεσης. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προσπαθήστε ξανά.
Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη μετά την εκκίνηση της υπηρεσίας δεδομένων.	Ενδέχεται να προετοιμάζεται η υπηρεσία δεδομένων ή ενδέχεται να έχει διακοπεί το σήμα από το σταθμό μετάδοσης.

Δεν εκτελείται η λειτουργία προγραμματισμού εγγραφής/ Timeshift

Όταν δεν εκτελείται η λειτουργία Timeshift ή προγραμματισμού εγγραφής, αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία **Προγραμματισμός εγγραφής**.	Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μια συσκευή USB. Η εγγραφή διακόπτεται αυτόματα αν το σήμα είναι πολύ ασθενές. Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο στη συσκευή USB. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος αποθήκευσης στη συσκευή USB.

Δεν εκτελείται η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC)

Όταν δεν εκτελείται η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Anynet+.	Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει μόνο συσκευές Anynet+. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος της συσκευής Anynet+ είναι συνδεδεμένο σωστά. Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της συσκευής Anynet+. Μεταβείτε στην επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Anynet+ (HDMI-CEC)) και δείτε εάν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ.. Η λειτουργία Anynet+ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργές ορισμένες άλλες λειτουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναζήτηση καναλιών, το Smart Hub, την αρχική ρύθμιση κλπ. Αν αποσυνδέσατε και, στη συνέχεια, επανασυνδέσατε το καλώδιο HDMI, σαρώστε ξανά για συσκευές ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Θέλω να εκκινήσω τη λειτουργία Anynet+.	Μετακινήστε την εστίαση στη συσκευή Anynet+ μέσα από την οθόνη > Πηγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επάνω κατεύθυνσης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Anynet+ είναι συνδεδεμένη σωστά στην τηλεόραση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μενού Anynet+ (HDMI-CEC) (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Anynet+ (HDMI-CEC)) για να δείτε αν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
Θέλω να εξέλθω από τη λειτουργία Anynet+.	Ρυθμίστε την επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Anynet+ (HDMI-CEC)) σε Απενερ..
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "Σύνδεση με συσκευή Anynet+..." ή "Αποσύνδεση συσκευής Anynet+...".	Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο όταν η τηλεόραση διαμορφώνει τη λειτουργία Anynet+ ή μεταβαίνει σε μια λειτουργία προβολής. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού η τηλεόραση ολοκληρώσει τη διαμόρφωση της λειτουργίας Anynet+ ή τη μετάβαση σε μια λειτουργία προβολής.
Η συσκευή Anynet+ δεν εκτελεί αναπαραγωγή.	Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία Έναρξη ρύθμισης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
Δεν εμφανίζεται η συνδεδεμένη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο σωστά. Μεταβείτε στην επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση εξωτερικών συσκευών > Anynet+ (HDMI-CEC)) και δείτε εάν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ.. Σαρώστε ξανά για συσκευές Anynet+. Οι συσκευές Anynet+ πρέπει να είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI. Ορισμένα καλώδια HDMI ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+. Αν η σύνδεση τερματιστεί λόγω διακοπής ρεύματος ή επειδή αποσυνδέθηκε το καλώδιο HDMI, σαρώστε ξανά για τη συσκευή.
Ο ήχος της τηλεόρασης δεν αναπαράγεται μέσω του δέκτη.	Συνδέστε την τηλεόραση και το δέκτη με ένα οπτικό καλώδιο. Η λειτουργία ARC επιτρέπει την έξοδο ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση μέσω της θύρας HDMI (ARC). Ωστόσο, η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε ένα δέκτη ήχου που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.

Προβλήματα με την εκκίνηση/χρήση εφαρμογών

Όταν δεν εκτελούνται εφαρμογές, αυτά τα βήματα ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Εκκίνησα μια εφαρμογή, αλλά το κείμενο εμφανίζεται στα Αγγλικά. Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα;	Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από την εφαρμογή ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήσης. Η δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών.
Η εφαρμογή μου δεν εκτελείται.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας στη διαδικτυακή τοποθεσία του παρόχου υπηρεσιών της εφαρμογής.

Δεν αναπαράγεται κάποιο αρχείο

Όταν τα αρχεία δεν αναπαράγονται, αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων.	Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει με αρχεία υψηλού ρυθμού μετάδοσης bit. Τα περισσότερα αρχεία αναπαράγονται, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με αρχεία υψηλού ρυθμού μετάδοσης bit.

Θέλω να πραγματοποιήσω επαναφορά της τηλεόρασης

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Επαναφορά	Διαδρομή	Περιγραφή
Επαναφορά ρυθμίσεων	> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Επαναφορά	Επαναφορά των ρυθμίσεων Εικόνα,Ήχος, Εκπομπή και όλων των υπόλοιπων ρυθμίσεων, εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου, στις προεπιλεγμένες τιμές.
Επαναφορά Smart Hub	> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Επαναφορά Smart Hub	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του Smart Hub στις εργοστασιακές προεπιλογές τους και διαγραφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τους λογαριασμούς Samsung, τους συνδεδεμένους λογαριασμούς υπηρεσιών, τα συμφωνητικά όρων χρήσης της υπηρεσίας Smart Hub και τις εφαρμογές του Smart Hub.

Άλλα προβλήματα

Χρησιμοποιήστε αυτές τις διαδικασίες για να επιλύσετε άλλα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Η τηλεόραση είναι θερμή.	Η παρακολούθηση τηλεόρασης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα προκαλεί την παραγωγή θερμότητας από την οθόνη. Η θερμότητα από την οθόνη διαχέεται μέσω των εσωτερικών ανοιγμάτων εξαερισμού κατά μήκος του πάνω μέρους της τηλεόρασης. Ωστόσο, το κάτω μέρος ενδέχεται να είναι θερμό αν το αγγίξετε μετά από παρατεταμένη χρήση. Τα παιδιά που παρακολουθούν τηλεόραση πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς από έναν ενήλικα για να μην αγγίζουν την τηλεόραση. Ωστόσο, αυτή η θερμότητα δεν αποτελεί ελάττωμα και δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα της τηλεόρασης.
Η εικόνα δεν προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.	Στα κανάλια HD, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες στις δύο πλευρές της οθόνης όταν προβάλλεται περιεχόμενο SD (4:3) που έχει μετατραπεί. Όταν παρακολουθείτε ταινίες που έχουν διαφορετικό λόγο πλευρών από αυτόν της τηλεόρασης, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης. Προσαρμόστε την επιλογή μεγέθους εικόνας της εξωτερικής συσκευής ή ρυθμίστε την τηλεόραση σε πλήρη οθόνη.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη υποστηρ. λειτουργία".	Η ανάλυση εξόδου της συνδεδεμένης συσκευής δεν υποστηρίζεται από την τηλεόραση. Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες αναλύσεις της τηλεόρασης και προσαρμόστε αναλόγως την ανάλυση εξόδου της εξωτερικής συσκευής.
Το στοιχείο υποτίτλων στο μενού της τηλεόρασης εμφανίζεται με γκρι χρώμα.	Όταν μια εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI ή σήματος συνιστωσών, η λειτουργία Υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμη. Προσαρμόστε τη ρύθμιση των υποτίτλων στην εξωτερική συσκευή.
Η τηλεόραση έχει οσμή πλαστικού.	Αυτή η οσμή είναι φυσιολογική και θα εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου.
Η επιλογή Πληροφορίες σήματος στο μενού Αυτοδιάγνωση δεν είναι ενεργοποιημένη.	Επαληθεύεστε ότι το τρέχον κανάλι είναι ψηφιακό κανάλι. Η επιλογή Πληροφορίες σήματος είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια.
Η τηλεόραση γέρνει προς τα πλάγια.	Αφαιρέστε τη βάση στήριξης από την τηλεόραση και επανασυναρμολογήστε την.
Η βάση είναι ασταθής ή στραβή.	Βεβαιωθείτε ότι τα ενδεικτικά βέλη στη βάση και το στήριγμα βάσης είναι ευθυγραμμισμένα σωστά.
Το τηλεχειριστήριο ή/και ο φωνητικός έλεγχος δεν λειτουργούν.	Η τηλεόραση αποστέλλεται με προστατευτικά αυτοκόλλητα που καλύπτουν ορισμένους από τους αισθητήρες. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα αυτοκόλλητα.

Πρόβλημα	Δοκιμάστε αυτό!
Η λειτουργία Εκπομπή έχει απενεργοποιηθεί.	Η επιλογή Εκπομπή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV. Δεν μπορείτε να προσπελάσετε την επιλογή Εκπομπή ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση χρησιμοποιώντας έναν δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης. Δεν μπορείτε να προσπελάσετε την επιλογή Εκπομπή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια εγγραφή ή ενώ εκτελείται η λειτουργία Timeshift.
Παρουσιάζεται περιοδική απώλεια του ήχου ή του βίντεο.	Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων και επανασυνδέστε τα. Η απώλεια του ήχου ή του βίντεο μπορεί να προκληθεί από τη χρήση υπερβολικά δύσκαμπτων ή παχιών καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα για μακροχρόνια χρήση. Αν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε καλώδια με βύσματα 90 μοιρών.
Υπάρχουν μικρά σωματίδια στο πλαίσιο της τηλεόρασης.	Αυτό είναι μέρος του σχεδιασμού του προϊόντος και δεν αποτελεί ελάττωμα.
Η λειτουργία PIP δεν είναι διαθέσιμη.	Η λειτουργία PIP είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI ή σήματος συνιστωσών. Σημειώστε ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργό το Smart Hub.
Οι ρυθμίσεις χάνονται μετά από 5 λεπτά ή κάθε φορά που απενεργοποιείται η τηλεόραση.	Αν η επιλογή Λειτουργία χρήσης έχει ρυθμιστεί σε Λειτουργία καταστήματος, πραγματοποιείται αυτόματα επαναφορά των ρυθμίσεων ήχου και βίντεο της τηλεόρασης κάθε 5 λεπτά. Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία χρήσης (⌂ > ⚙ Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λειτουργία χρήσης) σε Οικιακή λειτουργία.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα POP (εσωτερική λωρίδα διαφήμισης της τηλεόρασης).	Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία χρήσης (⌂ > ⚙ Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Λειτουργία χρήσης) σε Οικιακή λειτουργία.
Ακούγεται ένας κρότος από την τηλεόραση.	Η διαστολή και η συστολή του εξωτερικού περιβλήματος της τηλεόρασης ενδέχεται να προκαλέσει έναν κρότο. Αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία του προϊόντος. Η τηλεόραση είναι ασφαλής για χρήση.
Ακούγεται ένας βόμβος από την τηλεόραση.	Η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί κυκλώματα μεταγωγής υψηλής ταχύτητας και υψηλές τάσεις ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με το επίπεδο φωτεινότητας της τηλεόρασης, η τηλεόραση ενδέχεται να φαίνεται λίγο πιο θορυβώδης από μια συμβατική τηλεόραση. Η τηλεόρασή σας έχει υποβληθεί σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας που ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις απόδοσης και αξιοπιστίας της εταιρείας μας. Το να ακούγεται λίγος θόρυβος από την τηλεόραση θεωρείται φυσιολογικό και δεν αποτελεί αποδεκτή αιτία ανταλλαγής ή επιστροφής χρημάτων.

Προφυλάξεις και σημειώσεις

Μπορείτε να δείτε οδηγίες και πληροφορίες που πρέπει να διαβάσετε μετά την εγκατάσταση.

Πριν από τη χρήση των λειτουργιών Εγγραφή και Timeshift

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Εγγραφή και Timeshift.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εγγραφής και προγραμματισμού εγγραφής

- Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης. Ρυθμίστε την επιλογή Ρολόι (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι).
- Μπορείτε να ρυθμίσετε συνολικά έως και 30 καταχωρίσεις των λειτουργιών Προγραμματισμός προβολής και Προγραμματισμός εγγραφής.
- Οι εγγραφές διαθέτουν προστασία DRM και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε υπολογιστή ή σε διαφορετική τηλεόραση. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων στην τηλεόραση αν έχει αντικατασταθεί το κύκλωμα βίντεό της.
- Συνιστάται ένας σκληρός δίσκος USB με ταχύτητα 5.400 rpm ή υψηλότερη. Ωστόσο, δεν υποστηρίζονται σκληροί δίσκοι USB τύπου RAID.
- Δεν υποστηρίζονται μονάδες μνήμης USB.
- Η συνολική χωρητικότητα εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο και το επίπεδο της ποιότητας εγγραφής.

- Για τη λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής, απαιτείται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 MB στη συσκευή αποθήκευσης USB. Η εγγραφή διακόπτεται αν ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης γίνει λιγότερος από 50 MB ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγγραφή.

- Αν ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης είναι λιγότερος από 500 MB ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι λειτουργίες Προγραμματισμός εγγραφής και Timeshift, θα διακοπεί μόνο η εγγραφή.

- Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι 720 λεπτά.

- Τα βίντεο αναπαράγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

- Αν το σήμα εισόδου αλλάξει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια εγγραφή, η οθόνη παραμένει κενή μέχρι να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγραφή συνεχίζεται, αλλά δεν είναι διαθέσιμο το κουμπί ●.

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Εγγραφής ή Προγραμματισμός εγγραφής, η πραγματική εγγραφή ενδέχεται να ξεκινήσει ένα ή δύο δευτερόλεπτα αργότερα από την καθορισμένη ώρα.

- Εάν η λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη ενόσω γίνεται εγγραφή σε εξωτερική συσκευή HDMI-CEC, δίνεται προτεραιότητα στη λειτουργία Προγραμματισμός εγγραφής.

- Αν συνδέσετε μια συσκευή εγγραφής στην τηλεόραση, διαγράφονται αυτόματα τα αρχεία εγγραφής που δεν έχουν αποθηκευτεί σωστά.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Timeshift

- Συνιστάται ένας σκληρός δίσκος USB με ταχύτητα 5.400 rpm ή υψηλότερη. Ωστόσο, δεν υποστηρίζονται σκληροί δίσκοι USB τύπου RAID.
- Δεν υποστηρίζονται μονάδες μνήμης USB ή μονάδες flash.
- Η συνολική χωρητικότητα εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο και το επίπεδο της ποιότητας εγγραφής.
- Αν ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης είναι λιγότερος από 500 MB ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι λειτουργίες Προγραμματισμός εγγραφής και Timeshift, θα διακοπεί μόνο η εγγραφή.
- Το μέγιστο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο για τη λειτουργία Timeshift είναι 90 λεπτά.
- Η λειτουργία Timeshift δεν είναι διαθέσιμη για κλειδωμένα κανάλια.
- Τα βίντεο της λειτουργίας Timeshift αναπαράγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
- Η λειτουργία Timeshift ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα μόλις φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητά της.
- Για τη λειτουργία Timeshift, απαιτείται να είναι διαθέσιμος ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,5 GB στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Υποστηριζόμενες επιλογές ήχου μετάδοσης

	Τύπος ήχου	Διπλός ήχος	Προεπιλογή
Στερεοφωνικός A2	Μονοφωνικό	Μονοφωνικό	Αυτόματη αλλαγή
	Stereo	Stereo, Μονοφωνικό	Αυτόματη αλλαγή
	Διπλή	Dual I, Dual II	Dual I
Στερεοφωνικός NICAM	Μονοφωνικό	Μονοφωνικό	Αυτόματη αλλαγή
	Stereo	Μονοφωνικό, Stereo	Αυτόματη αλλαγή
	Διπλή	Μονοφωνικό, Dual I, Dual II	Dual I

Αν το σήμα είναι πολύ ασθενές με τη ρύθμιση Stereo και προκληθεί αυτόματη αλλαγή, επιλέξτε Μονοφωνικό.

Διατίθεται μόνο για στερεοφωνικά σήματα.

Διατίθεται μόνο όταν η πηγή εισόδου έχει ρυθμιστεί σε TV.

Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εφαρμογές

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εφαρμογές.

- Λόγω των χαρακτηριστικών των προϊόντων που παρέχονται στο Samsung Smart Hub, καθώς και των περιορισμών στο διαθέσιμο περιεχόμενο, ορισμένες δυνατότητες, εφαρμογές και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές ή σε όλες τις περιοχές. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες συσκευές και τη διαθεσιμότητα περιεχομένου. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και του περιεχομένου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

- Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως νομική ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών εφαρμογών που προκαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών, για οποιονδήποτε λόγο.

- Οι υπηρεσίες εφαρμογών ενδέχεται να παρέχονται μόνο στα Αγγλικά και το διαθέσιμο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του παρόχου υπηρεσιών εφαρμογών.

- Μια ασταθής σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή διακοπές. Επιπλέον, οι εφαρμογές ενδέχεται να τερματιστούν αυτόματα, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

- Οι υπηρεσίες και οι ενημερώσεις εφαρμογών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

- Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο της εφαρμογής χωρίς προειδοποίηση.

- Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στην τηλεόραση.

- Η λειτουργικότητα μιας εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει σε μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, εκτελέστε την εκμάθηση της εφαρμογής ή επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του παρόχου υπηρεσιών.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν πολυδιεργασία, ανάλογα με τις πολιτικές του παρόχου υπηρεσιών.

Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε το Internet

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προτού χρησιμοποιήσετε το Internet.

- Το Internet δεν είναι συμβατό με τις εφαρμογές Java.
- Μπορείτε να λάβετε τους τύπους αρχείων που υποστηρίζονται, όπως βίντεο, αρχεία mp3 και εικόνες, αλλά δεν μπορείτε να λάβετε αρχεία που δεν υποστηρίζονται από την τηλεόραση. Αν επιχειρήσετε να λάβετε ένα αρχείο που δεν υποστηρίζεται, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
- Η εφαρμογή Internet ενδέχεται να μην μπορεί να προσπελάσει ορισμένες διαδικτυακές τοποθεσίες.
- Η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή βίντεο μορφής Flash.
- Δεν υποστηρίζονται εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου για αγορά μέσω Διαδικτύου.
- Στις διαδικτυακές τοποθεσίες που διαθέτουν παράθυρα με δυνατότητα κύλισης, η κύλιση σε ένα παράθυρο μπορεί να προκαλέσει αλλοιωμένους χαρακτήρες.
- Δεν υποστηρίζεται ActiveX.
- Υποστηρίζεται μόνο ένας περιορισμένος αριθμός γραμματοσειρών. Ορισμένα σύμβολα και χαρακτήρες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.
- Η απόκριση σε εντολές τηλεχειριστηρίου και η αντίστοιχη ένδειξη οθόνης ενδέχεται να καθυστερήσουν ενώ φορτώνεται μια ιστοσελίδα.
- Η φόρτωση μιας ιστοσελίδας ενδέχεται να καθυστερήσει ή να ανασταλεί εντελώς με ορισμένα λειτουργικά συστήματα.
- Δεν υποστηρίζονται οι λειτουργίες αντιγραφής και επικόλλησης.

- Όταν συνθέτετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα απλό μήνυμα, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες λειτουργίες όπως το μέγεθος γραμματοσειράς και η επιλογή χρώματος.
- Υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των σελιδοδεικτών και το μέγεθος του αρχείου καταγραφής που μπορεί να αποθηκευτεί.
- Ο αριθμός των παραθύρων που μπορούν να ανοιχτούν ταυτόχρονα διαφέρει, ανάλογα με τους όρους αναζήτησης και το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Η ταχύτητα περιήγησης στο Διαδίκτυο διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των βίντεο που είναι ενσωματωμένα σε μια ιστοσελίδα ταυτόχρονα με την εκτέλεση της λειτουργίας PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα).
- Αν δεν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Ρολόι (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι), δεν αποθηκεύεται το ιστορικό περιήγησης.
- Το ιστορικό περιήγησης αποθηκεύεται από νεότερο προς παλαιότερο, με τις παλαιότερες καταχωρίσεις να αντικαθίστανται πρώτες.
- Ανάλογα με τους τύπους codec βίντεο/ήχου που υποστηρίζονται, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων βίντεο και ήχου ενώ αναπαράγεται βίντεο/ήχος HTML5.
- Το σήμα πηγών βίντεο από παρόχους υπηρεσιών ροής που είναι βελτιστοποιημένες για υπολογιστές ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά στο δικό μας αποκλειστικό Internet.

Διαβάστε προτού αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προτού αναπαράγετε περιεχόμενο πολυμέσων.

Περιορισμοί στη χρήση αρχείων φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής Δοκιμή

- Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης (MSC). Η κατηγορία MSC είναι ένας ειδικός χαρακτηρισμός για συσκευές μαζικής αποθήκευσης. Οι τύποι συσκευών MSC περιλαμβάνουν εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης flash και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. (Δεν υποστηρίζονται οι διανομείς USB.) Αυτά τα είδη συσκευών πρέπει να συνδέονται απευθείας στη θύρα USB. Η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει μια συσκευή USB ή να πραγματοποιήσει ανάγνωση των αρχείων στη συσκευή αν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο προέκτασης USB. Μην αποσυνδέετε συσκευές USB κατά τη μεταφορά αρχείων.

- Όταν συνδέετε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, χρησιμοποιείτε τη θύρα USB (HDD). Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο με δικό του τροφοδοτικό.

- Ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και συσκευές ήχου ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την τηλεόραση.

- Αν είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση πολλαπλές συσκευές USB, η τηλεόραση ενδέχεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει ορισμένες από ή όλες τις συσκευές. Οι συσκευές USB που χρησιμοποιούν υψηλή ισχύ εισόδου θα πρέπει να συνδέονται στη θύρα USB [5V, 1A].

- Η τηλεόραση υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT, exFAT και NTFS.

- Μετά την ταξινόμηση των αρχείων στη λειτουργία προβολής φακέλου, η τηλεόραση μπορεί να εμφανίσει έως και 1.000 αρχεία ανά φάκελο. Ωστόσο, αν η συσκευή USB περιέχει περισσότερα από 8.000 αρχεία και φακέλους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία και φακέλους.

- Ορισμένα αρχεία, ανάλογα με τον τρόπο που είναι κωδικοποιημένα, ενδέχεται να μην αναπαράγονται στην τηλεόραση.

- Ορισμένα αρχεία δεν υποστηρίζονται σε όλα τα μοντέλα.

- Η συσκευή UHD Video Pack δεν υποστηρίζεται από μοντέλα τηλεοράσεων UHD της Samsung του 2017.

Υποστηριζόμενοι εξωτερικοί υπότιτλοι

Όνομα	Μορφή
MPEG-4 Timed Text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ή .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Text	.xml

Υποστηριζόμενοι εσωτερικοί υπότιτλοι

Όνομα	Κοντέινερ
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed Text	MP4
TTML με ομαλή ροή	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Υποστηριζόμενες μορφές και αναλύσεις εικόνας

Επέκταση αρχείου	Μορφή	Ανάλυση
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Η μορφή MPO υποστηρίζεται μερικώς.

Υποστηριζόμενες μορφές και codec μουσικής

Επέκταση αρχείου	Μορφή	Codec	Σημείωση
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια
*.ogg	OGG	Vorbis	Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια
*.wma	WMA	WMA	Υποστηρίζεται μορφή WMA 10 Pro με έως και 5,1 κανάλια. Δεν υποστηρίζεται ήχος μορφής WMA Lossless. Υποστηρίζεται προφίλ έως και M2.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Υποστηρίζεται τύπος 0 και τύπος 1. Η λειτουργία αναζήτησης δεν υποστηρίζεται. Υποστηρίζονται μόνο συσκευές USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Υποστηριζόμενα codec βίντεο

<table>
<tr><th>Μορφή αρχείου</th><th>Κοντέινερ</th><th>Codec βίντεο</th><th>Ανάλυση</th><th>Ρυθμός καρέ (fps)</th><th>Ρυθμός μετάδοσης bit (Mbps)</th><th>Codec ήχου</th></tr>
<tr><td rowspan="15">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="15">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60</td><td>60</td><td rowspan="15">Dolby Digital
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR, HD_MA, HD_HRA)
G.711 (A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10)</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="6">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>DivX 3.11/4/5/6</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Windows Media Video v7 (WMV1),
v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*.webm</td><td rowspan="2">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="2">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (υποστηρίζεται έως και το προφίλ 2)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Άλλοι περιορισμοί

- Τα codec ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το περιεχόμενο.
- Το περιεχόμενο βίντεο δεν αναπαράγεται ή δεν αναπαράγεται σωστά αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο κοντέινερ.
- Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μη λειτουργεί αν διαθέτει τυπικό ρυθμό μετάδοσης bit/ρυθμό καρέ που είναι υψηλότερος από τις αξιολογήσεις συμβατότητας της τηλεόρασης.
- Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στον πίνακα ευρετηρίου, δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία αναζήτησης (Μετάβαση).
- Όταν αναπαράγετε βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου, το βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομαλά λόγω των ταχυτήτων μετάδοσης δεδομένων.
- Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την τηλεόραση.
- Το codec HEVC είναι διαθέσιμο μόνο σε κοντέινερ MKV / MP4 / TS.
- Το codec MVC υποστηρίζεται μερικώς.

Αποκωδικοποιητές βίντεο

- Υποστηρίζεται H.264 FHD έως και Level 4,1 (Η τηλεόραση δεν υποστηρίζει FMO / ASO / RS.)
- Υποστηρίζεται H.264 UHD έως και Level 5,1.
- Υποστηρίζεται HEVC FHD έως Level 4,1 και HEVC UHD έως Level 5,1.
- Δεν υποστηρίζεται VC1 AP L4.
- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο.

Αποκωδικοποιητές ήχου

- Υποστηρίζεται μορφή WMA 10 Pro με έως και 5,1 κανάλια. Υποστηρίζεται προφίλ έως και M2. Δεν υποστηρίζεται ήχος μορφής WMA Lossless.
- Δεν υποστηρίζονται QCELP και AMR NB/WB.
- Υποστηρίζεται Vorbis για έως και 5,1 κανάλια.
- Υποστηρίζεται Dolby Digital Plus για έως και 5,1 κανάλια.
- Το codec DTS LBR είναι διαθέσιμο μόνο για κοντέινερ MKV/MP4/TS.
- Οι ρυθμοί δειγματοληψίας που υποστηρίζονται είναι 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 KHz και διαφέρουν ανάλογα με το codec.

Διαβάστε αφού εγκαταστήσετε την τηλεόραση

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες αφού εγκαταστήσετε την τηλεόραση.

Μέγεθος εικόνας και σήμα εισόδου

Η ρύθμιση Μέγεθος εικόνας εφαρμόζεται στην τρέχουσα πηγή. Η ρύθμιση Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας που εφαρμόστηκε παραμένει σε ισχύ όποτε επιλέγετε τη συγκεκριμένη πηγή, εκτός αν την αλλάξετε.

Σήμα εισόδου	Μέγεθος εικόνας
Σήμα συνιστωσών	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη, 4:3
Ψηφιακό κανάλι (720p)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη, 4:3
Ψηφιακό κανάλι (1080i, 1080p)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη, 4:3
Ψηφιακό κανάλι (3840 x 2160p στα 24/30 Hz)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη
Ψηφιακό κανάλι (3840 x 2160p στα 50/60 Hz)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη
Ψηφιακό κανάλι (4096 x 2160p)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη
HDMI (720p)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη
HDMI (4096 x 2160p)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη
USB (720p)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη, 4:3
USB (1080i/p στα 60 Hz)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη, 4:3
USB (3840 x 2160p στα 24/30 Hz)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη
USB (3840 x 2160p στα 60 Hz) USB (4096 x 2160p στα 24/30/60 Hz)	Τυπικό 16:9, Προσαρμοσμένη

Εγκατάσταση αντικλεπτικής κλειδαριάς

Η αντικλεπτική κλειδαριά είναι μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία της τηλεόρασης από κλοπή. Αναζητήστε την υποδοχή κλειδαριάς στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Η υποδοχή έχει το εικονίδιο δίπλα της. Για να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά, τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς γύρω από ένα αντικείμενο που είναι πολύ βαρύ για να μεταφερθεί και, στη συνέχεια, περάστε το μέσα από την υποδοχή κλειδαριάς της τηλεόρασης. Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά. Η μέθοδος χρήσης μιας αντικλεπτικής κλειδαριάς ενδέχεται να διαφέρει για κάθε μοντέλο τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κλειδαριάς.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Διαβάστε προτού ρυθμίσετε μια ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο

Προφυλάξεις για την ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο

- Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE 802.11 a / b / g / n / ac. Η εταιρεία Samsung συνιστά τη χρήση του πρωτοκόλλου IEEE 802.11n. Τα αρχεία βίντεο τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω οικιακού δικτύου ενδέχεται να μην αναπαράγονται ομαλά.

  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας IEEE 802.11ac δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα.

- Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε δρομολογητή ή μόντεμ ασύρματου δικτύου. Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου υποστηρίζει DHCP, η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιήσει DHCP ή στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.

- Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή για το δρομολογητή ασύρματου δικτύου. Αν το κανάλι που έχει οριστεί για το δρομολογητή ασύρματου δικτύου χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή από μια άλλη συσκευή, συνήθως προκαλούνται παρεμβολές ή/και αποτυχία επικοινωνίας.

- Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφαλείας. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας ενός ασύρματου δικτύου, πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας χαρακτήρες και αριθμούς. Στη συνέχεια, αυτός ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται για σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης με ενεργοποιημένη ασφάλεια.

Πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματου δικτύου

Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο τα παρακάτω πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματου δικτύου.

– Λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

– Τύποι κρυπτογράφησης: WEP, TKIP, AES

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί σε μη πιστοποιημένους δρομολογητές ασύρματου δικτύου.

Σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi, οι τηλεοράσεις Samsung δεν υποστηρίζουν κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP ή TKIP σε δίκτυα που βρίσκονται σε λειτουργία 802.11n. Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στο δίκτυό σας χρησιμοποιώντας PBC (Push Button Configuration) ή έναν κωδικό PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης). Η δυνατότητα WPS διαμορφώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις SSID και κλειδιού WPA.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήμα εισόδου UHD

Ελέγξτε την ανάλυση που υποστηρίζεται για σήμα εισόδου UHD.

- Ανάλυση: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

  Μια σύνδεση HDMI με την επιλογή HDMI UHD Color ρυθμισμένη σε Απενερ. υποστηρίζει σήματα εισόδου έως UHD 50P/60P 4:2:0, ενώ μια σύνδεση HDMI με την επιλογή HDMI UHD Color ρυθμισμένη σε Ενεργ. υποστηρίζει σήματα εισόδου έως UHD 50P/60P 4:4:4 και 4:2:2.

Αν η επιλογή HDMI UHD Color έχει ρυθμιστεί σε Απενερ.

Ρυθμός καρέ (fps)	Βάθος χρωμάτων / Δειγματοληψία χρωμάτων	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	O

Αν η επιλογή HDMI UHD Color έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ.

Ρυθμός καρέ (fps)	Βάθος χρωμάτων / Δειγματοληψία χρωμάτων	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	O	O	O	O
	10 bit	-	-	O	O
	12 bit	-	-	O	O

Διαβάστε προτού συνδέσετε έναν υπολογιστή (Υποστηριζόμενες αναλύσεις)

Ελέγξτε την ανάλυση που υποστηρίζεται για σήμα εισόδου υπολογιστή.

Όταν συνδέετε την τηλεόραση σε έναν υπολογιστή, ρυθμίστε την κάρτα βίντεο του υπολογιστή σε μία από τις τυπικές αναλύσεις που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες ή στην επόμενη σελίδα. Η τηλεόραση ρυθμίζεται αυτόματα στην ανάλυση που επιλέξατε. Σημειώστε ότι η βέλτιστη και συνιστώμενη ανάλυση είναι 3840 x 2160 στα 60 Hz. Η επιλογή μιας ανάλυσης που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες μπορεί να προκαλέσει την προβολή κενής οθόνης ή μόνο το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας. Για τις συμβατές αναλύσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών σας.

Η εγγενής ανάλυση είναι 3840 x 2160 στα 60 Hz με την επιλογή HDMI UHD Color ρυθμισμένη σε Ενεργ.. Η εγγενής ανάλυση είναι 3840 x 2160 στα 30Hz με την επιλογή HDMI UHD Color ρυθμισμένη σε Απενερ..

IBM

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Μορφή προβολής	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια / κατακόρυφη)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Μορφή προβολής	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια / κατακόρυφη)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Μορφή προβολής	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια / κατακόρυφη)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

CEA-861

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Μορφή προβολής	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια / κατακόρυφη)
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -

*: Αυτή η ανάλυση υποστηρίζεται μόνο από τη λειτουργία HDMI 2.0.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήματα βίντεο

Ελέγξτε την ανάλυση που υποστηρίζεται για σήμα βίντεο.

CEA-861

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Μορφή προβολής	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια / κατακόρυφη)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +

*: Αυτή η ανάλυση υποστηρίζεται μόνο από τη λειτουργία HDMI 2.0.

Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε συσκευές Bluetooth

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προτού χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Περιορισμοί στη χρήση Bluetooth

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα με τη δυνατότητα Surround.
- Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα συμβατότητας, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. (Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα τα ειδικά φορητά ακουστικά, ανάλογα με το περιβάλλον.)
- Ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα συγχρονισμού.
- Η τηλεόραση και η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να αποσυνδεθούν, ανάλογα με την απόσταση μεταξύ τους.
- Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλεί βόμβο ή να δυσλειτουργεί:
  - Όταν κάποιο μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή της τηλεόρασης.
  - Όταν η συσκευή υποβάλλεται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις λόγω εμποδίων, οι οποίες προκαλούνται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα διαχωριστικό γραφείου.
  - Όταν η συσκευή εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων συσκευών LAN.
- Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την οπτική θύρα ψηφιακού ήχου ή τη θύρα HDMI (ARC).

Κουμπιά και λειτουργίες

Εξετάστε τα διαθέσιμα κουμπιά αναπαραγωγής, ελέγχου και εγγραφής πολυμέσων, καθώς και περιγραφές του τρόπου χρήσης τους.

Τα διαθέσιμα κουμπιά και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλετε ή αναπαράγετε.

Κουμπιά και λειτουργίες που είναι διαθέσιμα κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων

Πατήστε το κουμπί επιλογής κατά την αναπαραγωγή οποιουδήποτε βίντεο, φωτογραφίας ή εγγεγραμμένου περιεχομένου. Εμφανίζονται τα παρακάτω κουμπιά.

Τα κουμπιά ή οι λειτουργίες που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου πολυμέσων.

- Παύση / Αναπαραγωγή

  Παύση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες όταν το βίντεο βρίσκεται σε κατάσταση παύσης.

  – Αργή επαναφορά ή Αργή προώθηση: Σας επιτρέπει να αναπαράγετε το βίντεο με αργή ταχύτητα (1/8, 1/4, 1/2) προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, επιλέγοντας το κουμπί ◁◁ ή ▷▷. Για να αυξήσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής προς τα πίσω ή προς τα εμπρός έως και 3 φορές, επιλέξτε επανειλημμένα το κουμπί. Για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα, επιλέξτε το κουμπί ▷ ή πατήστε το κουμπί ⏯.

- Προηγούμ. / Επόμενο

  Εμφάνιση του προηγούμενου ή του επόμενου αρχείου περιεχομένου πολυμέσων.

- Επαναφορά / Γρήγορη προώθηση

  Γρήγορη αναπαραγωγή του περιεχομένου πολυμέσων προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Για να αυξήσετε την ταχύτητα γρήγορης αναπαραγωγής προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε έως και 3 φορές την κανονική, επιλέξτε επανειλημμένα το κουμπί. Για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα, επιλέξτε το κουμπί ▷ ή πατήστε το κουμπί ⏯.

- Λειτουργία 360

  Παροχή μιας προβολής 360 μοιρών για βίντεο και φωτογραφίες.

  Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από ορισμένες μορφές αρχείων.

- Επανάληψη

  Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος περιεχομένου πολυμέσων ή όλων των αρχείων περιεχομένου πολυμέσων στον ίδιο φάκελο.

- Τυχ.σειρά

  Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής με τυχαία σειρά.

- Απενεργ.Εικ.

  Αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων με την οθόνη απενεργοποιημένη.

- Περιστροφή στα αριστερά / Περιστροφή στα δεξιά

  Περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- **Ζουμ**

  Μεγέθυνση μιας φωτογραφίας κατά συντελεστή έως και 4.

- **Προσαρμογή στην οθόνη**

  Προσαρμογή μιας φωτογραφίας στην οθόνη.

- **Μουσ. υπόκρουση**

  Κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης, αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής υπόκρουσης.

- **Επιλογές**

  Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και το περιεχόμενο.

Λειτουργία	Περιγραφή
Ταχύτητα παρουσίασης	Ρύθμιση της ταχύτητας παρουσίασης.
Εφέ παρουσίασης	Εφαρμογή εφέ μετάβασης στην παρουσίαση.
Μουσ. υπόκρουση	Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης ενώ η τηλεόραση προβάλλει φωτογραφίες. Τα αρχεία μουσικής πρέπει να είναι αποθηκευμένα στην ίδια συσκευή USB με τα αρχεία φωτογραφιών. Για παύση της μουσικής υπόκρουσης, επιλέξτε **Μουσ. υπόκρουση** στην οθόνη αναπαραγωγής.
Πληροφορίες	Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το τρέχον περιεχόμενο πολυμέσων.
Υπότιτλοι	Έλεγχος των υποτίτλων του βίντεο. **Υπότιτλοι**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων. **Γλώσσα**: Ρύθμιση της γλώσσας υποτίτλων. **Συγχρονισμός**: Προσαρμογή του συγχρονισμού όταν το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένο με τους υπότιτλους. **Επαναφορά συγχρονισμού**: Επαναφορά της τιμής προσαρμογής του συγχρονισμού υποτίτλων σε 0. **Μέγεθος**: Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς των υποτίτλων. **Κωδικοποίηση**: Εμφάνιση μιας λίστας γλωσσών κωδικοποίησης. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα κωδικοποίησης όταν οι υπότιτλοι εμφανίζονται εσφαλμένα. **Τύπος**: Προσαρμογή της θέσης του κειμένου και των άκρων υποτίτλων. **Χρώμα**: Αλλαγή του χρώματος των άκρων υποτίτλων.
Περιστροφή	Περιστροφή του βίντεο.
Γλώσσα ήχου	Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν το βίντεο υποστηρίζει πολυκαναλικό ήχο.

Άδεια χρήσης

Ελέγξτε τις πληροφορίες άδειας χρήσης και τα εμπορικά σήματα που ισχύουν για την τηλεόραση.



This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx).
Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

Εμπορικό σήμα: Οι επωνυμίες Rovi και Rovi Guide είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή/και των θυγατρικών της.
Άδεια χρήσης: Το σύστημα Rovi Guide κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από τη Rovi Corporation ή/και τις θυγατρικές της.
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: Το σύστημα Rovi Guide προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν στις Η.Π.Α., την Ευρώπη και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου ενός ή περισσότερων από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794 των Η.Π.Α. που χορηγήθηκαν στη Rovi Corporation ή/και τις θυγατρικές της.
Δήλωση αποποίησης ευθυνών: Η εταιρεία Rovi Corporation ή/και οι θυγατρικές της δεν είναι με κανέναν τρόπο υπεύθυνες για την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών χρονοδιαγράμματος προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων που παρέχονται στο σύστημα Rovi Guide και δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην περιοχή σας. Σε καμία περίπτωση η Rovi Corporation ή/και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημιές σε σχέση με την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών χρονοδιαγράμματος προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων που παρέχονται στο σύστημα Rovi Guide.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Ή ΑΓΟΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

POWERED BY
QuickSet®

Αυτή η άδεια χρήσης ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με τη χώρα ή το μοντέλο.

Οδηγίες για την πρόσβαση

Παρέχει ένα μενού και έναν οδηγό για το τηλεχειριστήριο που βοηθούν τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Μάθετε την οθόνη του Μενού

Μάθετε τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. Αφού ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η τηλεόραση θα σας πληροφορεί για τη δομή και τις δυνατότητες των μενού που επιλέγετε.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Οδηγός για το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung και το τυπικό τηλεχειριστήριο.

Προσανατολισμός του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Συγκρατήστε το τηλεχειριστήριο με τα κουμπιά στραμμένα προς το μέρος σας. Το τηλεχειριστήριο είναι ελαφρώς λεπτότερο προς το επάνω μέρος και πιο παχύ προς το κάτω μέρος. Υπάρχουν δύο λεπτά, οριζόντια, ασημί πλήκτρα παλινδρόμησης το ένα πλάι στο άλλο, τα οποία εξέχουν περισσότερο από τα άλλα κουμπιά ή τα μικρά χειριστήρια και είναι τοποθετημένα ελαφρώς χαμηλότερα από το μέσο του τηλεχειριστηρίου.

Περιγραφή του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung

Από το επάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά θα βρείτε:

- Το κουμπί PIP στα επάνω αριστερά είναι το κουμπί .
- Στο επάνω μέρος στο μέσο υπάρχει μια μικρή λυχνία LED.
- Κάτω από την λυχνία LED υπάρχει ένα στρογγυλό κουμπί, που είναι το κουμπί .
- Κάτω από το κουμπί φωνητικής αναγνώρισης υπάρχουν δύο μικρά χειριστήρια, το αριστερό είναι το κουμπί του αριθμητικού πληκτρολογίου και το δεξιό είναι το κουμπί .
- Κάτω από αυτά τα δύο κουμπιά υπάρχει η επιφάνεια αφής κατεύθυνσης, η οποία αποτελείται από έναν μεγάλο εξωτερικό κύκλο με ένα στρογγυλό κουμπί στη μέση.
- Κάτω από την επιφάνεια αφής κατεύθυνσης υπάρχουν και πάλι δύο χειριστήρια, στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά, με ένα στρογγυλό κουμπί στο μέσο. Το αριστερό είναι το κουμπί return και το δεξιό είναι το κουμπί . Το στρογγυλό κουμπί στη μέση είναι το κουμπί .

- Κάτω από το κουμπί υπάρχουν δύο λεπτά, οριζόντια, ασημί πλήκτρα παλινδρόμησης, τα μόνα κουμπιά που εξέχουν από το τηλεχειριστήριο. Το αριστερό είναι το κουμπί της έντασης του ήχου και το δεξιό είναι το κουμπί των καναλιών. Πιέστε προς τα επάνω από κάτω ή προς τα κάτω από επάνω, για να τα χρησιμοποιήσετε ως πλήκτρα παλινδρόμησης, για να αλλάξετε κανάλι ή την ένταση του ήχου.
  - Πατήστε στο επάνω μέρος του κουμπιού έντασης του ήχου για να θέσετε τον ήχο σε σίγαση.
  - Πατήστε παρατεταμένα στο επάνω μέρος του κουμπιού έντασης του ήχου για να ανοίξετε το μενού προσβασιμότητας.
  - Πατήστε παρατεταμένα στο επάνω μέρος του κουμπιού των καναλιών για να ανοίξετε τον οδηγό προγράμματος.
  - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί των καναλιών για να ανοίξετε τη Λίστα καναλιών.

    Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Τα κουμπιά χρωμάτων

Με το πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται στην οθόνη ένα κουμπί για την εγγραφή του προγράμματος ή για την έναρξη της λειτουργίας Timeshift (όταν έχει γίνει παύση του προγράμματος) μαζί με 4 έγχρωμα κουμπιά: κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ενόσω βλέπετε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης

Με το πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει τα κουμπιά Επαναφορά, Αναπαραγωγή, Γρήγορη προώθηση, Διακοπή του Timeshift, Εγγραφή, Μτβ σε ζωντ. τηλ. μετ., Info. Στη συνέχεια, με το πάτημα του κουμπιού με το βέλος επάνω στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται ο χρόνος timeshift και ο χρόνος εγγραφής στη γραμμή ελέγχου.

Χρήση του μενού προσβασιμότητας

Προβολή περιγραφών των λειτουργιών του μενού προσβασιμότητας.

Η τηλεόρασή σας θα πρέπει να ρυθμιστεί και να συντονιστεί. Για να χρησιμοποιηθεί η Φωνητική αλληλεπίδραση, η τηλεόραση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε οι ίδιοι, εφόσον έχετε εξοικειωθεί καλά με το μενού ρυθμίσεων.

Σε αυτό το εγχειρίδιο γρήγορων ρυθμίσεων προϋποτίθεται ότι η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί και συντονιστεί και είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, για την ενότητα Φωνητική αλληλεπίδραση. Εάν δεν έχει συνδεθεί ακόμη, τότε όσα αναγράφονται στην ενότητα Φωνητική αλληλεπίδραση δεν θα ισχύουν.

Μενού συντομεύσεων προσβασιμότητας

Το μενού συντομεύσεων προσβασιμότητας σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε ορισμένες ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης και της απενεργοποίησης του φωνητικού οδηγού. Ο **Φωνητικός οδηγός** είναι μια λειτουργία μετατροπής κειμένου σε λόγο, η οποία εκφωνεί τα στοιχεία των μενού που εμφανίζονται στην οθόνη, οπότε η τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν βλέπουν ή δεν μπορούν να διαβάσουν τις πληροφορίες στην οθόνη.

Το μενού περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία, μεταξύ των οποίων:

- **Φωνητικός οδηγός**. Αυτό λειτουργεί σε όλες τις οθόνες της τηλεόρασης και, όταν ενεργοποιείται, εκφωνεί για την αναγνώριση των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη. Για παράδειγμα, σας ενημερώνει για την επιλεγμένη ένταση ήχου, το τρέχον κανάλι και τις πληροφορίες προγράμματος. Επίσης διαβάζει τις πληροφορίες προγράμματος στον Ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG).

- Η λειτουργία **Υψηλή αντίθεση** σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε όλα τα μενού με ένα αδιαφανές μπλε φόντο και λευκή γραμματοσειρά, ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή αντίθεση.

- Η λειτουργία **Μεγέθυνση** δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης των σημαντικών στοιχείων στην οθόνη, όπως είναι τα ονόματα των προγραμμάτων.

- Η λειτουργία **Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου TV** ανοίγει μια οθόνη μενού, η οποία περιέχει μια εικόνα του τηλεχειριστηρίου. Σε αυτήν την οθόνη, το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (επάνω αριστερό κουμπί) θα απενεργοποιήσει την τηλεόραση αλλά, όταν πατηθεί οποιοδήποτε άλλο κουμπί, η τηλεόραση θα εκφωνήσει το όνομα του κουμπιού και μια σύντομη περιγραφή όσων κάνει το κουμπί. Αυτή η λειτουργία εκμάθησης σας βοηθά να μάθετε την θέση και τη λειτουργία των κουμπιών του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung, χωρίς να επηρεάζεται η κανονική λειτουργία της τηλεόρασης. Πατήστε το κουμπί return δύο φορές συνεχόμενα, για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

- **Μάθετε την οθόνη του Μενού**. Μάθετε τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της TV. Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, η TV θα λέει τη δομή και τις λειτουργίες των μενού που επιλέγετε.

Άνοιγμα του μενού συντομεύσεων προβασιμότητας:

Στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung υπάρχουν δύο λεπτά, οριζόντια, ασημί πλήκτρα παλινδρόμησης, το ένα πλάι στο άλλο, τα οποία βρίσκονται ελαφρώς χαμηλότερα από το μέσο του τηλεχειριστηρίου. Το αριστερό κουμπί είναι το πλήκτρο παλινδρόμησης έντασης του ήχου. Αυτό το κουμπί λέγεται AD/SUBT. στο e-Manual. Για να ανοίξετε το μενού συντομεύσεων προσβασιμότητας, πατήστε παρατεταμένα επάνω σε αυτό το κουμπί.

Για να βρείτε το κουμπί AD/SUBT. στο τυπικό τηλεχειριστήριο, μεταβείτε στη δεύτερη σειρά από κάτω και στο δεύτερο κουμπί από τη δεξιά πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Για να ανοίξετε το μενού προσβασιμότητας, πατήστε αυτό το κουμπί.

Αυτό το μενού θα εκφωνηθεί, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της λειτουργίας **Φωνητικός οδηγός**. Περιέχει διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της λειτουργίας **Φωνητικός οδηγός**, η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της λειτουργίας **Ακουστ.Περιγρ.**, η αλλαγή των μενού **Υψηλή αντίθεση**, **Μεγέθυνση**, **Μάθετε την οθόνη του Μενού** και **Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου TV**.

Χρήση του μενού προσβασιμότητας

Για χρήση του μενού συντομεύσεων προσβασιμότητας, θα χρειαστεί να εντοπίσετε τα κουμπιά με τα βέλη και το κουμπί Επιλέξτε. Ανατρέξτε στην περιγραφή του τηλεχειριστηρίου για να μάθετε που βρίσκονται αυτά.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων μενού. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να ανοίξετε ένα στοιχείο μενού. Γενικά, έτσι θα ανοίξει ένα δευτερεύον μενού, το οποίο θα περιέχει επιλογές. Χρησιμοποιήστε και πάλι τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των επιλογών και πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να κάνετε μια επιλογή. Για να κλείσετε αυτό το μενού χρησιμοποιήστε το κουμπί με το βέλος προς τα δεξιά για να μεταβείτε στο κουμπί **Κλείσιμο** και επιλέξτε το ή πατήστε το κουμπί Return ή Exit.

Οδηγίες βήμα προς βήμα για...

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Φωνητικός οδηγός

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί VOL στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού **Συντομεύσεις προσβασιμότητας**.
2. Πατήστε το βέλος προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε και να επισημάνετε την επιλογή **Φωνητικός οδηγός**.
3. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Φωνητικός οδηγός**.
4. Κλείστε το μενού, είτε πατώντας το στο τηλεχειριστήριο είτε πατώντας το βέλος προς τα δεξιά και τονίζοντας το κουμπί **Κλείσιμο** και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί Επιλέξτε.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Ακουστ.Περιγρ.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί VOL στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού Συντομεύσεις προσβασιμότητας.
2. Πατήστε το βέλος προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε και να επισημάνετε την επιλογή Ακουστ.Περιγρ..
3. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ακουστ.Περιγρ..
4. Κλείστε το μενού, είτε πατώντας το στο τηλεχειριστήριο είτε πατώντας το βέλος προς τα δεξιά και τονίζοντας το κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί Επιλέξτε.

Εκμάθηση του τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί VOL στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού Συντομεύσεις προσβασιμότητας.
2. Πατήστε το βέλος προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο τηλεχειριστήριο για να μετακινηθείτε και να επισημάνετε την επιλογή Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου TV.
3. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε στο τηλεχειριστήριο. Τώρα βρίσκεστε στο e-Manual και, ειδικότερα, στη σελίδα Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου TV.
4. Αφού τελειώσετε και θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το e-Manual, πατήστε το κουμπί δύο φορές, για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.

Πρόσβαση στο κύριο μενού προσβασιμότητας για αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας Φωνητικός οδηγός

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε ένα μενού προσβασιμότητας από το κύριο μενού της τηλεόρασης. Αυτό παρέχει περισσότερες επιλογές, για παράδειγμα για αλλαγή της ταχύτητας της λειτουργίας Φωνητικός οδηγός.

Η τηλεόραση δεν θα προφέρει αυτό το μενού, εκτός εάν είναι ήδη επιλεγμένη η λειτουργία Φωνητικός οδηγός.

1. Πατήστε το κουμπί .
2. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα αριστερά, για μετάβαση στην επιλογή Ρυθμίσεις.
3. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε και θα ανοίξει ένα μενού.
4. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα κάτω για μετάβαση στην επιλογή Γενικές και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για άνοιγμα αυτού του μενού.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για μετάβαση στην επιλογή Προσβασιμότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για άνοιγμα αυτού του μενού.
6. Το μενού θα εμφανιστεί με πρώτη την επιλογή Ρυθμίσεις φωνητικού οδηγού. Επισημάνετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις φωνητικού οδηγού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
7. Εμφανίζεται ένα μενού που περιέχει τις επιλογές για αλλαγή ταχύτητας, επιπέδου και τόνου.
8. Κάνετε τις επιλογές που επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βέλη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.

Επιλογή των ρυθμίσεων προσβασιμότητας με τη χρήση της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση

Υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορείτε να εκφωνήσετε για τον έλεγχο της τηλεόρασης. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός για είσοδο φωνής και έξοδο φωνής. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung για τον σκοπό αυτόν και η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Για να εκφωνηθεί μια εντολή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (το στρογγυλό κουμπί κοντά στο επάνω μέρος του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung, ακριβώς κάτω από τη λυχνία LED λειτουργίας και επάνω από την επιφάνεια αφής κατευθυντικής περιήγησης). Η τηλεόραση θα δώσει την παρότρυνση «μιλήστε τώρα». Προφέρετε την εντολή που θέλετε και, στη συνέχεια, ελευθερώστε το κουμπί . Η τηλεόραση θα επιβεβαιώσει την εντολή.

Για παράδειγμα, μπορείτε:

Να ενεργοποιήστε τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός:

Πατήστε το κουμπί επάνω στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung και προφέρετε «**Φωνητικός οδηγός ενεργοποιημένος**». Όταν γίνεται απενεργοποίηση της λειτουργίας Φωνητικός οδηγός δεν υπάρχει φωνητική επιβεβαίωση ότι έχει απενεργοποιηθεί.

Να ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ακουστ.Περιγρ.:

Πατήστε το κουμπί επάνω στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung και, στη συνέχεια, προφέρετε «**Ακουστ. Περιγρ. ενεργοποιημένη**».

Να ενεργοποιήστε τη λειτουργία Υψηλή αντίθεση:

Πατήστε το κουμπί επάνω στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung και, στη συνέχεια, προφέρετε «**Υψηλή αντίθεση ενεργοποιημένη**».

Χρήση της τηλεόρασης με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός που περιγράφει μεγαλοφώνως τις επιλογές μενού, ώστε να βοηθηθούν τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός, η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει ρυθμιστεί και να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Ο Φωνητικός οδηγός θα εκφωνήσει τον αριθμό του καναλιού, το όνομα του καναλιού, τον τίτλο του προγράμματος και την ώρα έναρξης και λήξης του τρέχοντος προγράμματος.

Αλλαγή καναλιού

Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι με πολλούς τρόπους. Κάθε φορά που αλλάζετε κανάλια, θα αναγγέλονται τα στοιχεία του νέου καναλιού.

- Πλήκτρο παλινδρόμησης επόμενου/προηγούμενου καναλιού
- Ανοίξτε τη λίστα καναλιών, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση μεταξύ καναλιών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά απευθείας επάνω στο τυπικό τηλεχειριστήριο.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί 123 στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung για να εμφανίσετε το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο στην οθόνη.

Χρησιμοποιώντας την καταχώριση αριθμών απευθείας στην οθόνη μέσω του Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung:

Το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για την καταχώριση αριθμών π.χ. για την καταχώριση ενός αριθμού καναλιού ή για την καταχώριση ενός κωδικού PIN.

Πατήστε το κουμπί 123 στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο με 2 σειρές. Ο Φωνητικός οδηγός εκφωνεί «**τηλεχειριστήριο επί της οθόνης, 6**», πράγμα που υποδεικνύει ότι στην οθόνη προβάλλεται η ταινία αριθμών και η εστίαση βρίσκεται στον αριθμό 6. Αυτή η ταινία περιλαμβάνει τα ακόλουθα κουμπιά:

- Στην κάτω σειρά: Από το άκρο αριστερά: TTX, 1 – 9, 0, μετακίνηση του εικονικού αριθμητικού πληκτρολογίου πίσω στην κορυφή
- Η επάνω σειρά: ένα κουμπί, Τέλος.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για μετακίνηση στη σειρά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής για επιλογή ενός αριθμού ή ενός κουμπιού. Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή όλων των αριθμών που χρειάζεστε (για παράδειγμα, 123), πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα επάνω για μετακίνηση στο κουμπί Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής για ολοκλήρωση.

Όταν εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού, μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το κουμπί Τέλος στην επάνω σειρά ή μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού και να περιμένετε. Λίγο αργότερα, το κανάλι θα αλλάξει και το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Αλλαγή έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο παλινδρόμησης έντασης ήχου στα αριστερά, για αλλαγή της έντασης του ήχου. Κάθε φορά που αλλάζετε την ένταση του ήχου, θα αναγγέλεται η νέα ένταση ήχου.

Χρήση των πληροφοριών προγράμματος

Όταν βλέπετε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να φέρετε τις πληροφορίες προγράμματος στο επάνω μέρος της οθόνης. Ο Φωνητικός οδηγός θα προφέρει τα στοιχεία του προγράμματος και θα αναφέρει εάν είναι διαθέσιμα τα Ακουστ.Περιγρ. και Υπότιτλοι. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να δείτε τι παίζεται αργότερα στο ίδιο κανάλι. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση στα άλλα κανάλια και για να δείτε τι παίζεται εκείνη τη στιγμή στα κανάλια αυτά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επιλέξτε για να εμφανιστούν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος.

Η λειτουργία Φωνητικός οδηγός θα εκφωνήσει τις λεπτομέρειες προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης. Κάτω από την σύνοψη υπάρχουν κουμπιά που σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελείτε λειτουργίες, όπως η εγγραφή, ο προγραμματισμός προβολής, η λειτουργία Timeshift (όπου μπορείτε να κάνετε παύση σε ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα). Αυτή η σύνοψη δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να διακοπεί, οπότε θα χρειαστεί να την ακούσετε ολόκληρη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για μετακίνηση μεταξύ των κουμπιών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για επιλογή αυτού που θέλετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε για επιστροφή ή για απευθείας μετάβαση στο ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Χρήση του οδηγού

Δείτε μια επισκόπηση των προγραμμάτων κάθε καναλιού.

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Οδηγός

Μπορείτε να βλέπετε τα καθημερινά προγράμματα για κάθε σταθμό, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα, στην ενότητα Οδηγός. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Οδηγός για να επιλέγετε προγράμματα για προβολή και να προγραμματίζετε την εγγραφή προγραμμάτων.

Στο παράθυρο Οδηγός μπορείτε να βλέπετε μόνο τα τηλεοπτικά προγράμματα που είναι προγραμματισμένα να προβληθούν μετά την τρέχουσα ώρα.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το παράθυρο Οδηγός, χρησιμοποιώντας Φωνητική αλληλεπίδραση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung και προφέρετε την εντολή «**οδηγός**».

Η επιλογή Οδηγός παρέχει πληροφορίες μόνο για ψηφιακά κανάλια. Δεν υποστηρίζει αναλογικά κανάλια.

Για να προβάλετε την οθόνη Οδηγός, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης (> Ρυθμίσεις > Γενικές > Διαχείριση συστήματος > Ώρα > Ρολόι).

Το ρολόι θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί στην αυτόματη λειτουργία, κατά την εγκατάσταση της τηλεόρασης. Εάν χρειάζεται να επαναλάβετε τη ρύθμιση του ρολογιού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το Smart Hub.
2. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα αριστερά, για μετάβαση στην επιλογή Ρυθμίσεις.
3. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να ανοίξετε το κύριο μενού.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση σε αυτό το μενού, για μετάβαση στην εντολή Γενικές και, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
5. Και πάλι, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση σε αυτό το μενού, για μετάβαση στην εντολή Διαχείριση συστήματος και, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
6. Χρησιμοποιήστε και πάλι τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση στην Ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
7. Μεταβείτε στη λειτουργία Ρολόι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Μεταβείτε στην επιλογή Ελεγχόμενη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
8. Μεταβείτε στη ρύθμιση Αυτόματο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Χειροκίνητα και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το μενού για ρύθμιση της ώρας.

Όταν ανοίγετε την ενότητα Οδηγός, εμφανίζεται ένας πίνακας που περιέχει κανάλια και προγράμματα. Στην επάνω σειρά εμφανίζεται το Φιλτράρισμα καναλιών και, στη συνέχεια η ημέρα και οι ώρες. Κάθε σειρά έχει ένα όνομα καναλιού στα αριστερά και τα προγράμματα αυτού του καναλιού στα δεξιά.

Στην λειτουργία Οδηγός, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των καναλιών και τα κουμπιά προς τα δεξιά και προς τα αριστερά για μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων εντός ενός καναλιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί 123 για εισαγωγή ενός αριθμού καναλιού και να μεταβείτε απευθείας σε εκείνο το κανάλι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ⏯ για μετάβαση στην τρέχουσα ώρα.

Εάν χρησιμοποιείτε το τυπικό τηλεχειριστήριο θα έχετε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε 24 ώρες προς τα εμπρός και προς τα πίσω μέσα στον οδηγό προγράμματος, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ⏪ και ⏩.

Όταν μετακινηθεί η εστίαση σε ένα πρόγραμμα θα ακούσετε τον τίτλο του προγράμματος, την ώρα έναρξης/λήξης και τη σύνοψη. Θα ακούσετε επίσης εάν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες Ακουστ.Περιγρ. και Υπότιτλοι για το πρόγραμμα. Όταν μετακινηθεί η εστίαση σε διαφορετικό κανάλι θα ακούτε το όνομα και τον αριθμό του καναλιού και, στη συνέχεια, τα στοιχεία του καναλιού. Εάν μεταβείτε σε διαφορετική ημέρα, θα ακούτε την αναγγελία της ημέρας για το πρώτο πρόγραμμα της ημέρας εκείνης στο οποίο θα μεταβείτε. Η ημέρα δεν επαναλαμβάνεται, οπότε, εάν δεν είστε βέβαιοι τι μέρα είναι, μπορείτε να μετακινηθείτε 24 ώρες προς τα εμπρός και προς τα πίσω και να ακούσετε την αναγγελία της ημέρας.

Για προβολή ενός προγράμματος που παίζεται εκείνη τη στιγμή

Μεταβείτε σε ένα πρόγραμμα που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής για μετάβαση στο ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα στο κανάλι και το πρόγραμμα που επιλέξατε από τον οδηγό.

Άλλες επιλογές στον οδηγό

Αφού μετακινηθείτε στο επιθυμητό πρόγραμμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επιλέξτε στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που παραθέτει τις παρακάτω λειτουργίες.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μέσα σε αυτό το μενού και πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να κάνετε μια επιλογή. Πατήστε το κουμπί ⮌ για να κλείσετε το μενού και να επιστρέψετε στο παράθυρο Οδηγός.

- Προγραμματισμός προβολής

  Αφού επιλέξετε Προγραμματισμός προβολής, μπορείτε να προγραμματίσετε την προβολή ενός προγράμματος που έχει προγραμματιστεί για μετάδοση.

- **Προγραμματισμός εγγραφής**

  Αφού επιλέξετε **Προγραμματισμός εγγραφής**, μπορείτε να προγραμματίσετε την εγγραφή ενός προγράμματος που έχει προγραμματιστεί για μετάδοση.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία **Προγραμματισμός εγγραφής**, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγραφή προγραμμάτων».

- **Λεπτομερείς πληροφορίες**

  Αφού επιλέξετε **Προβολή λεπτομερειών**, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το εκπεμπόμενο σήμα. Αν δεν παρέχονται πληροφορίες μαζί με το πρόγραμμα, δεν εμφανίζεται τίποτα.

  Πατήστε το κουμπί επιλογής στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών**. Έτσι θα ανοίξει η σελίδα λεπτομερειών για το πρόγραμμα αυτό, στην οποία εμφανίζεται η σύνοψη. Για να κλείσετε αυτή τη σελίδα, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.

- **Προβολή των λειτουργιών Εγγραφή και Διαχείριση προγρ.**

  Αφού επιλέξετε τη λειτουργία **Διαχείριση προγρ.**, μπορείτε να δείτε την οθόνη **Εγγραφή και διαχείριση προγράμματος**.

  Αφού προγραμματίσετε ένα πρόγραμμα για εγγραφή ή προβολή, πλάι στον τίτλο του προγράμματος στον **Οδηγός** θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο, το οποίο θα υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί για προβολή ή εγγραφή (αυτά τα εικονίδια διαφέρουν οπτικά). Ο Φωνητικός οδηγός δεν θα εκφωνεί αυτές τις πληροφορίες. Προκειμένου να δείτε εάν ένα πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί για εγγραφή ή προβολή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επιλέξτε. Η επιλογή του μενού θα είναι Ακύρωση προγραμμ/σμού, και όχι Προγραμματισμός προβολής ούτε Προγραμματισμός εγγραφής. Πατήστε για επιστροφή στο παράθυρο **Οδηγός**, χωρίς να αλλάξει η ρύθμιση.

Προβολή των αγαπημένων σας καναλιών:

Αν έχετε ρυθμίσει αγαπημένα κανάλια, θα έχετε τη δυνατότητα να φιλτράρετε το παράθυρο **Οδηγός**, έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο αυτά τα κανάλια. Έτσι είναι ευκολότερο να εντοπίσετε τα προγράμματα που θέλετε.

Για την προβολή της λίστας των αγαπημένων σας, μεταβείτε στην τρέχουσα ώρα (πατήστε το κουμπί) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί προς τα αριστερά για μετακίνηση στη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα επάνω για μετάβαση προς τα επάνω στη λίστα, ωσότου φθάσετε στο κουμπί **Φιλτράρισμα καναλιών**. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να εμφανιστεί μια λίστα επιλογών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των κατηγοριών στη λίστα. Επισημάνετε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, **Αγαπημένα 1** και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλέξτε. Ο **Οδηγός** στη συνέχεια θα προβάλλει τις πληροφορίες μόνο για αυτά τα κανάλια.

Αφού ορίσετε ένα φίλτρο στο παράθυρο **Οδηγός**, αυτό θα παραμείνει αφού κλείσετε και ανοίξετε και πάλι το παράθυρο **Οδηγός**. Αν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε τα κανάλια που πιστεύετε ότι θα έπρεπε, καλό θα είναι να ελέγξετε την κατηγορία και, στη συνέχεια, να επιλέξετε «**Όλα**», οπότε θα εμφανιστούν όλα τα συντονισμένα κανάλια.

Ρύθμιση της λειτουργίας Προγραμματισμός προβολής

Διαμορφώστε την τηλεόραση ώστε να προβάλει ένα συγκεκριμένο κανάλι ή πρόγραμμα μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα σε προγράμματα που έχουν διαμορφωθεί για προγραμματισμό προβολής.

Ρύθμιση της λειτουργίας προγραμματισμού προβολής για κανάλι

- **Η οθόνη Οδηγός**

  Στην οθόνη Οδηγός, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να δείτε και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επιλέξτε. Επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται.

- **Οθόνη πληροφοριών προγράμματος**

  Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. Εμφανίζεται το παράθυρο πληροφοριών προγράμματος. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που έχει προγραμματιστεί για μετάδοση χρησιμοποιώντας το κουμπί αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επιλέξτε. Μπορείτε να προγραμματίσετε την παρακολούθηση του προγράμματος επιλέγοντας Προγραμματισμός προβολής.

Ακύρωση προγραμματισμού προβολής

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Προγράμματα > Διαγραφή

Μπορείτε να ακυρώσετε μια προγραμματισμένη προβολή μέσω της λειτουργίας Οδηγός ή Smart Hub.

Από τον οδηγό προγράμματος, μετακινηθείτε στο πρόγραμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επιλέξτε. Μεταβείτε στην επιλογή Ακύρωση προγράμματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Θα επιστρέψετε στον οδηγό προγράμματος και η προγραμματισμένη προβολή θα έχει αφαιρεθεί.

Για να χρησιμοποιηθεί το Smart Hub, πατήστε το κουμπί για να ανοίξει το Smart Hub, πατήστε το βέλος προς τα επάνω για μετακίνηση στην επάνω γραμμή και το βέλος προς τα δεξιά για μετακίνηση στην επιλογή Διαχείριση προγρ.. Πατήστε Επιλέξτε για να ανοίξει το παράθυρο Διαχείριση προγρ.. Πατήστε το βέλος προς τα επάνω για μετάβαση στο επάνω μενού, το οποίο διαθέτει δύο κουμπιά Εγγραφές και Προγράμματα. Πατήστε το βέλος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επισημάνετε την επιλογή Προγράμματα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα κάτω για μετάβαση στη λίστα των προγραμμάτων που είναι προγραμματισμένα για προβολή. Μετακινηθείτε στο πρόγραμμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το βέλος προς τα δεξιά για μετάβαση σε μια λίστα επιλογών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ αυτών των επιλογών, ωσότου φθάσετε στο κουμπί Διαγραφή. Πιέστε το κουμπί Επιλέξτε για να αφαιρέσετε την προγραμματισμένη προβολή.

Χρήση του Λίστα καναλιών

Ανατρέξτε στον τρόπο εμφάνισης σε λίστα των καναλιών που είναι διαθέσιμα στην τηλεόρασή σας.

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών

Με χρήση της οθόνης Λίστα καναλιών, μπορείτε να αλλάξετε κανάλι ή να ελέγξετε τα προγράμματα στα άλλα ψηφιακά κανάλια ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξει το Smart Hub, πατήστε το βέλος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για μετακίνηση στο Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, πατήστε το βέλος προς τα επάνω για μετακίνηση στην επάνω γραμμή, πατήστε το βέλος προς τα δεξιά για μετακίνηση στην Λίστα καναλιών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Έτσι εμφανίζεται μια λίστα των καναλιών και το πρόγραμμα που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Η εστίαση θα βρίσκεται στο κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή, όπου θα εμφανίζεται το όνομα του καναλιού, ο αριθμός του καναλιού και ο τίτλος του προγράμματος.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μέσα στη λίστα καναλιών (ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο παλινδρόμησης καναλιών για μετάβαση προς τα επάνω και προς τα κάτω, μία σελίδα κάθε φορά). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί 123 για εισαγωγή ενός αριθμού καναλιού και να μεταβείτε απευθείας σε εκείνο το κανάλι.

Με το πάτημα του βέλους προς τα δεξιά, μεταβαίνετε στη λίστα κατηγοριών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μέσα σε αυτή τη λίστα. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να κάνετε μια επιλογή. Θα ανοίξει μια δεύτερη λίστα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων στη λίστα. Πατήστε το κουμπί Επιλέξτε για να επιλέξετε ένα.

- Όλα

  Εμφάνιση των καναλιών που έχουν σαρωθεί αυτόματα.

- TV PLUS

  Ενώ η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, μπορείτε να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή δημοφιλή προγράμματα ή στιγμιότυπα για κάθε θέμα μέσω ενός εικονικού καναλιού. Όπως ένα γενικό κανάλι, παρέχει τα ημερήσια χρονοδιαγράμματα προγραμμάτων για το TV PLUS.

  Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

- **Αγαπημένα**

  Εμφάνιση των λιστών αγαπημένων 1 έως 5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των λιστών αγαπημένων. Επισημάνετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλέξτε. Η λίστα καναλιών θα εμφανίζει πλέον μόνο τα κανάλια αυτής της λίστας.

- **Τύπος καν.**

  Ταξινόμηση της λίστας, έτσι ώστε να περιλαμβάνει μόνο κανάλια του επιλεγμένου είδους. Ωστόσο, η επιλογή **Τύπος καν.** μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με κανάλια που περιέχουν πληροφορίες είδους. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των λιστών ειδών (ή τηλεόραση, ραδιόφωνο, δεδομένα). Επισημάνετε το είδος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλέξτε. Η λίστα καναλιών θα εμφανίζει πλέον μόνο τα κανάλια αυτού του είδους.

- **Ταξινόμηση**

  Ταξινόμηση της λίστας σύμφωνα με την επιλογή **Αριθμός καναλιού** ή **Όνομα**.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ψηφιακά κανάλια και ενδέχεται να μην είναι πάντοτε διαθέσιμη.

- **Κεραία**

  Σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε **Κεραία**, **Καλωδιακή** και **Δορυφορική**.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Δημιουργία προσωπικής λίστας αγαπημένων

Ορίστε τα κανάλια που παρακολουθείτε συχνά ως αγαπημένα κανάλια.

Τα αγαπημένα κανάλια επισημαίνονται στις οθόνες **Επεξεργασία καναλιού** και **Όλα** με το σύμβολο ♥.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχολιασμός από τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός για αυτό.

Καταχώριση καναλιών ως αγαπημένα

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών

1. Πατήστε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε Αγαπημένα.
3. Επιλέξτε μια επιθυμητή λίστα αγαπημένων.
4. Μεταβείτε στην επιλογή Επεξ. αγαπημ..
5. Επιλέξτε ένα κανάλι για να το προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων
6. Πατήστε το κουμπί επιλογής. Το επιλεγμένο κανάλι προστίθεται στη λίστα αγαπημένων.

Για να προσθέσετε κανάλια σε λίστα αγαπημένων - Λεπτομέρειες

1. Ανοίξτε τη Λίστα καναλιών.
2. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα δεξιά για μετάβαση στη λίστα κατηγοριών.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση στη λίστα Αγαπημένα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Θα εμφανιστεί η Λίστα αγαπημένων 1 έως 5. Οι πέντε λίστες σάς δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίζετε διαφορετικές λίστες αγαπημένων.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση στη λίστα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των καναλιών. Όταν φθάσετε σε ένα κανάλι που θέλετε να χαρακτηρίσετε ως αγαπημένο, πατήστε Επιλέξτε. Έτσι θα γίνει επιλογή του καναλιού και θα τοποθετηθεί ένα σύμβολο επιλογής στο πλαίσιο επιλογής.
6. Αφού επιλέξετε όλα τα κανάλια που θέλετε, πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα δεξιά.
7. Στην επόμενη οθόνη, επισημάνετε την επιλογή Προσθήκη στα αγαπημένα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Τα επιλεγμένα κανάλια προστίθενται στη λίστα αγαπημένων.

Για να διαγράψετε κανάλια από λίστα αγαπημένων – Λεπτομέρειες

1. Ανοίξτε τη Λίστα καναλιών.
2. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα δεξιά για μετάβαση στη λίστα κατηγοριών.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση στη λίστα Αγαπημένα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Θα εμφανιστεί η Λίστα αγαπημένων 1 έως 5.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση στη λίστα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση στην επιλογή Επεξ. αγαπημ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί με το βέλος προς τα δεξιά για μετάβαση στην επιλογή Αγαπημένα, μεταβείτε στο κανάλι που θα καταργηθεί και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Επαναλάβετε και για τα άλλα κανάλια που θα καταργηθούν
7. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα αριστερά για μετάβαση στα κουμπιά Προσθήκη στα αγαπημένα / Κατάργηση από αγαπημένα.
8. Επισημάνετε την εντολή Κατάργηση από αγαπημένα και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλέξτε για κατάργηση των επιλεγμένων καναλιών από τη λίστα αγαπημένων.
9. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα δεξιά.
10. Στην επόμενη οθόνη, επισημάνετε το κουμπί Έξοδος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής.

Προβολή και επιλογή καναλιών μόνο στη λίστα Αγαπημένα

Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Λίστα καναλιών

1. Ανοίξτε τη λίστα καναλιών, πατώντας το κουμπί **Λίστα καναλιών**
2. Πατήστε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μέσα στη λίστα.
3. Επισημάνετε τη λειτουργία Αγαπημένα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μέσα στη λίστα. Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα από τις πέντε λίστες αγαπημένων στην οθόνη. Εμφανίζονται τα κανάλια στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Μια λίστα καναλιών εμφανίζεται μόνο εάν η λίστα αγαπημένων που επιλέξατε περιέχει κανάλια.

Εγγραφή

Εγγραφή ενός προγράμματος σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, συνδεδεμένο μέσω USB.

Όταν έχετε ορίσει ένα πρόγραμμα για εγγραφή, ένα εικονίδιο εμφανίζεται πλάι στον τίτλο του προγράμματος στον οδηγό ή τη λίστα καναλιών ή όταν προβάλλονται περισσότερες πληροφορίες.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πριν από τη χρήση των λειτουργιών Εγγραφή και Timeshift».

Χρήση των επιλογών άμεσης και προγραμματισμένης εγγραφής από την οθόνη οδηγού:

Για εγγραφή ενός προγράμματος που παίζεται εκείνη τη στιγμή, ανοίξτε τον οδηγό προγράμματος, μεταβείτε στο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επιλέξτε. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση στην **Εγγραφή**. Πατήστε το κουμπί επιλογής για εγγραφή του προγράμματος. Θα επανέλθετε στον οδηγό προγράμματος. Πλάι στον τίτλο του προγράμματος εμφανίζεται το εικονίδιο ●. Για να μάθετε εάν το πρόγραμμα έχει οριστεί για εγγραφή ή για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Επιλέξτε. Εμφανίζεται το μενού και περιέχει τώρα μια επιλογή **Διακοπή** αντί για μια επιλογή **Εγγραφή**. Πατήστε το κουμπί επιλογής στην επιλογή **Διακοπή** για να διακόψετε την εγγραφή ή πατήστε το κουμπί για επιστροφή στον οδηγό προγράμματος, χωρίς να διακοπεί η εγγραφή.

Για να γίνει εγγραφή ενός προγράμματος που παίζεται αργότερα, μετακινηθείτε στο απαιτούμενο πρόγραμμα στον οδηγό και πατήστε το κουμπί επιλογής. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μέσα σε αυτό το μενού. Μεταβείτε στην επιλογή **Προγραμματισμός εγγραφής** και πατήστε Επιλέξτε. Θα ακούσετε ένα μήνυμα που θα λέει ότι το πρόγραμμα έχει οριστεί σε εγγραφή και, στη συνέχεια, θα επιστρέψετε στον οδηγό προγράμματος.

Το εικονίδιο τοποθετείται πλάι στον τίτλο του προγράμματος, ώστε υποδεικνύεται ότι έχει οριστεί σε εγγραφή. Για να μάθετε εάν κάποιο πρόγραμμα έχει οριστεί για εγγραφή ή για να ακυρώσετε μια προγραμματισμένη εγγραφή, πατήστε το κουμπί επιλογής επάνω στο πρόγραμμα. Αν έχει ήδη οριστεί για εγγραφή, τότε η επιλογή στο μενού θα είναι **Ακύρωση προγραμματισμένης εγγραφής**. Μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί επιλογής για ακύρωση της προγραμματισμένης εγγραφής ή απλώς να πατήσετε το κουμπί για επιστροφή στον οδηγό προγράμματος, χωρίς να ακυρωθεί η εγγραφή.

Χρήση των επιλογών άμεσης και προγραμματισμένης εγγραφής από το παράθυρο πληροφοριών προγράμματος

Για να εμφανιστεί ένα μενού για την εγγραφή ενός προγράμματος ή την έναρξη της λειτουργίας Timeshift, πατήστε το κουμπί ενώ βλέπετε το πρόγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω λειτουργίες από το μενού:

- Εγγραφή: Αρχίζει αμέσως την εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε.
- Timeshift: Εκκινεί τη λειτουργία Timeshift.
- Διακοπή: Διακόπτεται η λειτουργία εγγραφής ή Timeshift που εκτελείται.
- Info: Εμφανίζονται λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε.

Εγγραφή ενός προγράμματος που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή απευθείας μέσω του ζωντανού τηλεοπτικού προγράμματος

Εάν θέλετε να κάνετε εγγραφή ενός προγράμματος που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή, μπορείτε επίσης να πατήσετε απλώς το κουμπί εγγραφής στο τυπικό τηλεχειριστήριο. Αυτό θα σας πει ότι γίνεται εγγραφή του προγράμματος και πόσο χρόνο θα διαρκέσει η εγγραφή (η προεπιλογή είναι έως τη λήξη του προγράμματος).

Αλλαγή της ώρας εγγραφής

Κατά την εγγραφή ενός ζωντανού προγράμματος, μπορείτε να καθορίσετε για πόσον χρόνο θέλετε να γίνεται εγγραφή.

Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το βέλος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για μετακίνηση στην επιλογή Επεξεργασία χρόνου εγγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Εμφανίζεται μια κλίμακα με κουμπί ολίσθησης και ακούτε την τρέχουσα ρυθμισμένη ώρα εγγραφής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να αλλάξετε την ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε. Θα ακούσετε ένα μενού που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ώρα εγγραφής. Για επιστροφή στο πρόγραμμα που παρακολουθείτε, πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το βέλος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για μετακίνηση στην επιλογή Μτβ σε ζωντ. τηλ. μετ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Επιλέξτε.

Προβολή εγγεγραμμένων προγραμμάτων

> Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση > Διαχείριση προγρ. ή Εγγραφές > Εγγραφή

Ανοίξτε το Smart Hub πατώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Θα βρίσκεστε στην επιλογή Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα επάνω για μετάβαση στην επάνω γραμμή, θα μεταβείτε στην επιλογή Οδηγός.

Πατήστε το βέλος προς τα δεξιά για μετάβαση στις Εγγραφές και πατήστε το κουμπί επιλογής. Έτσι θα ανοίξει η οθόνη Εγγραφή και διαχείριση προγράμματος, η οποία θα εμφανίζει τις επιλογές Εγγραφές και Προγράμματα. Η εστίαση τίθεται στις πρώτες Εγγραφές.

Για αναπαραγωγή ενός προγράμματος, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ τίτλων προγραμμάτων και, στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί επιλογής για αναπαραγωγή του προγράμματος ή να πατήσετε το κουμπί με το βέλος προς τα δεξιά για μετάβαση σε μια λίστα επιλογών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση μεταξύ των επιλογών αυτής της λίστας για αναπαραγωγή του προγράμματος, κατάργηση (ή διαγραφή) του ή προβολή των λεπτομερειών του προγράμματος.

Επιλέξτε το κουμπί Αναπαραγωγή για αναπαραγωγή του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα εκκινηθεί. Εάν έχετε παρακολουθήσει μέρος αυτού του προγράμματος προτού εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη που σας δίνει τη δυνατότητα για Αναπαραγωγή (από την αρχή), Συνέχιση (από το σημείο που σταματήσατε) ή Ακύρωση. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για μετάβαση στην απαιτούμενη επιλογή και πατήστε το κουμπί επιλογής.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Διαγραφή ενός εγγεγραμμένου προγράμματος

Για να διαγράψετε ένα εγγεγραμμένο πρόγραμμα, μεταβείτε στη λίστα Εγγραφές (βλ. προβολή εγγεγραμμένων προγραμμάτων). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετάβαση στην εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε.

Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα δεξιά για μετάβαση σε μια λίστα 3 επιλογών. Πατήστε το βέλος προς τα κάτω για μετάβαση στην επιλογή Διαγραφή και πατήστε το κουμπί επιλογής.

Θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να καταργηθεί το επιλεγμένο στοιχείο. Πατήστε το βέλος προς τα αριστερά για μετάβαση στο κουμπί Διαγραφή και πατήστε το κουμπί επιλογής για διαγραφή του τίτλου του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα διαγραφεί και θα επιστρέψετε στη λίστα Εγγραφές.

Χρήση του Smart Hub

Μάθετε πώς να ανοίγετε το Smart Hub για πρόσβαση σε εφαρμογές, παιχνίδια, ταινίες και άλλα.

Smart Hub

Αφού πατήσετε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο και να λάβετε εφαρμογές με το Smart Hub.

- Ορισμένες από τις υπηρεσίες του Smart Hub είναι χρεώσιμες υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε μια χρεώσιμη υπηρεσία, πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών ή έναν λογαριασμό Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση λογαριασμού Samsung».
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.
- Ορισμένες δυνατότητες του Smart Hub ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών, τη γλώσσα ή την περιοχή.
- Μπορεί να προκληθούν διακοπές στην υπηρεσία Smart Hub από προβλήματα στην υπηρεσία Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
- Μπορείτε να δείτε όλο το κείμενο του συμφωνητικού Όροι και πολιτική αν περιηγηθείτε στην επιλογή > Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Όροι και πολιτική.
- Για να ακυρώσετε το συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρεσίας του Smart Hub μολονότι είναι υποχρεωτικό, επιλέξτε Επαναφορά (> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αυτοδιάγνωση > Επαναφορά), και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί δεξιάς κατεύθυνσης στο βήμα Όροι και Προϋποθέσεις, Πολιτική Απορρήτου Smart Hub.

Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Έτσι θα εμφανιστεί μια οθόνη με 2 σειρές. Η εστίαση θα είναι στην επιλογή Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στην κάτω σειρά. Οι επιλογές στην επάνω σειρά αλλάζουν, ανάλογα με το στοιχείο που είναι επιλεγμένο στην κάτω σειρά.

Η κάτω σειρά περιέχει κουμπιά, στα αριστερά της επιλογής «Ζωντ. τηλ.». Αυτά είναι:

- Αναζήτηση – για αναζήτηση δεδομένων για κανάλια, προγράμματα, τίτλους ταινιών και εφαρμογές από το Smart Hub.
- Πηγή – για επιλογή μιας εξωτερικής συσκευής, συνδεδεμένης στην τηλεόραση
- Ρυθμίσεις – στην επάνω γραμμή εμφανίζεται ένα μενού γρήγορων ρυθμίσεων. Μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά.
- APPS - Μπορείτε να απολαύσετε ένα μεγάλο εύρος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, αθλητικών, καιρού και παιχνιδιών, εγκαθιστώντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στην τηλεόραση.
- Τέχνη - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τέχνη για να επεξεργαστείτε περιεχόμενο εικόνας, όπως γραφικά ή φωτογραφίες, όταν δεν παρακολουθείτε τηλεόραση ή όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, να προβάλετε το περιεχόμενο σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

  - Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από το μοντέλο THE FRAME.
  - Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.

Τα κουμπιά στα δεξιά της επιλογής Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε εφαρμογές όπως οι Netflix και Amazon. Αυτή τη στιγμή, πολλές από αυτές τις εφαρμογές δεν είναι προσβάσιμες με τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια σειρά και τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μεταξύ των σειρών. Πατήστε το κουμπί επιλογής για να προσπελάσετε μια επιλογή.

Όταν ανοίγετε το Smart Hub θα βρίσκεστε σε λειτουργία Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα επάνω για μετακίνηση στην επάνω γραμμή. Θα βρίσκεστε επάνω στο κουμπί του οδηγού. Τα στοιχεία σε αυτή τη σειρά είναι:

- Οδηγός – επιλέξτε για άνοιγμα του οδηγού προγράμματος
- Λίστα καναλιών – επιλέξτε για άνοιγμα της λίστας καναλιών
- Στα δεξιά του κουμπιού Λίστα καναλιών, θα βρείτε μια λίστα με τα κανάλια που προβλήθηκαν πρόσφατα. Επισημάνετε ένα από τα κανάλια στην λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής για γρήγορη μετάβαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

Εμφάνιση της αρχικής οθόνης στο Smart Hub

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε να εκτελέσετε εύκολα τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως ή χρησιμοποιείτε συχνά. Οι εφαρμογές μπορούν επίσης να μετακινηθούν ή να διαγραφούν από την οθόνη.

Το Smart Hub έχει 2 σειρές. Όταν ανοίγει, η εστίαση είναι στην επιλογή «Ζωντ. τηλ.», στην κάτω σειρά. Οι επιλογές στην επάνω σειρά αλλάζουν, ανάλογα με το στοιχείο που είναι επιλεγμένο στην κάτω σειρά. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς κάτω για μετάβαση μεταξύ των γραμμών και τα κουμπιά με τα βέλη προς τα αριστερά/δεξιά, για μετακίνηση μέσα σε μια γραμμή.

Η κάτω σειρά περιέχει κουμπιά, στα αριστερά της επιλογής «Ζωντ. τηλ.». Αυτά είναι Ρυθμίσεις, Πηγή, Αναζήτηση και Εφαρμογές:

- Ρυθμίσεις

  Όταν το σημείο εστίασης μετακινείται στο εικονίδιο, εμφανίζεται μια λίστα εικονιδίων γρήγορων ρυθμίσεων επάνω από το μενού. Μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά κάνοντας κλικ στα εικονίδια.

  – Λειτουργία εικόνας

    Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας που παρέχει τη βέλτιστη εμπειρία παρακολούθησης.

  – Λειτουργία ήχου

    Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία ακρόασης.

– Έξοδος ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τα ηχεία που θα χρησιμοποιεί η τηλεόραση για έξοδο ήχου.

– Γλώσσα ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα ήχου.

– Υπότιτλοι

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων.

– PIP

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια τηλεοπτική εκπομπή σε ένα μικρό παράθυρο «εικόνας μέσα σε εικόνα» (PIP) ενώ χρησιμοποιείτε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

– Δίκτυο

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου και του Διαδικτύου.

- Πηγή

Μπορείτε να επιλέξετε μια εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση».

- Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές ή παιχνίδια στις υπηρεσίες του Smart Hub. Η επιλογή αναζήτησης εμφανίζει ένα πληκτρολόγιο επί της οθόνης, με διάταξη σαν πληκτρολόγιο qwerty, με την εστίαση στον αριθμό 1.

- APPS

Μπορείτε να απολαύσετε ένα μεγάλο εύρος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, αθλητικών, καιρού και παιχνιδιών, εγκαθιστώντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στην τηλεόραση.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της υπηρεσίας Εφαρμογές».

- Τέχνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τέχνη για να επεξεργαστείτε περιεχόμενο εικόνας, όπως γραφικά ή φωτογραφίες, όταν δεν παρακολουθείτε τηλεόραση ή όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, να προβάλετε το περιεχόμενο σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από το μοντέλο THE FRAME.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.

Χρήση του e-Manual

Ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης που είναι ενσωματωμένο στην τηλεόραση.

Εκκίνηση του e-Manual

Πατήστε το κουμπί του μενού στο τυπικό τηλεχειριστήριο, για να ανοίξετε το μενού. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το Smart Hub, πατήστε το κουμπί με το βέλος προς τα αριστερά, για μετάβαση στις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για μετακίνηση μέσα σε αυτό το μενού. Μεταβείτε στην επιλογή Υποστήριξη, επιλέξτε την επιλογή e-Manual και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επιλογής για την ανοίξετε.

> Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Άνοιγμα e-Manual

Μπορείτε να δείτε το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο e-Manual, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δυνατότητες της τηλεόρασής σας.

- Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο του e-Manual από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.
- Οι λέξεις με μπλε χρώμα (π.χ. Λειτουργία εικόνας) υποδεικνύουν ένα στοιχείο μενού.

Το e-Manual περιέχει 2 σειρές κουμπιών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς κάτω για μετάβαση μεταξύ των γραμμών και τα κουμπιά με τα βέλη προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, για μετακίνηση μέσα σε μια γραμμή. Πατήστε το κουμπί επιλογής για άνοιγμα της ενότητας που θέλετε να διαβάσετε.

Το e-Manual περιέχει μια ενότητα με τίτλο «**Εκμάθηση τηλεχειριστηρίου TV**» στις **Οδηγίες για την πρόσβαση** (στη δεξιά γωνία της οθόνης). Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα άτομα που δεν μπορούν να δουν εύκολα τα κουμπιά στο χειριστήριο ή δεν έχουν καταλάβει καλά τι κάνει το κάθε κουμπί. Σε αυτήν την ενότητα, τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο δεν θα επηρεάζουν την τηλεόραση.

Χρήση του Φωνητική αλληλεπίδραση

Ένας οδηγός για τη χρήση της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση για τον έλεγχο της τηλεόρασής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την Φωνητική αλληλεπίδραση, η τηλεόρασή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο και πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung.

Η λειτουργία Φωνητική αλληλεπίδραση σάς δίνει τη δυνατότητα να εκφωνείτε εντολές για τον έλεγχο της τηλεόρασης, για παράδειγμα για αλλαγή καναλιών ή προβολή του οδηγού προγράμματος. Αυτό δεν είναι το ίδιο με τη λειτουργία Φωνητικός οδηγός, η οποία παρέχει έξοδο λόγου από την τηλεόραση που περιγράφει φωνητικά όσα προβάλλονται στην οθόνη. Η λειτουργία Φωνητικός οδηγός είναι χρήσιμη για τα άτομα που δεν μπορούν να δουν ή να διαβάσουν τα στοιχεία του μενού στην οθόνη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Φωνητική αλληλεπίδραση, πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και προφέρετε μια εντολή όπως «**Οδηγός**» στο μικρόφωνο στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εκτέλεση της λειτουργίας Φωνητική αλληλεπίδραση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο Έξυπνο τηλεχειριστήριο Samsung. Η τηλεόραση θα ανταποκριθεί και θα πει «μιλήστε τώρα». Προφέρετε την εντολή που θέλετε και, στη συνέχεια, ελευθερώστε το κουμπί. Η τηλεόραση θα σχολιάσει τι έγινε κατανοητό και, στη συνέχεια, θα εκτελέσει την ενέργεια.

Εάν η τηλεόραση δεν μπορέσει να αναγνωρίσει την εντολή, δοκιμάστε και πάλι, με ακριβέστερη προφορά.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Ορισμένες χρήσιμες εντολές είναι:

- **Ενεργ./απενερ. φωνητικού οδηγού** – ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η έξοδος φωνητικού λόγου
- **Ενεργ./απενερ. ηχητικής περιγραφής** – ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η ηχητική περιγραφή
- **Οδηγός** – ανοίγει ο αριθμός προγραμμάτων
- **Λίστα καναλιών** – ανοίγει η λίστα καναλιών
- **Άνοδος/πτώση έντασης ήχου** – αυξάνει/μειώνει την ένταση του ήχου

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε βίντεο στο YouTube. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και, στη συνέχεια, εκφωνήστε μια φράση, για παράδειγμα, «**τραγούδια κατά [όνομα]**». Έτσι θα εμφανιστεί μια λίστα βιντεοκλίπ τραγουδιών από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη.

Ο Φωνητικός οδηγός θα προφέρει φωνητικά πολλές πληροφορίες σχετικά με το βίντεο. Δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα να διακόψετε την εκφορά του λόγου και θα επικαλύψει τα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο.

Εάν εκφωνήσετε μια εντολή που δεν αναγνωρίζεται, η τηλεόραση συχνά θα δοκιμάσει να εκτελέσει αναζήτηση. Πατήστε το κουμπί για επιστροφή στην τηλεόραση.