SONY

Οδηγός χρήστη

Xperia™ XZ1 Compact
G8441

Περιεχόμενα

Οδηγός έναρξης....6
Πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον Οδηγό χρήστη....6
Επισκόπηση....7
Συναρμολόγηση....8
Προστασία οθόνης....9
Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά....9
Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό Google;....9
Ασφάλεια συσκευής....11
Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας....11
Κλείδωμα οθόνης....11
Διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων....13
Αυτόματο ξεκλείδωμα της συσκευής....14
Προστασία κάρτας SIM....14
Εντοπισμός του αριθμού IMEI της συσκευής σας....15
Εύρεση χαμένης συσκευής με τη λειτουργία Εύρεση της συσκευής μου....16
Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας....17
Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών....19
Χρήση της οθόνης αφής....19
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης....22
Αρχική οθόνη....22
Οθόνη εφαρμογών....24
Συντομεύσεις για εύκολες ενέργειες....26
Πλοήγηση σε εφαρμογές....26
Widget....28
Συντομεύσεις και φάκελοι....29
Φόντο και θέματα....30
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης....31
Ειδοποιήσεις....31
Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης....34
Επισκόπηση εφαρμογών....36
Μπαταρία και συντήρηση....39
Φόρτιση της συσκευής σας....39
Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας....40
Ενημέρωση της συσκευής σας....43
Συντήρηση με χρήση υπολογιστή....44
Αποθήκευση και μνήμη....46
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και ανάκτηση περιεχομένου....47

Λήψη εφαρμογών 51
Λήψη εφαρμογών από το Google Play 51
Λήψη εφαρμογών από άλλες πηγές 51
Internet και δίκτυα 52
Περιήγηση στο web 52
Ρυθμίσεις Internet και MMS 52
Wi-Fi 53
Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 56
Έλεγχος χρήσης δεδομένων 58
Επιλογή δικτύων κινητής τηλεφωνίας 59
Συγχρονισμός δεδομένων στη συσκευή σας 61
Συγχρονισμός με λογαριασμούς online 61
Συγχρονισμός με το Microsoft® Exchange ActiveSync® 61
Βασικές ρυθμίσεις 63
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις 63
Ρυθμίσεις για την ένταση του ήχου 63
Λειτουργία "Μην ενοχλείτε" 64
Ρυθμίσεις οθόνης 65
Ρυθμίσεις εφαρμογών 67
Επαναφορά των εφαρμογών σας 69
Screen saver (προστασία οθόνης) 69
Ρυθμίσεις γλώσσας 70
Ημερομηνία και ώρα 70
X-Reality™ για κινητές συσκευές 71
Γκάμα χρωμάτων και αντίθεση 71
Ενίσχυση της εξόδου ήχου 71
Εξάλειψη θορύβου 72
Λογαριασμοί πολλών χρηστών 73
Πληκτρολόγηση κειμένου 76
Πληκτρολόγια οθόνης 76
Επεξεργασία κειμένου 77
Αυτόματη συμπλήρωση 78
Κλήσεις 79
Πραγματοποίηση κλήσεων 79
Λήψη κλήσεων 80
Έξυπνος χειρισμός κλήσεων 81
Προώθηση κλήσεων 82
Αποκλεισμός ενός αριθμού 82
Επαφές 83
Προσθήκη και επεξεργασία επαφών 83
Ομαδοποίηση επαφών 84
Μεταφορά επαφών 84

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας επαφών....85
Μηνύματα και συνομιλία....87
Ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων.... 87
Ρυθμίσεις μηνυμάτων....88
Συνομιλία με βίντεο....89
Ρύθμιση της εφαρμογής email....89
Μουσική....90
Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας.... 90
Ακρόαση μουσικής.... 90
Κάμερα.... 93
Εξοικειωθείτε με την κάμερά σας....93
Έκθεση, χρώμα και συνθήκες φωτισμού.... 96
Ρύθμιση της σωστής εστίασης....100
Άτομα, selfie και χαμογελαστά πρόσωπα....100
Κινούμενα αντικείμενα....102
Χρήση εφαρμογών κάμερας....104
Ανάλυση και μνήμη....106
Διαγνωστικός έλεγχος στην κάμερά σας....107
Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας.... 108
Φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή «Άλμπουμ»....111
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο....111
Μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ....112
Κοινή χρήση και διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο....113
Απόκρυψη φωτογραφιών και βίντεο.... 114
Συνδεσιμότητα.... 116
Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση....116
Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB....116
Near Field Communication (NFC)....116
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®.... 119
Έξυπνες εφαρμογές και λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο.... 122
Google Feed....122
Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές....122
Xperia™ Actions.... 123
Ρολόι και ημερολόγιο.... 125
Ημερολόγιο.... 125
Ρολόι....125
Προσβασιμότητα.... 128
Μεγέθυνση....128
Μέγεθος γραμματοσειράς....128
Διόρθωση χρωμάτων....128

TalkBack....128
Μονοφωνικός ήχος....129
Εναλλαγή πρόσβασης....129
Υποστήριξη και νομικά θέματα....130
Εφαρμογή υποστήριξης....130
Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση....130
Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης....132
Νομικές πληροφορίες....132

Οδηγός έναρξης

Πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον Οδηγό χρήστη

Αυτός είναι ο Οδηγός χρήστη Xperia™ XZ1 Compact για την έκδοση λογισμικού Android™ 8.0. Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

! Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τις λειτουργίες της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτό τον Οδηγό χρήστη. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα *Ενημέρωση της συσκευής σας* στη σελίδα 43.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής σας

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Σχετικά με το τηλέφωνο**.

  Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στο στοιχείο Αριθμός έκδοσης.

Για να βρείτε τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Σχετικά με το τηλέφωνο**.

  Ο αριθμός μοντέλου της συσκευής εμφανίζεται στο στοιχείο Μοντέλο.


Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες


Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που περιγράφονται αυτό τον οδηγό χρήστη μπορεί να μην υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές ούτε από όλα τα δίκτυα ή τους παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες, τις περιοχές, τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.

Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Επισκόπηση

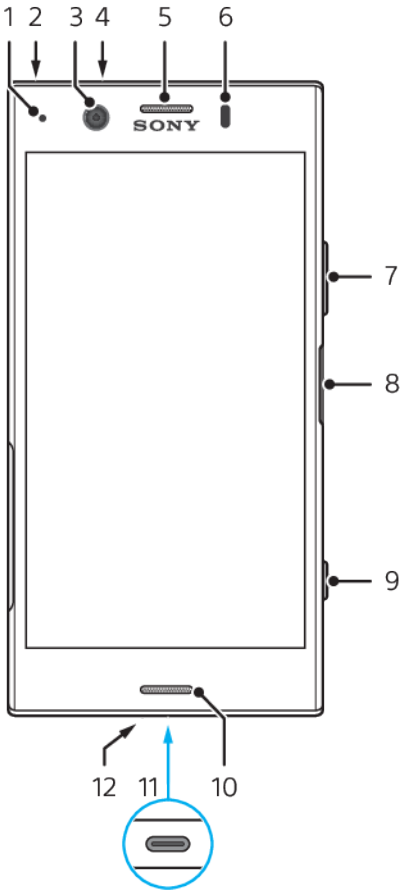

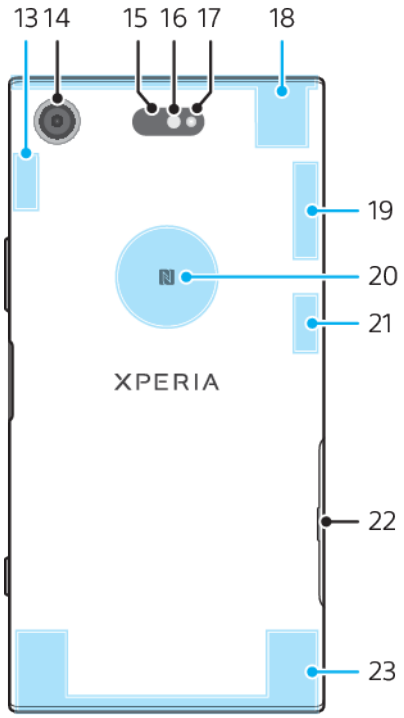

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

1. Λυχνία φόρτισης/ειδοποιήσεων
2. Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών με μικρόφωνο
3. Φακός μπροστινής κάμερας
4. Δεύτερο μικρόφωνο
5. Ακουστικό/Δεύτερο μεγάφωνο
6. Αισθητήρας προσέγγισης/φωτισμού
7. Πλήκτρο έντασης/ζουμ
8. Πλήκτρο λειτουργίας/Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
9. Πλήκτρο κάμερας
10. Κύριο μεγάφωνο
11. Θύρα καλωδίου φορτιστή/USB Type-C™
12. Κύριο μικρόφωνο
13. Κύρια κεραία Wi-Fi/Bluetooth®
14. Κύρια κάμερα
15. Αισθητήρας λέιζερ AF
16. Αισθητήρας RGBC-IR
17. LED φλας
18. Εναλλακτική κεραία κινητού τηλεφώνου
19. Περιοχή κεραίας κινητού τηλεφώνου GPS/Εναλλακτικής
20. NFC
21. Εναλλακτική κεραία Wi-Fi
22. Κάλυμμα θυρίδας κάρτας SIM/μνήμης
23. Κύρια κεραία κινητού τηλεφώνου


! Η λειτουργία δακτυλικού αποτυπώματος δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά των ΗΠΑ.

Συναρμολόγηση

Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM. Η κάρτα nano SIM και η κάρτα μνήμης έχουν διαφορετικές θυρίδες. Φροντίστε να μη τις μπερδέψετε.

! Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή σας ή έχετε αποσυνδέσει την κάρτα μνήμης προτού τραβήξετε έξω τη θήκη για να αφαιρέσετε την κάρτα nano SIM ή την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα nano SIM και μια κάρτα μνήμης

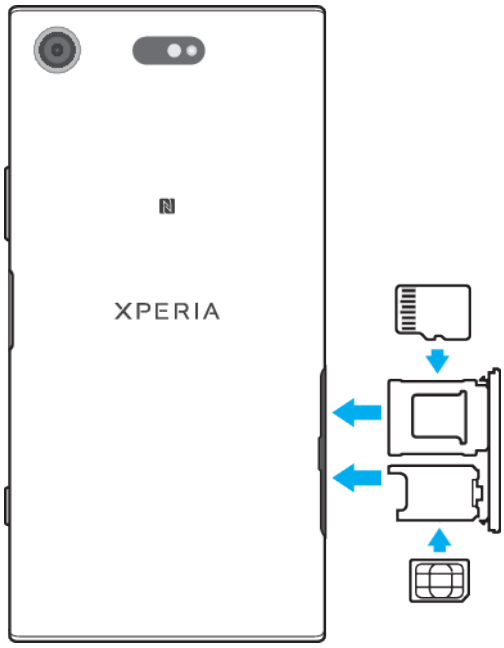

! Μη κόψετε την κάρτα SIM, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

1. Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας μνήμης και το δίσκο της κάρτας SIM.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με σωστό προσανατολισμό στη θυρίδα κάρτας μνήμης, όπως εμφανίζεται στην εικόνα.
3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM σταθερά στο δίσκο κάρτας SIM, όπως εμφανίζεται στην εικόνα.
4. Σπρώξτε απαλά το δίσκο στη θυρίδα μέχρι να μπει στη θέση του.

Προστασία οθόνης

! Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη τραβώντας προς τα πάνω τη γλωττίδα που προεξέχει.

Τα καλύμματα οθόνης και οι προστατευτικές μεμβράνες βοηθούν στην προστασία της συσκευής σας από ζημιά. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα οθόνης που προορίζονται για τη συσκευή Xperia™ που διαθέτετε. Η χρήση αξεσουάρ προστασίας της οθόνης άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να μην επιτρέπει στη συσκευή σας να λειτουργεί σωστά, αν καλύπτονται οι αισθητήρες, οι φακοί, τα ηχεία ή τα μικρόφωνα, και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η εγγύηση.

Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά

Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την πρώτη εκκίνηση της συσκευής σας. Κατά τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση, δείτε την ενότητα *Φόρτιση της συσκευής σας* στη σελίδα 39.

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google™.

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας

! Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται όταν φορτίζετε τη συσκευή σας, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας. Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 30 λεπτά, πριν από την πρώτη εκκίνηση της συσκευής σας.

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας ⏻ έως ότου δονηθεί η συσκευή σας.
2. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το PIN της κάρτας SIM και, στη συνέχεια, πατήστε το ✓.
3. Περιμένετε ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί η εκκίνηση της συσκευής σας.

Το PIN της κάρτας SIM παρέχεται αρχικά από το λειτουργό δικτύου σας, αλλά μπορείτε αργότερα να το αλλάξετε από το μενού ρυθμίσεων. Για να διορθώσετε ένα λάθος κατά την εισαγωγή του PIN της κάρτας SIM, πατήστε το ⌫.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας ⏻ μέχρι να ανοίξει το μενού επιλογών.
2. Στο μενού επιλογών, πατήστε **Απενεργοποίηση**.

! Μπορεί να περάσει λίγη ώρα ωσότου τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής.

Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό Google;

Η συσκευή σας Xperia™ από την Sony εκτελείται στην πλατφόρμα Android™ που έχει αναπτυχθεί από την Google. Όταν αγοράσετε τη συσκευή σας, θα διαπιστώσετε ότι διαθέτει μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της Google, π.χ. Gmail™, Χάρτες Google™, YouTube™ και την εφαρμογή Play Store™, η

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

οποία σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα Google Play™ για λήψη εφαρμογών Android. Για να αξιοποιήσετε πλήρως αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει να έχετε λογαριασμό στο Google. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός στο Google σάς επιτρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

- Να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών από το Google Play.
- Να συγχρονίσετε το email, τις επαφές και το ημερολόγιο χρησιμοποιώντας το Gmail.
- Συνομιλήστε με φίλους μέσω της εφαρμογής Duo™.
- Να συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης και τους σελιδοδείκτες σας χρησιμοποιώντας τον web browser Google Chrome™.
- Να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ως εξουσιοδοτημένου χρήστη μετά από επιδιόρθωση λογισμικού, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Xperia™ Companion.
- Να βρείτε, να κλειδώσετε ή να διαγράψετε απομακρυσμένα μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Εύρεση της συσκευής μου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Android και το Google, μεταβείτε στη διεύθυνση *http://support.google.com*.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στο Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας για λόγους ασφάλειας, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Google. Αν δεν μπορέσετε να δώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στο Google στις τέτοιες περιπτώσεις, η συσκευή σας θα κλειδωθεί. Επίσης, αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς στο Google, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τα στοιχεία για τον σχετικό λογαριασμό.

Για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό Google στη συσκευή σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί** > **Προσθήκη λογαριασμού** > **Google**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη λογαριασμό.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google χρησιμοποιώντας τον οδηγό ρύθμισης την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή μπορείτε να μεταβείτε στο διαδίκτυο αργότερα και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στη διεύθυνση *http://www.google.com/accounts*.

Για να καταργήσετε έναν λογαριασμό στο Google

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί**.
2. Επιλέξτε το λογαριασμό στο Google που θέλετε να καταργήσετε.
3. Πατήστε **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**.
4. Πατήστε ξανά **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** για επιβεβαίωση.

Αν καταργήσετε το λογαριασμό σας στο Google, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη καμία λειτουργία ασφάλειας που είναι συνδεδεμένη με αυτόν το λογαριασμό Google.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Ασφάλεια συσκευής

Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας

Η συσκευή σας περιλαμβάνει επιλογές ασφάλειας, οι οποίες συνιστώνται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

- Ρυθμίστε ένα ασφαλές κλείδωμα οθόνης στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα PIN, έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα μοτίβο, για να αποτρέπεται η πρόσβαση στη συσκευή ή η επαναφορά της από άλλο άτομο.
- Προσθέστε έναν λογαριασμό Google για να αποτρέψετε τη χρήση της συσκευής σας από άλλα άτομα, αν κλαπεί ή διαγραφεί το περιεχόμενό της.
- Ενεργοποιήστε την υπηρεσία Εύρεση της συσκευής μου στο web. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, μπορείτε να εντοπίσετε, να κλειδώσετε ή να διαγράψετε μια απολεσθείσα συσκευή εξ αποστάσεως.

Επαλήθευση του κατόχου της συσκευής σας

Ορισμένες λειτουργίες προστασίας απαιτούν να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το PIN, τον κωδικό πρόσβασης, το μοτίβο ή με την εισαγωγή των πληροφοριών του λογαριασμού σας στο Google. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των λειτουργιών προστασίας και τα απαιτούμενα διαπιστευτήριά τους:

Προστασία από επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων	Πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας για να σας επιτραπεί να εκτελέσετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων".
Εύρεση της συσκευής μου	Αν εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής σας εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία, πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για έναν λογαριασμό Google. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο Internet. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μετά την επαναφορά.
Επιδιόρθωση του λογισμικού Xperia™ Companion	Όταν εκκινήσετε τη συσκευή μετά από την ολοκλήρωση της επισκευής, πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στο Google.

! Για τη λειτουργία Εύρεση της συσκευής μου, είναι απαραίτητο να εισαγάγετε πληροφορίες από έναν λογαριασμό Google. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε λογαριασμός Google που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή ως κάτοχος. Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης δεν μπορέσετε να δώσετε τις πληροφορίες του σχετικού λογαριασμού, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθόλου τη συσκευή.

Κλείδωμα οθόνης

! Η λειτουργία δακτυλικού αποτυπώματος δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά των ΗΠΑ.

Είναι διαθέσιμες διάφορες επιλογές κλειδώματος οθόνης. Το επίπεδο ασφάλειας του κάθε τύπου κλειδώματος αναγράφεται παρακάτω με ταξινόμηση από το ασθενέστερο στο ισχυρότερο:

- Σάρωση: καμία προστασία, αλλά έχετε γρήγορη πρόσβαση στην αρχική οθόνη.
- Μοτίβο: σχεδιάστε ένα απλό μοτίβο με το δάχτυλό σας, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.
- PIN: εισαγάγετε ένα αριθμητικό PIN που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα ψηφία, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.
- Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.
- Δακτυλικό αποτύπωμα: τοποθετήστε το εγγεγραμμένο δάχτυλό σας στο πλήκτρο λειτουργίας, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης σας. Αν ξεχάσετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μη μπορέσετε να ανακτήσετε σημαντικά δεδομένα, όπως επαφές και μηνύματα. Αν έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) στη συσκευή Xperia™, οι ρυθμίσεις ασφάλειας EAS ενδέχεται να περιορίζουν τον τύπο οθόνης κλειδώματος μόνο σε PIN ή κωδικό πρόσβασης. Αυτό συμβαίνει όταν ο διαχειριστής δικτύου σας καθορίσει έναν τύπο οθόνης κλειδώματος για όλους τους λογαριασμούς EAS, για λόγους εταιρικής ασφάλειας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της εταιρείας ή του οργανισμού σας, για να μάθετε τις πολιτικές ασφαλείας δικτύου που έχουν εφαρμοστεί στις κινητές συσκευές.

Αν επιλέξετε ένα κλείδωμα οθόνης, πατήστε το που βρίσκεται δίπλα στο Κλείδωμα οθόνης, για πρόσθετες ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε τον τύπο κλειδώματος οθόνης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης**.
2. Επιβεβαιώστε το τρέχον κλείδωμα οθόνης, ορίστε μια επιλογή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης** > **Μοτίβο**.
2. Σχηματίστε το μοτίβο σας και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **ΣΥΝΕΧΕΙΑ**.
3. Σχηματίστε ξανά το μοτίβο σας και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Αν εισαγάγετε λανθασμένο μοτίβο κλειδώματος πέντε φορές συνεχόμενα, θα πρέπει να περιμένετε 30 δευτερόλεπτα προτού προσπαθήσετε ξανά.

Για να αλλάξετε το μοτίβο κλειδώματος οθόνης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης**.
2. Σχεδιάστε το δικό σας μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης.
3. Πατήστε **Μοτίβο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε το μοτίβο σας.

Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό PIN κλειδώματος οθόνης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης**. Αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε το τρέχον κλείδωμα οθόνης.
2. Επιλέξτε **Αριθμός PIN**.
3. Εισαγάγετε ένα αριθμητικό PIN και, στη συνέχεια, πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ**.
4. Εισαγάγετε ξανά και επιβεβαιώστε το PIN σας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό κλειδώματος οθόνης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης**. Αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε το τρέχον κλείδωμα οθόνης.
2. Επιλέξτε **Κωδικός πρόσβασης**.
3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ** > **OK**. Ορίστε μια επιλογή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη συσκευή σας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ξεκλειδώματος με σάρωση

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης**. Αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε το τρέχον κλείδωμα οθόνης και πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ**.
2. Επιλέξτε **Ολίσθηση** και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **ΝΑΙ, ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ**.

Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα

Η λειτουργία δακτυλικού αποτυπώματος δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά των ΗΠΑ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δακτυλικό αποτύπωμά σας για να ξεκλειδώσετε γρήγορα τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να εγγράψετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα και να την ενεργοποιήσετε στη Διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Αν ενεργοποιήσετε το ξεκλείδωμα μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, το κλείδωμα οθόνης με μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιείται ως εφεδρική μέθοδος ξεκλειδώματος. Η επιλογή άλλων τύπων κλειδώματος οθόνης θα έχει ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση όλων των ρυθμίσεων δακτυλικού αποτυπώματος.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το δακτυλικό αποτύπωμά σας

- Με την οθόνη κλειδώματος ενεργή, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο λειτουργίας, ώστε η συσκευή να σαρώσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα και να ξεκλειδώσει την οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα από τα δάχτυλα που έχετε εγγράψει στη Διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Αν δεν καταφέρετε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το δακτυλικό αποτύπωμά σας μετά από πέντε προσπάθειες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφεδρικό μοτίβο, PIN ή τον κωδικό πρόσβασης.

Διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Η λειτουργία δακτυλικού αποτυπώματος δεν είναι διαθέσιμη στην αγορά των ΗΠΑ.

Η Διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων εγγράφει πληροφορίες δακτυλικού αποτυπώματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετη μέθοδος ασφάλειας για το ξεκλείδωμα της συσκευής ή για τον έλεγχο ταυτότητας για αγορές. Μπορείτε να εγγράψετε έως 5 δακτυλικά αποτυπώματα στη συσκευή σας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι καθαρός και ότι δεν υπάρχει σε αυτόν ορατή υγρασία.

Για να εγγράψετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα για πρώτη φορά

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος**.
2. Πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ** και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε το **ΕΠΟΜΕΝΟ** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγγραφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Όταν εγγράφετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί επίσης να ρυθμίσετε ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης ως εφεδρική ασφάλεια, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο πλήκτρο λειτουργίας και όχι στην οθόνη της συσκευής σας. Πριν χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι καθαρός και ότι δεν υπάρχει σε αυτόν ορατή υγρασία.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να εγγράψετε επιπλέον δακτυλικά αποτυπώματα

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος**.
2. Επιβεβαιώστε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε **Προσθήκη δακτ. αποτυπώματος** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να διαγράψετε ένα εγγεγραμμένο δακτυλικό αποτύπωμα

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος**.
2. Επιβεβαιώστε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης.
3. Πατήστε το εγγεγραμμένο δακτυλικό αποτύπωμα και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** > **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Για να μετονομάσετε ένα εγγεγραμμένο δακτυλικό αποτύπωμα

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Διαχείριση δακτυλικού αποτυπώματος**.
2. Επιλέξτε ένα εγγεγραμμένο δακτυλικό αποτύπωμα στη λίστα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα όνομα.
3. Πατήστε **OK**.

Αυτόματο ξεκλείδωμα της συσκευής

Η λειτουργία "Έξυπνο κλείδωμα" σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να ξεκλειδώνει αυτόματα υπό ορισμένες συνθήκες, για παράδειγμα όταν είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή Bluetooth ή όταν τη μεταφέρετε επάνω σας. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Έξυπνο κλείδωμα», πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε ένα μοτίβο, ένα PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης.

Η λειτουργία "Έξυπνο κλείδωμα" διατίθεται στις περισσότερες αγορές, χώρες ή περιοχές.

Μεταβείτε στη διεύθυνση *http://www.support.google.com/* και αναζητήστε το στοιχείο "έξυπνο κλείδωμα" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία έξυπνου κλειδώματος.

Για να ενεργοποιήσετε το έξυπνο κλείδωμα

1. Ορίστε ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης ως κλείδωμα οθόνης, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** >**Έμπιστοι αντιπρόσωποι**.
3. Πατήστε το ρυθμιστικό**Έξυπνο κλείδωμα (Google)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4. Πατήστε ←.
5. Βρείτε και πατήστε την επιλογή**Έξυπνο κλείδωμα**.
6. Εισαγάγετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει να εισάγετε αυτά τα διαπιστευτήρια για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το έξυπνο κλείδωμα.
7. Επιλέξτε έναν τύπο έξυπνου κλειδώματος.

Προστασία κάρτας SIM

Μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε κάθε κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας με PIN (Personal Identification Number, Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης). Όταν μια κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, η συνδρομή που είναι συσχετισμένη με την κάρτα προστατεύεται από κατάχρηση, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση της συσκευής σας.

Αν εισαγάγετε το PIN λανθασμένα πολλές φορές, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί. Τότε θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το PUK σας (Personal Unblocking Key,

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώματος) και ύστερα νέο PIN. Οι αριθμοί PIN και PUK παρέχονται από το λειτουργό του δικτύου σας.

Για να ρυθμίσετε ένα κλείδωμα κάρτας SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Κλείδωμα κάρτας SIM** για ενεργοποίηση.
3. Εισαγάγετε το PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**. Το κλείδωμα της κάρτας SIM είναι πλέον ενεργό και θα σας ζητείται να εισαγάγετε το PIN σας κάθε φορά που κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής.

Για να αλλάξετε το PIN της κάρτας SIM

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
2. Πατήστε **Αλλαγή αριθμού PIN κάρτας SIM**.
3. Εισαγάγετε το παλιό PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.
4. Εισαγάγετε το νέο PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.

Για να ξεκλειδώσετε μια μπλοκαρισμένη κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK

1. Εισαγάγετε τον κωδικό PUK και πατήστε το ✓.
2. Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε το ✓.
3. Εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό PIN και πατήστε το ✓.

! Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό PUK πολλές φορές, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το λειτουργό δικτύου σας για να αποκτήσετε μια νέα κάρτα SIM.

Εντοπισμός του αριθμού IMEI της συσκευής σας


Η συσκευή σας διαθέτει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό, ο οποίος ονομάζεται IMEI ή αναγνωριστικό προϊόντος. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο του αριθμού αυτού. Ενδέχεται να το χρειαστείτε, αν κλαπεί η συσκευή σας ή όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

Για να δείτε τον αριθμό IMEI με το πληκτρολόγιο κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε .
3. Εισαγάγετε στο πληκτρολόγιο κλήσης ***#06#**. Ο αριθμός IMEI εμφανίζεται αυτόματα.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να δείτε τον αριθμό IMEI στην ταινία ετικέτας

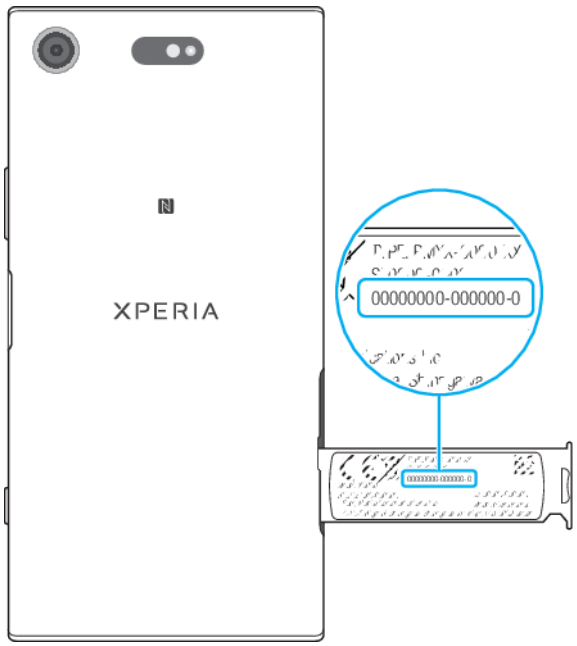

1 Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας μνήμης και το δίσκο της κάρτας SIM.
2 Σύρετε την ταινία προς τα έξω με το νύχι σας. Η ταινία εμφανίζει τον αριθμό IMEI.

Εύρεση χαμένης συσκευής με τη λειτουργία Εύρεση της συσκευής μου

Το Google προσφέρει μια υπηρεσία εντοπισμού τοποθεσίας και ασφάλειας στο web, η οποία ονομάζεται Εύρεση της συσκευής μου. Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εύρεση της συσκευής μου στις εξής περιπτώσεις:

- Για να βρείτε και να δείτε πού βρίσκεται η συσκευή σας.
- Για να κάνετε τη συσκευή σας να κουδουνίσει ή για να την κλειδώσετε, για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενό της ή για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στην οθόνη κλειδώματος.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Εύρεση της συσκευής μου, μεταβείτε στη διεύθυνση *https://www.support.google.com/*.

! Η δυνατότητα Εύρεση της συσκευής μου δεν λειτουργεί αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη ή αν δεν έχει σύνδεση στο Internet. Η υπηρεσία Εύρεση της συσκευής μου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Εύρεση της συσκευής μου

1. Αν μοιράζεστε μια συσκευή με πολλαπλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων και ότι είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.
3. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Google** > **Ασφάλεια** > **Εύρεση της συσκευής μου**.
4. Πατήστε τα ρυθμιστικά που βρίσκονται δίπλα στις επιλογές **Εντοπισμός αυτής της συσκευής εξ αποστάσεως** και **Να επιτρέπονται το κλείδωμα και η διαγραφή εξ αποστάσεως** για να ενεργοποιήσετε και τις δύο λειτουργίες.
5. Αν παρουσιαστεί σχετική προτροπή, δηλώστε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις πατώντας την επιλογή **Ενεργοποίηση αυτής της εφαρμογής διαχειριστή συσκευής**.
6. Για να επαληθεύσετε ότι η υπηρεσία Εύρεση της συσκευής μου μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή σας μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, μεταβείτε στη διεύθυνση *http://www.google.com/android/find* και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Google.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Εύρεση της συσκευής μου από την επιλογή Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια, που βρίσκεται στην ενότητα Εφαρμογές διαχείρισης συσκευής.

Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και η κάμερα, τη χρήση πληροφοριών από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, καθώς και πληροφοριών από το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS) για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας κατά προσέγγιση. Αν δεν βρίσκεστε σε σημείο με καθαρή επικοινωνία με τους δορυφόρους GPS, η συσκευή σας μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi. Και αν δεν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου δικτύου, η συσκευή σας μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Κατά τη σύνδεση στο Internet από τη συσκευή σας, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Τοποθεσία**. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας από τη διαδρομή Ρυθμίσεις > Google > Τοποθεσία.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή "Κοινή χρήση τοποθεσίας Google"

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Τοποθεσία**. Πατήστε **Κοινή χρήση τοποθεσίας Google**.
2. Πατήστε , επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία και ορίστε μια επιλογή για να επιλέξετε την επαφή με την οποία θέλετε να μοιραστείτε την τοποθεσία σας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που θα μοιραστείτε την τοποθεσία σας πατώντας την επιλογή **Περισσότερα**.

Επίσης, μπορείτε να παρακολουθείτε το ιστορικό τοποθεσιών σας στο στοιχείο Υπηρεσία εντοπισμού τοποθεσίας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Βελτίωση της ακρίβειας του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS στη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να εντοπιστεί η τοποθεσία σας. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Μείνετε ακίνητοι και μη καλύπτετε την κεραία του GPS (η επισημασμένη περιοχή στην εικόνα). Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων, όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Αν η τοποθεσία σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία.




Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών

Χρήση της οθόνης αφής


Πάτημα

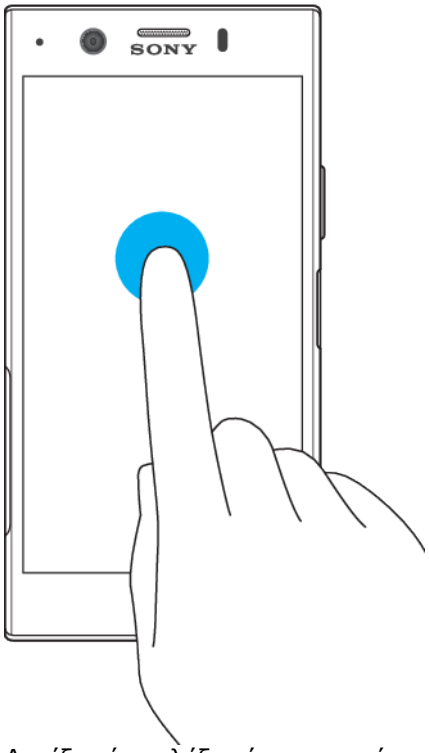

- Ανοίξτε ή επιλέξτε ένα στοιχείο.
- Μαρκάρετε ή ξεμαρκάρετε ένα πλαίσιο ελέγχου ή μια επιλογή.
- Εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.


Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Παρατεταμένο άγγιγμα

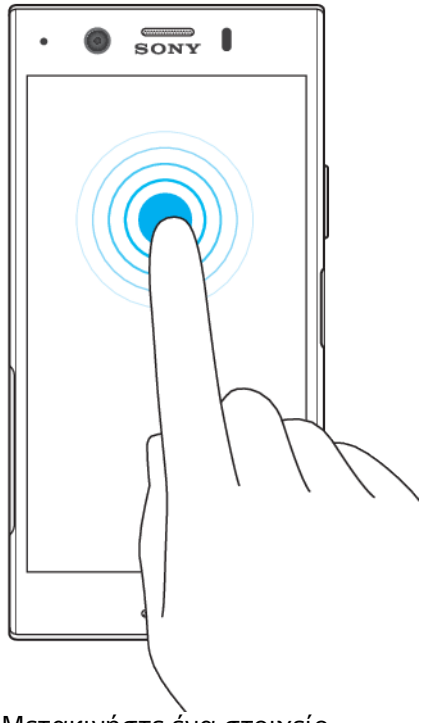

- Μετακινήστε ένα στοιχείο.
- Ενεργοποιήστε ένα μενού για το συγκεκριμένο στοιχείο.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλογής, για παράδειγμα για να επιλέξετε πολλά στοιχεία από μια λίστα.


Τσίμπημα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης

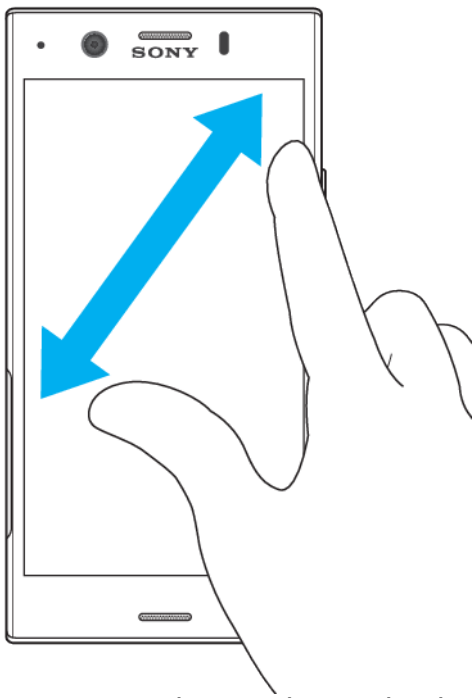

- Πραγματοποιήστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε ιστοσελίδες, φωτογραφίες και χάρτες, και όταν τραβάτε φωτογραφίες ή εγγράφετε βίντεο.


Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Χειρονομία σάρωσης

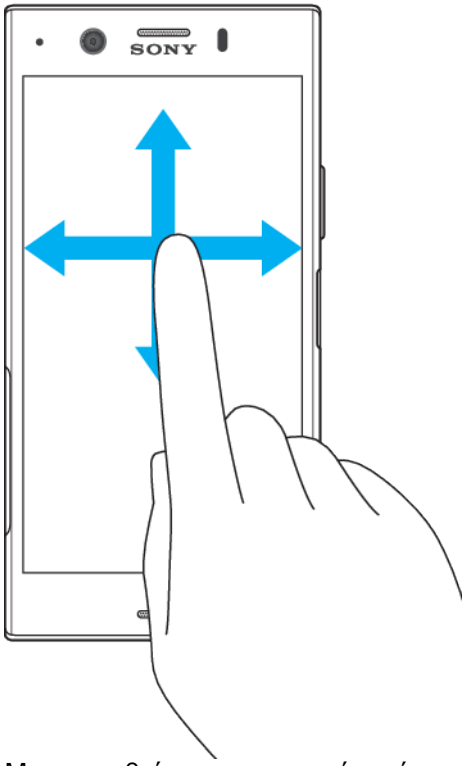

- Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια λίστα.
- Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για παράδειγμα μεταξύ των τμημάτων παραθύρου της αρχικής οθόνης.
- Σαρώστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να εμφανιστούν περισσότερες επιλογές.

Απαλό άγγιγμα και μετακίνηση

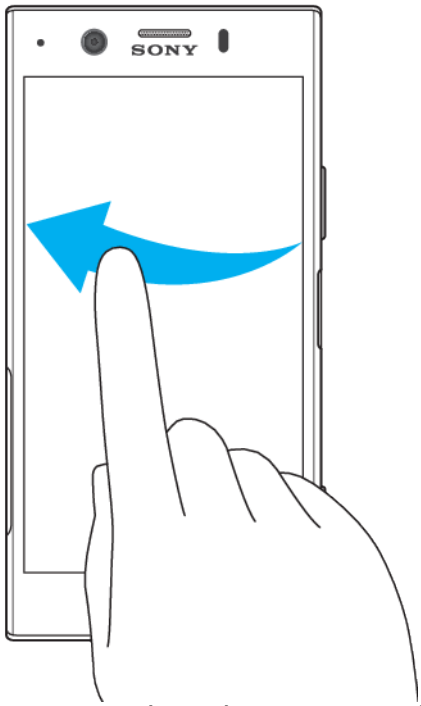

- Μετακινηθείτε γρήγορα, για παράδειγμα σε μια λίστα ή μια ιστοσελίδα. Μπορείτε να σταματήσετε τη μετακίνηση, πατώντας την οθόνη.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και παραμένει σε κατάσταση αδράνειας για καθορισμένο χρονικό διάστημα, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας και κλειδώνεται αυτόματα. Αυτό το κλείδωμα αποτρέπει ανεπιθύμητες ενέργειες στην οθόνη αφής, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Κατά την αγορά της συσκευής σας, είναι ήδη ρυθμισμένο ένα βασικό κλείδωμα οθόνης με σάρωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σαρώσετε προς τα αριστερά ή επάνω την οθόνη, για να την ξεκλειδώσετε. Αργότερα, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας και να προσθέσετε άλλα είδη κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κλείδωμα οθόνης* στη σελίδα 11.



Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη


- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ⏻.

Για να κλειδώσετε την οθόνη

- Όταν η οθόνη είναι ενεργή, πιέστε σύντομα το πλήκτρο τροφοδοσίας ⏻.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για τη χρήση της συσκευής σας. Είναι παρόμοια με την επιφάνεια εργασίας σε μια οθόνη υπολογιστή. Η αρχική οθόνη μπορεί να περιέχει έως είκοσι τμήματα παραθύρου, τα οποία επεκτείνονται πέρα από το κανονικό πλάτος προβολής της οθόνης. Ο αριθμός των τμημάτων παραθύρου της αρχικής οθόνης παρουσιάζεται με μια σειρά από κουκκίδες στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Η επισημασμένη τελεία υποδεικνύει το τμήμα παραθύρου που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.

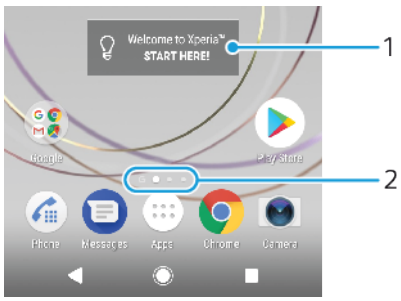

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

1	Καλωσορίσατε στο widget Xperia™ — Πατήστε για να ανοίξετε το widget και να επιλέξετε μια εργασία, όπως είναι η αντιγραφή περιεχομένου από την παλιά συσκευή σας ή η ρύθμιση των υπηρεσιών Xperia™
2	Κουκκίδες — Αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των τμημάτων παραθύρου της αρχικής οθόνης

Για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη

- Πιέστε ●.

Για να περιηγηθείτε στην αρχική οθόνη



Τμήματα παραθύρου αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσθέσετε νέα τμήματα παραθύρου στην αρχική οθόνη (μέχρι και είκοσι τμήματα παραθύρου) και να διαγράψετε τμήματα παραθύρου. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε το τμήμα παραθύρου που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως κύριο τμήμα παραθύρου αρχικής οθόνης.



Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ορίσετε ένα τμήμα παραθύρου ως το κύριο στην αρχική οθόνη

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη σας μέχρι η συσκευή να αρχίσει να δονείται.
2 Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αναζητήσετε το τμήμα παραθύρου που θέλετε να ρυθμίσετε ως κύριο τμήμα παραθύρου της αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το .

! Αν το Google Feed είναι ενεργοποιημένο, το αριστερό τμήμα διατίθεται αποκλειστικά για αυτή την υπηρεσία και το τμήμα παραθύρου της κύριας αρχικής οθόνης δεν μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα *Google Feed* στη σελίδα 122.

Για να προσθέσετε ένα τμήμα παραθύρου στην αρχική οθόνη σας

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη σας μέχρι η συσκευή να αρχίσει να δονείται.
2 Για να κάνετε αναζήτηση στα τμήματα παραθύρου, αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και πατήστε .

! Αν το Google Feed είναι ενεργοποιημένο, το αριστερό τμήμα διατίθεται αποκλειστικά για αυτή την υπηρεσία και δεν μπορούν να προστεθούν τμήματα παραθύρου στα αριστερά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα *Google Feed* στη σελίδα 122.

Για να διαγράψετε ένα παράθυρο από την Αρχική οθόνη

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη σας μέχρι η συσκευή να αρχίσει να δονείται.
2 Αγγίξτε απαλά αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στο παράθυρο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης

Για να προσαρμόσετε το μέγεθος πλέγματος της οθόνης

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη σας μέχρι η συσκευή να αρχίσει να δονείται.
2 Πατήστε το στοιχείο **Πλέγμα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος.
3 Πατήστε **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**.


Για να προσαρμόσετε το μέγεθος των εικονιδίων στην αρχική οθόνη

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη μέχρι η συσκευή να αρχίσει να δονείται και, στη συνέχεια, πατήστε .
2 Πατήστε **Μέγεθος εικονιδίου** και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών, η οποία ανοίγει από την Αρχική οθόνη, περιέχει τις εφαρμογές που είναι προεγκατεστημένες στη συσκευή σας, καθώς και τις εφαρμογές που "κατεβάζετε".

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

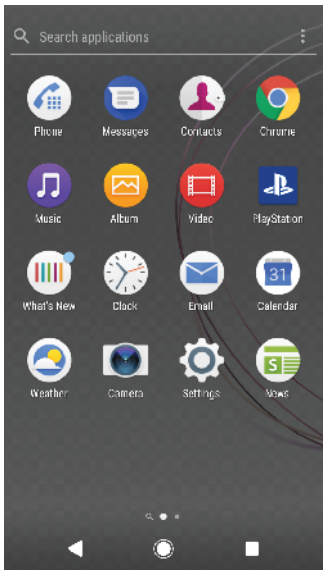

Για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές στην οθόνη εφαρμογών

1 Πατήστε .
2 Αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά την οθόνη εφαρμογών.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προτεινόμενες εφαρμογές στη λίστα

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε .
2 Πατήστε το ρυθμιστικό **Προτάσεις εφαρμογών**.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από την οθόνη εφαρμογών

- Όταν η οθόνη εφαρμογών είναι ανοιχτή, αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε την.

Για να αναζητήσετε μια εφαρμογή από την οθόνη εφαρμογών

1 Με ανοικτή την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Αναζήτηση εφαρμογών**.
2 Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής που θέλετε να αναζητήσετε.

Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές σαρώνοντας προς τα κάτω ή δεξιά από την οθόνη εφαρμογών.

Για να τακτοποιήσετε τις εφαρμογές στην οθόνη εφαρμογών

1 Όταν είναι ανοικτή η οθόνη εφαρμογών, πατήστε .
2 Πατήστε **Ταξινόμηση εφαρμογών** και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Για να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη

1 Από την οθόνη εφαρμογών, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής μέχρι να δονηθεί η οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα ανοίξει η αρχική οθόνη.
2 Σύρετε το εικονίδιο στην επιθυμητή θέση στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, ελευθερώστε το.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή στην οθόνη εφαρμογών

1 Με ανοικτή την οθόνη εφαρμογών, πατήστε .
2 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο **Δική μου σειρά** στην ενότητα **Ταξινόμηση εφαρμογών**.
3 Αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή μέχρι να δονηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετέ την στη νέα θέση.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Συντομεύσεις για εύκολες ενέργειες

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συντομεύσεις απευθείας από τα εικονίδια των εφαρμογών για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε λάβει ή να αποκαλύψετε περισσότερες γρήγορες επιλογές. Για παράδειγμα, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο ημερολογίου για να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν ή για να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση. Όλες οι εφαρμογές έχουν μια συντόμευση για τις Πληροφορίες εφαρμογής, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης και τις άδειες. Μπορείτε να μεταβείτε στις Πληροφορίες εφαρμογής πατώντας ⓘ.

Για να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις για εύκολες ενέργειες

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής που θέλετε στην αρχική οθόνη ή στην Οθόνη εφαρμογών.
2. Ορίστε μία από τις επιλογές που εμφανίζονται. Για παράδειγμα, πατήστε ⓘ για να μεταβείτε στις Πληροφορίες εφαρμογής ή πατήστε ⊗ για να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Εάν δεν εμφανίζεται ένα εικονίδιο ⊗, πατήστε ⓘ για περισσότερες επιλογές.

Για να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής από την οθόνη εφαρμογών

Η δυνατότητα κατάργησης της εγκατάστασης ή απενεργοποίησης μιας εφαρμογής εξαρτάται από την εφαρμογή και εάν ήταν προεγκατεστημένη στη συσκευή σας ή εάν έγινε λήψη της. Η κατάργηση εγκατάστασης είναι δυνατή σε εφαρμογές των οποίων έχει γίνει λήψη. Η κατάργηση εγκατάστασης δεν είναι δυνατή στις προεγκατεστημένες εφαρμογές. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί απενεργοποίησή τους, εάν το υποστηρίζει η εφαρμογή. Εάν απενεργοποιήσετε μια προεγκατεστημένη εφαρμογή, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά από τη διαδρομή Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και ειδοποιήσεις > Πληροφορίες εφαρμογής.

1. Αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή της οποίας θέλετε να καταργήσετε την εγκατάσταση ή να απενεργοποιήσετε.
2. Πατήστε τις επιλογές ⊗ > **ΟΚ** για να διαγράψετε μια εφαρμογή ή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** για να απενεργοποιήσετε μια εφαρμογή.


Εάν δεν εμφανίζεται ένα εικονίδιο ⊗, πατήστε ⓘ για περισσότερες επιλογές.

Πλοήγηση σε εφαρμογές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ εφαρμογών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και το παράθυρο εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, απ' όπου μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ όλων των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Τα πλήκτρα πλοήγησης είναι το πλήκτρο επιστροφής, το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε ταυτόχρονα δύο εφαρμογές στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης, εφόσον η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία πολλαπλών παραθύρων. Ορισμένες εφαρμογές κλείνουν όταν πιέσετε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ● για να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτές, ενώ άλλες έχουν διακοπεί προσωρινά ή συνεχίζουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Αν μια εφαρμογή διακοπεί προσωρινά ή εκτελείται στο παρασκήνιο, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο όπου σταματήσατε.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Επισκόπηση πλοήγησης σε εφαρμογές

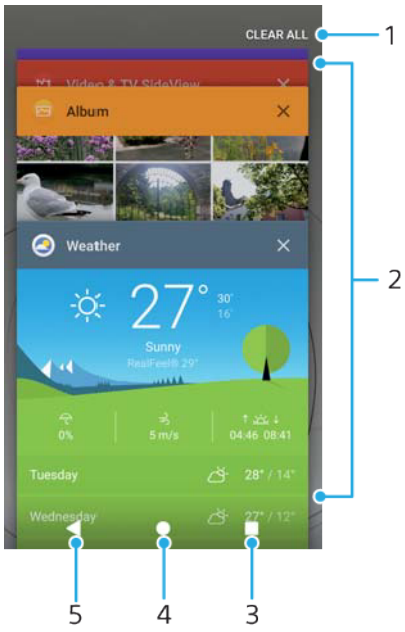

1	Εκκαθάριση όλων – Κλείστε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα
2	Παράθυρο εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα – ανοίξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα
3	Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών – ανοίξτε το παράθυρο εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα και τη γραμμή αγαπημένων
4	Πλήκτρο αρχικής οθόνης – πραγματοποιήστε έξοδο από μια εφαρμογή και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη
5	Πλήκτρο επιστροφής – επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή κλείστε την εφαρμογή

Για να ανοίξετε το παράθυρο των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών

- Πιέστε ■.

Για γρήγορη αλλαγή μεταξύ εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

- Πατήστε σύντομα ■ δύο φορές.

Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα

- Πατήστε ■ και, στη συνέχεια, πατήστε το **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ**.

Για να ανοίξετε ένα μενού σε μια εφαρμογή


- Ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε το ⋮ ή το ≡.

! Δεν διατίθεται μενού σε όλες τις εφαρμογές.

Λειτουργία διαίρεσης οθόνης

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης σάς επιτρέπει να προβάλετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, αν για παράδειγμα θέλετε να δείτε ταυτόχρονα τα εισερχόμενα email και έναν web browser.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

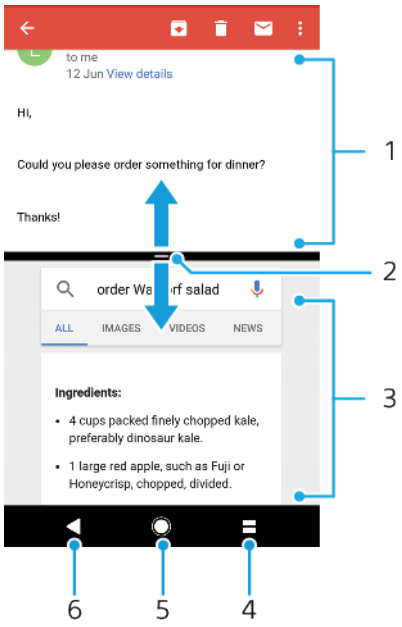

1	Εφαρμογή 1
2	Περίγραμμα διαίρεσης οθόνης – Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων
3	Εφαρμογή 2
4	Πλήκτρο διαίρεσης οθόνης – Επιλέξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα
5	Πλήκτρο αρχικής οθόνης – Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη
6	Πλήκτρο επιστροφής – επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή κλείστε την εφαρμογή

! Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης

1. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία διαίρεσης οθόνης είναι ανοιχτές και εκτελούνται στο παρασκήνιο.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το ■. Η εφαρμογή θα τοποθετηθεί στο πρώτο τμήμα της διαίρεσης οθόνης.
3. Επιλέξτε τη δεύτερη εφαρμογή που θέλετε από τη λίστα μικρογραφιών.
4. Αν θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων διαίρεσης οθόνης, σύρετε το όριο διαίρεσης οθόνης που βρίσκεται στο κέντρο.
5. Για έξοδο από τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το ▬, ενώ εμφανίζονται τα παράθυρα διαίρεσης οθόνης.

Widget

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιείτε απευθείας από την αρχική οθόνη σας. Λειτουργούν επίσης και ως συντομεύσεις. Για παράδειγμα, το widget καιρού σάς επιτρέπει να βλέπετε βασικές πληροφορίες για τον καιρό απευθείας στην αρχική οθόνη σας. Όταν πατάτε το widget, ανοίγει η πλήρης εφαρμογή Καιρός. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη πρόσθετων widget από το Google Play™.

Για να προσθέσετε ένα widget στην αρχική οθόνη

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην **Αρχική οθόνη** μέχρι η συσκευή να δονηθεί και, στη συνέχεια, πατήστε **Widget**.
2. Βρείτε και πατήστε το widget που θέλετε να προσθέσετε.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να αλλάξετε μέγεθος ενός widget

1. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget μέχρι να δονηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, ελευθερώστε το. Αν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους του widget, π.χ. του widget ημερολογίου, εμφανίζονται ένα επισημασμένο πλαίσιο και κουκκίδες αλλαγής μεγέθους.
2. Σύρετε τις κουκκίδες προς τα μέσα ή προς τα έξω για να συρρικνώσετε ή να επεκτείνετε το widget.
3. Για να επιβεβαιώσετε το νέο μέγεθος του widget, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο στην **Αρχική οθόνη**.

Για να μετακινήσετε ένα widget

- Αγγίξτε παρατεταμένα το widget μέχρι να δονηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

Για να καταργήσετε ένα widget

- Αγγίξτε παρατεταμένα το widget έως μέχρι να δονηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο στοιχείο **Κατάργηση από την αρχική οθόνη**.

Συντομεύσεις και φάκελοι

Χρησιμοποιείτε συντομεύσεις και φακέλους για να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές σας και να διατηρείτε την αρχική σας οθόνη τακτική.

Επισκόπηση συντομεύσεων και φακέλων



1	Πρόσβαση σε μια εφαρμογή μέσω συντόμευσης
2	Πρόσβαση σε φάκελο που περιέχει εφαρμογές

Για να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην **Αρχική οθόνη** μέχρι να δονηθεί η συσκευή.
2. Στο μενού προσαρμογής, πατήστε **Γραφικά στοιχεία** > **Συντομεύσ.**.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε μια εφαρμογή. Η επιλεγμένη εφαρμογή προστίθεται στην **Αρχική οθόνη**.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη

- Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο μέχρι να δονηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να καταργήσετε ένα στοιχείο από την αρχική οθόνη

- Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο μέχρι να δονηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο στοιχείο **Κατάργηση από την αρχική οθόνη** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο στην αρχική οθόνη

- Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο ή τη συντόμευση μιας εφαρμογής, μέχρι να δονηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε το πάνω από το εικονίδιο ή τη συντόμευση μιας άλλης εφαρμογής.

Για να προσθέσετε στοιχεία σε έναν φάκελο στην αρχική οθόνη

- Αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο μέχρι να δονηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, σύρετε το στοιχείο στο φάκελο.

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο στην Αρχική οθόνη

1. Πατήστε τον φάκελο για να τον ανοίξετε.
2. Πατήστε τη γραμμή του τίτλου του φακέλου για να εμφανιστεί το πεδίο **Όνομα φακέλου**.
3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του φακέλου και πατήστε την επιλογή **Ολοκληρώθηκε**.

Φόντο και θέματα

Η συσκευή σας διαθέτει προεπιλεγμένο φόντο, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας ταπετσαρίες και θέματα με διαφορετικά χρώματα και μοτίβα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ταπετσαρία χωρίς να αλλάξετε κανένα άλλο από τα στοιχεία της αρχικής οθόνης και της οθόνης κλειδώματος. Οι live ταπετσαρίες προσθέτουν οπτικά εφέ στις αλληλεπιδράσεις σας με την οθόνη αφής και επιτρέπουν στην οθόνη να αλλάζει δυναμικά.

Τα θέματα μπορεί να περιλαμβάνουν μια ταπετσαρία, μια προστασία οθόνης, γραμμές τίτλων και ένα ηχητικό θέμα. Όλα αυτά ταιριάζουν και δημιουργούν μια μοναδική εμφάνιση και αίσθηση για τη συσκευή σας.

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία σας

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην **Αρχική οθόνη** μέχρι η συσκευή να δονηθεί.
2. Πατήστε **Ταπετσαρίες**.
3. Για να ρυθμίσετε την ίδια ταπετσαρία για την οθόνη κλειδώματος και την αρχική οθόνη, επιλέξτε την ταπετσαρία και πατήστε **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**. Για να ρυθμίσετε διαφορετικές ταπετσαρίες, πατήστε πρώτα την προεπισκόπηση της οθόνης κλειδώματος ή της αρχικής οθόνης. Επιλέξτε μια ταπετσαρία για τη συγκεκριμένη οθόνη και πατήστε **ΕΠΙΛΟΓΗ** > **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία. Αντί να επιλέξετε μια ταπετσαρία από τις επιλογές που εμφανίζονται, πατήστε Φωτογραφίες. Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ρυθμίσετε ένα θέμα

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην **Αρχική οθόνη** μέχρι να δονηθεί η συσκευή.
2 Πατήστε **Θέματα**.
3 Ορίστε μια επιλογή:
- Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον θέμα, επιλέξτε το θέμα και, στη συνέχεια, πατήστε **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ**.
- Για να λάβετε ένα νέο θέμα πατήστε την επιλογή **ΛΗΨΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**.

! Όταν αλλάζετε ένα θέμα, σε ορισμένες εφαρμογές αλλάζει και το φόντο.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οποιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Τα στιγμιότυπα οθόνης που παίρνετε αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Άλμπουμ.

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης

1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα παράθυρο μηνύματος.
2 Πατήστε .

Επίσης, μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης πιέζοντας παρατεταμένα ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης.

Για να δείτε το στιγμιότυπο οθόνης σας

1 Πατήστε δύο φορές τη γραμμή κατάστασης, για να εμφανιστεί ο πίνακας ειδοποιήσεων.
2 Πατήστε το στιγμιότυπο οθόνης.


Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις σάς ενημερώνουν για συμβάντα, όπως είναι τα νέα μηνύματα και οι ειδοποιήσεις ημερολογίου, για δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είναι οι λήψεις αρχείων. Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται στα ακόλουθα μέρη:

- Στη γραμμή κατάστασης
- Στον πίνακα ειδοποιήσεων
- Στην οθόνη κλειδώματος
- Στο εικονίδιο εφαρμογών

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

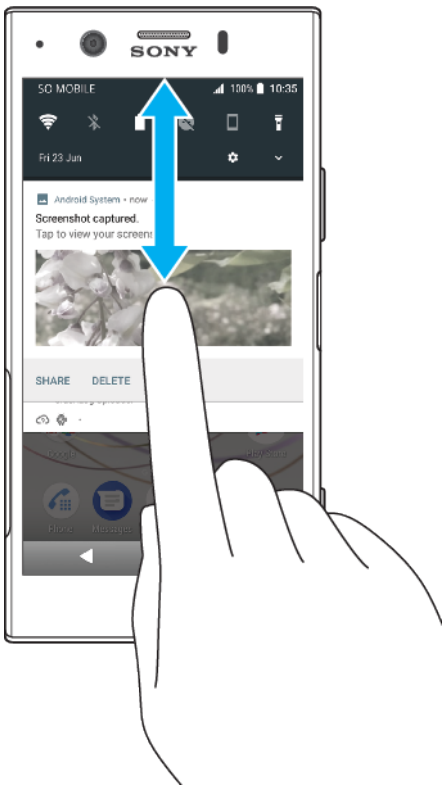

1. Για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω ή απλώς πατήστε την δύο φορές.
2. Για να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σύρετε ή αγγίξτε απαλά τον πίνακα προς τα επάνω.

Αφού ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων σύροντας ξανά τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.

Για να προβείτε σε ενέργειες για μια ειδοποίηση στον πίνακα ειδοποιήσεων

- Πατήστε την ειδοποίηση.

Μπορείτε να απαντήσετε απευθείας σε μηνύματα chat ή email στον πίνακα ειδοποιήσεων.

Για να ματαιώσετε μια ειδοποίηση από τον πίνακα ειδοποιήσεων

- Σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Δεν είναι δυνατή η ματαίωση όλων των ειδοποιήσεων

Για να αναβάλετε μια ειδοποίηση, σύρετε αργά την ειδοποίηση προς το πλάι και πατήστε . Οι ειδοποιήσεις μπορούν να αναβληθούν για 15, 30 και 60 λεπτά ή για 2 ώρες.

Για να αναπτύξετε μια ειδοποίηση του πίνακα ειδοποιήσεων

- Πατήστε το για να αναπτύξετε και να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση, χωρίς να ανοίξετε την εφαρμογή.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης όλων των ειδοποιήσεων.

Για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις από τον πίνακα ειδοποιήσεων

- Πατήστε **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ**.

Αν υπάρχει μια μεγάλη λίστα ειδοποιήσεων, κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε το κουμπί ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προβείτε σε ενέργειες για μια ειδοποίηση από την οθόνη κλειδώματος

- Πατήστε δύο φορές στην ειδοποίηση.

Για να απορρίψετε μια ειδοποίηση από την οθόνη κλειδώματος

- Σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να αναπτύξετε μια ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος

- Σύρετε την ειδοποίηση προς τα κάτω.

! Δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης όλων των ειδοποιήσεων.

Επιλογές εμφάνισης ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος

Εμφάνιση όλου του περιεχ. ειδοπ.	Λάβετε όλες τις ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση, λάβετε υπόψη σας ότι όλο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου από εισερχόμενα email και συνομιλίες) θα είναι ορατό στην οθόνη κλειδώματος, εκτός αν καθορίσετε τις σχετικές εφαρμογές ως **Απόκρυψη ευαίσθητου περιεχομένου** στο μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής **Ειδοποιήσεις**.
Να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις	Δεν θα λαμβάνετε καθόλου ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος.

Για να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Διαμόρφωση ειδοποιήσεων**.
2. Πατήστε **Στο κλείδωμα οθόνης**.
3. Ορίστε μια επιλογή.

Μπορείτε να διατηρείτε τις ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος, μέχρι να σαρώσετε για να τις ματαιώσετε. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το ρυθμιστικό Διατήρηση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος στην ενότητα Διαμόρφωση ειδοποιήσεων.

Ρύθμιση του επιπέδου ειδοποίησης για μια εφαρμογή

Να επιτρέπεται η κουκκίδα ειδοποίησης	Εμφάνιση κουκίδων ειδοποίησης.
Να επιτρέπεται ο ήχος	Να επιτρέπονται όλες οι ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη εφαρμογή.
Διακοπή μόνο των ειδοπ. προτερ.	Να λαμβάνονται ειδοποιήσεις από αυτή την εφαρμογή, ακόμα και όταν η λειτουργία "Μην ενοχλείτε" έχει τη ρύθμιση "Προτεραιότητα".

Μπορείτε να ορίσετε κανάλια ειδοποιήσεων για να κατηγοριοποιήσετε τα επίπεδα ειδοποιήσεων. Πιέστε παρατεταμένα μια ειδοποίηση για να αλλάξετε τις κατηγορίες ειδοποιήσεων.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ειδοποίησης για μια εφαρμογή


1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Πληροφορίες εφαρμογής**.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Ειδοποιήσεις**.
3. Πατήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, όπως επιθυμείτε.

Λυχνία ειδοποίησης

Η λυχνία ειδοποίησης σας ενημερώνει για την κατάσταση της μπαταρίας και για ορισμένα άλλα συμβάντα. Για παράδειγμα, η λευκή λυχνία που

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

αναβοσβήνει σημαίνει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα ή μια αναπάντητη κλήση. Η λυχνία ειδοποίησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε μη αυτόματα.

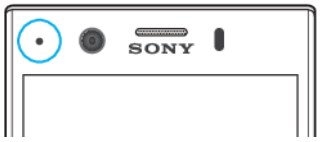

! Όταν είναι απενεργοποιημένη η λυχνία ειδοποίησης, ανάβει μόνο στην περίπτωση προειδοποίησης για την κατάσταση της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέφτει κάτω από 15 τοις εκατό.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία ειδοποίησης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Διαμόρφωση ειδοποιήσεων**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Οπτική ειδοποίηση**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης

Εικονίδια κατάστασης

	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Ισχύς σήματος
	Δεν υπάρχει σήμα
	Περιαγωγή
	Αποστολή και λήψη δεδομένων LTE
	Αποστολή και λήψη δεδομένων GPRS
	Αποστολή και λήψη δεδομένων EDGE
	Αποστολή και λήψη δεδομένων 3G
	Αποστολή και λήψη δεδομένων HSPA+
	Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένα
	Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται μετάδοση δεδομένων
	Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet. Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται όταν επιχειρείτε να συνδεθείτε με προστατευμένο δίκτυο Wi-Fi. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το θαυμαστικό εξαφανίζεται. Αν το Google™ είναι αποκλεισμένο στην περιοχή σας, το θαυμαστικό ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi και υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Internet.
60%	Κατάσταση μπαταρίας
60%	Η μπαταρία φορτίζεται
	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης
	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth®
	Το μικρόφωνο είναι σιγασμένο

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

	Είναι ενεργοποιημένη η ανοικτή συνομιλία
	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Μην ενοχλείτε"
	Λειτουργία δόνησης
	Έχει ρυθμιστεί ξυπνητήρι
	Είναι ενεργοποιημένο το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS)
	Ο συγχρονισμός είναι σε εξέλιξη
	Πρόβλημα με τη σύνδεση ή το συγχρονισμό

Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών, το δίκτυο ή την περιοχή σας, οι λειτουργίες ή οι υπηρεσίες που αναπαρίστανται από ορισμένα εικονίδια στη συγκεκριμένη λίστα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Για να διαχειριστείτε εικονίδια της γραμμής κατάστασης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Εικονίδια συστήματος**.
2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου των εικονιδίων συστήματος που θέλετε να εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Νέο SMS ή MMS
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Κλήση σε αναμονή
	Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή
	Νέο μήνυμα email
	Λήψη δεδομένων σε εξέλιξη
	Αποστολή δεδομένων σε εξέλιξη
	Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένα
	Εκτέλεση βασικής ρύθμισης της συσκευής σας
	Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού
	Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος
	Λήψη ενημερώσεων συστήματος σε εξέλιξη
	Πατήστε για εγκατάσταση των ενημερώσεων συστήματος που έχετε λάβει
	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία STAMINA
	Η λειτουργία Ultra STAMINA είναι ενεργοποιημένη
	Η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη
	Η λειτουργία εξάλειψης θορύβου είναι ενεργοποιημένη
	Το στιγμιότυπο οθόνης αποτυπώθηκε

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

	Συνομιλία βίντεο με φίλους μέσω της εφαρμογής Duo™
	Αναπαραγωγή τραγουδιού σε εξέλιξη
	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
	Η εσωτερική μνήμη είναι πλήρης κατά 75% — πατήστε για μεταφορά δεδομένων σε κάρτα μνήμης
	Προειδοποίηση
	Περισσότερες μη εμφανιζόμενες ειδοποιήσεις

Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Για να αποκλείσετε την αποστολή ειδοποιήσεων από μια εφαρμογή

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Διαμόρφωση ειδοποιήσεων** > **Ειδοποιήσεις**.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
3. Πατήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Ενεργές** για αποκλεισμό ειδοποιήσεων από εφαρμογές.

Επισκόπηση εφαρμογών

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μη συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή σας ή μπορεί να μην υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα ή όλους τους παρόχους υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές.

	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Δημιουργία 3D» για να σαρώσετε άτομα και αντικείμενα με την κάμερα του τηλεφώνου σας.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Άλμπουμ για να διαχειριστείτε, να δείτε και να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Amazon Shopping για να περιηγηθείτε, να κάνετε αναζήτηση και να αγοράσετε χιλιάδες προϊόντα απευθείας από τη συσκευή σας.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Amazon Kindle για να εξερευνήσετε, να αγοράσετε και να διαβάσετε βιβλία στη συσκευή σας.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή AVG Protection PRO για να προστατέψετε τη συσκευή σας από ιούς, κακόβουλο λογισμικό, spyware, προσπάθειες phishing και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Αριθμομηχανή για να εκτελέσετε βασικούς υπολογισμούς.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να παρακολουθείτε τα συμβάντα και να διαχειρίζεστε τα ραντεβού σας.
	Χρησιμοποιήστε τη εφαρμογή Κάμερα για λήψη φωτογραφιών και εγγραφή κλιπ βίντεο.
	Χρησιμοποιήστε το web browser Chrome για να περιηγηθείτε και να προβάλετε ιστοσελίδες, κείμενο και εικόνες, και να διαχειριστείτε σελιδοδείκτες.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ρολόι για να ρυθμίσετε διάφορα ξυπνητήρια και χρονόμετρα.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Επαφές για να διαχειριστείτε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλες πληροφορίες επαφών.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Αρχεία» για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία λήψης εφαρμογών, εγγράφων και εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Duo για να πραγματοποιήσετε κλήσεις βίντεο.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Έγγραφα Google για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να συνεργαστείτε σε έγγραφα με άλλα άτομα.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google Drive για να αποθηκεύσετε τα έγγραφα και τα αρχεία σας ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή, να τα μοιραστείτε τα με τους φίλους σας και να συνεργαστείτε με συναδέλφους.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Email για αποστολή και λήψη email μέσω προσωπικών και επαγγελματικών λογαριασμών.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Facebook™ για κοινωνική δικτύωση με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους σας από όλο τον κόσμο.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Gmail για να διαβάσετε, να γράψετε και να οργανώσετε μηνύματα email.

Αναζητήστε πληροφορίες στη συσκευή σας και στο web.

Απολαύστε μουσική, ταινίες, εφαρμογές και παιχνίδια στη συσκευή σας και αποκτήστε αποκλειστική πρόσβαση σε μοναδικό περιεχόμενο, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο σε συσκευές Xperia™.

Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας, βρείτε άλλες τοποθεσίες και υπολογίστε διαδρομές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Χάρτες Google.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μηνύματα για αποστολή και λήψη SMS και MMS.

Η εφαρμογή Xperia™ Movie Creator δημιουργεί αυτόματα σύντομα κολάζ βίντεο, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα συλλογή φωτογραφιών και βίντεο που διαθέτετε.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να οργανώσετε και να κάνετε αναπαραγωγή μουσικής και ακουστικών βιβλίων.

Προβάλετε ειδήσεις από το News Suite.

Πραγματοποιήστε κλήσεις πληκτρολογώντας τον αριθμό μη αυτόματα ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνων κλήσεων.

Οργανώστε, αναζητήστε ή περιηγηθείτε σε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ταινίες και TV Google Play για να δείτε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές που μπορείτε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε στο Google Play.

Ανακαλύψτε και αναπαραγάγετε χιλιάδες τραγούδια με την εφαρμογή Μουσική Google Play.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Play Store για να βρείτε εφαρμογές που θέλετε να αγοράσετε ή να λάβετε δωρεάν.

Παραμείνετε συνδεδεμένοι με τους φίλους σας στα παιχνίδια και με τα παιχνίδια που λατρεύετε, ψωνίστε από το PlayStation®Store και πολλά ακόμα.

Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Φύλλα Google για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να συνεργαστείτε σε υπολογιστικά φύλλα με άλλα άτομα.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Λειτουργία σκίτσων για να δημιουργήσετε και να εξερευνήσετε εικόνες και, στη συνέχεια, να τις μοιραστείτε με τους φίλους σας.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Παρουσιάσεις Google για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να συνεργαστείτε σε παρουσιάσεις με άλλα άτομα.
	Κάντε streaming μουσικής, περιηγηθείτε στις συλλογές των φίλων σας ή στις δισκογραφίες καλλιτεχνών ή δημιουργήστε τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Υποστήριξη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υποστήριξη χρήστη στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό χρήστη, στις πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και σε υποδείξεις και συμβουλές.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Βίντεο για να κάνετε αναπαραγωγή βίντεο στη συσκευή σας και να μοιραστείτε περιεχόμενο με τους φίλους σας.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Καιρός για να δείτε την πρόγνωση του καιρού.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή What's New για να ανακαλύψετε νέα παιχνίδια, εφαρμογές και περιεχόμενο πολυμέσων.
	Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή YouTube για να παρακολουθήσετε βίντεο από χρήστες σε όλο τον κόσμο και για να μοιραστείτε τα δικά σας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Μπαταρία και συντήρηση

Φόρτιση της συσκευής σας


Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσιο φορτιστή και καλώδιο USB Type-C™ της Sony που προορίζονται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia™. Άλλοι φορτιστές και καλώδια ενδέχεται να αυξήσουν το χρόνο φόρτισης, να μη φορτίζουν καθόλου τη συσκευή ή ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι θύρες USB και τα βύσματα είναι εντελώς στεγνά, προτού εισαγάγετε το καλώδιο USB Type-C™.

Αν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, μπορεί να περάσουν έως και 30 λεπτά για να ανταποκριθεί η συσκευή σας στη φόρτιση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η οθόνη μπορεί να παραμένει εντελώς σκοτεινή και να μην εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης. Μπορεί να χρειαστούν μέχρι 4 ώρες για να φορτιστεί πλήρως μια εντελώς εξαντλημένη μπαταρία.

! Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Για να φορτίσετε τη συσκευή σας

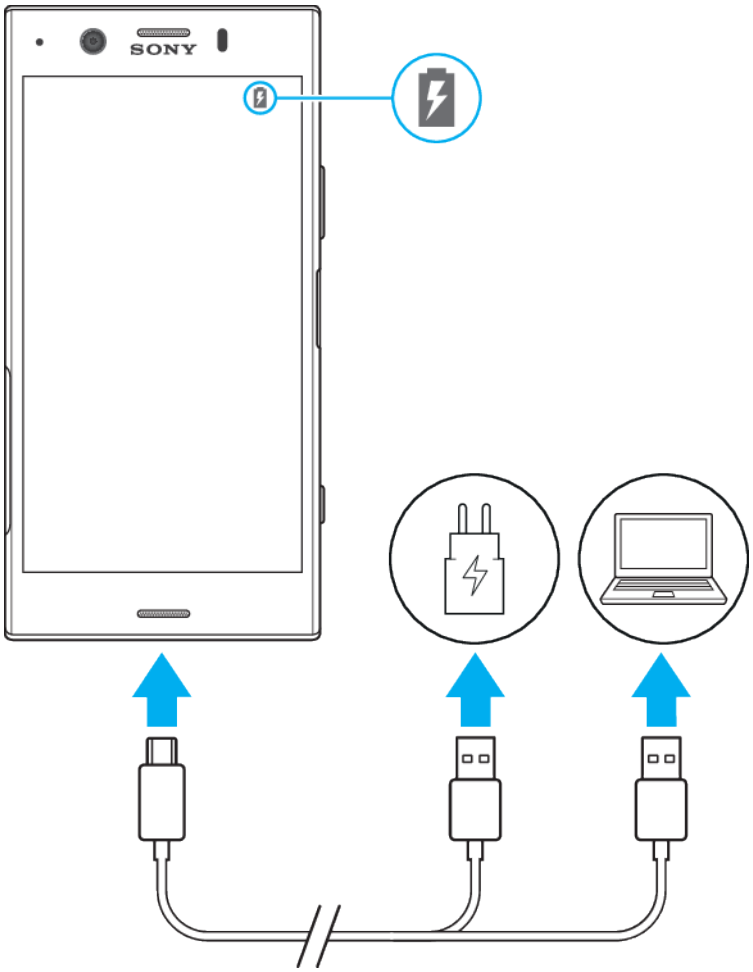

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB Type-C στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB Type-C της συσκευής σας. Η λυχνία ειδοποίησης ανάβει όταν αρχίζει η φόρτιση.
3. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω. Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, επειδή άλλοι τύποι καλωδίων USB μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η λυχνία ειδοποίησης και να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης μπαταρίας

Πράσινο	Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι πάνω από 90%
Πορτοκαλί	Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι 15–90%
Κόκκινο	Η μπαταρία φορτίζει, το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 15%

Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την εκμεταλλευτείτε περισσότερο, παρακολουθείτε την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Φροντίδα μπαταρίας για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας στο παρασκήνιο ενεργοποιούνται από προεπιλογή για να βοηθούν ώστε να μειώνεται ακόμα περισσότερο η κατανάλωση μπαταρίας. Είναι διαθέσιμες και πρόσθετες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας, όταν απαιτείται.

Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μειώνουν την προτεραιότητα ορισμένων λειτουργιών της συσκευής που δεν είναι απαραίτητες. Αν δεν θέλετε να επηρεαστεί κάποια εφαρμογή, μπορείτε να την εξαιρέσετε από το μενού «Εξαιρέσεις εξοικονόμησης ενέργειας». Δεν επηρεάζονται οι κλήσεις και τα SMS.

Οι ενημερώσεις συστήματος μπορεί να αλλάξουν τις διαθέσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής σας.

Για να αναθεωρήσετε και να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Μπαταρία** για να δείτε το εκτιμώμενο ποσοστό ενέργειας μπαταρίας και το χρόνο μπαταρίας που απομένει.
2. Πατήστε **Σύνθετες ρυθμίσεις** για να δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες που κατανάλωσαν ενέργεια μπαταρίας από τον τελευταίο κύκλο φόρτισης.
3. Πατήστε ένα στοιχείο για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας αυτού του στοιχείου.

Για να δείτε την κατανάλωση μπαταρίας για τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Πληροφορίες εφαρμογής**.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή και ανασκοπήστε την ενέργεια μπαταρίας που καταναλώνεται στην επιλογή **Μπαταρία**.

Γενικές υποδείξεις χρήσης για βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας

Οι παρακάτω υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας:

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

- Χαμηλώστε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης, δείτε τις *Ρυθμίσεις οθόνης* στη σελίδα 65.
- Απενεργοποιείτε το Bluetooth®, το Wi-Fi και τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όταν δεν τις χρειάζεστε.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία πτήσης αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου ή με μικρή κάλυψη δικτύου. Διαφορετικά, η συσκευή σας αναζητά επανειλημμένα διαθέσιμα δίκτυα και έτσι καταναλώνει ενέργεια.
- Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi αντί για περιαγωγή. Η περιαγωγή κάνει σάρωση για το οικείο δίκτυό σας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία σας, επειδή η συσκευή πρέπει να μεταδίδει με υψηλότερη έξοδο ενέργειας, δείτε την ενότητα *Wi-Fi* στη σελίδα 53.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για το email, το ημερολόγιο και τις επαφές, δείτε την ενότητα *Συγχρονισμός με λογαριασμούς online* στη σελίδα 61.
- Ελέγξτε τις εφαρμογές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια μπαταρίας και μελετήστε τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας που παρέχονται στη συσκευή σας για αυτές τις εφαρμογές.
- Αλλάξτε το επίπεδο ειδοποιήσεων για μια εφαρμογή, δείτε την ενότητα *Ειδοποιήσεις* στη σελίδα 31.
- Απενεργοποιήστε την άδεια κοινοποίησης τοποθεσίας για μια εφαρμογή, δείτε την ενότητα *Ρυθμίσεις εφαρμογών* στη σελίδα 67.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε, δείτε την ενότητα *Οθόνη εφαρμογών* στη σελίδα 24.
- Χρησιμοποιείτε μια γνήσια συσκευή handsfree της Sony για να ακούτε μουσική. Οι συσκευές handsfree καταναλώνουν λιγότερη μπαταρία από τα μεγάφωνα της συσκευής.
- Επανεκκινείτε περιστασιακά τη συσκευή σας.

Για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από τη βελτιστοποίηση

Μπορείτε να εξαιρέσετε εφαρμογές από τη λειτουργία βελτιστοποίησης.

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Μπαταρία**.
2. Πατήστε ⋮ και επιλέξτε **Εξαιρέσεις εξοικονόμησης ενέργειας**. Θα δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που δεν βελτιστοποιούνται.
3. Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε εφαρμογές από αυτήν τη λίστα εξαιρέσεων, πατήστε **Εφαρμογές** και επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή σε μια εφαρμογή από τη λίστα, για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις εξαίρεσής της.
4. Ανάλογα τις ρυθμίσεις σας, θα γίνει ενημέρωση της λίστας με τις εφαρμογές που εξαιρούνται.

Επίσης, μπορείτε να διαμορφώσετε το στοιχείο **Εξαιρέσεις εξοικονόμησης ενέργειας** από τη διαδρομή **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Ειδική πρόσβαση εφαρμογής** > **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**.

Λειτουργία STAMINA

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας. Αυτές περιλαμβάνουν την επίδοση απόδοσης, τη φωτεινότητα γραφικών και οθόνης, τη βελτίωση της εικόνας βίντεο, το συγχρονισμό δεδομένων εφαρμογών στο παρασκήνιο, τη δόνηση με εξαίρεση τις εισερχόμενες κλήσεις, το streaming και το GPS όταν η οθόνη είναι ανενεργή. Στη γραμμή κατάστασης, εμφανίζεται η ένδειξη .

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία STAMINA

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Μπαταρία**.
2. Πατήστε την επιλογή **Λειτουργία STAMINA** και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία STAMINA, μπορείτε να κάνετε πρόσθετες επιλογές, όπως για παράδειγμα να προσαρμόσετε το ποσοστό αυτόματης έναρξης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μπορείτε να εξαιρέσετε εφαρμογές από τον περιορισμό με τη λειτουργία STAMINA, στο μενού Εξαιρέσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Λειτουργία Ultra STAMINA

Ο χρόνος της μπαταρίας σας παρατείνεται πολύ, αλλά οι διαθέσιμες εφαρμογές περιορίζονται, και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και το Wi-Fi απενεργοποιούνται. Οι κλήσεις και τα SMS παραμένουν διαθέσιμα. Η αρχική οθόνη σας αλλάζει και στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη .

Αν μοιράζεστε τη συσκευή με πολλούς χρήστες, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε ως κάτοχός της, δηλαδή ως κύριος χρήστης, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ultra STAMINA.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ultra STAMINA

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Μπαταρία**.
2. Πατήστε **Λειτουργία Ultra STAMINA** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ενεργοποίηση**.
3. Πατήστε **OK** για ενεργοποίηση.

Δεν μπορείτε να εξαιρέσετε τον περιορισμό εφαρμογών από τη **Λειτουργία Ultra STAMINA**.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Ultra STAMINA

1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων.
2. Πατήστε την ειδοποίηση **Ενεργή λειτουργία Ultra STAMINA**.
3. Πατήστε **OK**.

Αν απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Ultra STAMINA, θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας.

Φροντίδα μπαταρίας

Να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Φροντίδα μπαταρίας για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Αυτή η εφαρμογή ανιχνεύει τα μοτίβα φόρτισης που χρησιμοποιείτε και εκτιμά την ώρα έναρξης και τέλους του τακτικού χρονικού διαστήματος φόρτισης. Η ταχύτητα φόρτισης ελέγχεται έτσι ώστε η μπαταρία σας να φθάσει σε επίπεδο φόρτισης 100% λίγο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή.

Η εφαρμογή Φροντίδα μπαταρίας θα ελέγχει την ταχύτητα φόρτισης, μόνο εφόσον εντοπίσει έναν τακτικό κύκλο φόρτισης διάρκειας 4 ωρών τουλάχιστον σε διάστημα αρκετών ημερών.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Φροντίδα μπαταρίας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Μπαταρία** > **Φροντίδα μπαταρίας**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Φροντίδα μπαταρίας**.

Τα μοτίβα εκμάθησης του τακτικού κύκλου φόρτισης αποθηκεύονται από τη Φροντίδα μπαταρίας. Ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία, υιοθετεί τα μοτίβα εκμάθησης όταν ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επίσης, μπορείτε να ελέγχετε για νέες ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο ή να προγραμματίσετε μια ενημέρωση.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας. Ωστόσο, ορισμένες ενημερώσεις δεν είναι διαθέσιμες για ασύρματη λήψη. Τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia™ Companion σε υπολογιστή ή Apple® Mac® για να ενημερώσετε τη συσκευή σας.

Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

- Προτού επιχειρήσετε την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
- Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, πρέπει να συνδεθείτε ως κάτοχος, δηλαδή ως κύριος χρήστης, για να ενημερώσετε τη συσκευή.
- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τις λειτουργίες της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτό τον Οδηγό χρήστη. Η έκδοση Android μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, μεταβείτε στη διεύθυνση *http://support.sonymobile.com/software/*.

Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

1. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με πολλαπλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ενημέρωση λογισμικού**.

! Αν ο διαθέσιμος ελεύθερος χώρος στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας Xperia™ είναι λιγότερος από 500 MB, δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέο λογισμικό. Αντί αυτού, θα λάβετε μια προειδοποίηση στον πίνακα ειδοποιήσεων: "Ο χώρος αποθήκευσης εξαντλείται. Ορισμένες λειτουργίες συστήματος ενδέχεται να μη λειτουργούν." Αν λάβετε την ειδοποίηση αυτή, ελευθερώστε χώρο στην εσωτερική μνήμη, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με νέο διαθέσιμο λογισμικό.

Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi αντί για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

Για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση συστήματος

1. Αν μοιράζεστε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ενημέρωση λογισμικού**.
3. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος, πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ** και, στη συνέχεια πατήστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προγραμματίσετε μια ενημέρωση συστήματος

1. Αν μοιράζεστε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ενημέρωση λογισμικού**.
3. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος, πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ** και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό **Προγραμματισμός εγκατάστασης**.
4. Πατήστε τις επιλογές **ΟΚ** > **Ορισμός ώρας**.
5. Ρυθμίστε την ώρα που θέλετε να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση λογισμικού και, στη συνέχεια, πατήστε το **ΟΚ**.
6. Η συσκευή σας θα ενημερωθεί αυτόματα κατά την καθορισμένη ώρα.

Για να ρυθμίσετε αυτόματη λήψη των ενημερώσεων συστήματος

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ενημέρωση λογισμικού**.
2. Πατήστε ⋮ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Αυτόματη λήψη ενημερώσεων συστήματος**.
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Ενημέρωση της συσκευής σας μέσω του Xperia™ Companion

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ενημέρωση λογισμικού**.
2. Πατήστε ⋮ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών**.
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να ενημερώσετε τη συσκευή σας μέσω υπολογιστή

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB Type-C.
2. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής σας είναι ξεκλειδωμένη και ότι η λειτουργία σύνδεσης μέσω USB στη συσκευή έχει ρυθμιστεί σε Μεταφορά αρχείων.
3. Ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion, αν δεν εκκινήσει αυτόματα.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο Internet.
5. **Υπολογιστής**: Αν ανιχνευτεί μια νέα ενημέρωση λογισμικού, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις σχετικές ενημερώσεις λογισμικού.

! Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό Xperia™ Companion στον αντίστοιχο υπολογιστή, συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που θα εμφανιστούν στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB USB Type-C που υπήρχε στη συσκευασία της συσκευής σας, καθώς και ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά με τη συσκευή και τον υπολογιστή.

Συντήρηση με χρήση υπολογιστή

Xperia™ Companion

Το Xperia™ Companion είναι μια υπηρεσία λογισμικού, η οποία παρέχει μια συλλογή εργαλείων και εφαρμογών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν συνδέετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή. Με το λογισμικό Xperia™ Companion μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να ενημερώσετε ή να επιδιορθώσετε το λογισμικό της συσκευής σας.
- Να μεταφέρετε περιεχόμενό σας από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Xperia™ Transfer.
- Να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και να επαναφέρετε το περιεχόμενό σας στον υπολογιστή.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

- Να συγχρονίσετε περιεχόμενο πολυμέσων – φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και playlist – μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή σας.
- Να αναζητήσετε αρχεία στη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το Xperia™ Companion, χρειάζεστε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο Internet, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

- Microsoft® Windows® 7 ή νεότερη έκδοση
- Mac OS® X 10.11 ή νεότερη έκδοση

Μάθετε περισσότερα και λάβετε το Xperia™ Companion for Windows ή Mac στη διεύθυνση *http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/*.


Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB Type-C για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή Windows, για να μεταφέρετε και να διαχειριστείτε τα αρχεία σας.

Όταν συνδεθούν οι δύο συσκευές, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να φορτίσετε τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία, να την χρησιμοποιήσετε ως παροχή ρεύματος ή για είσοδο MIDI. Ο υπολογιστής σας θα ανιχνεύσει τη συσκευή σας όταν επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης Μεταφορά αρχείων. Η προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης είναι ρυθμισμένη σε Φόρτιση αυτής της συσκευής.

Με το λογισμικό Xperia™ Companion μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα αρχείων της συσκευής σας. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Xperia™ Companion, θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε όταν συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

! Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο USB που προορίζεται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia™ και να διασφαλίζετε ότι είναι απόλυτα στεγνό.

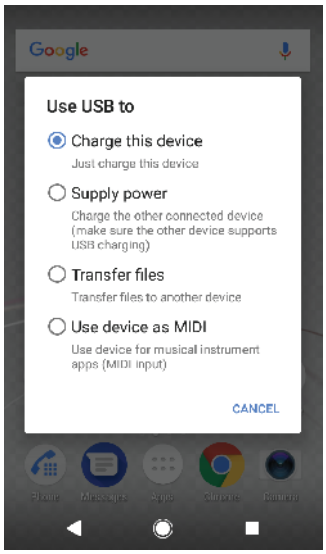

Λειτουργία σύνδεσης μέσω USB

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης Μεταφορά αρχείων για τη διαχείριση αρχείων και την ενημέρωση λογισμικού της συσκευής σας. Αυτή η λειτουργία USB χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και να φορτίσετε την άλλη συνδεδεμένη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή υποστηρίζει φόρτιση μέσω USB.

Με τη χρήση της λειτουργίας Χρήση συσκευής ως MIDI, η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης USB

1. Συνδέστε έναν σύνδεσμο USB Type-C στη συσκευή σας.
2. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε **Φόρτιση αυτής της συσκευής**.
3. Πατήστε **Μεταφορά αρχείων**, **Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος** ή **Χρήση συσκευής ως MIDI** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που θέλετε.

Αποθήκευση και μνήμη

Η συσκευή σας διαθέτει διάφορες επιλογές αποθήκευσης και μνήμης:

- Η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, για να αποκτήσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία πολυμέσων στον συγκεκριμένο τύπο μνήμης, για να ελευθερώσετε χώρο στην εσωτερική μνήμη.
- Η δυναμική μνήμη (RAM) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση. Η μνήμη RAM χρησιμοποιείται για το χειρισμό των εφαρμογών που εκτελούνται και του λειτουργικού συστήματος.

! Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης χωριστά.

Βελτίωση της απόδοσης της μνήμης

Η μνήμη της συσκευής σας τείνει να γεμίζει με την τυπική χρήση. Αν η ταχύτητα της συσκευής αρχίσει να μειώνεται ή η λειτουργία των εφαρμογών τερματίζεται απροσδόκητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Προσπαθείτε πάντα να έχετε διαθέσιμα τουλάχιστον **500** MB ελεύθερης εσωτερικής μνήμης.
- Κλείνετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιείτε.
- Εκκαθαρίζετε τη μνήμη cache για όλες τις εφαρμογές.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε λάβει αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
- Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική σας από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης.
- Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, ίσως χρειάζεται να μορφοποιήσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν μορφοποιήσετε την κάρτα, θα διαγραφεί όλο το περιεχόμενο.

! Αν κάνετε κοινή χρήση μιας συσκευής με πολλούς χρήστες, πρέπει να συνδεθείτε ως κάτοχος, δηλαδή ως κύριος χρήστης, για να μπορέσετε να εκτελέσετε ορισμένες ενέργειες, όπως μεταφορά δεδομένων στην κάρτα μνήμης και μορφοποίηση της κάρτας μνήμης.

Για να δείτε την κατάσταση μνήμης

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Αποθηκευτικός χώρος**.

Για να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη cache για όλες τις εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Αποθηκευτικός χώρος**.
2. Πατήστε την επιλογή **Άλλες εφαρμογές** και, στη συνέχεια, πατήστε την επιθυμητή εφαρμογή.
3. Πατήστε **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ**.

Όταν διαγράφετε τη μνήμη cache, δεν χάνετε καμία σημαντική πληροφορία ή ρύθμιση.

Για να μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων στην κάρτα μνήμης

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης μέσα στη συσκευή σας.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Αποθηκευτικός χώρος** > **Μεταφορά δεδομένων σε κάρτα SD**.
3. Μαρκάρετε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε στην κάρτα μνήμης.
4. Πατήστε **Μεταφορά**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να διακόψετε την εκτέλεση εφαρμογών και υπηρεσιών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Πληροφορίες εφαρμογής**.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ** > **ΟΚ**.

Για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Αποθηκευτικός χώρος**.
2. Πατήστε τις επιλογές **Κάρτα SD** > ⋮ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις αποθηκ. χώρου** > **Διαμόρφωση** > **Διαγραφή δεδομένων και μορφ.**.

! Κατά τη μορφοποίηση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι προηγουμένως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου, μπορείτε να το αντιγράψετε στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα *Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή* στη σελίδα 45.

Έξυπνος καθαρισμός

Με τη λειτουργία Έξυπνη εκκαθάριση μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση της συσκευής, βελτιστοποιώντας αυτόματα την αποθήκευση και τη μνήμη, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης των εφαρμογών.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον έξυπνο καθαρισμό

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια**.
2. Πατήστε την επιλογή **Έξυπνη εκκαθάριση** και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

! Επίσης, μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε αρχεία με μη αυτόματο τρόπο, εάν βρείτε και πατήσετε την εφαρμογή Αρχεία.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και ανάκτηση περιεχομένου

Γενικά, δεν πρέπει να αποθηκεύετε φωτογραφίες, βίντεο και άλλο προσωπικό περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Εάν η συσκευή σας καταστραφεί, χαθεί ή κλαπεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να ανακτηθούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό Xperia™ Companion για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ώστε τα δεδομένα σας να αποθηκεύονται με ασφάλεια σε μια εξωτερική συσκευή. Η μέθοδος αυτή συνιστάται ιδίως αν πρόκειται να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας με νεότερη έκδοση Android.

Η εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Xperia™ προτείνεται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων πριν από την εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων. Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε έναν λογαριασμό online, μια κάρτα SD ή μια εξωτερική συσκευή μνήμης USB που έχετε συνδέσει με τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας έναν κεντρικό προσαρμογέα USB.

Με την εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Google, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε έναν διακομιστή της Google.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Xperia™ Companion για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας από τη συσκευή σε υπολογιστή ή υπολογιστή Apple Mac®. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

- Αρχεία κλήσεων
- SMS
- Ημερολόγιο
- Ρυθμίσεις
- Αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική και βίντεο
- Φωτογραφίες και εικόνες

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας υπολογιστή

1. Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής σας και συνδέστε την με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB Type-C.
2. Ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion στον υπολογιστή σας, αν δεν εκκινήσει αυτόματα. Μετά από λίγα λεπτά, ο υπολογιστής θα εντοπίσει τη συσκευή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία **Μεταφορά αρχείων** στη συσκευή σας.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία αντ. ασφ.** στην κύρια οθόνη του λογισμικού Xperia™ Companion.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από τη συσκευή σας.

! Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Xperia™ Companion, θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε όταν συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για να επαναφέρετε τα δεδομένα σας μέσω υπολογιστή

1. Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής σας και συνδέστε την με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB Type-C.
2. Ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion στον υπολογιστή σας, αν δεν εκκινήσει αυτόματα. Μετά από λίγα λεπτά, ο υπολογιστής θα εντοπίσει τη συσκευή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία **Μεταφορά αρχείων** στη συσκευή σας.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επαναφορά** στην κύρια οθόνη του λογισμικού Xperia™ Companion.
4. Επιλέξτε ένα από τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να επαναφέρετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.

! Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Xperia™ Companion, θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε όταν συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων με την εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Xperia™

Με την εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Xperia™, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα online ή ένα τοπικό αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας. Μπορείτε να το κάνετε με μη αυτόματο τρόπο ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, για να αποθηκεύετε δεδομένα ανά τακτά διαστήματα.

Η εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Xperia™ προτείνεται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων πριν από την εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων. Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τους ακόλουθους τύπους δεδομένων σε έναν online λογαριασμό, σε μια κάρτα SD ή σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης USB που έχετε συνδέσει στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν κεντρικό προσαρμογέα USB:

- Επαφές
- Συνομιλίες
- Αρχείο κλήσεων
- Ημερολόγιο
- Λογαριασμοί email
- Λογαριασμοί Wi-Fi

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

- Ρυθμίσεις συσκευής
- Εφαρμογές
- Διάταξη αρχικής οθόνης Xperia™

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

1. Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε μια συσκευή μνήμης USB, βεβαιωθείτε ότι αυτή έχει συνδεθεί με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον κεντρικό προσαρμογέα USB. Αν πρόκειται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας σε κάρτα SD, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί στη συσκευή σας. Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε έναν online λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας στο Google.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα**.
3. Στο στοιχείο **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Xperia™**, πατήστε **Αυτόμ. δημ. αντιγ. ασφ.**.
4. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε το ρυθμιστικό.
5. Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας.
6. Αν θέλετε, επιλέξτε μια συχνότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πότε θα γίνεται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τα συγκεκριμένα δεδομένα για τα οποία θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας. Διαφορετικά, η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας θα ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
7. Για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας, πατήστε την επιλογή ◀.

Για μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου

1. Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε μια συσκευή μνήμης USB, βεβαιωθείτε ότι αυτή έχει συνδεθεί με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον κεντρικό προσαρμογέα USB. Αν πρόκειται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας σε κάρτα SD, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή σας. Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε έναν online λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας στο Google.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα**.
3. Στο στοιχείο **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Xperia™**, πατήστε **Περισσότερα**.
4. Πατήστε **Χειροκίνητο δημ. αντιγ. ασφ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν προορισμό για το αντίγραφο ασφαλείας και τα δεδομένα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.
5. Πατήστε **δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας**.
6. Μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, πατήστε την επιλογή **Τέλος**.

Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα**.
2. Στο στοιχείο **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Xperia™**, πατήστε **Περισσότερα**.
3. Πατήστε την επιλογή **Επεξ. αρχ. αντιγρ. ασφαλ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια πηγή δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Για να διαγράψετε τα επιλεγμένα δεδομένα, πατήστε την επιλογή **Διαγραφή δεδομέν.**.
5. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
6. Μόλις διαγραφούν τα δεδομένα, πατήστε **Τέλος**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για επαναφορά περιεχομένου για το οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας

1. Αν επαναφέρετε περιεχόμενο από μια συσκευή μνήμης USB, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μνήμης έχει συνδεθεί στη συσκευή σας με τον κεντρικό προσαρμογέα USB. Αν πραγματοποιείτε επαναφορά περιεχομένου από μια κάρτα SD, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή σας. Αν επαναφέρετε περιεχόμενο από μια υπηρεσία Δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και επαναφοράς Xperia, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας στο Google.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα**.
3. Στην περιοχή **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Xperia™**, πατήστε **Επαναφορά δεδομένων** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια πηγή επαναφοράς και τα δεδομένα που θέλετε να επαναφέρετε.
4. Πατήστε **Επαναφορά δεδομένων**.
5. Μετά την ανάκτηση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή **Τέλος**.

! Να θυμάστε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιείτε στα δεδομένα και στις ρυθμίσεις σας μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας - όπως τυχόν νέες εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει - διαγράφονται μετέπειτα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας επαναφοράς.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων με την εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Google

Με την εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Google, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων σε έναν διακομιστή της Google. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επαναφοράς, για να επαναφέρετε δεδομένα και ρυθμίσεις εφαρμογών όταν εγκαθιστάτε ξανά μια εφαρμογή.

Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

- Εφαρμογές
- Σελιδοδείκτες
- Δίκτυα Wi-Fi
- Άλλες ρυθμίσεις

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων σε έναν λογαριασμό Google

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας**.
2. Στην ενότητα **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (backup) στο Google Drive**, πατήστε **Εφεδρικός λογαριασμός** για να επιλέξετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας (backup).

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επαναφορά κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (backup) στο Google Drive**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επαναφορά.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Λήψη εφαρμογών

Λήψη εφαρμογών από το Google Play

Το Google Play είναι το επίσημο κατάστημα της Google στο διαδίκτυο για τη λήψη εφαρμογών, παιχνιδιών, μουσικής, ταινιών και βιβλίων. Περιλαμβάνει δωρεάν εφαρμογές αλλά και εφαρμογές επί πληρωμή. Προτού αρχίσετε τη λήψη από το Google Play, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενεργή σύνδεση στο Internet, κατά προτίμηση μέσω Wi-Fi, ώστε να περιορίσετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα *Ενημέρωση της συσκευής σας* στη σελίδα 43.

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Play, θα πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό στο Google. Το Google Play μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Για να λάβετε μια εφαρμογή από το Google Play

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Play Store**.
2. Περιηγηθείτε στις κατηγορίες ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης, για να βρείτε το επιθυμητό στοιχείο λήψης.
3. Πατήστε το στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Ορισμένες εφαρμογές ίσως χρειάζονται πρόσβαση σε δεδομένα, ρυθμίσεις και διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας για να λειτουργήσουν σωστά. Να εγκαθιστάτε και να εκχωρείτε άδειες μόνο σε εφαρμογές που εμπιστεύεστε.

Μπορείτε να προβάλετε τις άδειες που παραχωρούνται σε μια εφαρμογή που έχετε "κατεβάσει", πατώντας την εφαρμογή στη διαδρομή Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και ειδοποιήσεις > Δικαιώματα εφαρμογών.

Λήψη εφαρμογών από άλλες πηγές

Αν η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει λήψεις από άλλες πηγές εκτός από το Google Play, μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις εφαρμογών απευθείας από άλλα website, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες λήψης.

Η εγκατάσταση εφαρμογών άγνωστης ή μη αξιόπιστης προέλευσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας. Πραγματοποιείτε λήψη μόνο εφαρμογών που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές. Για οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία, επικοινωνήστε με τον πάροχο της εφαρμογής.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με πολλούς χρήστες, μόνο ο κάτοχος, δηλαδή ο κύριος χρήστης, μπορεί να επιτρέπει λήψεις από άλλες πηγές πέρα από το Google Play. Οι αλλαγές που κάνει ο κάτοχος επηρεάζουν όλους τους υπόλοιπους χρήστες.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη εφαρμογών από άλλες πηγές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις**.
2. Πατήστε τις επιλογές **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Ειδική πρόσβαση εφαρμογής** > **Εγκατ. άγνωστων εφ.**
3. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε, για να επιτρέψετε την εγκατάσταση εφαρμογής από άλλες πηγές και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό **Οι εφαρμογές από αυτή την πηγή να θεωρούνται αξιόπιστες** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Internet και δίκτυα

Περιήγηση στο web

Στις περισσότερες αγορές, το web browser Google™ Chrome για συσκευές Android™ είναι προεγκατεστημένο. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του web browser, μεταβείτε στη διεύθυνση *http://support.google.com/chrome* και κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Chrome for Mobile" (Chrome για φορητές συσκευές).

Για να περιηγηθείτε στο web

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome για πρώτη φορά, επιλέξτε να συνδέεστε σε έναν λογαριασμό Google ή να κάνετε ανώνυμη περιήγηση με το Google Chrome.
3. Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης ή μια διεύθυνση web στο πεδίο αναζήτησης και διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πατήστε ✓ στο πληκτρολόγιο.

Ρυθμίσεις Internet και MMS

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet ή να στείλετε μηνύματα πολυμέσων χωρίς Wi-Fi, χρειάζεστε σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με τις σωστές ρυθμίσεις Internet και MMS (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων). Ακολουθούν ορισμένες υποδείξεις:

- Για τα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τους λειτουργούς, οι ρυθμίσεις αυτές είναι προεγκατεστημένες στη συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε το Internet και να στέλνετε MMS.
- Μπορείτε να ελέγξετε μη αυτόματα για ενημερώσεις στις ρυθμίσεις Internet και MMS. Αν αλλάξετε ή διαγράψετε κάποια ρύθμιση Internet ή MMS κατά λάθος, κάντε ξανά λήψη των ρυθμίσεων Internet και MMS.
- Ανατρέξτε στις υποδείξεις αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή σας, στη διεύθυνση *http://support.sonymobile.com* για ζητήματα που σχετίζονται με κάλυψη δικτύου, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και MMS.
- Αν η ρύθμιση προτιμώμενου χρόνου μπαταρίας της λειτουργίας STAMINA είναι ενεργοποιημένη για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, όλη η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας διακόπτεται προσωρινά, όταν η οθόνη είναι ανενεργή. Αν αυτό προκαλεί προβλήματα σύνδεσης, δοκιμάστε να εξαιρέσετε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες από την προσωρινή διακοπή ή απενεργοποιήστε προσωρινά τη λειτουργία STAMINA.
- Αν μοιράζεστε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, μόνο ο κάτοχος, δηλαδή ο κύριος χρήστης, μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη ρυθμίσεων Internet και μηνυμάτων από το μενού ρυθμίσεων, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όλους τους χρήστες.

Για να λάβετε ρυθμίσεις Internet και MMS

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Ρυθμίσεις Internet**.
2. Πατήστε **ΑΠΟΔΟΧΗ**. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η λήψη των ρυθμίσεων, εμφανίζεται το ☑ στη γραμμή κατάστασης και η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιείται αυτόματα.

Αν δεν είναι δυνατή η λήψη των ρυθμίσεων στη συσκευή σας, ελέγξτε την ισχύ του σήματος των συνδέσεων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή του Wi-Fi. Μετακινηθείτε σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια ή κοντά σε παράθυρο και προσπαθήστε ξανά.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προσθέσετε ρυθμίσεις Internet και MMS

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Δίκτυα κινητής τηλεφ.**.
2 Πατήστε τις επιλογές **Ονόματα σημείου πρόσβασης** > +.
3 Πατήστε την επιλογή **Όνομα**, εισαγάγετε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.
4 Πατήστε την επιλογή **APN**, εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.
5 Εισαγάγετε όλες τις άλλες απαιτούμενες πληροφορίες. Αν δεν ξέρετε ποιες είναι οι απαιτούμενες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
6 Όταν τελειώσετε, πατήστε το στοιχείο ⋮ και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Αποθ/ση**.

Για να δείτε τις ληφθείσες ρυθμίσεις Internet και MMS

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Δίκτυα κινητής τηλεφ.**.
2 Πατήστε **Ονόματα σημείου πρόσβασης**.
3 Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Wi-Fi

Χρησιμοποιήστε σύνδεση Wi-Fi για περιήγηση στο Internet, λήψη εφαρμογών ή αποστολή και λήψη email. Μόλις συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή σας απομνημονεύει το δίκτυο και συνδέεται αυτόματα σε αυτό την επόμενη φορά που θα βρεθείτε εντός της εμβέλειάς του.

Ορισμένα δίκτυα Wi-Fi σάς υποχρεώνουν να συνδέεστε σε μια ιστοσελίδα, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον σχετικό διαχειριστή δικτύου Wi-Fi.

Τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi ενδέχεται να είναι ανοικτά ή προστατευμένα. Τα προστατευμένα δίκτυα υποδεικνύονται με την ένδειξη 🔒 δίπλα στο όνομα του δικτύου Wi-Fi.

! Ορισμένα δίκτυα Wi-Fi δεν εμφανίζονται στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, επειδή δεν εκπέμπουν το όνομα δικτύου τους (Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών - SSID). Αν γνωρίζετε το όνομα του δικτύου, μπορείτε να το προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2 Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.

! Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Wi-Fi.

Για να συνδεθείτε με ένα δίκτυο Wi-Fi

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2 Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi. Εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
3 Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε σε αυτό. Για προστατευμένα δίκτυα, εισαγάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Όταν συνδεθείτε, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης η ένδειξη .

Η λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi ανανεώνεται αυτόματα. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε επιτυχώς σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ανατρέξτε στις σχετικές υποδείξεις αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή σας στη διεύθυνση *http://support.sonymobile.com*.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi με μη αυτόματο τρόπο

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω με κύλιση και πατήστε **Προσθήκη δικτύου**.
3. Εισαγάγετε τα στοιχεία για το **Όνομα δικτύου**.
4. Για να επιλέξετε έναν τύπο ασφάλειας, πατήστε το πεδίο **Ασφάλεια**.
5. Αν απαιτείται, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
6. Για να επεξεργαστείτε προηγμένες επιλογές, όπως ρυθμίσεις διακομιστών μεσολάβησης και διευθύνσεων IP, πατήστε το στοιχείο **Σύνθετες επιλογές** και κάντε επεξεργαστείτε τις επιλογές που θέλετε.
7. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

! Για να λάβετε το Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID) του δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου Wi-Fi.

Ενίσχυση του σήματος Wi-Fi



Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να βελτιώσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi, όπως:

- Μετακινήστε τη συσκευή σας πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
- Απομακρύνετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi από πιθανά εμπόδια ή παρεμβολές.
- Μη καλύπτετε την περιοχή όπου βρίσκεται η κεραία Wi-Fi της συσκευής σας (το σημείο που επισημαίνεται στην εικόνα).

Ρυθμίσεις Wi-Fi

Όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή όταν υπάρχουν διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στην περιοχή σας, μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση αυτών των δικτύων. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύεται κάποιο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις δικτύου Wi-Fi

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi για τη συσκευή σας.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω με κύλιση και πατήστε **Προτιμήσεις Wi-Fi**. Πατήστε το ρυθμιστικό **Ειδοποίηση ανοικτού δικτύου** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ένα συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2. Πατήστε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είστε ήδη συνδεδεμένοι. Θα εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες του δικτύου.

Για να προσθέσετε μια πολιτική αναστολής Wi-Fi

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2. Πατήστε τις επιλογές **Προτιμήσεις Wi-Fi** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Διατήρ.Wi-Fi ενεργ.κατά την αναστ.**.
3. Ορίστε μια επιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε το διακόπτη αυτόματου δικτύου

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2. Πατήστε **Προτιμήσεις Wi-Fi**.
3. Πατήστε το ρυθμιστικό **Αυτόματη αλλαγή δικτύου** και, στη συνέχεια, πατήστε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

Για να βρείτε τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2. Πατήστε τις επιλογές **Προτιμήσεις Wi-Fi** > **Σύνθετες ρυθμίσεις**.
3. Η **Διεύθυνση MAC** εμφανίζεται στη λίστα.

Η διεύθυνση Mac Wi-Fi εμφανίζεται επίσης στη διαδρομή Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κατάσταση > Διεύθυνση MAC Wi-Fi.

WPS

Το πρότυπο WPS (Wi-Fi Protected Setup – ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi) είναι ένα πρότυπο ασύρματης δικτύωσης που βοηθάει στη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων ασύρματου δικτύου. Το πρότυπο WPS σάς διευκολύνει να ρυθμίσετε την κρυπτογράφηση WPA (Wi-Fi Protected Access) για να ασφαλίσετε το δίκτυό σας. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε νέες συσκευές σε ένα υπάρχον δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε μακροσκελείς κωδικούς πρόσβασης.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ενεργοποιήσετε το πρότυπο WPS:

- Μέθοδος πατήματος κουμπιού – απλώς πιέστε ένα κουμπί σε μια συσκευή που υποστηρίζει WPS, για παράδειγμα, σε έναν δρομολογητή.
- Μέθοδος PIN – η συσκευή σας δημιουργεί έναν τυχαίο αριθμό PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης), τον οποίο εισαγάγετε στη συσκευή που υποστηρίζει WPS.

Για να συνδεθείτε με ένα δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιώντας ένα κουμπί WPS

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
3. Πατήστε **Προτιμήσεις Wi-Fi** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Κουμπί Push WPS** και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί WPS στη συσκευή που υποστηρίζει WPS.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιώντας ένα PIN WPS

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Wi-Fi**.
2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
3. Πατήστε τις επιλογές **Προτιμήσεις Wi-Fi** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Εισαγ. κωδ. PIN WPS**.
4. Στη συσκευή που υποστηρίζει WPS, καταχωρίστε το PIN που εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας με άλλες συσκευές, με διάφορους τρόπους.

- USB tethering: μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- Φορητό hotspot: μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας με έως και 10 συσκευές ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία WPS.
- Φορητό hotspot με ένα άγγιγμα: αγγίξτε τις συσκευές για να αρχίσετε να μοιράζεστε τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας σας μέσω Wi-Fi.
- Bluetooth tethering: μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με έως και τέσσερις άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

Για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που συνόδευε τη συσκευή σας.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Hotspot και tethering**.
3. Πατήστε το ρυθμιστικό **Πρόσδεση USB** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** αν σας ζητηθεί. Το στοιχείο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν συνδεθείτε.
4. Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων σας, πατήστε το ρυθμιστικό **Πρόσδεση USB** ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

! Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων και της κάρτας SD της συσκευής σας με χρήση καλωδίου USB.

Για να μοιραστείτε τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας σας φορητό hotspot "Με ένα άγγιγμα"

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι και οι δύο οθόνες είναι ενεργές.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Hotspot και tethering**.
3. Πατήστε **Φορητό hotspot με ένα άγγιγμα**. Κρατήστε τις δύο συσκευές μαζί, έτσι ώστε η περιοχή ανίχνευσης NFC της μίας συσκευής να εφάπτεται στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης και, στη συνέχεια, πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

! Η λειτουργία αυτή εκτελείται μόνο σε συσκευές που επίσης υποστηρίζουν NFC Wi-Fi tethering.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε με άλλη συσκευή Bluetooth

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth είναι αντιστοιχισμένες μεταξύ τους και ότι στη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
2. **Η συσκευή σας**: Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Hotspot και tethering**. Πατήστε το ρυθμιστικό **Πρόσδεση Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. **Συσκευή Bluetooth**: Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να συνδέεται στο δίκτυο μέσω Bluetooth. Αν η συσκευή είναι υπολογιστής, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση. Αν η συσκευή εκτελεί λειτουργικό σύστημα Android, πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της συσκευής με την οποία είναι αντιστοιχισμένη, στην ενότητα **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Bluetooth** > **Αντιστοιχισμένες συσκευές** και, στη συνέχεια, μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου **Πρόσβαση στο Διαδίκτυο**.
4. **Η συσκευή σας**: Περιμένετε να εμφανιστεί το ᛒ στη γραμμή κατάστασης. Μόλις εμφανιστεί, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
5. Πατήστε το ρυθμιστικό **Πρόσδεση Bluetooth** ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

! Η λειτουργία Πρόσδεση Bluetooth απενεργοποιείται κάθε φορά που απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή τη λειτουργία Bluetooth.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως φορητό Wi-Fi hotspot

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Hotspot και tethering**.
2. Πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις φορητού hotspot** > **Διαμόρφωση hotspot**.
3. Εισαγάγετε τα στοιχεία για το **Όνομα δικτύου**.
4. Για να επιλέξετε έναν τύπο ασφάλειας, πατήστε το πεδίο **Ασφάλεια**. Αν απαιτείται, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
5. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
6. Πατήστε την επιλογή ◀ και το ρυθμιστικό **Φορητό hotspot**, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
7. Αν σας ζητηθεί, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Το στοιχείο θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης, μετά την ενεργοποίηση του φορητού hotspot Wi-Fi.
8. Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων μέσω Wi-Fi, πατήστε ξανά το ρυθμιστικό **Φορητό hotspot**, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Για να επιτρέπετε σε μια συσκευή που υποστηρίζεται από WPS να χρησιμοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας λειτουργεί ως φορητό Wi-Fi hotspot.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Hotspot και tethering**.
3. Ενεργοποιήστε το ρυθμιστικό **Φορητό hotspot** και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις φορητού hotspot** > **Ανιχνεύσιμο**.
4. Στο στοιχείο **Διαμόρφωση hotspot**, βεβαιωθείτε ότι το φορητό hotspot διαθέτει ασφάλεια με κωδικό πρόσβασης.
5. Πατήστε **Κουμπί WPS** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εναλλακτικά, πατήστε ⋮ > **Εισαγ. κωδ. PIN WPS** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το PIN που εμφανίζεται στη συσκευή που υποστηρίζει WPS.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να μετονομάσετε ή να ασφαλίσετε το φορητό hotspot σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Hotspot και tethering**.
2. Πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις φορητού hotspot** > **Διαμόρφωση hotspot**.
3. Εισαγάγετε τα στοιχεία για το **Όνομα δικτύου**.
4. Για να επιλέξετε έναν τύπο ασφάλειας, πατήστε το πεδίο **Ασφάλεια**.
5. Αν απαιτείται, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
6. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Έλεγχος χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

! Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλαπλούς χρήστες, μόνο ο κάτοχός της, δηλαδή ο κύριος χρήστης, μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων. Η προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήσης δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγχετε καλύτερα τη χρήση δεδομένων, αλλά δεν εξασφαλίζει την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων.

Για να βοηθήσετε να μειωθεί η χρήση δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Χρήση δεδομένων** > **Εξοικονόμηση δεδομένων**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κίνηση δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Χρήση δεδομένων**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κίνηση δεδομένων.

Όταν η κίνηση δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας εξακολουθεί να μπορεί να δημιουργεί συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth.

Για να ορίσετε μια προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση δεδομένων

1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Χρήση δεδομένων** > **Κύκλος χρέωσης**.
3. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο προειδοποίησης, πατήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Ορισμός προειδοπ. δεδομένων**.
4. Πατήστε το **Προειδοποίηση δεδομένων**, εισαγάγετε το επιθυμητό όριο δεδομένων και πατήστε **ΡΥΘΜΙΣΗ**. Θα λαμβάνετε μια προειδοποίηση κάθε φορά που ο όγκος της κίνησης δεδομένων πλησιάζει το επίπεδο που ρυθμίσατε.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ρυθμίσετε ένα όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Χρήση δεδομένων**.
3. Πατήστε **Κύκλος χρέωσης** και το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο **Ορισμός ορίου δεδομένων** και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.
4. Για να ρυθμίσετε το όριο χρήσης δεδομένων, πατήστε **Όριο δεδομένων**, εισαγάγετε το επιθυμητό όριο δεδομένων και πατήστε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.

! Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας φθάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Πληροφορίες εφαρμογής**.
2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Χρήση δεδομένων**.

Η απόδοση μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστεί, αν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Χρήση δεδομένων**.
2. Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον όγκο δεδομένων που μεταφέρθηκαν μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε την επιλογή **Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας**. Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον όγκο δεδομένων που μεταφέρθηκαν μέσω της σύνδεσης Wi-Fi, πατήστε την επιλογή **Χρήση δεδομένων Wi-Fi**.

Επιλογή δικτύων κινητής τηλεφωνίας

Η συσκευή σας υποστηρίζει την ταυτόχρονη χρήση έως τριών διαφορετικών δικτύων. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς λειτουργίας δικτύου:

- Ένα δίκτυο WCDMA
- Ένα δίκτυο GSM
- Ένα δίκτυο WCDMA και ένα GSM
- Ένα δίκτυο LTE, ένα WCDMA και ένα GSM

Η συσκευή σας μεταφέρεται αυτόματα μεταξύ δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με τα διαθέσιμα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στο σημείο όπου βρίσκεστε. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας με μη αυτόματο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας, π.χ. WCDMA ή GSM.

Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται διαφορετικά εικονίδια κατάστασης, ανάλογα με τον τύπο ή τη λειτουργία δικτύου με την οποία έχετε συνδεθεί. Ανατρέξτε στα *Εικονίδια κατάστασης*, στη σελίδα 34, για να δείτε την εμφάνιση των διαφόρων εικονιδίων κατάστασης.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία δικτύου

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Δίκτυα κινητής τηλεφ.**.
2. Πατήστε την επιλογή **Προτιμώμενος τύπος δικτύου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια λειτουργία δικτύου.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να επιλέξετε άλλο δίκτυο μη αυτόματα

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Δίκτυα κινητής τηλεφ.**.
2 Πατήστε τις επιλογές **Εταιρείες δικτύου** > **Αναζήτηση δικτύων**.
3 Επιλέξτε ένα δίκτυο.

! Αν επιλέξετε δίκτυο μη αυτόματα, η συσκευή σας δεν θα αναζητήσει άλλα δίκτυα ακόμη και αν βγείτε από την εμβέλεια του δικτύου που επιλέξατε μη αυτόματα.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επιλογή δικτύου

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Internet** > **Δίκτυα κινητής τηλεφ.**.
2 Πατήστε τις επιλογές **Λειτουργοί δικτύου** > **Αυτόματα**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Συγχρονισμός δεδομένων στη συσκευή σας

Συγχρονισμός με λογαριασμούς online

Συγχρονίστε στη συσκευή σας τις επαφές, τα email, τα συμβάντα ημερολογίου και άλλες πληροφορίες από λογαριασμούς online όπως, για παράδειγμα, λογαριασμούς email του Gmail™ και του Exchange ActiveSync και λογαριασμούς του Facebook™ και του Flickr™. Μπορείτε να συγχρονίζετε τα δεδομένα αυτόματα για αυτούς τους λογαριασμούς, ενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού ή μπορείτε να συγχρονίζετε κάθε λογαριασμό χειροκίνητα.

Για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό online για συγχρονισμό

1. Πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί** > **Προσθήκη λογαριασμού** και επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε ή να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό.

Για μη αυτόματο συγχρονισμό με έναν λογαριασμό online

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί**.
2. Πατήστε το όνομα του λογαριασμού με τον οποίο θέλετε να γίνει ο συγχρονισμός. Εμφανίζεται μια λίστα στοιχείων που μπορούν να συγχρονιστούν με το λογαριασμό.
3. Πατήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα από το στοιχείο που θέλετε να συγχρονιστεί.

Για να καταργήσετε έναν λογαριασμό online

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί**.
2. Επιλέξτε το λογαριασμό και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**.
3. Πατήστε ξανά **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** για επιβεβαίωση.

Συγχρονισμός με το Microsoft® Exchange ActiveSync®

Αν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί λογαριασμό Microsoft Exchange ActiveSync, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα εταιρικά μηνύματα email, στα ραντεβού του ημερολογίου και στις επαφές σας απευθείας από τη συσκευή. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σας στις εφαρμογές Email, Ημερολόγιο και Επαφές.

! Η λειτουργία δακτυλικού αποτυπώματος δεν είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) στη συσκευή Xperia™, οι ρυθμίσεις ασφάλειας EAS ενδέχεται να περιορίζουν τον τύπο οθόνης κλειδώματος μόνο σε PIN ή κωδικό πρόσβασης. Αυτό συμβαίνει όταν ο διαχειριστής δικτύου σας καθορίσει έναν τύπο οθόνης κλειδώματος για όλους τους λογαριασμούς EAS, για λόγους εταιρικής ασφάλειας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της εταιρείας ή του οργανισμού σας, για να μάθετε τις πολιτικές ασφαλείας δικτύου που έχουν εφαρμοστεί στις κινητές συσκευές.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό EAS για συγχρονισμό

1. Πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί** > **Προσθήκη λογαριασμού** > **Exchange ActiveSync**.
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης του εταιρικού σας email.
3. Πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, εισαγάγετε μη αυτόματα τα στοιχεία τομέα και διακομιστή για το λογαριασμό σας και πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
4. Πατήστε **ΟΚ** για να επιτρέψετε τον έλεγχο της συσκευής σας από τον εταιρικό διακομιστή.
5. Επιλέξτε μια μέθοδο συγχρονισμού, ένα διάστημα συγχρονισμού και τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίζονται με τη συσκευή σας.
6. Πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ειδοποιείστε, όταν λαμβάνετε ένα νέο email.
7. Πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**, εισαγάγετε ένα όνομα για τον εταιρικό λογαριασμό και, στη συνέχεια, πατήστε **Ολοκλήρωση ρύθμισης**.
8. Αν σας ζητηθεί, ενεργοποιήστε το διαχειριστή συσκευής για να επιτρέψετε στον εταιρικό διακομιστή να ρυθμίσει ορισμένους κανόνες ασφάλειας στη συσκευή σας, όπως η απενεργοποίηση της εγγραφής ομιλίας και η χρήση κρυπτογράφησης του χώρου αποθήκευσης.

Για να καταργήσετε έναν λογαριασμό EAS

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί**.
2. Επιλέξτε το λογαριασμό EAS που θέλετε να καταργήσετε.
3. Πατήστε **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**.
4. Πατήστε ξανά **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** για επιβεβαίωση.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Βασικές ρυθμίσεις

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις

Προβάλετε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας από το μενού ρυθμίσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων από την οθόνη εφαρμογών και από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συσκευής από την οθόνη εφαρμογών

- Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Σχετικά με το τηλέφωνο**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

- Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάκτυλα.

Για να ενεργοποιήσετε το φακό

1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάκτυλα.
2. Πατήστε .

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θα εμφανίζονται στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Με δύο δάκτυλα, σύρετέ τη γραμμή κατάστασης πλήρως προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Για να προσθέσετε μια ρύθμιση στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, σύρετε και αποθέστε το εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να καταργήσετε μια ρύθμιση, σύρετε και αποθέστε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να αλλάξετε τη διάταξη του πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης πλήρως προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το .
2. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο και, στη συνέχεια, μετακινήστε το στην επιθυμητή θέση.

Ρυθμίσεις για την ένταση του ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις αλλά και για την αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης με το πλήκτρο έντασης

- Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου αναπαραγωγής πολυμέσων με το πλήκτρο έντασης

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της μουσικής ή της προβολής βίντεο, πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου ακόμα και όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης

- Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο .

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προσαρμόσετε τα επίπεδα έντασης ήχου

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος**.
2 Σύρετε τα ρυθμιστικά της έντασης ήχου ως τις θέσεις που θέλετε.

Μπορείτε, επίσης, να πιέσετε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω και να πατήσετε το για να ρυθμίσετε ξεχωριστά τα επίπεδα έντασης για τον ήχο κλήσης, την αναπαραγωγή πολυμέσων ή το ξυπνητήρι.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας στη λειτουργία δόνησης για εισερχόμενες κλήσεις

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος**.
2 Πατήστε το ρυθμιστικό **Δόνηση στις κλήσεις** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Για να ρυθμίσετε έναν ήχο κλήσης

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος** >**Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.
2 Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα ή πατήστε το + και επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας.
3 Για επιβεβαίωση, πατήστε **OK**.

Για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποιήσεων

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος** >**Ήχος ειδοποίησης**.
2 Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα ή πατήστε το + και επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας.
3 Για επιβεβαίωση, πατήστε **OK**.

Ορισμένες εφαρμογές έχουν τους δικούς τους συγκεκριμένους ήχους ειδοποιήσεων, τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε από τις ρυθμίσεις της κάθε εφαρμογής.

Για να ενεργοποιήσετε τους τόνους αφής

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος** > **Σύνθετες ρυθμίσεις**.
2 Πατήστε τα ρυθμιστικά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους διάφορους τόνους αφής που θέλετε.

Λειτουργία "Μην ενοχλείτε"

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε" και να καθορίσετε μη αυτόματα τη διάρκεια παραμονής της συσκευής σε αυτήν τη λειτουργία. Επίσης, μπορείτε να προκαθορίσετε πότε η συσκευή σας θα εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε".

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"

1 Με δύο δάχτυλα, σύρετε τη γραμμή κατάστασης πλήρως προς τα κάτω, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο τμήμα παραθύρου των γρήγορων ρυθμίσεων.
2 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Μην ενοχλείτε**.
3 Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το όνομα της ρύθμισης κάτω από το και επιλέξτε μια ρύθμιση. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονικό όριο, αν θέλετε.
4 Πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Μην ενοχλείτε/Δόνηση/Ήχος

1 Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο , ή .
2 Πατήστε ή , για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Δόνηση/Ήχος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία δόνησης.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προγραμματίσετε τα χρονικά διαστήματα για τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος** > **Μην ενοχλείτε**.
2 Επιλέξτε από τους κανόνες στην ενότητα **Αυτόματοι κανόνες** ή πατήστε το + για να προσθέσετε έναν νέο κανόνα.
3 Επιλέξτε έναν τύπο κανόνα.
4 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε για τον κανόνα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
5 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για τον κανόνα που δημιουργήσατε. Για έναν κανόνα χρόνου, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες και την ώρα. Για έναν κανόνα συμβάντων, μπορείτε να επιλέξετε ένα συμβάν από το ημερολόγιό σας, με το οποίο θα γίνει συγχρονισμός.

Ρύθμιση εξαιρέσεων για τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"

Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους των ειδοποιήσεων που θα ακούγονται στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", καθώς και να φιλτράρετε τις εξαιρέσεις με βάση το χρήστη από τον οποίο προέρχονται. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι εξαιρέσεων είναι:

- Συμβάντα και ειδοποιήσεις
- Κλήσεις
- Μηνύματα
- Ξυπνητήρια

Για να συσχετίσετε εξαιρέσεις με συγκεκριμένους τύπους επαφών

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος** > **Μην ενοχλείτε** > **Επιτρέπ. μόνο κατά προτερ.**.
2 Πατήστε **Κλήσεις** ή **Μηνύματα**.
3 Ορίστε μια επιλογή.

Ρυθμίσεις οθόνης

Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης με μη αυτόματο τρόπο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** και πατήστε το ρυθμιστικό **Προσαρμοστική φωτεινότητα** για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, εάν δεν είναι ήδη ανενεργή.
2 Πατήστε **Επίπεδο φωτεινότητας**.
3 Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Η μείωση του επιπέδου φωτεινότητας βοηθά στην παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση κατά την αφή

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος** > **Σύνθετες ρυθμίσεις**.
2 Πατήστε το ρυθμιστικό **Δόνηση κατά το πάτημα**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Για να προσαρμόσετε το χρόνο αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Αναστολή λειτουργίας**.
2 Ορίστε μια επιλογή.

Για να απενεργοποιήσετε γρήγορα την οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας ⏻.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προσαρμόσετε το μέγεθος γραμματοσειράς

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Μέγεθος γραμματοσειράς**.
2 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να προσαρμόσετε το μέγεθος οθόνης

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Μέγεθος προβολής**.
2 Σύρετε το ρυθμιστικό για να ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού της οθόνης

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Ισορροπία λευκού**.
2 Σύρετε τα ρυθμιστικά στις επιθυμητές θέσεις για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.

Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού στις προεπιλεγμένες τιμές, πατήστε ⋮ > Προεπιλεγμένες τιμές.

Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού

Ο έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού διατηρεί την οθόνη ενεργοποιημένη όσο κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας. Μόλις αφήσετε κάπου τη συσκευή, η οθόνη απενεργοποιείται ανάλογα με τη ρύθμιση λειτουργίας αναστολής.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου ελέγχου οπίσθιου φωτισμού

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** >**Έξυπνος έλεγχ. οπ. φωτ.**.
2 Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Λειτουργία γαντιών

Με τη λειτουργία γαντιών, μπορείτε να φοράτε γάντια και εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα πλοήγησης στην οθόνη της συσκευής σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γαντιών, εμφανίζεται ο δρομέας με τη μορφή δακτυλίου στην οθόνη, στα σημεία όπου καταγράφονται κινήσεις αγγίγματος.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρήσης με γάντια

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Λειτουργία χρήσης με γάντια**.
2 Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Η ευαισθησία εξαρτάται από το μέγεθος της περιοχής επαφής μεταξύ της οθόνης και του δαχτύλου με το γάντι που χρησιμοποιήσατε για να πλοηγηθείτε στην οθόνη.

Καρφίτσωμα οθόνης

Χρησιμοποιήστε το καρφίτσωμα της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι, ώστε να εμφανίζεται μόνο η οθόνη μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Για παράδειγμα, εάν παίζετε ένα παιχνίδι και αγγίξετε κατά λάθος το πλήκτρο πλοήγησης στην αρχική οθόνη, η λειτουργία καρφιτσώματος οθόνης παρεμποδίζει την ελαχιστοποίηση της οθόνης της ενεργούς εφαρμογής παιχνιδιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν δανείζετε τη συσκευή σας σε ένα άλλο άτομο για να παρεμποδίσετε την πρόσβασή του σε περισσότερες από μία εφαρμογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να δανείσετε τη συσκευή σας σε κάποιον για να τραβήξει μια φωτογραφία και

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

να καρφιτσώσει την οθόνη στην εφαρμογή κάμερας έτσι, ώστε το άτομο αυτό να μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα άλλες εφαρμογές όπως το Email.

! Το καρφίτσωμα οθόνης δεν αποτελεί λειτουργία ασφαλείας και δεν παρεμποδίζει πλήρως το ξεκαρφίτσωμα μιας οθόνης από κάποιον άλλο χρήστη και την πρόσβασή του στη συσκευή σας. Για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι, ώστε να ζητά PIN, κωδικό πρόσβασης ή μοτίβο στην οθόνη κλειδώματος, προκειμένου να γίνει ξεκαρφίτσωμα της οθόνης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή καρφιτσώματος οθόνης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια** > **Καρφίτσωμα οθόνης**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Για να καταργήσετε το καρφίτσωμα οθόνης, αγγίξτε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το ◀ και το ■.

Δεν είναι απαραίτητη η χρήση μοτίβου, PIN ή κωδικού πρόσβασης για να λειτουργήσει το καρφίτσωμα οθόνης.

Για να καρφιτσώσετε μια οθόνη

1. Βεβαιωθείτε ότι το καρφίτσωμα οθόνης είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας.
2. Ανοίξτε μια εφαρμογή και μεταβείτε στην οθόνη που θέλετε να καρφιτσώσετε.
3. Πατήστε ■.
4. Για να εμφανίσετε το εικονίδιο για το καρφίτσωμα οθόνης, σαρώστε προς τα πάνω.
5. Πατήστε .
6. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε **Το κατάλαβα**.

Για να ξεκαρφιτσώσετε μια οθόνη

1. Στην καρφιτσωμένη οθόνη, αγγίξτε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το ■ και το ◀.
2. Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά.

Αν ορίσατε μια επιλογή ασφάλειας όταν ενεργοποιήσατε τη λειτουργία καρφιτσώματος οθόνης, θα πρέπει να εισαγάγετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή πριν να είναι δυνατό το ξεκαρφίτσωμα της οθόνης.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Ορισμένες εφαρμογές θα σας ζητήσουν άδειες μόλις αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε άδειες για κάθε εφαρμογή χωριστά είτε από το μενού «Ρυθμίσεις» είτε από το παράθυρο του διαλόγου επιβεβαίωσης για κάθε «Άδεια». Οι απαιτήσεις για άδειες εξαρτώνται από τη σχεδίαση της κάθε εφαρμογής.

Πώς θα επιτρέψετε ή θα απαγορεύσετε άδειες

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέψετε ή θα απαγορεύσετε άδειες όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου. Αν παλαιότερα χρησιμοποιήσατε κάποια άλλη έκδοση Android, στις περισσότερες εφαρμογές θα έχουν ήδη χορηγηθεί οι απαραίτητες άδειες.

Για να επιτρέψετε μια άδεια

- Για να επιτρέψετε μια άδεια, πατήστε την επιλογή **Να επιτρέπεται**. Αν θέλετε, μπορείτε να επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου **Να μην ερωτηθώ ξανά**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να απαγορεύσετε μια άδεια

- Για να απαγορεύσετε μια άδεια, πατήστε την επιλογή **Απόρριψη** όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές ακόμη και αν έχετε απαγορεύσει άδειες.

Κρίσιμες άδειες

Ορισμένες άδειες είναι υποχρεωτικές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι εφαρμογές με τον προβλεπόμενο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές θα ενημερωθείτε μέσω ενός παραθύρου διαλόγου.

Για να διαμορφώσετε εφαρμογές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις**.
2. Ορίστε μια επιλογή διαμόρφωσης, για παράδειγμα **Δικαιώματα εφαρμογών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να διαμορφώσετε.

Για να επιτρέψετε κρίσιμες άδειες

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Δικαιώματα εφαρμογών**.
2. Ορίστε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το σχετικό ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τις άδειες.

Πώς θα επιτρέψετε ή θα απαγορεύσετε αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε τυχόν υψηλές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης τόσο στην εφαρμογή Play Store™ όσο και στην εφαρμογή What's New (αν είναι διαθέσιμη) για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για όλες τις εφαρμογές στο Play Store

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών**.
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για όλες τις εφαρμογές στο What's New

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών**.
3. Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Συσχέτιση εφαρμογών

Η συσκευή σας είναι σε θέση να καθορίσει την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα διαχειρίζεται κάποιο συγκεκριμένο σύνδεσμο web. Αυτό σημαίνει ότι αν καθορίσετε τον σύνδεσμο, δεν χρειάζεται να επιλέγετε μια εφαρμογή κάθε φορά που τον ανοίγετε. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να διαχειριστείτε συνδέσμους εφαρμογών από το μενού ρυθμίσεων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις**.
2. Πατήστε τις επιλογές **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμένες εφαρμογές** > **Σύνδεσμοι ανοίγματος**.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.

Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να διαγράψετε τα δεδομένα της, σε περίπτωση που σταματήσει να αποκρίνεται ή προκαλεί προβλήματα στη συσκευή σας.

Για να επαναφέρετε τις προτιμήσεις εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις**.
2. Πατήστε **Πληροφορίες εφαρμογής** > ⋮ > **Επαναφ. προτιμ. εφαρμ.** και, στη συνέχεια, πατήστε **Επαναφορά εφαρμογών**.

Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε δεδομένα εφαρμογών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Πληροφορίες εφαρμογής**.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τα στοιχεία **Αποθηκευτικός χώρος** > **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ** > **ΟΚ**.

Όταν διαγράφετε δεδομένα εφαρμογής, τα δεδομένα για την επιλεγμένη εφαρμογή διαγράφονται οριστικά από τη συσκευή σας. Η επιλογή για τη διαγραφή δεδομένων εφαρμογών δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

Για να διαγράψετε την cache μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Πληροφορίες εφαρμογής**.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Αποθηκευτικός χώρος** > **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ**.

Η επιλογή για τη διαγραφή της cache εφαρμογών δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Πληροφορίες εφαρμογής**.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Άνοιγμα από προεπιλογή** > **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ**.

Η επιλογή για τη διαγραφή της προεπιλεγμένης ρύθμισης μιας εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για κάθε εφαρμογή ή υπηρεσία.

Screen saver (προστασία οθόνης)

Ρυθμίστε ένα διαδραστικό screen saver (προστασία οθόνης) που εμφανίζει αυτόματα χρώματα, φωτογραφίες ή ένα slideshow, όταν η συσκευή σας είναι στη βάση της ή φορτίζεται και η οθόνη είναι σε κατάσταση αδράνειας.

Σε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, κάθε χρήστης μπορεί να έχει ατομικές ρυθμίσεις για το screen saver.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το screen saver (προστασία οθόνης)

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Προφύλαξη οθόνης**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Για να επιλέξετε περιεχόμενο για το screen saver (προστασία οθόνης)

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Προφύλαξη οθόνης**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Επιλέξτε αυτό που θέλετε να εμφανίζεται όταν είναι ενεργό το screen saver (προστασία οθόνης).

Για να εκκινήσετε το screen saver (προστασία οθόνης) με μη αυτόματο τρόπο

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Προφύλαξη οθόνης**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Για να ενεργοποιήσετε το screen saver (προστασία οθόνης) αμέσως, πατήστε ⋮ και, στη συνέχεια, πατήστε **Έναρξη τώρα**.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη γλώσσα για τη συσκευή σας και να την αλλάξετε ξανά αργότερα. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα σύνταξης για την εισαγωγή κειμένου.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Γλώσσες & εισαγωγή** > **Γλώσσες**.
2. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, σύρετε και αποθέστε την επιθυμητή γλώσσα στο επάνω μέρος της λίστας. Αν δεν αναγράφεται η επιθυμητή γλώσσα αυτή τη στιγμή, πατήστε + για να την προσθέσετε.

! Εάν επιλέξετε λανθασμένη γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα των μενού, βρείτε και πατήστε το . Στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο δίπλα στο και, στο μενού που θα ανοίξει, επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.

Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία με μη αυτόματο τρόπο

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ημερομηνία και ώρα**.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αυτόματη ημερομ. και ώρα**, πατώντας το ρυθμιστικό.
3. Πατήστε **Ορισμός ημερομηνίας**.
4. Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ρυθμίσετε την ημερομηνία που θέλετε.
5. Πατήστε **OK**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ρυθμίσετε την ώρα με μη αυτόματο τρόπο

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ημερομηνία και ώρα**.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αυτόματη ημερομ. και ώρα**, πατώντας το ρυθμιστικό.
3. Πατήστε **Ορισμός ώρας**.
4. Επιλέξτε τις σχετικές τιμές για την ώρα και τα λεπτά.
5. Πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Ημερομηνία και ώρα**.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αυτόματη ζώνη ώρας**, πατώντας το ρυθμιστικό.
3. Πατήστε **Επιλογή ζώνης ώρας**.
4. Ορίστε μια επιλογή.

X-Reality™ για κινητές συσκευές

Η τεχνολογία X-Reality™ για κινητές συσκευές της Sony βελτιώνει την ποιότητα προβολής βίντεο, παρέχοντας καθαρότερες, ευκρινέστερες και φυσικότερες εικόνες. Η τεχνολογία X-Reality™ για κινητές συσκευές είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε, αν θέλετε να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το X-Reality™ για κινητές συσκευές

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Βελτίωση εικόνας βίντεο**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Γκάμα χρωμάτων και αντίθεση

Οι λειτουργίες "Επαγγελματική", "Τυπική" και "Εξαιρετική ζωντάνια" ενισχύουν τη φωτεινότητα και τον κορεσμό των χρωμάτων στις φωτογραφίες και τα βίντεο, ενώ τις προβάλετε στη συσκευή σας.

Για να εφαρμόσετε μια λειτουργία βελτίωσης εικόνας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Γκάμα χρωμάτ. και αντίθεση**.
2. Ορίστε μια επιλογή.

Ενίσχυση της εξόδου ήχου

Μπορείτε να ενισχύσετε τον ήχο της συσκευής σας ενεργοποιώντας μη αυτόματα μεμονωμένες ρυθμίσεις ήχου, π.χ. τις ρυθμίσεις «Ισοσταθμιστής» και «Περιβάλλων ήχος». Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Δυναμικός κανονικοποιητής» για να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές της έντασης μεταξύ τραγουδιών ή βίντεο. Μπορείτε, επίσης, να βελτιώσετε την ποιότητα των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής σε επίπεδο που φτάνει σχεδόν την ποιότητα του ήχου υψηλής ανάλυσης όταν χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά με μικρόφωνο.

Για να ενισχύσετε αυτόματα την έξοδο ήχου

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >΄**Ηχος** > **Ρυθμίσεις ήχου**.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **DSEE HX**, πατώντας το ρυθμιστικό, αν είναι ενεργοποιημένο.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **ClearAudio+**, πατώντας το ρυθμιστικό.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προσαρμόσετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις ήχου χρησιμοποιώντας τον ισοσταθμιστή

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >΄**Ηχος** > **Ρυθμίσεις ήχου**.
2. Αν η λειτουργία **ClearAudio+** ή **DSEE HX** είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το ρυθμιστικό για να την απενεργοποιήσετε.
3. Πατήστε τις επιλογές **Ηχητικά εφέ** > **Ισοσταθμιστής**.
4. Για να προσαρμόσετε τον ήχο με μη αυτόματο τρόπο, σύρετε τα κουμπιά της ζώνης συχνοτήτων. Για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη διάταξη, πατήστε το ⌄, επιλέξτε μια διάταξη και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.

Η μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εξόδου ήχου δεν έχει καμία επίπτωση στις εφαρμογές επικοινωνίας ομιλίας. Για παράδειγμα, δεν αλλάζει η ποιότητα του ήχου των κλήσεων ομιλίας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιβάλλοντος ήχου

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >΄**Ηχος** > **Ρυθμίσεις ήχου** > **Ηχητικά εφέ** >΄**Ηχος surround (VPT)**.
2. Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ρύθμιση και, στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **OK** για επιβεβαίωση.

Για να ελαχιστοποιήσετε τις διαφορές στην ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τον δυναμικό κανονικοποιητή

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >΄**Ηχος** > **Ρυθμίσεις ήχου**.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **DSEE HX**, πατώντας το ρυθμιστικό, αν είναι ενεργοποιημένο.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Δυναμικός κανονικοποιητής**, πατώντας το ρυθμιστικό.

Για να αναβαθμίσετε την ποιότητα των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >΄**Ηχος** > **Ρυθμίσεις ήχου**.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **DSEE HX**, πατώντας το ρυθμιστικό.

Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για ενσύρματα ακουστικά που υποστηρίζουν ήχο υψηλής ευκρίνειας.

Εξάλειψη θορύβου

Η συσκευή σας υποστηρίζει ακουστικά με μικρόφωνο που διαθέτουν τη δυνατότητα εξάλειψης θορύβου. Αν μαζί με τη συσκευή σας χρησιμοποιήσετε ακουστικά με μικρόφωνο που διαθέτουν τη δυνατότητα εξάλειψης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε σαφώς ανώτερη ποιότητα ήχου όταν ακούτε, για παράδειγμα, μουσική σε θορυβώδες περιβάλλον, π.χ. σε λεωφορείο, τρένο ή αεροπλάνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να δημιουργήσετε σιωπηλό περιβάλλον για μελέτη, εργασία ή ανάγνωση.

Για να διασφαλιστούν οι βέλτιστες επιδόσεις, συνιστάται η χρήση ακουστικών με μικρόφωνο της Sony που διαθέτουν τη δυνατότητα εξάλειψης θορύβου.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά με μικρόφωνο που διαθέτουν δυνατότητα εξάλειψης θορύβου

1. Συνδέστε στη συσκευή σας τα ακουστικά με μικρόφωνο που διαθέτουν τη δυνατότητα εξάλειψης θορύβου.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές > **Ρυθμίσεις** >**Ήχος** > **Ρυθμίσεις αξεσουάρ** > **Εξάλειψη θορύβου** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Εξάλειψη θορύβου** πατώντας το ρυθμιστικό.
3. Πατήστε το στοιχείο **Τύπος ακουστ. με μικρ./ακουστ.** και επιλέξτε τον τύπο ακουστικών με μικρόφωνο/ακουστικών.
4. Αν θέλετε να ενεργοποιείται η δυνατότητα **Εξάλειψη θορύβου** μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο ή όταν είναι ενεργή η οθόνη, πατήστε το ρυθμιστικό **Λειτ. εξοικ. ενέργ.** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
5. Αν θέλετε να είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα **Εξάλειψη θορύβου** ενόσω είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε το ρυθμιστικό **Λειτ. εξοικ. ενέργ.** για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

! Κατά την αγορά της συσκευής σας, ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται ακουστικά με μικρόφωνο που διαθέτουν τη δυνατότητα εξάλειψης θορύβου.

Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εξάλειψη θορύβου μέσω της ειδοποίησης στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας ακουστικά με μικρόφωνο με δυνατότητα εξάλειψης θορύβου.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει στη συσκευή σας ακουστικά με μικρόφωνο με δυνατότητα εξάλειψης θορύβου.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** >**Ήχος** > **Ρυθμίσεις αξεσουάρ** > **Εξάλειψη θορύβου** > **Θορυβώδες περιβάλλον**.
3. Επιλέξτε τον σχετικό τύπο θορύβου περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Λογαριασμοί πολλών χρηστών

Η συσκευή σας υποστηρίζει λογαριασμούς πολλών χρηστών, ώστε κάθε χρήστης να πραγματοποιεί είσοδο σε αυτήν και να την χρησιμοποιεί ξεχωριστά. Οι λογαριασμοί πολλών χρηστών είναι χρήσιμοι για τις περιπτώσεις στις οποίες μοιράζεστε την ίδια συσκευή με άλλα άτομα ή δανείζετε σε κάποιον τη συσκευή σας για να την χρησιμοποιήσει για λίγο καιρό. Ο χρήστης που ρυθμίζει τη συσκευή για πρώτη φορά γίνεται ο κάτοχός της. Μόνο ο κάτοχος μπορεί να διαχειριστεί τους λογαριασμούς των άλλων χρηστών. Εκτός από το λογαριασμό του κατόχου, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι λογαριασμών:

- Τακτικός χρήστης: Αυτός ο τύπος λογαριασμού είναι κατάλληλος για κάποιον που χρησιμοποιεί τακτικά τη συσκευή σας.
- Χρήστης επισκέπτης: Ενεργοποιήστε την επιλογή λογαριασμού επισκέπτη για κάποιον που θέλει απλώς να χρησιμοποιήσει προσωρινά τη συσκευή σας.

! Ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο για τον κάτοχο. Για παράδειγμα, μόνο ο κάτοχος μπορεί να επιτρέψει τις λήψεις από πηγές διαφορετικές από το Google Play™.

Σχετικά με το λογαριασμό τακτικού χρήστη

Προσθέτοντας λογαριασμούς τακτικού χρήστη, μπορείτε να δώσετε σε διαφορετικούς χρήστες τη δυνατότητα να διατηρούν διαφορετικές αρχικές οθόνες, ταπετσαρίες και γενικές ρυθμίσεις. Θα έχουν επίσης ξεχωριστή πρόσβαση στις εφαρμογές και χώρο αποθήκευσης στη μνήμη για αρχεία όπως μουσική και φωτογραφίες. Μπορείτε να προσθέσετε έως και επτά λογαριασμούς τακτικού χρήστη στη συσκευή σας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να προσθέσετε λογαριασμό τακτικού χρήστη

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος, δηλαδή ο χρήστης που ρύθμισε τη συσκευή για πρώτη φορά.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί** > **Χρήστες** > **Προσθήκη χρήστη**.
3. Πατήστε **OK**. Δημιουργείται ο νέος λογαριασμός.
4. Πατήστε **Ρύθμιση τώρα**. Η οθόνη κλειδώνει και στην επάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένα εικονίδιο το οποίο αντιπροσωπεύει τον χρήστη που μόλις προστέθηκε.
5. Ξεκλειδώστε την οθόνη σαρώνοντάς την προς τα επάνω.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε το λογαριασμό για το χρήστη.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λογαριασμό τακτικού χρήστη από τη γραμμή κατάστασης σε οποιαδήποτε οθόνη. Σύρετε, απλώς, τη γραμμή κατάστασης πλήρως προς τα κάτω, πατήστε το εικονίδιο του χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε Προσθήκη χρήστη.

Για να διαγράψετε το λογαριασμό ενός τακτικού χρήστη από τη συσκευή σας

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί** > **Χρήστες**.
3. Πατήστε το ⚙ που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε τα στοιχεία **Κατάργηση χρήστη** > **Διαγραφή**.

Σχετικά με το λογαριασμό χρήστη επισκέπτη

Εάν κάποιος θέλει απλώς να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας προσωρινά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν λογαριασμό επισκέπτη γι' αυτόν το χρήστη. Στη λειτουργία επισκέπτη, γίνεται εκκίνηση της συσκευής σας όπως ενός νέου συστήματος, μόνο με τις προεγκατεστημένες εφαρμογές. Μόλις ο επισκέπτης σταματήσει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σας, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα της συνόδου, έτσι ώστε να γίνει νέα εκκίνηση για τον επόμενο επισκέπτη. Ο λογαριασμός χρήστη επισκέπτη είναι προεγκατεστημένος και δεν μπορεί να διαγραφεί.

Για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό χρήστη επισκέπτη

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος, δηλαδή ο χρήστης που ρύθμισε τη συσκευή για πρώτη φορά.
2. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα και πατήστε το εικονίδιο του χρήστη.
3. Πατήστε **Προσθήκη επισκέπτη**.

Για να διαγράψετε τα δεδομένα της συνόδου επισκέπτη

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό επισκέπτη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες και λογαριασμοί** > **Χρήστες**.
3. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Κατάργηση επισκέπτη**.
4. Πατήστε **Κατάργηση**.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα δεδομένα της συνόδου επισκέπτη από τη γραμμή κατάστασης σε οποιαδήποτε οθόνη, αρκεί να έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό επισκέπτη. Σύρετε απλώς τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω, πατήστε το εικονίδιο του χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε Κατάργηση επισκέπτη.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών πολλαπλών χρηστών

Για αλλαγή μεταξύ πολλαπλών λογαριασμών χρηστών

1. Για να δείτε τη λίστα χρηστών, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο χρήστη.
2. Πατήστε το εικονίδιο που αντιπροσωπεύει το λογαριασμό χρήστη στον οποίο θέλετε να αλλάξετε. Εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος για τον συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

Όταν κάνετε αλλαγή σε έναν λογαριασμό επισκέπτη, πατήστε Έναρξη από την αρχή, αν θέλετε να διαγράψετε την προηγούμενη σύνοδο ή πατήστε Ναι, συνέχεια, για να συνεχίσετε την προηγούμενη σύνοδο.

Ρυθμίσεις για λογαριασμούς πολλών χρηστών

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ρυθμίσεων στις συσκευές με πολλούς χρήστες:

- Ρυθμίσεις που μπορούν να τροποποιηθούν από οποιονδήποτε χρήστη και επηρεάζουν όλους τους χρήστες. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η γλώσσα, το Wi-Fi, η λειτουργία πτήσης, το NFC και το Bluetooth®.
- Ρυθμίσεις που επηρεάζουν μόνο έναν μεμονωμένο λογαριασμό χρήστη. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων, το κλείδωμα οθόνης, η προσθήκη διάφορων λογαριασμών και η ταπετσαρία.
- Ρυθμίσεις που είναι ορατές μόνο στον κάτοχο και επηρεάζουν όλους τους χρήστες, όπως για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Πληκτρολόγια οθόνης

Υπάρχουν αρκετοί προεγκατεστημένοι πάροχοι εισαγωγής κειμένου στη συσκευή σας.

Ο προεπιλεγμένος πάροχος εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να εξαρτάται από τις τοπικές ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις γλώσσας που χρησιμοποιείτε. Ένας ή περισσότεροι πάροχοι εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι στην περιοχή σας.

Πληκτρολόγιο SwiftKey®

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης πατώντας κάθε γράμμα ξεχωριστά ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ροής SwiftKey® και να σύρετε το δάκτυλό σας από το ένα γράμμα στο άλλο, για να σχηματίσετε λέξεις.



1 Κάντε εναλλαγή μεταξύ πεζών, κεφαλαίων και μόνο κεφαλαίων γραμμάτων

2 Εμφανίστε αριθμούς και σύμβολα

3 Πατήστε για να εισαγάγετε ένα κόμμα

4 Εισαγάγετε έναν χαρακτήρα κενού διαστήματος

5 Εισαγάγετε ένα σημείο στίξης

6 Πατήστε για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα αλλαγής γραμμής ή αγγίξτε παρατεταμένα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε smiley

7 Διαγραφή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SwiftKey, μεταβείτε στη διεύθυνση *https://swiftkey.com/*.

Για να προβάλλετε το πληκτρολόγιο οθόνης για την εισαγωγή κειμένου

- Πατήστε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντιο προσανατολισμό

- Όταν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης, γυρίστε τη συσκευή στο πλάι.

Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε κάποιες εφαρμογές για να ενεργοποιηθεί ο οριζόντιος προσανατολισμός.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να εισαγάγετε κείμενο ανά χαρακτήρα

1 Για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα που εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο, πατήστε το χαρακτήρα.
2 Για να εισαγάγετε μια παραλλαγή ενός χαρακτήρα, αγγίξτε παρατεταμένα έναν κανονικό χαρακτήρα του πληκτρολογίου για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το "é", αγγίξτε παρατεταμένα το "e" έως ότου εμφανιστούν άλλες επιλογές. Στη συνέχεια, ενώ εξακολουθείτε να πιέζετε με το δάκτυλο το πληκτρολόγιο, σύρετέ το και επιλέξτε "é".

Για να εισαγάγετε μια τελεία

- Αφού πληκτρολογήσετε μια λέξη, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος.

Για να εισαγάγετε κείμενο μέσω της λειτουργίας εισαγωγή με συνεχόμενη κίνηση

1 Όταν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης, σύρετε το δάχτυλό σας από γράμμα σε γράμμα για να σχηματίσετε τη λέξη που θέλετε να γράψετε.
2 Μόλις τελειώσετε την εισαγωγή μιας λέξης, σηκώστε το δάχτυλό σας. Με βάση τα γράμματα που έχετε επιλέξει εμφανίζεται μια προτεινόμενη λέξη.
3 Αν δεν εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, πατήστε το ⌫ για να δείτε άλλες επιλογές και επιλέξτε. Αν δεν εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή, διαγράψτε όλη τη λήξη και σχηματίστε την ξανά ή εισαγάγετε τη λέξη πατώντας κάθε γράμμα χωριστά.

Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε, να αποκόψετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο την ώρα που γράφετε. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές επεξεργασίας πατώντας δύο φορές το κείμενο που καταχωρίσατε. Στη συνέχεια, οι επιλογές επεξεργασίας καθίστανται διαθέσιμες μέσω μιας γραμμής εφαρμογών.

Γραμμή εφαρμογών

Για το επιλεγμένο κείμενο υπάρχουν διαθέσιμες οι εξής ενέργειες:

- **Αποκοπή**
- **Αντιγραφή**
- **Επικόλληση**
- **Κοινή χρ.**
- **Επιλογή όλων**

! Η επιλογή Επικόλληση εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει αποθηκευμένο κείμενο στο πρόχειρο.

Για να επιλέξετε κείμενο

1 Πατήστε δύο φορές μια λέξη για να την επισημάνετε.
2 Μπορείτε να σύρετε τις καρτέλες που βρίσκονται στις δύο πλευρές της επισημασμένης λέξης για να επιλέξετε περισσότερο κείμενο.

Για να επεξεργαστείτε κείμενο

1 Πατήστε δύο φορές μια λέξη για να εμφανιστεί η γραμμή εφαρμογών.
2 Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εφαρμογών για να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Αυτόματη συμπλήρωση

Το Αυτόματη συμπλήρωση σάς βοηθά να εξοικονομήσετε χρόνο κατά τη συμπλήρωση φορμών. Όταν ενεργοποιήσετε μια Υπηρεσία αυτόματης συμπλήρωσης, οι πληροφορίες όπως τα ονόματα, οι αριθμοί τηλεφώνου, οι διευθύνσεις, οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας και πολλές άλλες πληροφορίες αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση. Η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης με το Google ενεργοποιείται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε σε άλλη εφαρμογή αν θέλετε.

Για να επιλέξετε μια εφαρμογή αυτόματης συμπλήρωσης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Γλώσσες & εισαγωγή**.
2. Πατήστε τις επιλογές **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Υπηρεσία αυτόματης συμπλήρωσης**.
3. Πατήστε + για να λάβετε διαφορετικές Υπηρεσία αυτόματης συμπλήρωσης ή πατήστε **Κανένα** για να απενεργοποιήσετε τη χρήση των εφαρμογών **Αυτόματη συμπλήρωση**.


Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσεων

Επισκόπηση πραγματοποίησης κλήσεων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πληκτρολογώντας μη αυτόματα έναν αριθμό τηλεφώνου ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης κλήσης, για να βρείτε γρήγορα αριθμούς από τη λίστα επαφών σας και τα αρχεία κλήσεων. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Duo™ για συνομιλίες με βίντεο στη συσκευή σας.

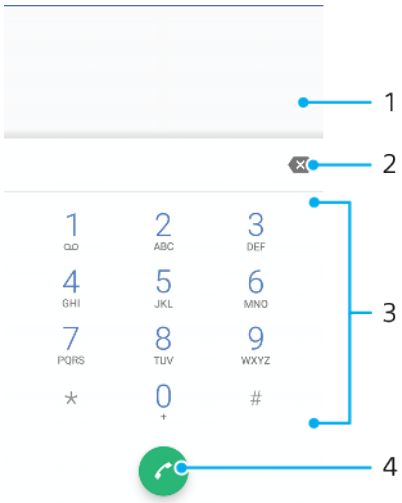

1	Πίσω στο αρχείο κλήσεων
2	Διαγραφή
3	Πληκτρολόγιο κλήσης
4	Κουμπί κλήσης

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Αν το πληκτρολόγιο κλήσης δεν εμφανίζεται, πατήστε .

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Εάν εμφανίζεται το αρχείο κλήσεων, πατήστε για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο κλήσης.
3 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .

Για να διαγράψετε έναν αριθμό που εισαγάγατε κατά λάθος, πατήστε .

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας την έξυπνη κλήση

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Εάν εμφανίζεται το αρχείο κλήσεων, πατήστε για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο κλήσης.
3 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης για να εισαγάγετε γράμματα ή αριθμούς που αντιστοιχούν στην επαφή που θέλετε να καλέσετε. Καθώς εισαγάγετε κάθε γράμμα ή αριθμό, εμφανίζεται μια λίστα με τα πιθανά αποτελέσματα.
4 Πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή . Εμφανίζεται το αρχείο κλήσεων.
2 Πατήστε για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο κλήσης.
3 Αγγίξτε παρατεταμένα το 0 ωσότου εμφανιστεί το σύμβολο "+".
4 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής, χωρίς τα μηδέν μπροστά, και τον αριθμό τηλεφώνου. Στη συνέχεια, πατήστε .

Για να προσθέσετε έναν αριθμό άμεσης κλήσης στην αρχική οθόνη

1 Στο μενού προσαρμογής, πατήστε **Widget** > **Συντομεύσ.**.
2 Μετακινηθείτε στη λίστα των εφαρμογών και επιλέξτε **Άμεση κλήση**.
3 Επιλέξτε την επαφή και τον αριθμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αριθμό άμεσης κλήσης.

Προβολή ή απόκρυψη του αριθμού τηλεφώνου σας

Μπορείτε να επιλέξετε την προβολή ή την απόκρυψη του αριθμού τηλεφώνου στις συσκευές αυτών που καλείτε.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον αριθμό τηλεφώνου σας στις εξερχόμενες κλήσεις

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.
3 Πατήστε τις επιλογές **Πρόσθετες ρυθμίσεις** > **Αναγνώριση κλήσης** και ορίστε μια επιλογή.

! Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μη παρέχεται από όλους τους λειτουργούς.

Λήψη κλήσεων

Αν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία αναστολής ή είναι κλειδωμένη η οθόνη, η εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου ανοίγει με μορφή πλήρους οθόνης. Αν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ η οθόνη είναι ενεργή, η εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται ως κινούμενη ειδοποίηση, δηλαδή, σε ελαχιστοποιημένο παράθυρο που εμφανίζεται στο επάνω μέρος οποιασδήποτε ανοικτής οθόνης. Όταν λαμβάνετε μια τέτοια ειδοποίηση, μπορείτε να επιλέξετε να απαντήσετε την κλήση και να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών του τηλεφώνου ή να απορρίψετε την κλήση και να παραμείνετε στην τρέχουσα οθόνη.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν η οθόνη είναι ανενεργή

- Μόλις λάβετε μια κλήση, σαρώστε το στοιχείο προς τα επάνω.

Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση όταν η οθόνη είναι ενεργή

- Όταν λαμβάνετε μια κλήση, στην προειδοποίηση που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης, πατήστε την επιλογή **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**.

Αντί να απαντήσετε στην κλήση, μπορείτε να μεταβείτε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής του τηλεφώνου, πατώντας το παράθυρο της προειδοποίησης. Με τη μέθοδο αυτή, αποκτάτε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές για τη διαχείριση της κλήσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε την κλήση με ένα μήνυμα.

Για να απορρίψετε μια κλήση όταν η οθόνη είναι ανενεργή

- Μόλις λάβετε μια κλήση, σαρώστε το στοιχείο προς τα κάτω.

Για να απορρίψετε μια κλήση όταν η οθόνη είναι ενεργή

- Όταν λαμβάνετε μια κλήση, στην προειδοποίηση που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης, πατήστε την επιλογή **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**.

Αντί να απορρίψετε την κλήση, μπορείτε να μεταβείτε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής του τηλεφώνου, πατώντας το παράθυρο της προειδοποίησης. Με αυτό τον τρόπο, θα

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

έχετε περισσότερες επιλογές για τη διαχείριση της κλήσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε την κλήση με ένα μήνυμα.

Για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης

- Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

Απόρριψη κλήσης με SMS

Μπορείτε να απορρίψετε μια κλήση με ένα SMS, το οποίο αποστέλλεται αυτομάτως στον καλούντα και αποθηκεύεται στη συζήτηση που έχετε με τη συγκεκριμένη επαφή στην εφαρμογή Μηνύματα.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα μηνύματα που είναι διαθέσιμα στη συσκευή σας ή να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα προκαθορισμένα μηνύματα, για να δημιουργήσετε τα δικά σας εξατομικευμένα μηνύματα.

Για να απορρίψετε μια κλήση με SMS όταν η οθόνη είναι ανενεργή

1. Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε την επιλογή προς το κέντρο της οθόνης.
2. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα ή πατήστε **Σύνταξη νέου μηνύματος**

Για να απορρίψετε μια κλήση με SMS όταν η οθόνη είναι ενεργή

1. Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το παράθυρο προειδοποιήσεων, όπου εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομα της επαφής.
2. Σύρετε την επιλογή προς το κέντρο της οθόνης.
3. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα ή πατήστε **Σύνταξη νέου μηνύματος**

Για να απορρίψετε μια δεύτερη κλήση με ένα SMS

1. Όταν ακούσετε επαναλαμβανόμενα "μπιπ" κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σύρετε το προς το κέντρο της οθόνης.
2. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα ή πατήστε **Σύνταξη νέου μηνύματος**

Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα SMS που χρησιμοποιείται για την απόρριψη κλήσης

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε τις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.
3. Πατήστε **Απόρριψη κλήσης με μήνυμα**.
4. Πατήστε το μήνυμα που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.
5. Πατήστε **OK**.

Έξυπνος χειρισμός κλήσεων

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία έξυπνου χειρισμού κλήσεων για να μπορείτε να χειρίζεστε τις εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να αγγίζετε την οθόνη. Μόλις ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις με τον εξής τρόπο:

- Απάντηση: φέρτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας.
- Απόρριψη: κουνήστε απότομα τη συσκευή.
- Απενεργοποίηση ειδοποίησης ήχου: τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια με την οθόνη προς τα κάτω.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον έξυπνο χειρισμό κλήσεων

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.
3 Πατήστε **Έξυπνος χειρ. κλήσεων**.
4 Πατήστε το ρυθμιστικό στην ενότητα **Έξυπνος χειρ. κλήσεων**.

Προώθηση κλήσεων

Μπορείτε να κατευθύνετε κλήσεις, για παράδειγμα, σε άλλον αριθμό τηλεφώνου ή σε άλλη συσκευή.

Για να προωθήσετε κλήσεις

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.
3 Πατήστε **Προώθηση κλήσεων** > **Φωνή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.
4 Εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις και, στη συνέχεια, πατήστε **Ενεργοποίηση**.

Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις**.
3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Κλήσεις** > **Προώθηση κλήσεων** > **Φωνή**.
4 Ορίστε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο **Απενεργοποίηση**.

Αποκλεισμός ενός αριθμού

Μπορείτε να αποκλείσετε ορισμένους αριθμούς, ώστε να μην μπορούν να σας καλέσουν και να σας στείλουν μηνύματα. Επιλέξτε από αποθηκευμένους αριθμούς ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

Για να αποκλείσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Αγγίξτε παρατεταμένα τον αριθμό που θέλετε να αποκλείσετε.
3 Πατήστε **Αποκλεισμός αριθμού** και, στη συνέχεια, πατήστε **ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ**. Οι κλήσεις και τα SMS από αυτό τον αριθμό θα αποκλειστούν.

Για να αποκλείσετε έναν αριθμό πληκτρολογώντας τον αριθμό

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Αποκλεισμένοι αριθμοί** > **Προσθήκη αριθμού**.
3 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποκλείσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ**. Οι κλήσεις και τα SMS από αυτό τον αριθμό θα αποκλειστούν.

Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό ενός αποκλεισμένου αριθμού

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Ρυθμίσεις** > **Αποκλεισμένοι αριθμοί**.
3 Πατήστε το ✕, που βρίσκεται δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου του οποίου τον αποκλεισμό θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**. Οι κλήσεις και τα SMS από αυτό τον αριθμό δεν αποκλείονται πλέον.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Επαφές

Προσθήκη και επεξεργασία επαφών

Για να προσθέσετε μια επαφή

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε .
3 Αν συγχρονίσατε τις επαφές σας με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς και θέλετε να προσθέσετε μια επαφή για πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προστεθεί. Εναλλακτικά, πατήστε > **Επαφή τηλεφώνου**, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να αποθηκεύσετε αυτή την επαφή μόνο στη συσκευή σας.
4 Εισαγάγετε ή επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε για την επαφή.
5 Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Όταν αποθηκεύετε μια επαφή σε έναν λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός θα εμφανίζεται ως προεπιλεγμένος λογαριασμός αποθήκευσης την επόμενη φορά που θα προσθέσετε μια επαφή. Αν θέλετε να αλλάξετε το λογαριασμό στον οποίο αποθηκεύεται μια επαφή, πρέπει να δημιουργήσετε ξανά την επαφή και να την αποθηκεύσετε στον σωστό λογαριασμό.

Αν προσθέσετε ένα σύμβολο συν και τον κωδικό χώρας πριν από τον αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής, δεν θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε ξανά τον αριθμό όταν πραγματοποιείτε κλήσεις στο εξωτερικό.

Για να επεξεργαστείτε μια επαφή

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το .
3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που θέλετε.
4 Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Ορισμένες υπηρεσίες συγχρονισμού δεν σας επιτρέπουν να επεξεργάζεστε τα στοιχεία των επαφών.

Για να προσθέσετε μια φωτογραφία σε μια επαφή

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το .
3 Πατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο για να προσθέσετε τη φωτογραφία της επαφής και να την επεξεργαστείτε όπως θέλετε.
4 Αφού προσθέσετε τη φωτογραφία, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία σε μια επαφή απευθείας από την εφαρμογή Άλμπουμ. Αν θέλετε να προσθέσετε μια φωτογραφία που έχετε αποθηκεύσει σε έναν online λογαριασμό, πρέπει πρώτα να λάβετε τη φωτογραφία.

Για να εξατομικεύσετε τον ήχο κλήσης για μια επαφή

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε > **Ήχος κλήσης**.
3 Επιλέξτε μια δυνατότητα από τη λίστα.
4 Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, πατήστε το **ΟΚ**.

Για να στείλετε όλες τις κλήσεις σε αυτόματο τηλεφωνητή για μια επαφή

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Επιλέξτε την επαφή που θέλετε.
3 Πατήστε τις επιλογές > **Δρομολόγηση στον τηλεφωνητ.**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να διαγράψετε επαφές

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Αγγίξτε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
4. Για να διαγράψετε αρκετές ή όλες τις επαφές, μαρκάρετε τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται δίπλα από τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε.
5. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

Για να επεξεργαστείτε τις δικές σας πληροφορίες επαφής

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε τις επιλογές > **Τα στοιχεία μου**.
3. Πατήστε και εισαγάγετε τις νέες πληροφορίες ή κάντε τις αλλαγές που θέλετε.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή από ένα SMS

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΑΦΗΣ**.
3. Επιλέξτε μια υπάρχουσα επαφή ή πατήστε **Δημιουργία νέας επαφής**.
4. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Ομαδοποίηση επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ετικέτες επαφών για να οργανώσετε ομάδες σχετικών επαφών. Μπορείτε να ονομάσετε τις ομάδες σας ως «Οικογένεια» ή «Φίλοι» για να τις διαφοροποιήσετε από τις υπόλοιπες επαφές σας.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα για μια ομάδα

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε **Δημιουργία ετικέτας**.
3. Επιλέξτε έναν λογαριασμό στον οποίο θα αποθηκεύονται οι επαφές σας.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ετικέτας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Για να διαγράψετε μια ετικέτα ομάδας

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε την ετικέτα που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή ετικέτας**.

Μεταφορά επαφών

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μεταφέρετε επαφές στη νέα σας συσκευή. Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές από έναν online λογαριασμό ή να εισαγάγετε επαφές απευθείας από μια άλλη συσκευή.

Μεταφορά επαφών με χρήση online λογαριασμού

Αν συγχρονίσετε τις επαφές που έχετε στην παλιά συσκευή ή στον υπολογιστή σας με έναν online λογαριασμό, για παράδειγμα έναν λογαριασμό Google Sync™ ή Microsoft® Exchange ActiveSync®, μπορείτε να μεταφέρετε τις επαφές σας στη νέα συσκευή χρησιμοποιώντας αυτόν το λογαριασμό.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε την επιλογή **Λογαριασμοί** και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

! Για να μπορέσετε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με τον αντίστοιχο λογαριασμό συγχρονισμού, πρέπει να έχετε συνδεθεί με αυτόν.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς επαφών

Υπάρχουν αρκετοί άλλοι τρόποι για να μεταφέρετε επαφές από την παλιά σας συσκευή στην καινούρια. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε επαφές σε κάρτα μνήμης, να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth® ή να αποθηκεύσετε επαφές σε κάρτα SIM. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των επαφών από την παλιά σας συσκευή, ανατρέξτε στον αντίστοιχο Οδηγό χρήστη.

Για να εισαγάγετε επαφές από κάρτα μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε το ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εισαγωγή** > **Κάρτα SD ή εσωτερική μνήμη (αρχείο .vcf)**.
3. Επιλέξτε το σημείο στο οποίο θέλετε να αποθηκευτούν οι επαφές σας.
4. Πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κάρτα SD**.
5. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να εισαγάγετε πατώντας επάνω στα αρχεία.

Για να εισαγάγετε επαφές με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth®

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth® και ότι έχετε ρυθμίσει τη συσκευή σας ως ορατή.
2. Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.
3. Πατήστε **Αποδοχή** για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.
4. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, πατήστε την ειδοποίηση.
5. Πατήστε το αρχείο που έχει ληφθεί και επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις επαφές σας.

Για να εισαγάγετε επαφές από μια κάρτα SIM

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εισαγωγή**.
3. Πατήστε **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.
4. Επιλέξτε τις επαφές για εισαγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Εισαγωγή**.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας επαφών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εσωτερική μνήμη, μια κάρτα μνήμης ή μια κάρτα SIM για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης επαφών στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα *Μεταφορά επαφών* στη σελίδα 84.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να εξαγάγετε όλες τις επαφές σε κάρτα μνήμης

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε τις επιλογές ≡ > **Ρυθμίσεις** > **Εξαγωγή** > **σε κάρτα SD ή εσωτερική μνήμη (αρχείο .vcf)**.
3. Πατήστε τις επιλογές ≡ > **Κάρτα SD**.
4. Επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να εξαγάγετε επαφές σε μια κάρτα SIM

! Κατά την εξαγωγή επαφών σε μια κάρτα SIM, ενδέχεται να μην εξαχθούν όλες οι πληροφορίες. Αυτό οφείλεται στους περιορισμούς μνήμης των καρτών SIM.

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε τις επιλογές ≡ > **Ρυθμίσεις** > **Εξαγωγή**.
3. Πατήστε **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.
4. Πατήστε **OK**.

Για να εξαγάγετε όλες τις επαφές στην εσωτερική μνήμη

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε τις επιλογές ≡ > **Ρυθμίσεις** > **Εξαγωγή** > **σε κάρτα SD ή εσωτερική μνήμη (αρχείο .vcf)**.
3. Πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Εμφάν. εσωτ. αποθ. χώρου**.
4. Πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε τον αριθμό μοντέλου της συσκευής που βρίσκεται δίπλα από το .
5. Επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού ή απλώς πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.


Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Μηνύματα και συνομιλία

Ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων

Στην εφαρμογή Μηνύματα, τα μηνύματά σας εμφανίζονται ως συνομιλίες, δηλαδή όλα τα μηνύματα προς και από ένα συγκεκριμένο άτομο ομαδοποιούνται.

Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να στείλετε σε κάθε μεμονωμένο μήνυμα εξαρτάται από το λειτουργό του δικτύου και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Το μέγιστο μέγεθος ενός MMS, που περιλαμβάνει το μέγεθος προστεθειμένων αρχείων πολυμέσων, εξαρτάται επίσης από το λειτουργό του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το λειτουργό του δικτύου σας.

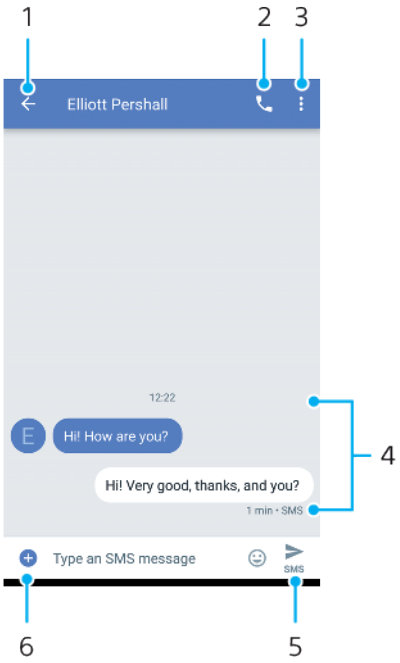

1	Επιστροφή στη λίστα συνομιλιών
2	Κλήση του αποστολέα του μηνύματος
3	Προβολή περισσότερων επιλογών
4	Απεσταλμένα και ληφθέντα μηνύματα
5	Αποστολή ολοκληρωμένου μηνύματος
6	Προσθήκη συνημμένων

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε .
3. Εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις προτάσεις που θα εμφανιστούν. Αν ο παραλήπτης δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών, εισαγάγετε τον αριθμό του με μη αυτόματο τρόπο.
4. Αν θέλετε να στείλετε ένα ομαδικό μήνυμα, πατήστε το για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες.
5. Αν θέλετε να προσθέσετε ένα συνημμένο, πατήστε + και επιλέξτε τη σχετική επιλογή συνημμένου.
6. Για να στείλετε το SMS, πατήστε .

Αν κλείσετε ένα μήνυμα πριν το στείλετε, αποθηκεύεται ως πρόχειρο. Η συνομιλία επισημαίνεται με τη λέξη **Πρόχειρο**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να διαβάσετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε την επιθυμητή συνομιλία.
3 Αν το μήνυμα δεν έχει ληφθεί ακόμη, πατήστε το.

Όλα τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται από προεπιλογή στη μνήμη της συσκευής.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε τη συνομιλία που περιέχει το μήνυμα.
3 Εισαγάγετε την απάντησή σας και πατήστε .

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε τη συνομιλία που περιέχει το μήνυμα που θέλετε.
3 Αγγίξτε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε .
4 Επιλέξτε μια πρόσφατη επαφή από τη λίστα και πατήστε **ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ**, εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τις προτάσεις που θα εμφανιστούν. Αν ο παραλήπτης δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών, εισαγάγετε τον αριθμό του με μη αυτόματο τρόπο.
5 Επεξεργαστείτε το μήνυμα, αν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, πατήστε .

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο που περιέχεται σε ένα μήνυμα που έχετε λάβει

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Αν το μήνυμα δεν έχει ληφθεί ακόμα, πατήστε το.
3 Αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή που θέλετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων μηνυμάτων

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε ⋮ και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3 Για να ρυθμίσετε έναν ήχο ειδοποίησης, πατήστε **Ειδοποιήσεις** >**Ήχος** και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή ή πατήστε + και επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας.
4 Για επιβεβαίωση, πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.
5 Για να προσαρμόσετε πρόσθετες ρυθμίσεις ειδοποίησης, πατήστε τα ρυθμιστικά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αναφορές παράδοσης για εξερχόμενα μηνύματα

1 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2 Πατήστε ⋮ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνθετες ρυθμίσεις**.
3 Πατήστε το ρυθμιστικό **Λήψη αναφορών παράδοσης SMS**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναφορών παράδοσης, στα μηνύματα που έχουν παραδοθεί με επιτυχία εμφανίζεται ένα σημείο ελέγχου.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Συνομιλία με βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Duo™ για συνομιλίες με βίντεο, για να συνομιλήσετε με φίλους που χρησιμοποιούν επίσης την εφαρμογή σε συσκευές Android™ και iOS.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της εφαρμογής, μεταβείτε στη διεύθυνση *https://support.google.com/duo/*.

! Η λειτουργία κλήσης βίντεο λειτουργεί μόνο σε συσκευές με εμπρός κάμερα.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Duo™

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Google** > **Duo**.

Ρύθμιση της εφαρμογής email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή email στη συσκευή σας για να αποστείλετε και να λάβετε μηνύματα email μέσω των λογαριασμών email σας. Μπορείτε να έχετε έναν ή πολλούς λογαριασμούς email ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών λογαριασμών Microsoft Exchange ActiveSync.

Για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό email

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Email**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

! Για ορισμένες υπηρεσίες email, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών email, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις του λογαριασμού email.

Για να προσθέσετε έναν επιπλέον λογαριασμό email

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Email**.
2. Πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προσθήκη λογαριασμού**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν δεν είναι δυνατή η αυτόματη λήψη των ρυθμίσεων για το λογαριασμό email, ολοκληρώστε τη ρύθμιση με μη αυτόματο τρόπο.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Μουσική

Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταφέρετε μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας:


- Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB Type-C. Επιλέξτε Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Δείτε την ενότητα *Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή* στη σελίδα 45.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia™ Companion για να μεταφέρετε τα αρχεία των πολυμέσων σας μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής σας. Μάθετε περισσότερα και λάβετε το Xperia™ Companion for Windows ή Mac στη διεύθυνση *http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/*.

! Η εφαρμογή Μουσική ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων μουσικής.

Ακρόαση μουσικής

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική και ακουστικά βιβλία.

Επισκόπηση του music player

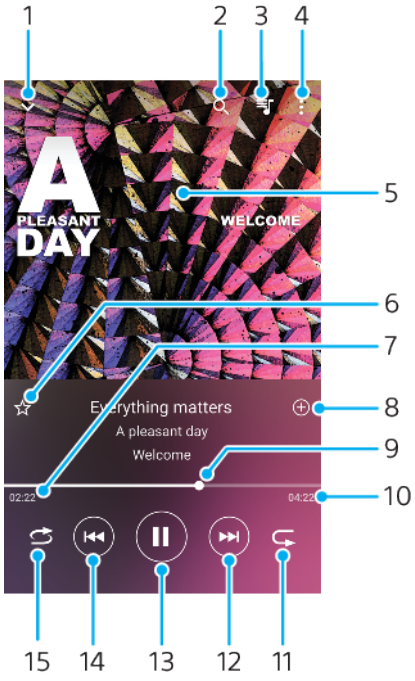

1	Ελαχιστοποίηση του player πλήρους οθόνης
2	Αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
3	Προβολή της ουράς αναπαραγωγής
4	Δείτε τις επιλογές του μενού
5	Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
6	Προσθήκη ή κατάργηση ενός τραγουδιού ως αγαπημένου
7	Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
8	Προσθήκη ενός τραγουδιού σε ένα playlist

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

9	Ένδειξη προόδου – σύρετε ή πατήστε κατά μήκος της γραμμής για γρήγορη προώθηση ή μετακίνηση προς τα πίσω
10	Διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού
11	Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού ή όλων των τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής
12	Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο τρέχον τραγούδι
13	Αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
14	Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι, αγγίξτε παρατεταμένα για μετακίνηση προς τα πίσω στο τρέχον τραγούδι
15	Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών στην ουρά αναπαραγωγής

Αρχική οθόνη εφαρμογής Μουσική



1	Πατήστε την επιλογή ≡ για να ανοίξετε το μενού μουσικής
2	Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
3	Πατήστε για να αρχίσει η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής
4	Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά
5	Μεταβείτε στην οθόνη του music player

Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ενός τραγουδιού με την εφαρμογή Μουσική

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή .
2. Πατήστε ≡.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής.
4. Πατήστε ένα τραγούδι για να το αναπαραγάγετε.

! Η αναπαραγωγή στοιχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για το περιεχόμενο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ένα τραγούδι στο διαδίκτυο

- Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην εφαρμογή "Μουσική", πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη του music player και, στη συνέχεια, πατήστε **Περισσότερες πληροφορίες**.

Οι πόροι στο διαδίκτυο που σχετίζονται με το τραγούδι μπορεί να περιλαμβάνουν βίντεο στο YouTube™, στίχους και πληροφορίες για τον καλλιτέχνη από την Wikipedia.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να επεξεργαστείτε πληροφορίες μουσικής και να λάβετε εξώφυλλο άλμπουμ

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην εφαρμογή "Μουσική", πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη του music player και, στη συνέχεια, πατήστε **Επεξ. πληροφ. μουσικής**.
2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
3. Για να ρυθμίσετε ή να λάβετε ένα εξώφυλλο άλμπουμ, πατήστε και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το εξώφυλλο άλμπουμ ώστε να λαμβάνεται αυτόματα στο μενού της εφαρμογής Μουσική, στην ενότητα "Ρυθμίσεις".

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου

- Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή Μουσική

- Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το ⬤ για να μεταβείτε στην **Αρχική οθόνη**. Η εφαρμογή Μουσική εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.


Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική όταν εκτελεί αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

- Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στο παρασκήνιο, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την εφαρμογή Μουσική.
- Εναλλακτικά, βρείτε και πατήστε την επιλογή .

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Κάμερα

Εξοικειωθείτε με την κάμερά σας

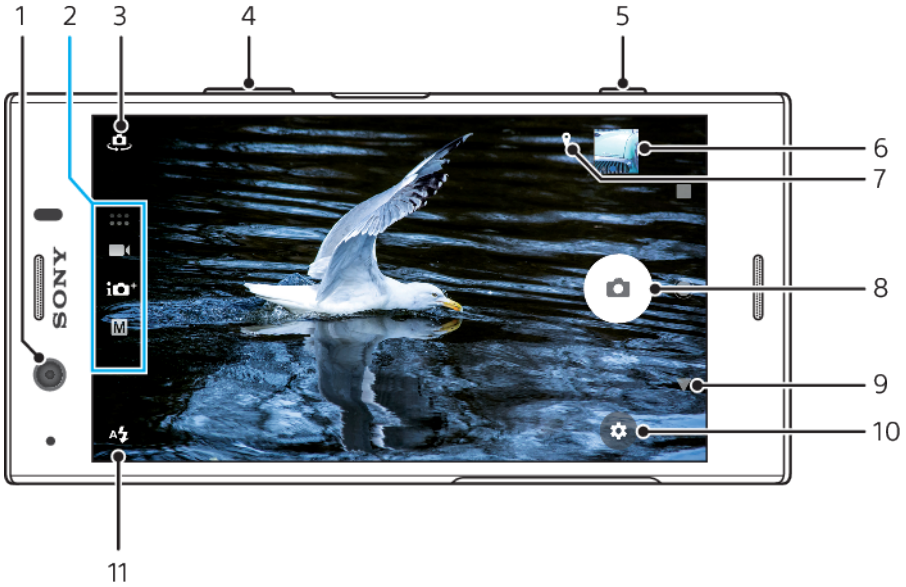

1	Φακός μπροστινής κάμερας
2	Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης
3	Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
4	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
5	Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, να τραβήξτε φωτογραφίες ή να εγγράψτε βίντεο
6	Πατήστε την προβολή μικρογραφίας για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο
7	Αποθηκεύστε τη γεωγραφική θέση σας
8	Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο
9	Μεταβείτε πίσω ή κλείστε την κάμερα
10	Ρυθμίσεις λειτουργίας λήψης
11	Ρυθμίσεις φλας

Βασικές υποδείξεις κάμερας

- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρωμιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας.
- Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη όταν θέλετε λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστείτε ή για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη *Λήψη καταπληκτικών φωτογραφιών με την κάμερα Xperia™* ή τη *Φωτογράφηση με την κάμερα Xperia™*.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία της κάμερας

- Πιέστε το πλήκτρο της κάμερας μέχρι κάτω, σαρώστε το από την οθόνη κλειδώματος ή πατήστε το από την οθόνη εφαρμογών.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Λειτουργίες λήψης

Η κάμερά σας διαθέτει τέσσερις λειτουργίες λήψης. Δύο λειτουργίες προορίζονται για τη λήψη φωτογραφιών, η λειτουργία Βελτιωμένο αυτόματα και η λειτουργία Μη αυτόματα.

Η λειτουργία Βελτιωμένο αυτόματα βελτιστοποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις για πολλά διαφορετικά σενάρια. Η λειτουργία Μη αυτόματα είναι χρήσιμη όταν θέλετε να έχετε περισσότερο δημιουργικό έλεγχο.

! Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης

- Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε λειτουργία φωτογραφίας, βίντεο ή Εφαρμογές κάμερας.

Επισκόπηση των λειτουργιών λήψης

Μη αυτόματα

Τραβήξτε φωτογραφίες και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάμερας με μη αυτόματο τρόπο.

Βελτιωμένο αυτόματα

Τραβήξτε φωτογραφίες με αυτόματα βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις.

Βίντεο

Εγγράψτε βίντεο

Εφαρμογές κάμερας

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές για φωτογραφίες και βίντεο

Για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας

- Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε , για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.

Για να χρησιμοποιήσετε το ζουμ

- Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, κάντε τσίμπημα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης στην οθόνη της κάμερας ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για να κάνετε ζουμ.

Αν μεγεθύνετε τρεις ή περισσότερες φορές, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Αντί αυτού, τραβήξτε τη φωτογραφία χωρίς ζουμ και, στη συνέχεια, περικόψτε την.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία

- Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας ή το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να αρχίσει ή να σταματήσει η εγγραφή.

! Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι έξι ώρες.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία της κάμερας και να τραβήξετε ταυτόχρονα μια φωτογραφία

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα** > **Γρήγορη εκκίνηση** > **Εκκίνηση και λήψη**.
2. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων και πραγματοποιήστε έξοδο από την κάμερα. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε για όλες τις λειτουργίες λήψης.
3. Για να εκκινήσετε τη λειτουργία της κάμερας και να τραβήξετε μια φωτογραφία, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βίντεο. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές Περισσότερα > Γρήγορη εκκίνηση > Εκκίνηση και εγγραφή βίντεο.

Για να τραβήξετε φωτογραφία πατώντας την οθόνη

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα** > **Λήψη με αφή** > **Ενεργοποίηση** ή **Μόνο μπροστινή κάμερα**.
2. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε για όλες τις λειτουργίες λήψης.
3. Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για βίντεο.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο

- Κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το . Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται μόλις ελευθερώσετε το κουμπί κλείστρου.

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε το Χρονοδιακόπτης για να έχετε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείτε για μια φωτογραφία. Επίσης, βοηθά να διατηρείτε τη συσκευή σας σταθερή και να αποφεύγονται οι θολές φωτογραφίες.

Για να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με την κύρια κάμερα

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, επιλέξτε μια λειτουργία λήψης φωτογραφίας και πατήστε .
2. Πατήστε **Χρονοδιακόπτης** και επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση για το Χρονοδιακόπτης αποθηκεύτηκε.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Μια σειρά μπιπ επισημαίνει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

Όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, ο Χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται πατώντας το .

Κουμπί κλείστρου

Το κουμπί κλείστρου χρησιμοποιείται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και τις ενεργοποιημένες δυνατότητες.

Επισκόπηση κουμπιού κλείστρου

- Λήψη μιας φωτογραφίας
- Εγγραφή βίντεο/Συνέχιση εγγραφής
- Προσωρινή παύση ενός βίντεο
- Διακοπή εγγραφής βίντεο

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Πολύ αργή κίνηση


Η λειτουργία Χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένη

Η λειτουργία Λήψη με αφή είναι ενεργοποιημένη

Οι λειτουργίες Λήψη με αφή και Χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένες

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κάμερας

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2 Επιλέξτε μια ρύθμιση ή πατήστε το στοιχείο **Περισσότερα**.
3 Όταν επιλεχτεί το στοιχείο **Περισσότερα**, σαρώστε τη λίστα για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

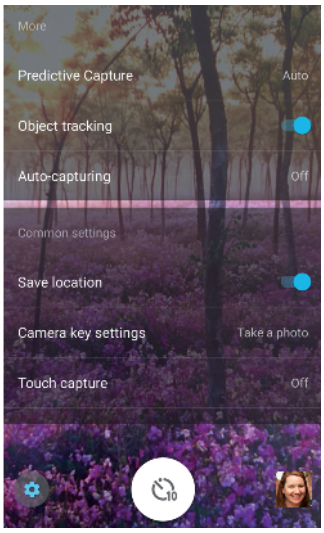

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και βίντεο

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
2 Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.
3 Πατήστε την οθόνη για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας αποθηκεύονται στην εφαρμογή Άλμπουμ. Για περισσότερες επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή φωτογραφιών και βίντεο* στη σελίδα 111.

Έκθεση, χρώμα και συνθήκες φωτισμού

Η καλή έκθεση των φωτογραφιών σας απαιτεί τη σωστή ποσότητα φωτός. Η κάμερα ανιχνεύει και προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα, απαιτούνται διαφορετικές εκθέσεις όταν τραβάτε φωτογραφίες προσώπων, κινούμενων αντικειμένων ή με χαμηλό φως.

Βελτιστοποίηση συνθηκών φωτισμού

- Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.
- Για φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας με χαμηλό φως, πρέπει να διατηρείτε την κάμερα σταθερή. Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα σε μια σταθερή επιφάνεια και να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

- Ακόμα και αν είναι κακές οι συνθήκες φωτισμού, προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες με και χωρίς το φλας. Μερικές φορές η ποιότητα είναι καλύτερη χωρίς το φλας.

Για να χρησιμοποιήσετε το φλας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε το εικονίδιο του φλας που εμφανίζεται στην οθόνη, για παράδειγμα .
2. Αν απαιτείται, αλλάξτε τη ρύθμιση του φλας.
3. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

! Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

Όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, η ρύθμιση φλας Αυτόματα προκαλεί την αυτόματη ενεργοποίηση του φωτισμού οθόνης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Εναλλακτικά, αν το φόντο είναι πιο φωτεινό από το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε την επιλογή Φλας για γέμισμ. σκιών, για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες σκοτεινές σκιές.

Τιμή χρώματος, φωτεινότητας και έκθεσης

Η κάμερά σας προσαρμόζει αυτόματα τις τιμές για το χρώμα, τη φωτεινότητα και την έκθεση ανιχνεύοντας τις συνθήκες φωτισμού και εκτιμώντας τη θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού περιβάλλοντος. Οι ψηφιακές κάμερες μπορούν μόνο να εκτιμήσουν τη θερμοκρασία χρώματος, για αυτό μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε τη σωστή θερμοκρασία.

Αν προκύψουν κιτρινόχρωμες φωτογραφίες σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου ή μπλε φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε το φλας, δοκιμάστε να προσαρμόσετε το χρώμα στη λειτουργία Βελτιωμένο αυτόματα.

Για να επιτύχετε καλύτερες εκθέσεις σε περιβάλλοντα με χαμηλό φως, αλλάξτε τη φωτεινότητα όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Βελτιωμένο αυτόματα και Βίντεο ή αλλάξτε την τιμή έκθεσης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Μη αυτόματα.

Για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε **Χρώμα και φωτεινότητα**.
3. Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.
5. Πατήστε το στοιχείο για επαναφορά και κλείσιμο των ρυθμίσεων χρώματος.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες λήψης Βελτιωμένο αυτόματα και Βίντεο.

Κατά τη χρήση της κάμερας, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα, πατώντας απλώς στην οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ανίχνευση αντικειμένου έχει απενεργοποιηθεί.

Για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε **EV** και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Μη αυτόματα.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Ταχύτητα κλείστρου

Η ταχύτητα κλείστρου αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτό το κλείστρο και εκτίθεται στο φως ο αισθητήρας της κάμερας.

Η γρήγορη ταχύτητα κλείστρου βοηθά να παγώσει η κίνηση, ενώ η αργή ταχύτητα κλείστρου μπορεί να δημιουργήσει ένα εφέ που ονομάζεται "θόλωμα κίνησης", όπου τα κινούμενα αντικείμενα φαίνονται θολά κατά μήκος της γραμμής κίνησής τους.

Η ταχύτητα κλείστρου προσαρμόζεται αυτόματα στις λειτουργίες Βελτιωμένο αυτόματα και Βίντεο.

Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2 Πατήστε το στοιχείο **SS** και σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου.
3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Μη αυτόματα για την κύρια κάμερα.

ISO

Το ISO προσδιορίζει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Ένας χαμηλός αριθμός ISO σημαίνει χαμηλότερη ευαισθησία και ένας υψηλός αριθμός ISO σημαίνει υψηλότερη ευαισθησία. Η υψηλότερη ευαισθησία μπορεί να προσθέσει θόλωμα στις φωτογραφίες σας.

Επιλέξτε μια υψηλότερη τιμή ISO όταν τραβάτε φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων ή όταν τραβάτε φωτογραφίες με χαμηλό φως χωρίς το φλας.

Αν υπάρχει πολύ φως, χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη ρύθμιση ISO για να επιτύχετε υψηλότερη ποιότητα εικόνας.

Το ISO προσαρμόζεται αυτόματα στις λειτουργίες Βελτιωμένο αυτόματα και Βίντεο.

Για να προσαρμόσετε την τιμή ISO

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2 Πατήστε το στοιχείο **ISO** και ορίστε μια τιμή ISO.
3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Μη αυτόματα για την κύρια κάμερα.

Ισχυρός οπίσθιος φωτισμός (HDR)

Στις λειτουργίες Βελτιωμένο αυτόματα και Βίντεο, ο ισχυρός οπίσθιος φωτισμός προσαρμόζεται αυτόματα και υποδεικνύεται με την ένδειξη . Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τον ισχυρό οπίσθιο φωτισμό στη λειτουργία Μη αυτόματα.

Για προσαρμογή προς ισχυρό οπίσθιο φωτισμό

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2 Πατήστε το ρυθμιστικό **HDR** για να ενεργοποίηση.
3 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Μη αυτόματα.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Ισορροπία λευκού

Στις λειτουργίες Βελτιωμένο αυτόματα και Βίντεο, οι προσαρμογές ισορροπίας λευκού είναι αυτόματες. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού μη αυτόματα στη λειτουργία Μη αυτόματα.

Για να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε το στοιχείο **WB** και επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες συνθήκες φωτισμού, για παράδειγμα .
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Μη αυτόματα.

Ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού

Αυτόματα

Προσαρμόστε αυτόματα την ισορροπία χρωμάτων

Συννεφιά

Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συννεφιασμένο ουρανό

Φως ημέρας

Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συνθήκες ηλιοφάνειας σε εξωτερικό χώρο

Φωτ. φθορισμού

Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για φωτισμό φθορισμού

Πυράκτωσης

Προσαρμόστε την ισορροπία χρωμάτων για συνθήκες θερμού φωτισμού, όπως υπό το φως λαμπτήρων φωτισμού

Βελτιστοποίηση έκθεσης

Η φωτομέτρηση έκθεσης μετρά την ποσότητα φωτός που πέφτει σε ένα αντικείμενο, για να βελτιστοποιηθεί η έκθεση.

Η φωτομέτρηση έκθεσης προσαρμόζεται αυτόματα στις λειτουργίες Βελτιωμένο αυτόματα και Βίντεο. Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα την έκθεση στη λειτουργία Μη αυτόματα, για παράδειγμα για να αλλάξετε την έκθεση σε ένα συγκεκριμένο μέρος της φωτογραφίας.

Για να προσαρμόσετε την τιμή έκθεσης με φωτομέτρηση

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα** > **Φωτομέτρηση**.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο έκθεσης και κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε τη φωτογραφία σας.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Μη αυτόματα.

Ρυθμίσεις φωτομέτρησης

Πρόσωπο

Μετρά το φως σε ένα πρόσωπο και προσαρμόζει την έκθεση, έτσι ώστε το πρόσωπο να μην είναι ούτε πολύ σκοτεινό ούτε πολύ φωτεινό.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Πολλαπλή

Χωρίζει την εικόνα σε πολλά μέρη και μετρά το κάθε μέρος για να βελτιστοποιήσει την έκθεση.

Κεντρική

Προσδιορίζει το κέντρο της εικόνας και ρυθμίζει την έκθεση με βάση τη φωτεινότητα του αντικειμένου.

Σημειακή

Προσαρμόζει την έκθεση για ένα πολύ μικρό μέρος του αντικειμένου

Αφή


Σας επιτρέπει να αγγίξετε την οθόνη για να προσδιορίσετε το αντικείμενο ή την περιοχή στην οποία θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί η έκθεση

Ρύθμιση της σωστής εστίασης

Η κάμερα ρυθμίζει αυτόματα την εστίαση και ανιχνεύει πρόσωπα σε όλες τις λειτουργίες λήψης. Επίσης, μπορεί να ανιχνεύει και να παρακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο. Ένα κίτρινο πλαίσιο υποδεικνύει το εστιασμένο πρόσωπο ή το κινούμενο αντικείμενο.

Ένας τρόπος για να αλλάξετε την περιοχή εστίασης είναι να μετακινήσετε την κάμερά σας, έχοντας πατημένο μέχρι τη μέση το πλήκτρο κάμερας. Μόλις ρυθμιστεί η εστίαση, το κυκλικό πλαίσιο γίνεται μπλε. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να αλλάξετε την εστίαση σε ένα άτομο που βρίσκεται στην άκρη μιας ομαδικής φωτογραφίας.

Επίσης, μπορείτε να πατήσετε την οθόνη για να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή για να ρυθμίσετε μια συγκεκριμένη απόσταση εστίασης. Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο για την κύρια κάμερα και εξαρτώνται από την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

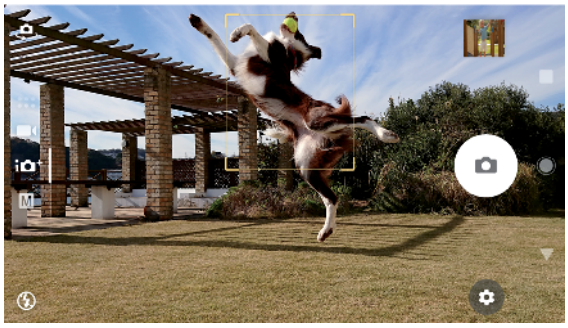

Για να ρυθμίσετε την απόσταση εστίασης

1. Πατήστε .
2. Πατήστε .
3. Πατήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την απόσταση εστίασης.
4. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
5. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Μη αυτόματα για την κύρια κάμερα.

Άτομα, selfie και χαμογελαστά πρόσωπα

Τα πρόσωπα που βρίσκονται σε εστίαση υποδεικνύονται με ένα χρωματιστό πλαίσιο. Πατήστε σε οποιοδήποτε πλαίσιο για να επιλέξετε το πρόσωπο που θα εστιάσετε.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Κλείστρο χαμόγελου για να τραβήξετε αυτόματα μια φωτογραφία όταν χαμογελάσει το άτομο. Αν εγγράφετε βίντεο, η φωτογραφία λαμβάνεται κάθε φορά που ανιχνεύεται ένα χαμόγελο.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υπερευρυγώνιας μπροστινής κάμερας για να χωρέσετε περισσότερα πράγματα μέσα στη φωτογραφία σας.



Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

- Μελετήστε τον προσανατολισμό της κάμερας. Χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη προβολή για κοντινές λήψεις, για να γεμίζει το καρέ. Χρησιμοποιήστε την οριζόντια προβολή για κοντινές λήψεις εδάφους ή για να αποτυπώσετε ένα αντικείμενο στο φόντο.
- Τοποθετήστε την κάμερα σε μια σταθερή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να αποτρέψετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.

Για να εστιάσετε σε ένα άλλο πρόσωπο

- Προτού τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο, πατήστε ένα από τα λευκά πλαίσια για να επιλέξετε ένα πρόσωπο στο οποίο θα εστιάσετε.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν κάποιος χαμογελά

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα** > **Αυτόματη λήψη** ή **Αυτόματη λήψη (βίντεο)** > **Κλείστρο χαμόγελου**.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε για τις επιλεγμένες λειτουργίες λήψης.
4. Όταν ανιχνευτεί χαμόγελο, η κάμερα τραβάει αυτόματα τη φωτογραφία.

Για να τραβήξετε μια selfie

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, επιλέξτε μια λειτουργία λήψης φωτογραφίας ή βίντεο για το selfie σας.
2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
3. Πατήστε το , αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια selfie.

Ενεργοποιήστε την επιλογή Εφέ απαλού δέρματος για να απαλύνετε τους τόνους του δέρματος όταν τραβάτε selfie.

Για να τραβήξετε μια υπερευρυγώνια selfie

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, επιλέξτε μια λειτουργία λήψης φωτογραφίας ή βίντεο για το selfie σας.
2. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
3. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερευρυγώνιας μπροστινής κάμερας, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη. Η υπερευρυγώνια λειτουργία είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, όταν χρησιμοποιείται η μπροστινή κάμερα.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια υπερευρυγώνια selfie.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη selfie με την παλάμη σας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
2. Πατήστε .
3. Πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα** > **Αυτόματη λήψη** > **Χειροκίνητο κλείστρο** και κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4. Περιστρέψτε την παλάμη σας με τα δάχτυλά σας στραμμένα ευθεία επάνω προς την κάμερα.
5. Όταν η κάμερα ανιχνεύσει το χέρι σας, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρονοδιακόπτη και λαμβάνεται η selfie.

Κινούμενα αντικείμενα

Όταν τραβάτε φωτογραφίες και εγγράφετε βίντεο κινούμενων αντικειμένων, ο χρονισμός είναι σημαντικό στοιχείο για καλά αποτελέσματα.

Η λειτουργία Λήψη πρόβλεψης λαμβάνει φωτογραφίες αυτόματα τη στιγμή που εισέρχεται ένα αντικείμενο στο καρέ της κάμερας, προτού πατήσετε το κουμπί. Η λειτουργία Ανίχνευση αντικειμένου μπορεί να παρακολουθεί αυτόματα ένα κινούμενο αντικείμενο.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Λήψη ριπής για να βρείτε την καλύτερη φωτογραφία από μια λήψη ριπής εικόνων.

Όταν εγγράφετε βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SteadyShot™ για να αντισταθμίσετε τις κινήσεις της κάμερας και να σταθεροποιήσετε το καρέ.

Λήψη κινούμενων αντικειμένων

- Προσπαθήστε να μην ακολουθείτε το αντικείμενο. Αντί για αυτό, βρείτε μια θέση όπου το αντικείμενο πρέπει να περάσει μπροστά σας.
- Μελετήστε την αλλαγή της έκθεσης με πιο γρήγορη ταχύτητα κλείστρου ή υψηλότερο ISO για να παγώσετε την κίνηση.

Για πρόβλεψη μιας φωτογραφίας

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα** > **Λήψη πρόβλεψης** > **Αυτόματα**.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
5. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε το αποτέλεσμα. Ανάλογα με την κίνηση του αντικειμένου, αποθηκεύονται δύο έως τέσσερις φωτογραφίες. Η λειτουργία **Λήψη πρόβλεψης** μπορεί επίσης να εντοπίσει μη αναμενόμενα χαμόγελα.
6. Πατήστε την επιλογή **ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ** για να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Βελτιωμένο αυτόματα για την κύρια κάμερα.



Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να παρακολουθήσετε ένα αντικείμενο

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε την επιλογή **Περισσότερα** και το ρυθμιστικό **Ανίχνευση αντικειμένου** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4. Επιλέξτε ένα αντικείμενο παρακολούθησης αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο.
5. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Για να αποτυπώσετε μια λήψη ριπής εικόνων

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα** > **Λήψη ριπής με πλ. κάμερας** > **Λήψη ριπής**.
3. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
4. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας ή το κουμπί κλείστρου για να αποτυπώσετε μια λήψη ριπής εικόνων. Ο αριθμός των εικόνων που αποτυπώνονται, υποδεικνύεται στο μέσο του εικονοσκοπίου.
5. Απελευθερώστε το πλήκτρο κάμερας ή το κουμπί κλείστρου για να ολοκληρώσετε τη λήψη ριπής εικόνων. Αποθηκεύονται όλες οι φωτογραφίες.
6. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε το αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, πατήστε το .
7. Μετακινηθείτε με κύλιση στις ληφθείσες εικόνες, επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να εγγράψετε ένα σταθερό βίντεο

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2. Πατήστε .
3. Πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα** > **SteadyShot™**.
4. Επιλέξτε το στοιχείο**Εξυπνη ενεργοποίηση** για να αντισταθμιστεί όλη η κίνηση της κάμερας ή το στοιχείο **Τυπική** για να αντισταθμιστεί μόνο η κίνηση υψηλής συχνότητας της κάμερας.
5. Κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.
6. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.

Βίντεο με αργή κίνηση

! Όταν εγγράφετε βίντεο με αργή κίνηση, απαιτούνται καλές συνθήκες φωτισμού.

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες αργής κίνησης για να προσθέσετε ισχυρά εφέ στα βίντεό σας. Μπορείτε να εγγράψετε με τη λειτουργία Αργή κίνηση ή Πολύ αργή κίνηση.

Οι ρυθμίσεις των λειτουργιών Αργή κίνηση και Πολύ αργή κίνηση είναι διαθέσιμες μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η αργή κίνηση.

Η διάρκεια των βίντεο με λειτουργία Πολύ αργή κίνηση περιορίζεται σε χρόνο αναπαραγωγής πέντε δευτερολέπτων. Υπάρχουν δύο τρόποι για να εγγράψετε βίντεο με τη λειτουργία Πολύ αργή κίνηση. Μπορείτε να εγγράψετε ξεχωριστά σύντομα βίντεο με τη λειτουργία Πολύ αργή κίνηση ή σύντομες ακολουθίες που είναι ενσωματωμένες σε ένα βίντεο που έχει εγγραφεί με κανονική ταχύτητα.

Το εφέ Αργή κίνηση προστίθεται μετά από την εγγραφή ενός βίντεο με κανονική ταχύτητα.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να εγγράψετε ένα βίντεο σε πολύ αργή κίνηση

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την αργή κίνηση.
3 Πατήστε .
4 Επιλέξτε τα στοιχεία **Λειτ. αργής κίνησης** > **Πάρα πολύ αργή (μία λήψη)**.
5 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
6 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο σε πολύ αργή κίνηση. Η εγγραφή σταματά αυτόματα.
7 Πατήστε για έξοδο.

Για να εγγράψετε μια ακολουθία πολύ αργής κίνησης σε ένα βίντεο

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την αργή κίνηση.
3 Πατήστε .
4 Επιλέξτε τα στοιχεία **Λειτ. αργής κίνησης** > **Πολύ αργή κίνηση**.
5 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
6 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.
7 Πατήστε μία ή περισσότερες φορές για να εγγράψετε ακολουθίες περιορισμένου χρόνου σε πολύ αργή κίνηση. Η εγγραφή συνεχίζεται.
8 Πατήστε για να διακόψετε την εγγραφή.
9 Πατήστε για έξοδο.

Για να προσθέσετε το εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την αργή κίνηση.
3 Πατήστε .
4 Επιλέξτε τα στοιχεία **Λειτ. αργής κίνησης** > **Αργή κίνηση**.
5 Κλείστε το μενού ρυθμίσεων.
6 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.
7 Πατήστε το στοιχείο για να διακόψετε την εγγραφή.
8 Σύρετε τους μπλε κύκλους στο σημείο που θέλετε να εμφανιστεί το εφέ αργής κίνησης.
9 Πατήστε το στοιχείο για να αποθηκευτεί το ή τα βίντεο.
10 Πατήστε για έξοδο.

Χρήση εφαρμογών κάμερας

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές κάμερας για να ενισχύσετε τη δημιουργικότητά σας και να τροποποιήσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, αλλά και για να τα μοιραστείτε με φίλους. Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικές σκηνές, πανοραμικές φωτογραφίες και πολλά άλλα.

Διαβάστε σχετικά με τις εφαρμογές κάμερας στη *Σελίδα εφαρμογών φωτογραφιών και βίντεο*.



Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Εφέ AR

Το Εφέ AR είναι μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία σας επιτρέπει να εφαρμόσετε φανταστικούς κόσμους στις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας. Μπορείτε να προσθέσετε smiley, χάρτινες μαριονέτες, δεινόσαυρους και πολλά άλλα.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο με εφέ AR

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2 Πατήστε και επιλέξτε μια σκηνή.
3 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Πανοραμική λήψη

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Πανοραμική λήψη για να τραβήξετε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες.

Για να τραβήξετε μια πανοραμική φωτογραφία

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2 Πατήστε .
3 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου.
4 Μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.

Δημιουργικό εφέ

Με την εφαρμογή Δημιουργικό εφέ μπορείτε να προκαθορίσετε εφέ και φίλτρα χρώματος προτού τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο με δημιουργικό εφέ

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2 Πατήστε .
3 Σαρώστε για αναζήτηση φίλτρων ή πατήστε ένα φίλτρο για προεπισκόπηση του εφέ.
4 Πατήστε για να εφαρμόσετε το φίλτρο και να επιστρέψετε στην οθόνη κάμερας.
5 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.
6 Πατήστε για να αλλάξετε φίλτρα.

Sound Photo

Εγγράψτε έναν ήχο παρασκηνίου και τραβήξτε ταυτόχρονα μια φωτογραφία με την εφαρμογή Sound Photo.

Για να εγγράψετε έναν ήχο παρασκηνίου με μια φωτογραφία

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
2 Πατήστε .
3 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσει η εγγραφή και τραβήξετε μια φωτογραφία. Η εγγραφή σταματά αυτόματα.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Ανάλυση και μνήμη

Ο αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορείτε να αποθηκεύσετε εξαρτάται από την τιμή ανάλυσης ή MP (megapixel) που χρησιμοποιείτε και τη διάρκεια των βίντεο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη, για αυτό έχετε υπόψη ότι για καθημερινή χρήση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη μια χαμηλότερη ανάλυση.

Ελέγχετε κατά διαστήματα την κατάσταση της μνήμης. Όταν η μνήμη είναι πλήρης, μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης για να ελευθερώσετε μνήμη. Δείτε την ενότητα *Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή* στη σελίδα 45.

Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας ή σε μια κάρτα SD χρησιμοποιώντας την επιλογή Αποθήκ. χώρος δεδομ. στο μενού ρυθμίσεων της κάμερας.

Για να αλλάξετε την ανάλυση

1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε **Ανάλυση** ή **Ανάλυση βίντεο** .
3. Επιλέξτε την ανάλυση και κλείστε το μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

! Όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα, η ανάλυση μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε μία από τις λειτουργίες λήψης. Οι επιλογές ανάλυσης της μπροστινής κάμερας είναι ίδιες σε όλες τις λειτουργίες λήψης.

Αναλύσεις φωτογραφιών

Κύρια κάμερα:

19MP

5056×3792 (4:3). Ανάλυση 19MP με αναλογία εικόνας 4:3. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε μη ευρεία οθόνη ή να εκτυπώσετε σε υψηλή ανάλυση.

17MP

5504×3096 (16:9). Ανάλυση 17MP με αναλογία εικόνας 16:9. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να δείτε σε ευρεία οθόνη.

12MP

4000×3000 (4:3). Ανάλυση 12MP με αναλογία εικόνας 4:3. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε μη ευρεία οθόνη ή να εκτυπώσετε σε υψηλή ανάλυση.

12MP

4608×2592 (16:9). Ανάλυση 12MP με αναλογία εικόνας 16:9. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να δείτε σε ευρεία οθόνη.

Μπροστινή κάμερα:

8MP

3264×2448 (4:3)

Ανάλυση 8 megapixel με αναλογία εικόνας 4:3. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε μη ευρεία οθόνη ή να εκτυπώσετε σε υψηλή ανάλυση.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

5,8MP

3200×1800 (16:9)

Μέγεθος φωτογραφίας 5,8 megapixel με αναλογία εικόνας 16:9. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε μη ευρεία οθόνη ή να εκτυπώσετε σε υψηλή ανάλυση.

Αναλύσεις βίντεο

Το HD σημαίνει "υψηλής ευκρίνειας", ενώ το fps σημαίνει "καρέ ανά δευτερόλεπτο". Ο υψηλότερος ρυθμός fps παρέχει πιο ομαλό βίντεο, αλλά με μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου. Η αναλογία εικόνας είναι η σχέση μεταξύ του πλάτους και τους ύψους, όπου το ύψος είναι ο πρώτος αριθμός.

Κύρια κάμερα:

4K

3840×2160 (16:9). Μορφή 4K με αναλογία εικόνας 16:9. Με το 4K μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με ανάλυση τετραπλάσια από την ανάλυση Full HD.

Full HD (30 fps)

1920×1080 (16:9). Μορφή Full HD στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο με αναλογία εικόνας 16:9.

Full HD (60 fps)

1920×1080 (16:9). Μορφή Full HD στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο με αναλογία εικόνας 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Μορφή HD με αναλογία εικόνας 16:9.

VGA

640×480 (4:3). Μορφή VGA (Video Graphics Array) με αναλογία εικόνας 4:3.

Μπροστινή κάμερα:

HD πλήρ. μεγέθ.

1920×1080 (16:9). Μορφή Full HD με αναλογία εικόνας 16:9.

HD

1280×720 (16:9). Μορφή HD με αναλογία εικόνας 16:9.


VGA

640×480 (4:3). Μορφή VGA (Video Graphics Array) με αναλογία εικόνας 4:3.

Διαγνωστικός έλεγχος στην κάμερά σας

Αν η κάμερά σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή διαγνωστικού ελέγχου για να εντοπίσετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κύρια κάμερα, την μπροστινή κάμερα, το φλας ή το πλήκτρο κάμερας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

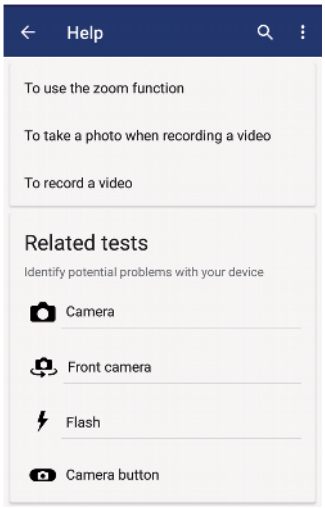

Για να εκτελέσετε έναν διαγνωστικό έλεγχο της κάμερας

1 Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2 Πατήστε **Περισσότερα**.
3 Πατήστε **Βοήθεια** και επιλέξτε **Κάμερα**, **Μπροστινή κάμερα**, **Φλας** ή **Πλήκτρο κάμερας**.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Πρόσθετες ρυθμίσεις κάμερας

Προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκαν. Αυτό ονομάζεται προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας. Η επιλογή της προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας στις φωτογραφίες και τα βίντεο απαιτεί ασύρματο δίκτυο και την ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2 Πατήστε την επιλογή **Περισσότερα** και το ρυθμιστικό **Αποθήκευση τοποθεσίας** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Εικονίδια κατάστασης γεωγραφικής ετικέτας

Όταν είναι ενεργοποιημένη η γεωγραφική ετικέτα, δύο διαφορετικά εικονίδια εμφανίζουν την κατάσταση και τη δυνατότητα εισαγωγής γεωγραφικής ετικέτας:

Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης αποθηκεύτηκε.

Η τοποθεσία της γεωγραφικής θέσης δεν βρέθηκε.

Γραμμές πλέγματος

Με τις Γραμμές πλέγματος, μπορείτε να εφαρμόσετε τον "Κανόνα για το ένα τρίτο" και να τοποθετήσετε σημαντικά αντικείμενα κατά μήκος των γραμμών πλέγματος ή των διασταυρώσεων των γραμμών. Αν το θέμα σας δεν βρίσκεται πάντα στο κέντρο του καρέ, οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας θα είναι πιο ενδιαφέροντα.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις γραμμές πλέγματος

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε ⚙.
2 Πατήστε την επιλογή **Περισσότερα** και το ρυθμιστικό **Γραμμές πλέγματος** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Προεπισκόπηση φωτογραφιών

Μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται προεπισκόπηση των φωτογραφιών, μόλις τις τραβήξετε.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προεπισκόπηση

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε ⚙.
2 Πατήστε **Περισσότερα** > **Αυτόματη προεπ. φωτογρ.** και ορίστε μια επιλογή. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Ρυθμίσεις προεπισκόπησης

Ενεργοποίηση

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, εμφανίζεται μια προεπισκόπησή της στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για τρία δευτερόλεπτα, προτού αποθηκευτεί.

Μόνο μπροστινή κάμερα

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας με την μπροστινή κάμερα, εμφανίζεται μια προεπισκόπησή της στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για τρία δευτερόλεπτα, προτού αποθηκευτεί.

Απενεργοπ.

Δεν εμφανίζεται προεπισκόπηση. Η φωτογραφία αποθηκεύεται απευθείας.

Διόρθωση παραμόρφ. εικόν.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη βελτιωμένη λειτουργία κατά της παραμόρφωσης, αν παρατηρήσετε παραμόρφωση σε φωτογραφίες. Η παραμόρφωση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το θέμα της φωτογραφίας.

Για να ενεργοποιήσετε τη διόρθωση παραμόρφωσης εικόνας

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε ⚙.
2 Πατήστε την επιλογή **Περισσότερα** και το ρυθμιστικό **Διόρθωση παραμόρφ. εικόν.**, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Διάφοροι τρόποι χρήσης του πλήκτρου έντασης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το πλήκτρο έντασης.

Για να αλλάξετε τη χρήση του πλήκτρου έντασης

1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε ⚙.
2 Πατήστε **Περισσότερα** > **Χρήση πλ. έντασης ως** και ορίστε μια επιλογή. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Ρυθμίσεις πλήκτρου έντασης

Ζουμ

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ένταση

Το πλήκτρο έντασης απενεργοποιείται για την κάμερα.

Κλείστρο

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ως κουμπί κλείστρου για φωτογραφίες και video.

Ήχος

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ήχος, ακούγεται από την κάμερα ένας ήχος κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή κατά την έναρξη ή τη διακοπή εγγραφής ενός βίντεο. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε το χρονοδιακόπτη, η αντίστροφη μέτρηση υποδεικνύεται με μια σειρά μπιπ.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο


1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα, πατήστε .
2. Πατήστε την επιλογή **Περισσότερα** και το ρυθμιστικό **Ήχος** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή «Άλμπουμ»

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Άλμπουμ για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερά σας ή για να δείτε παρόμοιο περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας. Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο εμφανίζονται σε πλέγμα με χρονολογική σειρά.

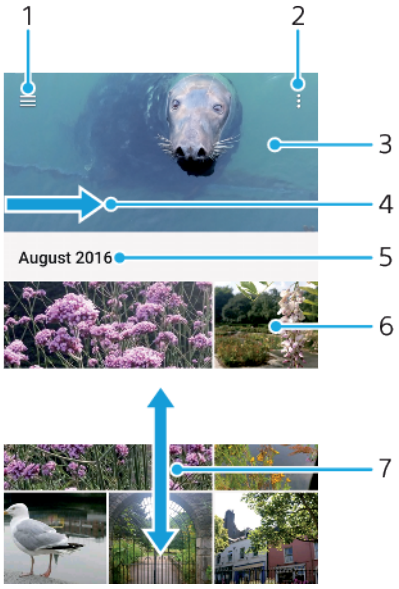

1	Πατήστε το ≡ για να ανοίξετε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ
2	Δείτε τις επιλογές του μενού
3	Δείτε ένα slideshow των φωτογραφιών και των βίντεό σας
4	Σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά, για να ανοίξετε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ
5	Δείτε την ημερομηνία των στοιχείων της ομάδας
6	Πατήστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για να το δείτε
7	Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου

Για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Άλμπουμ**.
2. Πατήστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που θέλετε να δείτε. Αν σας ζητηθεί, πατήστε ▶.
3. Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά για να δείτε την επόμενη φωτογραφία ή το επόμενο βίντεο. Αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά για να δείτε την προηγούμενη φωτογραφία ή το προηγούμενο βίντεο.

! Η εφαρμογή Άλμπουμ ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων.

Για να ρυθμίσετε την οθόνη ώστε να περιστρέφεται αυτόματα όταν τη γυρίζετε στο πλάι, πατήστε **Περιστρέψτε το περιεχόμενο της οθόνης** στην ενότητα **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Κατά την περιστροφή της συσκευής**.

Για να αλλάξετε το μέγεθος των μικρογραφιών

- Κατά την προβολή μικρογραφιών φωτογραφιών και βίντεο στην εφαρμογή Άλμπουμ, απομακρύνετε τα δύο δάκτυλά σας για μεγέθυνση ή ενώστε τα για σμίκρυνση.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία

- Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, απομακρύνετε τα δύο δάκτυλά σας για μεγέθυνση ή ενώστε τα για σμίκρυνση.

Για να παρακολουθήσετε ένα slideshow των φωτογραφιών σας

1. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Slideshow**, για να αρχίσει η αναπαραγωγή όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται σε ένα άλμπουμ.
2. Πατήστε μια φωτογραφία για να τερματίσετε το slideshow.

Για να αναπαραγάγετε ένα βίντεο

1. Στην εφαρμογή Άλμπουμ, βρείτε και πατήστε το βίντεο που θέλετε να αναπαραχθεί.
2. Πατήστε ▶.
3. Αν δεν εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής, πατήστε την οθόνη για να τα εμφανίσετε. Για να αποκρύψετε τα στοιχεία ελέγχου, πατήστε πάλι την οθόνη.

Για να διακόψετε προσωρινά ένα βίντεο

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα στοιχεία ελέγχου.
2. Πατήστε ⏸.

Για να μετακινηθείτε μπροστά ή πίσω σε ένα βίντεο

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα στοιχεία ελέγχου.
2. Σύρετε το δείκτη της γραμμής προόδου προς τα αριστερά για μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα δεξιά για μετακίνηση μπροστά.

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου ενός βίντεο


- Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ

Από το μενού της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ, μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλα τα άλμπουμ φωτογραφιών σας, όπως σε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε τραβήξει χρησιμοποιώντας ειδικά εφέ, καθώς και περιεχόμενο που έχετε μοιραστεί online, μέσω υπηρεσιών όπως τα Picasa™ και Facebook. Όταν συνδεθείτε στις πλατφόρμες αυτές, μπορείτε να διαχειριστείτε περιεχόμενο και να δείτε εικόνες online. Από την εφαρμογή Άλμπουμ, μπορείτε επίσης να προσθέσετε γεωγραφικές ετικέτες σε φωτογραφίες, να εκτελέσετε βασικές εργασίες επεξεργασίας και να χρησιμοποιήσετε μεθόδους, όπως η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και τα email, για να μοιραστείτε περιεχόμενο.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Επισκόπηση μενού εφαρμογής Άλμπουμ

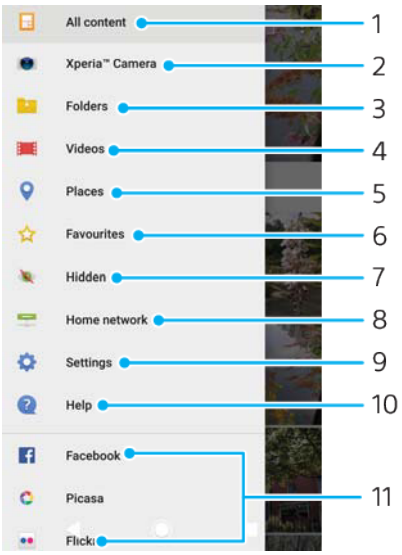

1	Επιστροφή στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Άλμπουμ για προβολή όλου του περιεχομένου
2	Προβολή όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας
3	Προβολή όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας σε διάφορους φακέλους
4	Εμφάνιση όλων των βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
5	Προβολή των φωτογραφιών σας σε χάρτη ή σε προβολή υδρογείου
6	Προβολή των αγαπημένων φωτογραφιών και βίντεο
7	Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχετε αποκρύψει από την προβολή
8	Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο
9	Άνοιγμα του μενού των ρυθμίσεων για την εφαρμογή Άλμπουμ
10	Άνοιγμα υποστήριξης web
11	Για να δείτε φωτογραφίες από υπηρεσίες online

Για να δείτε φωτογραφίες από υπηρεσίες online στο Άλμπουμ

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Άλμπουμ** και, στη συνέχεια, πατήστε ≡.
2. Πατήστε την υπηρεσία online που θέλετε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε. Εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα άλμπουμ online που έχετε αποστείλει στην υπηρεσία.
3. Πατήστε οποιοδήποτε άλμπουμ για να δείτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, πατήστε μια φωτογραφία στο άλμπουμ.
4. Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά για να δείτε την επόμενη φωτογραφία ή το επόμενο βίντεο. Αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά για να δείτε την προηγούμενη φωτογραφία ή το προηγούμενο βίντεο.

Κοινή χρήση και διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο

Μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Επίσης, μπορείτε να διαχειριστείτε φωτογραφίες σε παρτίδες ή να συνδέσετε φωτογραφίες με επαφές. Για να ελευθερώσετε χώρο και να αποφύγετε απρόβλεπτη απώλεια δεδομένων, μεταφέρετε τακτικά τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε έναν υπολογιστή ή εξωτερική συσκευή

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

αποθήκευσης. Δείτε την ενότητα *Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή* στη σελίδα 45.

! Ενδέχεται να μην μπορείτε να αντιγράψετε, να στείλετε ή να μεταφέρετε στοιχεία που διαθέτουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποστολή ορισμένων στοιχείων, αν το μέγεθος του αρχείου είναι πολύ μεγάλο.

Για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

1. Στην εφαρμογή Άλμπουμ, βρείτε και πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.
2. Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
3. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση της φωτογραφίας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για την αποστολή της.

Για να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως φωτογραφία μιας επαφής

1. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Χρήση ως** > **φωτογραφία επαφής**.
2. Επιλέξτε μια επαφή και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τη φωτογραφία όπως επιθυμείτε.
3. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία

1. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Χρήση ως** > **Ταπετσαρία**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να περιστρέψετε μια φωτογραφία

1. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το ⋮.
2. Πατήστε **Περιστροφή** και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή. Η φωτογραφία αποθηκεύεται με τον νέο προσανατολισμό.

Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

1. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
2. Πατήστε **Διαγραφή**.

Για να επεξεργαστείτε ομάδες φωτογραφιών ή βίντεο στην εφαρμογή Άλμπουμ

1. Κατά την προβολή μικρογραφιών φωτογραφιών και βίντεο στην εφαρμογή Άλμπουμ, αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο μέχρι να επισημανθεί.
2. Πατήστε άλλα στοιχεία που θέλετε να επεξεργαστείτε, για να τα επιλέξετε. Αν θέλετε να επιλέξετε όλα τα στοιχεία, πατήστε ⋮ και, στη συνέχεια, πατήστε το **Επιλογή όλων**.
3. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της γραμμής εργαλείων για να επεξεργαστείτε τα επιλεγμένα στοιχεία.

Απόκρυψη φωτογραφιών και βίντεο

Μπορείτε να αποκρύψετε φωτογραφίες και βίντεο από την αρχική οθόνη Άλμπουμ. Εφόσον οι φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν αποκρυφθεί από την αρχική οθόνη Άλμπουμ, μπορούν να προβληθούν μόνο από το φάκελο αποκρυφθέντων.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να αποκρύψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

1 Στην εφαρμογή Άλμπουμ, βρείτε και πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να αποκρύψετε.
2 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το ⋮.
3 Πατήστε τις επιλογές **Απόκρυψη** > **ΟΚ**.

Για να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε αποκρύψει

1 Από το Άλμπουμ, πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε **Απόκρυψη**.
2 Πατήστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για να το δείτε.
3 Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά για να δείτε την επόμενη φωτογραφία ή το επόμενο βίντεο. Αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά για να δείτε την προηγούμενη φωτογραφία ή το προηγούμενο βίντεο.

Για να καταργήσετε την απόκρυψη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο

1 Από το Άλμπουμ, πατήστε ≡ και, στη συνέχεια, πατήστε **Απόκρυψη**.
2 Πατήστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο του οποίου την απόκρυψη θέλετε να καταργήσετε.
3 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το ⋮.
4 Πατήστε **Επανεμφάνιση**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Συνδεσιμότητα

Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Κατοπτρισμός οθόνης" για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης. Η τεχνολογία Wi-Fi Direct™ δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών, ώστε να μπορείτε να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες φωτογραφίες σας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τα ηχεία της τηλεόρασης.

! Όταν χρησιμοποιείτε τον Κατοπτρισμό οθόνης, η ποιότητα της εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεάζεται αρνητικά, αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Για να κατοπτριστεί η οθόνη της συσκευής σας στην οθόνη μιας τηλεόρασης

1. **Τηλεόραση**: Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
2. **Η συσκευή σας**: Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Κατοπτρισμός οθόνης**.
3. Πατήστε **Έναρξη**.
4. Πατήστε **OK** και επιλέξτε μια συσκευή.

! Για να μπορέσει να εκτελεστεί η λειτουργία, η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τον κατοπτρισμό οθόνης βάσει Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τον κατοπτρισμό οθόνης, ενδέχεται να πρέπει να αγοράσετε χωριστά έναν προσαρμογέα ασύρματης οθόνης. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε τον κατοπτρισμό οθόνης, μη καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Κατοπτρισμός οθόνης**.
2. Πατήστε **Αποσύνδεση** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης πατώντας την ειδοποίηση που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τις επιλογές Αποσύνδεση και OK.

Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB Type-C™ για να συνδέσετε τη συσκευή σας με αξεσουάρ USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB. Αν το αξεσουάρ USB διαθέτει βύσμα USB Type-C, ο κεντρικός προσαρμογέας USB Type-C δεν είναι απαραίτητος.

Οι κεντρικοί προσαρμογείς USB Type-C πωλούνται χωριστά. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλα τα αξεσουάρ USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.

! Αυτή η συσκευή διαθέτει θύρα USB Type-C χωρίς κάλυμμα. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι εντελώς στεγνή προτού συνδέσετε καλώδιο USB Type-C.

Near Field Communication (NFC)


Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία NFC (Near Field Communication, επικοινωνίες κοντινού πεδίου) για να μοιραστείτε με άλλες συσκευές δεδομένα, όπως βίντεο, φωτογραφίες, διευθύνσεις ιστοσελίδων, αρχεία μουσικής ή επαφές. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC για να σαρώσετε ετικέτες που

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

σας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες και ετικέτες που ενεργοποιούν ορισμένες λειτουργίες στη συσκευή σας.

Η τεχνολογία NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία με μέγιστη εμβέλεια ενός εκατοστού, συνεπώς οι συσκευές που μοιράζονται δεδομένα πρέπει να βρίσκονται η μία κοντά στην άλλη. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC και η οθόνη της συσκευής σας να είναι ενεργή και ξεκλειδωμένη.

Η περιοχή ανίχνευσης NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στην άλλη συσκευή ή σε μια συσκευή ανάγνωσης NFC, έτσι ώστε να εφάπτονται οι περιοχές ανίχνευσης NFC.

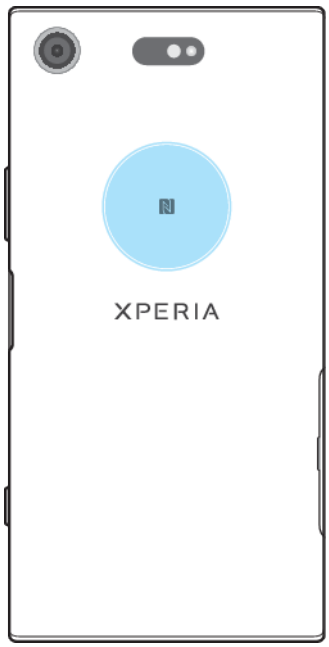

! Το NFC μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Με τη χρήση ορισμένων εφαρμογών, μπορεί να ενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες NFC, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Σημειώστε ότι η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC

1 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής**.
2 Πατήστε το ρυθμιστικό **NFC**.

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας επαφής με κάποια άλλη συσκευή μέσω της λειτουργίας NFC

1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι και οι δύο οθόνες είναι ενεργές και ξεκλειδωμένες.
2 Για να δείτε τις επαφές, βρείτε και πατήστε .
3 Πατήστε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε.
4 Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στη συσκευή λήψης, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των δύο συσκευών να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Όταν συνδεθούν οι συσκευές, θα εμφανιστεί μια μικρογραφία της επαφής.
5 Πατήστε τη μικρογραφία για να ξεκινήσει η μεταφορά.
6 Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, οι πληροφορίες της επαφής θα έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή λήψης και θα εμφανίζονται στην οθόνη της.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να μοιραστείτε ένα αρχείο μουσικής με μια άλλη συσκευή μέσω της λειτουργίας NFC

1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη τόσο στη συσκευή σας όσο και στη συσκευή λήψης, και ότι οι οθόνες και των δύο συσκευών είναι ενεργές και ξεκλειδωμένες.
2 Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική, βρείτε και πατήστε το .
3 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής και αναζητήστε το κομμάτι που θέλετε να μοιραστείτε.
4 Πατήστε το κομμάτι για να το αναπαραγάγετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε το , για να διακόψετε προσωρινά το κομμάτι. Η μεταφορά πραγματοποιείται ανεξάρτητα αν η αναπαραγωγή του κομματιού βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει διακοπεί προσωρινά.
5 Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη.
6 Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στη συσκευή λήψης, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των δύο συσκευών να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Όταν οι συσκευές συνδεθούν, θα εμφανιστεί μια μικρογραφία του κομματιού.
7 Πατήστε τη μικρογραφία για να ξεκινήσει η μεταφορά.
8 Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, το αρχείο μουσικής αποθηκεύεται στη συσκευή λήψης.
9 Για να εμφανίσετε το αρχείο μουσικής, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο **Ολοκλήρωση ζεύξης**.

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας ή βίντεο με άλλη συσκευή μέσω της λειτουργίας NFC

1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι και οι δύο οθόνες είναι ενεργές και ξεκλειδωμένες.
2 Για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο που βρίσκονται στη συσκευή σας, βρείτε και πατήστε την επιλογή **Άλμπουμ**.
3 Πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.
4 Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στη συσκευή λήψης, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των δύο συσκευών να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Όταν συνδεθούν οι συσκευές, εμφανίζεται μια μικρογραφία της φωτογραφίας ή του βίντεο.
5 Πατήστε τη μικρογραφία για να ξεκινήσει η μεταφορά.
6 Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, η φωτογραφία ή το βίντεο θα έχει αποθηκευτεί στη συσκευή λήψης.

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας διεύθυνσης web με άλλη συσκευή μέσω της λειτουργίας NFC

1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι και οι δύο οθόνες είναι ενεργές και ξεκλειδωμένες.
2 Για να ανοίξετε το web browser, βρείτε και πατήστε την επιλογή .
3 Φορτώστε την ιστοσελίδα που θέλετε να μοιραστείτε.
4 Κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στη συσκευή λήψης, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των δύο συσκευών να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Όταν οι συσκευές συνδεθούν, θα εμφανιστεί μια μικρογραφία της ιστοσελίδας.
5 Πατήστε τη μικρογραφία για να ξεκινήσει η μεταφορά.
6 Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, η ιστοσελίδα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής λήψης.

Σάρωση ετικετών NFC

Η συσκευή σας μπορεί να σαρώσει διάφορα είδη ετικετών NFC για τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών, όπως μια διεύθυνση web. Για παράδειγμα, μπορεί να σαρώσει ετικέτες ενσωματωμένες σε αφίσα, σε διαφήμιση ή δίπλα σε ένα προϊόν σε κατάστημα λιανικής.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να σαρώσετε μια ετικέτα NFC

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η οθόνη είναι ενεργή και ξεκλειδωμένη.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω από την ετικέτα, έτσι ώστε η περιοχή ανίχνευσης NFC να αγγίζει την ετικέτα. Η συσκευή σας σαρώνει την ετικέτα και εμφανίζει το περιεχόμενο που συνέλεξε. Πατήστε το περιεχόμενο της ετικέτας για να το ανοίξετε.

Σύνδεση σε συσκευή συμβατή με την τεχνολογία NFC

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία NFC και παράγονται από τη Sony, όπως ηχείο ή ακουστικά. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συμβατής συσκευής.

! Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Wi-Fi ή Bluetooth® και στις δύο συσκευές για να λειτουργήσει η σύνδεση.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® για να στείλετε αρχεία σε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth ή για να συνδέσετε αξεσουάρ handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth λειτουργούν καλύτερα σε εμβέλεια 10 μέτρων (33 ποδιών), χωρίς στερεά αντικείμενα μεταξύ των συσκευών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας μη αυτόματα με άλλες συσκευές Bluetooth.

! Η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα μεταξύ συσκευών Bluetooth μπορεί να ποικίλλει.

Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, ο κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις Bluetooth και οι αλλαγές επηρεάζουν όλους τους χρήστες.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Bluetooth**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό **Bluetooth**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ορισμός ονόματος για τη συσκευή σας

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Αυτό το όνομα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και ρυθμίσετε τη συσκευή σας ως ορατή.

Για να δώσετε όνομα στη συσκευή σας

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Bluetooth**.
3. Πατήστε τις επιλογές ⋮ > **Μετονομασία αυτής της συσκευής**.
4. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
5. Πατήστε **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ**.

Αντιστοίχιση με άλλη συσκευή Bluetooth®

Όταν αντιστοιχίζετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή, μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα ακουστικό με μικρόφωνο Bluetooth® ή ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές για κοινή χρήση μουσικής.

Αφού αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με άλλη συσκευή Bluetooth, η συσκευή σας θα απομνημονεύσει αυτή την αντιστοίχιση. Όταν αντιστοιχίζετε τη συσκευή

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

σας με μια συσκευή Bluetooth για πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Η συσκευή σας θα δοκιμάσει αυτόματα τον γενικό κωδικό 0000. Αν δεν λειτουργεί, ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη της συσκευής Bluetooth για να βρείτε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth που έχετε αντιστοιχίσει προηγουμένως.

! Ορισμένες συσκευές Bluetooth, για παράδειγμα, τα περισσότερα ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth, απαιτούν αντιστοίχιση και σύνδεση με την άλλη συσκευή.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με πολλές συσκευές Bluetooth, αλλά μπορείτε να συνδέεστε μόνο με ένα προφίλ Bluetooth κάθε φορά.

Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

1. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή με την οποία θέλετε να κάνετε αντιστοίχιση έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Bluetooth**.
3. Πατήστε το ρυθμιστικό **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.
4. Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε την αντιστοίχιση.
5. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, αν απαιτείται, ή επιβεβαιώστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Bluetooth**.
2. Πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση μιας συσκευής Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Bluetooth**.
2. Στην ενότητα **Αντιστοιχισμένες συσκευές**, πατήστε το ⚙ που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της συσκευής της οποίας την αντιστοίχιση θέλετε να καταργήσετε.
3. Πατήστε **Διαγραφή**.

Αποστολή και λήψη στοιχείων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να μοιραστείτε στοιχεία με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τα παρακάτω είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να στείλετε στοιχεία μέσω Bluetooth

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη για τη συσκευή λήψης και ότι η συσκευή είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή στη συσκευή αποστολής που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Μεταβείτε στο στοιχείο.
3. Ανάλογα με την εφαρμογή και το στοιχείο που θέλετε να στείλετε, μπορεί να χρειαστεί π.χ. να αγγίξετε παρατεταμένα το στοιχείο, να το ανοίξετε και να πιέσετε το
4. Επιλέξτε **Bluetooth**.
5. Αν σας ζητηθεί, ενεργοποιήστε το Bluetooth.
6. Πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.
7. Στη συσκευή λήψης, αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε τη σύνδεση.
8. Στη συσκευή αποστολής, αν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε τη μεταφορά στη συσκευή λήψης.
9. Αποδεχθείτε το εισερχόμενο στοιχείο στη συσκευή λήψης.

Για να λάβετε στοιχεία μέσω Bluetooth®

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth® και ότι είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
2. Η συσκευή αποστολής ξεκινάει τώρα την αποστολή δεδομένων προς τη συσκευή σας.
3. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές ή επιβεβαιώστε τον προτεινόμενο κωδικό πρόσβασης.
4. Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.
5. Πατήστε **Αποδοχή** για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.
6. Για να δείτε την πρόοδο της μεταφοράς, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
7. Για να ανοίξετε ένα στοιχείο που λάβατε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τη σχετική ειδοποίηση.

Για να δείτε αρχεία που λάβατε μέσω Bluetooth

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση συσκευής** > **Bluetooth**.
2. Πιέστε ⋮ και επιλέξτε **Εμφάνιση ληφθέντων αρχείων**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Έξυπνες εφαρμογές και λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο

Google Feed

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google για αναζήτηση στο Internet. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια τροφοδοσία περιεχομένου για τακτικές ενημερώσεις – για παράδειγμα, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για την κίνηση πριν φύγετε για τη δουλειά, να βρείτε δημοφιλή εστιατόρια στην περιοχή σας, να δείτε το σκορ στο παιχνίδι της αγαπημένης ομάδας σας και πολλά άλλα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή πατώντας στη λίστα εφαρμογών ή να κρατήσετε ένα τμήμα παραθύρου στην αρχική οθόνη σας για γρήγορη πρόσβαση και εύκολη ανάγνωση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την τροφοδοσία περιεχομένου σας

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Google** > **Αναζήτηση** > **Η τροφοδοσία περιεχομένου σας**.
2. Πατήστε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.

Για να κρατήσετε ένα τμήμα παραθύρου στην αρχική οθόνη για το Google Feed

1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη σας.
2. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό **Τροφοδοσία Google**.
3. Τώρα, μπορείτε να σαρώσετε προς το αριστερό τμήμα παραθύρου στην αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διασύνδεση του Google Feed.

! Αν κρατήσετε το αριστερό τμήμα παραθύρου για το Google Feed, δεν μπορείτε να αλλάξετε το κύριο τμήμα παραθύρου της αρχικής οθόνης και δεν μπορούν να προστεθούν τμήματα παραθύρου στα αριστερά. Μπορείτε να κρατήσετε μόνο το αριστερό τμήμα παραθύρου.

Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στις πληρωμές σας για διάφορά αγαθά, χωρίς να αγγίζετε το πραγματικό πορτοφόλι σας, και να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες πληρωμών από ένα σημείο. Όταν κάνετε μια πληρωμή, μη ξεχνάτε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία NFC, προτού αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία NFC, ανατρέξτε στην ενότητα *Near Field Communication (NFC)* στη σελίδα 116.

! Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Για να διαχειριστείτε υπηρεσίες πληρωμών

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές και ειδοποιήσεις** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** > **Προεπιλεγμένες εφαρμογές** > **Πατήστε και πληρώστε**. Εμφανίζεται μια λίστα υπηρεσιών πληρωμών.
3. Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες πληρωμών όπως επιθυμείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών σας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Xperia™ Actions

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Xperia™ Actions για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου για διάφορες περιστάσεις. Μπορείτε να επιλέξετε και να προγραμματίσετε ξεχωριστές ρυθμίσεις τηλεφώνου για τη νύχτα, συγκεκριμένες ημέρες, ώρες ή τοποθεσίες και όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Πτήσης ή Μην ενοχλείτε, όταν δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα κατά την περιαγωγή ή την αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας STAMINA όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Για να ενεργοποιήσετε τις ενέργειες "Καληνύχτα"

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Xperia™ Actions**.
2. Πατήστε **Καληνύχτα**.
3. Πατήστε το χρονικό διάστημα για να το επεξεργαστείτε. Επιλέξτε τις τιμές που θέλετε για το χρονικό διάστημα ημερών και ώρας. Πατήστε την επιλογή ^ και επισημάνετε τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε.
4. Πατήστε **Αποθ/ση**.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία σας για μια εμπειρία μεγαλύτερης ακρίβειας.

Για να ενεργοποιήσετε τις ενέργειες "Εστίαση"

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Xperia™ Actions**.
2. Πατήστε **Συγκεντρωθείτε**.
3. Πατήστε το χρονικό διάστημα για να το επεξεργαστείτε. Επιλέξτε τις τιμές που θέλετε για το χρονικό διάστημα ημερών και ώρας. Πατήστε την επιλογή ^ και επισημάνετε τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε.
4. Πατήστε **Αποθ/ση**.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία σας για μια εμπειρία μεγαλύτερης ακρίβειας.

Για να ενεργοποιήσετε τις ενέργειες μετακίνησης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Xperia™ Actions**.
2. Πατήστε **Μετακίνηση**.
3. Πατήστε το χρονικό διάστημα για να το επεξεργαστείτε. Επιλέξτε τις τιμές που θέλετε για το χρονικό διάστημα ημερών και ώρας. Πατήστε την επιλογή ^ και επισημάνετε τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε.
4. Πατήστε **Αποθ/ση**.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία σας για μια εμπειρία μεγαλύτερης ακρίβειας.

Για να ενεργοποιήσετε τις ενέργειες παιχνιδιών

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Xperia™ Actions**.
2. Πατήστε **Παιχνίδια**.
3. Πατήστε το χρονικό διάστημα για να το επεξεργαστείτε. Επιλέξτε τις τιμές που θέλετε για το χρονικό διάστημα ημερών και ώρας. Πατήστε την επιλογή ^ και επισημάνετε τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε.
4. Πατήστε **Αποθ/ση**.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία σας για μια εμπειρία μεγαλύτερης ακρίβειας.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε τις ενέργειες "Εξωτερικό"

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Xperia™ Actions**.
2. Πατήστε **Εξωτερικό**.
3. Πατήστε το χρονικό διάστημα για να το επεξεργαστείτε. Επιλέξτε τις τιμές που θέλετε για το χρονικό διάστημα ημερών και ώρας. Πατήστε την επιλογή ^ και επισημάνετε τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε.
4. Πατήστε **Αποθ/ση**.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε την τοποθεσία σας για μια εμπειρία μεγαλύτερης ακρίβειας.


Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Ρολόι και ημερολόγιο

Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο για τη διαχείριση του χρονοδιαγράμματός σας. Αν έχετε συνδεθεί και συγχρονίσει τη συσκευή σας με έναν ή πολλούς λογαριασμούς online που περιλαμβάνουν ημερολόγια, π.χ. το λογαριασμό σας στο Google™ ή το Xperia™ με το λογαριασμό στο Facebook, τότε τα συμβάντα ημερολογίου από αυτούς τους λογαριασμούς θα εμφανίζονται και στην εφαρμογή Ημερολόγιο. Μπορείτε να επιλέξετε τα ημερολόγια που θέλετε να ενσωματωθούν στη συνδυασμένη προβολή της εφαρμογής Ημερολόγιο.

Όταν πλησιάζει η ώρα για ένα ραντεβού, η συσκευή σας αναπαράγει έναν ήχο ειδοποίησης ως υπενθύμιση. Επίσης, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη .

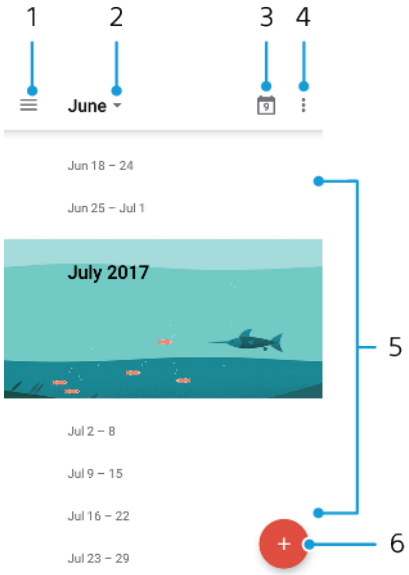

1	Ρυθμίσεις πρόσβασης, επιλογή του τύπου προβολής και των ημερολογίων που θέλετε να προβάλλονται
2	Πρόσβαση σε μια επισκόπηση του τρέχοντος μήνα
3	Επιστροφή στην τρέχουσα ημερομηνία
4	Πρόσβαση σε άλλες επιλογές
5	Μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω με κύλιση για αναζήτηση στο ημερολόγιο
6	Προσθήκη καταχώρησης στο ημερολόγιο

Για να μάθετε περισσότερα για το Ημερολόγιο


- Με ανοικτή την εφαρμογή Ημερολόγιο, πατήστε το και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε την επιλογή **Βοήθεια και σχόλια**.

Ρολόι

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ή πολλά ξυπνητήρια και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ως ήχο ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι δεν ηχεί, αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

Η μορφή ώρας του ξυπνητηριού που εμφανίζεται είναι ίδια με τη μορφή που έχετε επιλέξει στις γενικές ρυθμίσεις ώρας. Για παράδειγμα, 12ωρη ή 24ωρη μορφή.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

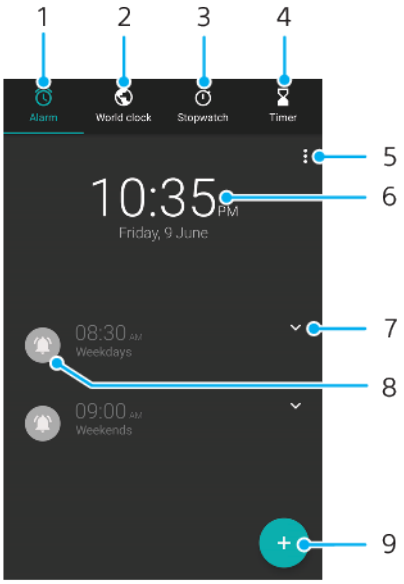

1 Πρόσβαση στην καρτέλα ξυπνητηριών

2 Πρόσβαση στην καρτέλα ρολογιού κόσμου

3 Πρόσβαση στην καρτέλα χρονομέτρου

4 Πρόσβαση στην καρτέλα χρονοδιακόπτη

5 Προβολή επιλογών για την τρέχουσα καρτέλα

6 Άνοιγμα ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας

7 Επεξεργασία υπάρχοντος ξυπνητηριού

8 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ξυπνητηριού

9 Προσθήκη νέου ξυπνητηριού

Για να ρυθμίσετε ένα νέο ξυπνητήρι

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Ρολόι**.
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε την τιμή που θέλετε.
4. Πατήστε **ΟΚ**.

Πατήστε το στοιχείο για την εμφάνιση της επιλογής ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Για να αναβάλετε ένα ξυπνητήρι όταν χτυπήσει

- Μόλις ηχήσει το ξυπνητήρι, πατήστε το στοιχείο **ΑΝΑΒΟΛΗ**.

Για να απενεργοποιήσετε ένα ξυπνητήρι όταν ηχεί

- Μόλις ηχήσει το ξυπνητήρι, πατήστε το στοιχείο **Διακοπή**.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ξυπνητήρι

1. Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρολόι** και, στη συνέχεια, πατήστε το για το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε τις επιλογές **Επεξεργασία ώρας** > **ΟΚ**.
3. Πατήστε την επιλογή **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** για να προσαρμόσετε το ξυπνητήρι σας.
4. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα ξυπνητήρι

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα ξυπνητήρι, πατήστε ένα υπάρχον ξυπνητήρι.

Το ξυπνητήρι που χρησιμοποιείται υποδεικνύεται με την ένδειξη .

Για να διαγράψετε ένα ξυπνητήρι

- Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Ρολόι**, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το ξυπνητήρι που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε .

Για να ρυθμίσετε τον ήχο για ένα ξυπνητήρι

1. Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρολόι** και, στη συνέχεια, πατήστε το για το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε τις επιλογές **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** >**Ήχος ξυπνητηριού** και ενεργοποιήστε μια επιλογή ή πατήστε το και επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.
3. Πατήστε **ΟΚ** και, στη συνέχεια, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ενός ξυπνητηριού

1. Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρολόι** και, στη συνέχεια, πατήστε το για το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και, στη συνέχεια, σύρετε το ρυθμιστικό για το στοιχείο **Αύξηση έντασης ήχου**.

Για να ρυθμίσετε ένα επαναλαμβανόμενο ξυπνητήρι

1. Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρολόι** και, στη συνέχεια, πατήστε το για το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου **Επανάληψη**.
3. Μαρκάρετε τις σχετικές ημέρες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Για να επιλέξετε τον τύπο ξυπνητηριού για ένα ξυπνητήρι

1. Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρολόι** και, στη συνέχεια, πατήστε το για το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε τις επιλογές **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** > **Τύπος ξυπνητηριού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.
3. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά των πλαϊνών πλήκτρων

1. Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρολόι** και, στη συνέχεια, πατήστε το για το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** και, στη συνέχεια, πατήστε **Λειτ. πλαϊνών πλήκτρων**.
3. Επιλέξτε τη συμπεριφορά που θέλετε να έχουν τα πλαϊνά πλήκτρα.
4. Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Προσβασιμότητα

Μεγέθυνση

Η μεγέθυνση σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε τμήματα της οθόνης, πατώντας τρεις φορές διαδοχικά σε μια περιοχή της οθόνης αφής.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Μεγέθυνση»

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Μεγιστοποίηση**.
2. Ορίστε μια επιλογή και πατήστε το ρυθμιστικό, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Για να μεγεθύνετε μια περιοχή και να μετατοπίσετε την οθόνη

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Μεγιστοποίηση**.
2. Για να μεγεθύνετε προσωρινά μια περιοχή, πατήστε την τρεις φορές.
3. Μετακινήστε την περιοχή σύροντάς την με δύο ή περισσότερα δάχτυλα.
4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ζουμ, πατήστε ξανά την περιοχή τρεις φορές.

Με ορισμένες εφαρμογές, μπορείτε να κάνετε επίσης μεγέθυνση ή σμίκρυνση τσιμπώντας μια περιοχή.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Μέγεθος γραμματοσειράς για να αυξήσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος του κειμένου που εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα**.
2. Πατήστε την επιλογή **Μέγεθος γραμματοσειράς** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε πατώντας την κλίμακα.

Διόρθωση χρωμάτων

Η ρύθμιση "Διόρθωση χρωμάτων" προσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα χρώματα στην οθόνη για χρήστες που πάσχουν από αχρωματοψία ή δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τα χρώματα.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση χρωμάτων

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Διόρθωση χρωμάτων**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό στην ενότητα **Διόρθωση χρωμάτων** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Πατήστε **Λειτουργία διόρθωσης** και επιλέξτε την κατάλληλη ευαισθησία χρωμάτων.

Η διόρθωση χρωμάτων είναι προς το παρόν πειραματική λειτουργία και ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις της συσκευής.

TalkBack

Το TalkBack είναι μια υπηρεσία ανάγνωσης οθόνης για χρήστες με προβλήματα όρασης. Το TalkBack χρησιμοποιεί φωνητικές υποδείξεις για να περιγράψει συμβάντα ή ενέργειες που πραγματοποιούνται στη συσκευή σας Android. Το TalkBack περιγράφει το περιβάλλον εργασίας χρήστη και διαβάζει σφάλματα λογισμικού, ειδοποιήσεις και μηνύματα.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα TalkBack

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **TalkBack**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

! Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις για την ομιλία, τα σχόλια και την αφή στο TalkBack, πατήστε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε την οθόνη δύο φορές.

Αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TalkBack, γίνεται η εκκίνηση ενός προγράμματος εκμάθησης. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τον οδηγό εκμάθησης, πατήστε το κουμπί ◀ και, στη συνέχεια, πατήστε την οθόνη δύο φορές.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TalkBack

1. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης δύο φορές.
2. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Προσβασιμότητα** κάνοντας κύλιση στη λίστα χρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερα δάχτυλα και, στη συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης δύο φορές.
3. Βρείτε και πατήστε την επιλογή **TalkBack** κάνοντας κύλιση στη λίστα χρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερα δάχτυλα και, στη συνέχεια, πατήστε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης δύο φορές.
4. Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και, στη συνέχεια, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης δύο φορές.
5. Πατήστε το **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης δύο φορές.

Μονοφωνικός ήχος

Όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή ήχου, η ρύθμιση μονοφωνικού ήχου επιτρέπει την ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου τόσο από το αριστερό όσο και από το δεξί κανάλι ήχου. Η χρήση της μονοφωνικής αντί της στερεοφωνικής αναπαραγωγής είναι πιο χρήση για χρήστες που έχουν ορισμένους τύπους απώλειας ακοής ή για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα όταν πρέπει να ακούτε τους θορύβους του περιβάλλοντος.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Μονοφωνικό ήχο

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό δίπλα από την επιλογή **Μονοφωνικός ήχος** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Εναλλαγή πρόσβασης

Με την Εναλλαγή πρόσβασης, μπορείτε να αλληλεπιδράτε με τη συσκευή Xperia™ με έναν ή περισσότερους τρόπους εναλλαγής. Η εναλλαγή είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την αποστολή ενός σήματος πατήματος πλήκτρου στη συσκευή Android. Οι εναλλαγές μπορεί να είναι χρήσιμες για χρήστες με κινητικούς περιορισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εναλλαγή πρόσβασης, δείτε τη διαδρομή Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Εναλλαγή πρόσβασης > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > Βοήθεια και σχόλια.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Εναλλαγή πρόσβασης

1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα** > **Εναλλαγή πρόσβασης**.
2. Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο **Τέλος**.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Υποστήριξη και νομικά θέματα

Εφαρμογή υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Υποστήριξη στη συσκευή σας για αναζήτηση Οδηγών χρήστη, οδηγών αντιμετώπισης προβλημάτων και εύρεση πληροφοριών σχετικά με επαφές, λογισμικό και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν.

Ακόμα και αν δεν έχετε σύνδεση δικτύου, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας για υποστήριξη από τη συσκευή σας. Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία αγοράσατε τη συσκευή σας, μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Υποστήριξη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή υποστήριξης

- Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > ?.

Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, συνδεθείτε στο Internet κατά τη χρήση της εφαρμογής Υποστήριξη.

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Η ενέργεια αυτή είναι μερικές φορές απαραίτητη, αν η συσκευή σας πάψει να λειτουργεί κανονικά, αλλά σημειώστε ότι, αν θέλετε να διατηρήσετε κάποια σημαντικά δεδομένα, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας αυτών των δεδομένων σε κάρτα μνήμης ή σε άλλη μη εσωτερική μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα *Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και ανάκτηση περιεχομένου* στη σελίδα 47.

Αν δεν μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού Xperia Companion, δείτε την ενότητα *Xperia™ Companion* στη σελίδα 44.

Αν μοιράζεστε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο ως κάτοχος, δηλαδή ως κύριος χρήστης, για να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της.

Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας

Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνησή της.

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας ⏻.
2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε **Επανεκκίνηση**. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

Για να επιβάλετε στη συσκευή να εκτελέσει επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας

1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας ⏻ και το πλήκτρο αύξησης έντασης ταυτόχρονα για 6 δευτερόλεπτα.
2 Η συσκευή σας θα δονηθεί μία φορά. Ανάλογα αν θέλετε να επιβάλετε επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής, προχωρήστε ως εξής.
- Αν θέλετε να επιβάλλετε επανεκκίνηση της συσκευής: Ελευθερώστε τα πλήκτρα σε αυτό το σημείο. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση.
- Αν θέλετε να επιβάλλετε τερματισμό λειτουργίας της συσκευής: Συνεχίστε να πιέζετε τα πλήκτρα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, η συσκευή θα δονηθεί τρεις φορές και θα απενεργοποιηθεί.

Για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

! Για να αποφύγετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη συσκευή σας, μη διακόπτετε τη διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.

1 Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας οποιωνδήποτε σημαντικών δεδομένων, που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας, σε κάρτα μνήμης ή σε άλλη μη εσωτερική μνήμη. Αν έχετε αποθηκεύσει κρυπτογραφημένα αρχεία σε μια κάρτα SD, θα πρέπει να καταργήσετε την κρυπτογράφηση για να διασφαλίσετε ότι θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά και μετά την επαναφορά.
2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Επαναφορά**.
3 Πατήστε τις επιλογές **Επ/φορά εργοστ/κών δεδ.** > **Επαναφορά τηλεφώνου**.
4 Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης ή εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης ή το PIN για να συνεχίσετε.
5 Για επιβεβαίωση, πατήστε **Διαγραφή όλων**.

Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού Android όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επιδιόρθωσης, εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό της συσκευής σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας.

Αν λάβετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ενός νέου λογαριασμού Google, ενδέχεται να μην μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε.

Για να βρείτε το χρόνο ανάκτησης, επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης του Google *http://support.google.com*.

Για να επιδιορθώσετε το λογισμικό της συσκευής σας με το Xperia™ Companion

! Προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google™. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.

Αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, πραγματοποιεί επανειλημμένες επανεκκινήσεις ή δεν εκκινεί καθόλου μετά από ενημέρωση του λογισμικού Xperia™ ή αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, δοκιμάστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.

πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι το Xperia™ Companion έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή ή Mac®.
2. Ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion στον υπολογιστή και κάντε κλικ στην επιλογή **Επιδιόρθωση λογισμικού** στην κύρια οθόνη.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, το SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης) και τις οδηγίες ασφαλείας, διαβάστε τις **Σημαντικές πληροφορίες** που παρέχονται στην ενότητα Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες στη συσκευή σας.

Νομικές πληροφορίες

G8441 της Sony

Αυτός ο οδηγός χρήστη δημοσιεύεται από την Sony Mobile Communications Inc. ή την τοπική θυγατρική εταιρεία της, χωρίς καμία εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτό τον οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχόντων στοιχείων ή βελτιώσεων προγραμμάτων ή/και εξοπλισμού μπορούν να γίνουν από την Sony Mobile Communications Inc., ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του οδηγού χρήστη. Όλες οι εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση *www.sonymobile.com/us/legal/*.

Αυτός ο οδηγός χρήστη μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιου προγραμματισμού ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο, καταβολή τελών ή καταχώρηση στοιχείων πιστωτικής κάρτας και ίσως να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης, αλλαγής, διακοπής ή μη συνέχισης παροχής ανά πάσα στιγμή. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των εφαρμογών, των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων.

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, π.χ. ήχων κλήσης. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από τη συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.

Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χρήσης του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιόδταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια χρήσης από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στον ιστότοπο *www.mpegla.com*. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από την Fraunhofer IIS και την Thomson.

Η SONY MOBILE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY MOBILE Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.