SAMSUNG

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

SM-A505FN/DS
SM-A705FN/DS

Greek. 07/2019. Rev.1.1

www.samsung.com

Περιεχόμενα

Βασικές λειτουργίες

4 Διαβάστε πρώτα

6 Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις

10 Διάταξη και λειτουργίες συσκευής

17 Μπαταρία

19 Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)

23 Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)

27 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

28 Αρχική εγκατάσταση

30 Λογαριασμός Samsung

32 Επαναφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας (Smart Switch)

33 Κατανόηση της οθόνης

47 Πλαίσιο ειδοποιήσεων

49 Εισαγωγή κειμένου

Εφαρμογές και ιδιότητες

52 Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

54 Bixby

59 Bixby Vision

62 Bixby Home

65 Reminder

69 Τηλέφωνο

74 Επαφές

78 Μηνύματα

81 Internet

83 Email

84 Κάμερα

100 Συλλογή

106 AR Emoji

114 Always On Display

117 Πολλαπλά παράθυρα

120 Kids Home

123 Galaxy Wearable

123 Samsung Members

124 Samsung Notes

125 Ημερολόγιο

126 Samsung Health

130 Ραδιόφωνο

131 Εγγραφή Φωνής

132 Τα Αρχεία Μου

133 Ρολόι

135 Αριθμομηχανή

136 Game Launcher

139 SmartThings

143 Κοινή χρήση περιεχομένου

144 Εφαρμογές Google

Ρυθμίσεις

146 Εισαγωγή
146 Συνδέσεις
148 Wi-Fi
150 Bluetooth
152 NFC και πληρωμή
154 Εξοικονόμηση δεδομένων
155 Διαχείριση καρτών SIM
155 Mobile hotspot και tethering
157 Call & Message Continuity
157 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
160 Ήχοι και δόνηση
161 Dolby Atmos (ήχος surround)
161 Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής
162 Ειδοποιήσεις
162 Σήματα εικονιδίων εφαρμογών
163 Εμφάνιση
164 Φίλτρο μπλε φωτός
165 Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος οθόνης
166 Προφύλαξη οθόνης
167 Φόντα και θέματα
167 Κλείδωμα Οθόνης
168 Smart Lock
169 Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.
170 Αναγνώριση προσώπων
173 Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
176 Samsung Pass
181 Ασφαλής φάκελος
186 Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
187 Samsung Cloud
188 Google
189 Σύνθετες λειτουργίες
190 Bixby Routines
192 Dual Messenger
193 Ψηφιακή ευεξία
195 Φροντίδα συσκευής
197 Εφαρμογές
198 Γενική διαχείριση
199 Προσβ/τητα
199 Ενημέρωση λογισμικού
200 Εγχειρίδιο χρήσης
200 Πληροφορίες για το τηλέφωνο

Παράρτημα

201 Αντιμετώπιση προβλημάτων
208 Αφαίρεση της μπαταρίας

Βασικές λειτουργίες

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της συσκευής.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
- Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.

- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
- Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών, προσαρτάται ένα προστατευτικό οθόνης για προστασία στη διάρκεια της παραγωγής και της διανομής. Ζημιά στο προσαρτημένο προστατευτικό οθόνης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μπορείτε να δείτε την οθόνη αφής καθαρά ακόμα και με έντονο ηλιακό φως στην ύπαιθρο προσαρμόζοντας αυτόματα το εύρος αντίθεσης με βάση τον περιβάλλοντα χώρο. Λόγω της φύσης του προϊόντος, η παρουσίαση σταθερών γραφικών για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκαλέσει μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων.
  - Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε σταθερά γραφικά σε μέρος ή σε όλη την οθόνη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, αλλά να απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
  - Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη αφής για αυτόματη απενεργοποίηση όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Εμφάνιση** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**, και κατόπιν επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που θέλετε να περιμένει η συσκευή πριν απενεργοποιήσει την οθόνη αφής.
  - Για να ρυθμίσετε την οθόνη αφής για αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητάς της με βάση τον περιβάλλοντα χώρο, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Εμφάνιση**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Προσαρμόσιμη φωτεινότητα** για ενεργοποίηση.
- Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC, μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να προβληθεί το FCC ID, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** → **Κατάσταση**.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις

Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:

- Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
- Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο εγκεκριμένο καλώδιο από την Samsung.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα, όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου φορτιστή.

Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.

Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για λίγο.

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή. Ανάλογα με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, αυτά τα παραδείγματα ενδέχεται να μην ισχύουν για το δικό σας μοντέλο.

- Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
- Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για εκτεταμένες περιόδους
  - Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
  - Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
  - Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
  - Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
- Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
  - Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
  - Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
  - Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
  - Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
- Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους λογαριασμούς
- Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη σε απευθείας ακτινοβολία
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
- Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
- Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
- Όταν κάνετε περιαγωγή

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:

- Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
- Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
- Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
- Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Περιορισμός λειτουργίας της συσκευής κατά την υπερθέρμανσή της

Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.

- Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί παραπάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, θα εμφανιστεί μήνυμα που θα προειδοποιεί για την υπερθέρμανσή της. Για να μειωθεί η θερμοκρασία της συσκευής, η φωτεινότητα της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσής της περιορίζονται και διακόπτεται η φόρτιση της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης έως ότου κρυώσει η συσκευή.
- Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή είναι ζεστή στην αφή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, θα εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.

Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας

Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό θερμαινόμενο χαλάκι.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Διάταξη και λειτουργίες συσκευής


Περιεχόμενα συσκευασίας


Ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης για τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.


Διάταξη συσκευής


► **Galaxy A50**:

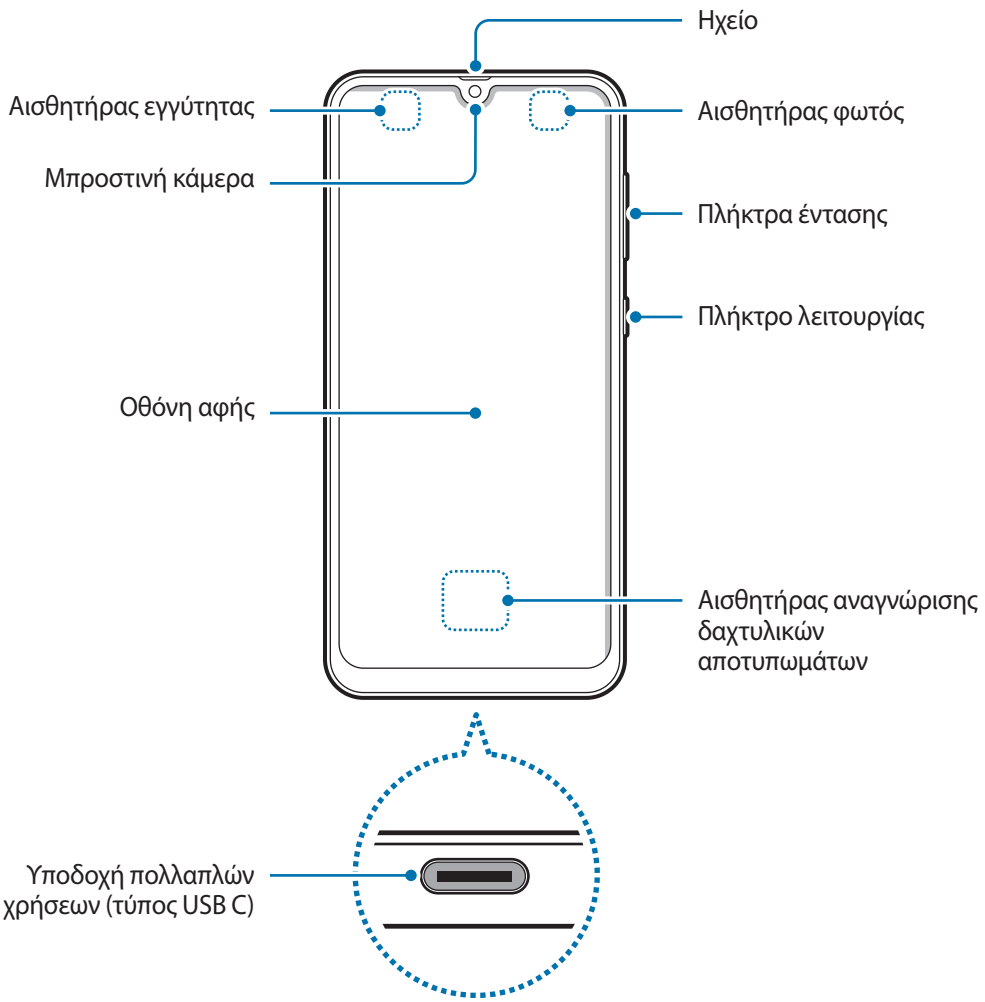

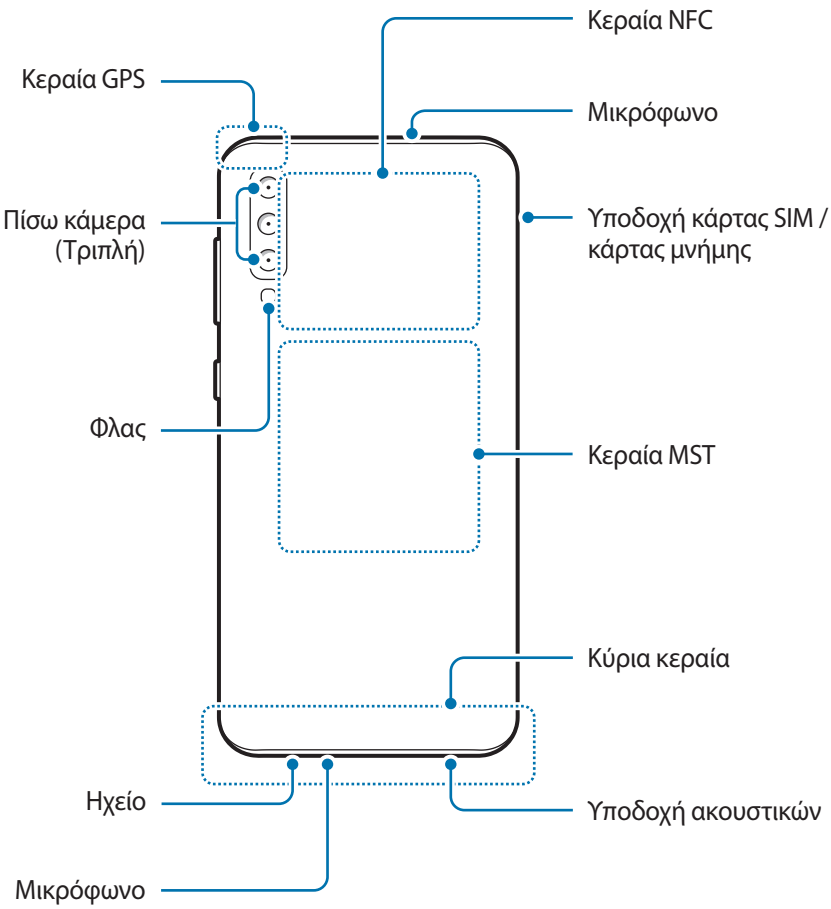
Κεραία NFC
Κεραία GPS
Μικρόφωνο
Πίσω κάμερα
(Τριπλή)
Υποδοχή κάρτας SIM /
κάρτας μνήμης
Φλας
Κεραία MST
Κύρια κεραία
Ηχείο
Υποδοχή ακουστικών
Μικρόφωνο

► **Galaxy A70**:

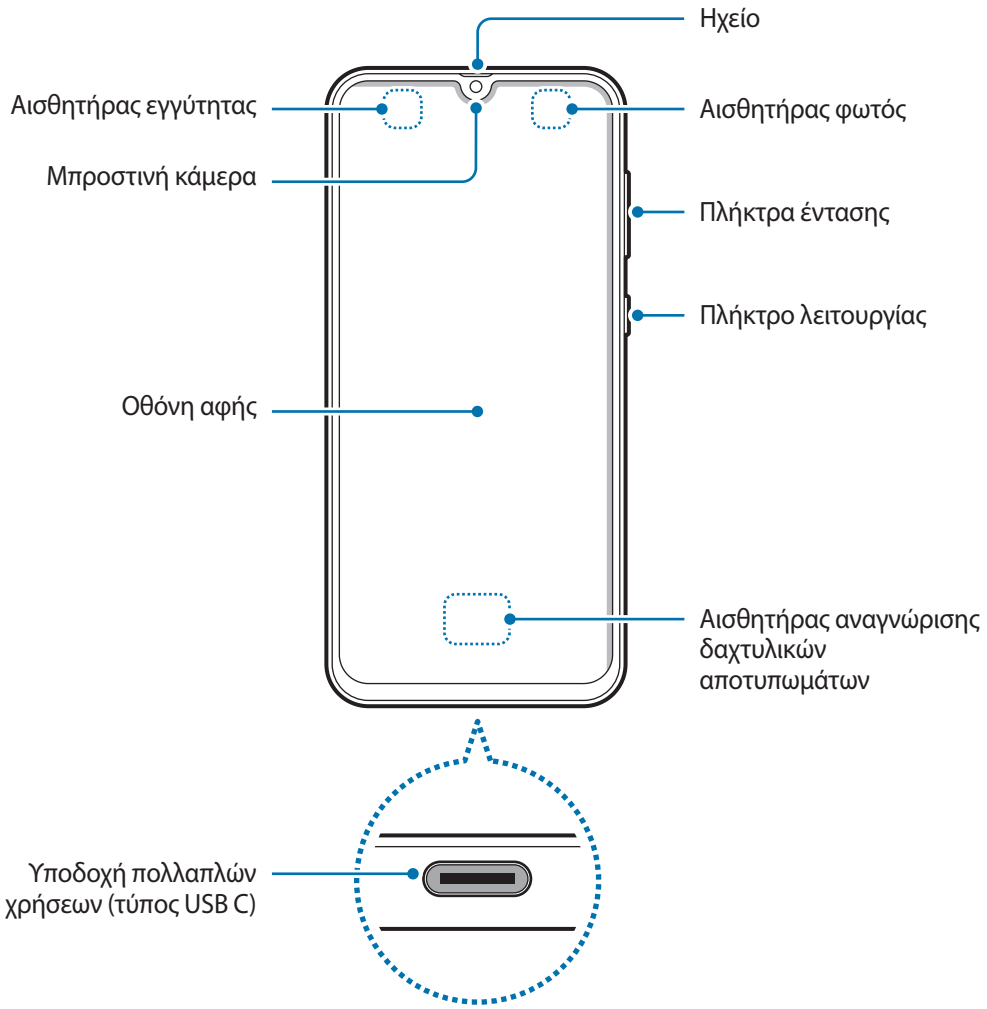

Ηχείο
Αισθητήρας εγγύτητας
Αισθητήρας φωτός
Μπροστινή κάμερα
Πλήκτρα έντασης
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Αισθητήρας αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Υποδοχή πολλαπλών χρήσεων (τύπος USB C)

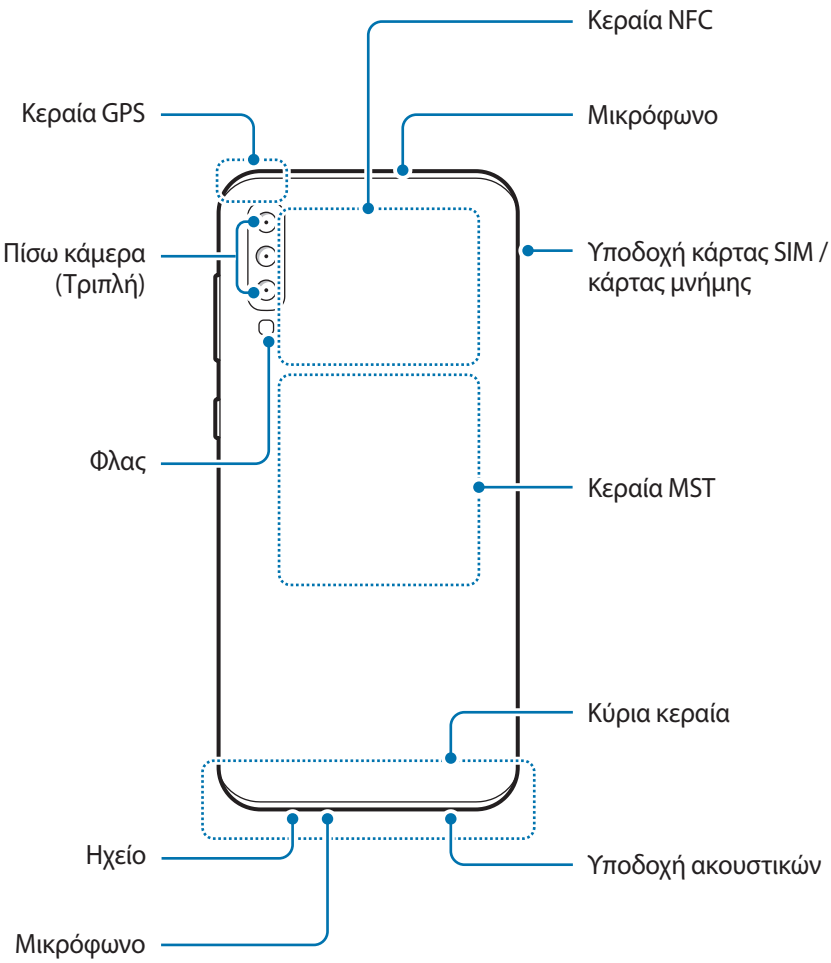

- Κατά τη χρήση των ηχείων, όπως κατά την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων ή χρήση της ανοικτής ακρόασης, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στα αυτιά σας.
- Φροντίστε να μην εκθέτετε το φακό της κάμερας σε ισχυρή πηγή φωτός, όπως το απευθείας ηλιακό φως. Αν ο φακός της κάμερας εκτεθεί σε ισχυρή πηγή φωτός, όπως το απευθείας ηλιακό φως, μπορεί να υποστεί βλάβη ο αισθητήρας εικόνων της κάμερας. Αισθητήρας εικόνων κάμερας που έχει υποστεί βλάβη δεν επισκευάζεται και προκαλεί κουκίδες ή κηλίδες στις φωτογραφίες.
- Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και έχει φθορές στο γυάλινο ή ακρυλικό περίβλημά της, ίσως υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο αφού έχει επισκευαστεί σε ένα Κέντρο Σέρβις της Samsung.


- Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις παρακάτω καταστάσεις:
  - Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
  - Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη συσκευή
  - Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
- Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους αισθητήρες.
- Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα εγγύτητας/φωτός με αξεσουάρ οθόνης όπως προστασία οθόνης ή αυτοκόλλητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του αισθητήρα.

Κουμπιά

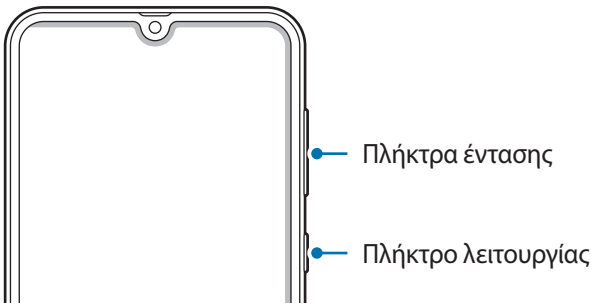

Πλήκτρο	Λειτουργία
Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Πατήστε παρατεταμένα για έναρξη συζήτησης με το Bixby. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση του Bixby χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας και Χρησιμοποιώντας το Bixby. • Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
Έντασης	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

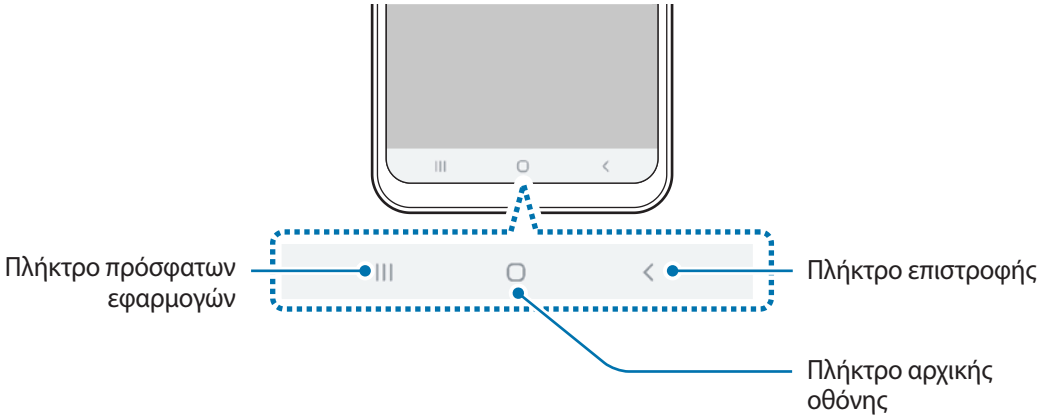

Μόλις ενεργοποιήσετε την οθόνη, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών, στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και στο πλήκτρο επιστροφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.

Μπαταρία

Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο.


Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο USB τύπου C που παρέχεται με τη συσκευή. Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο Micro USB.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

1 Συνδέστε το καλώδιο USB με το μετασχηματιστή ρεύματος USB.

2 Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.

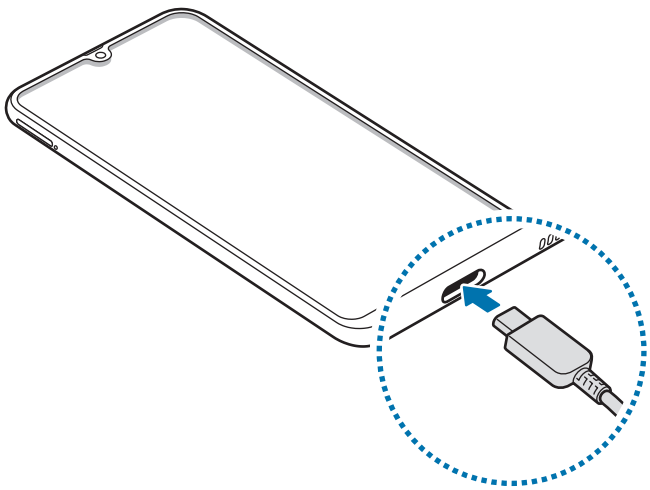

3 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.

4 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος.

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.

- Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φροντίδας συσκευής.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.

Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Γρήγορη φόρτιση

Η συσκευή έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία πιο γρήγορα ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή η οθόνη της.

Αύξηση της ταχύτητας φόρτισης

Για να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτισης, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή την οθόνη της όταν φορτίζετε την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη.

Αν η λειτουργία γρήγορης φόρτισης δεν είναι ενεργοποιημένη, ξεκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Μπαταρία** → → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση** για ενεργοποίηση.

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης όταν φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν τυπικό φορτιστή μπαταρίας.
- Αν η συσκευή θερμανθεί ή αυξηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα, η ταχύτητα φόρτισης ενδέχεται να ελαττωθεί αυτόματα. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας ώστε να αποτραπεί πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)


Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM

Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Μπορείτε να εισαγάγετε δύο κάρτες SIM ή USIM, έτσι ώστε να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου ή παροχείς υπηρεσιών για μια μόνο συσκευή. Σε ορισμένες περιοχές, οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μπορεί να είναι βραδύτερες εάν εισαχθούν δύο κάρτες SIM στη συσκευή σε σχέση με όταν έχει εισαχθεί μία κάρτα SIM.

Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.

Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

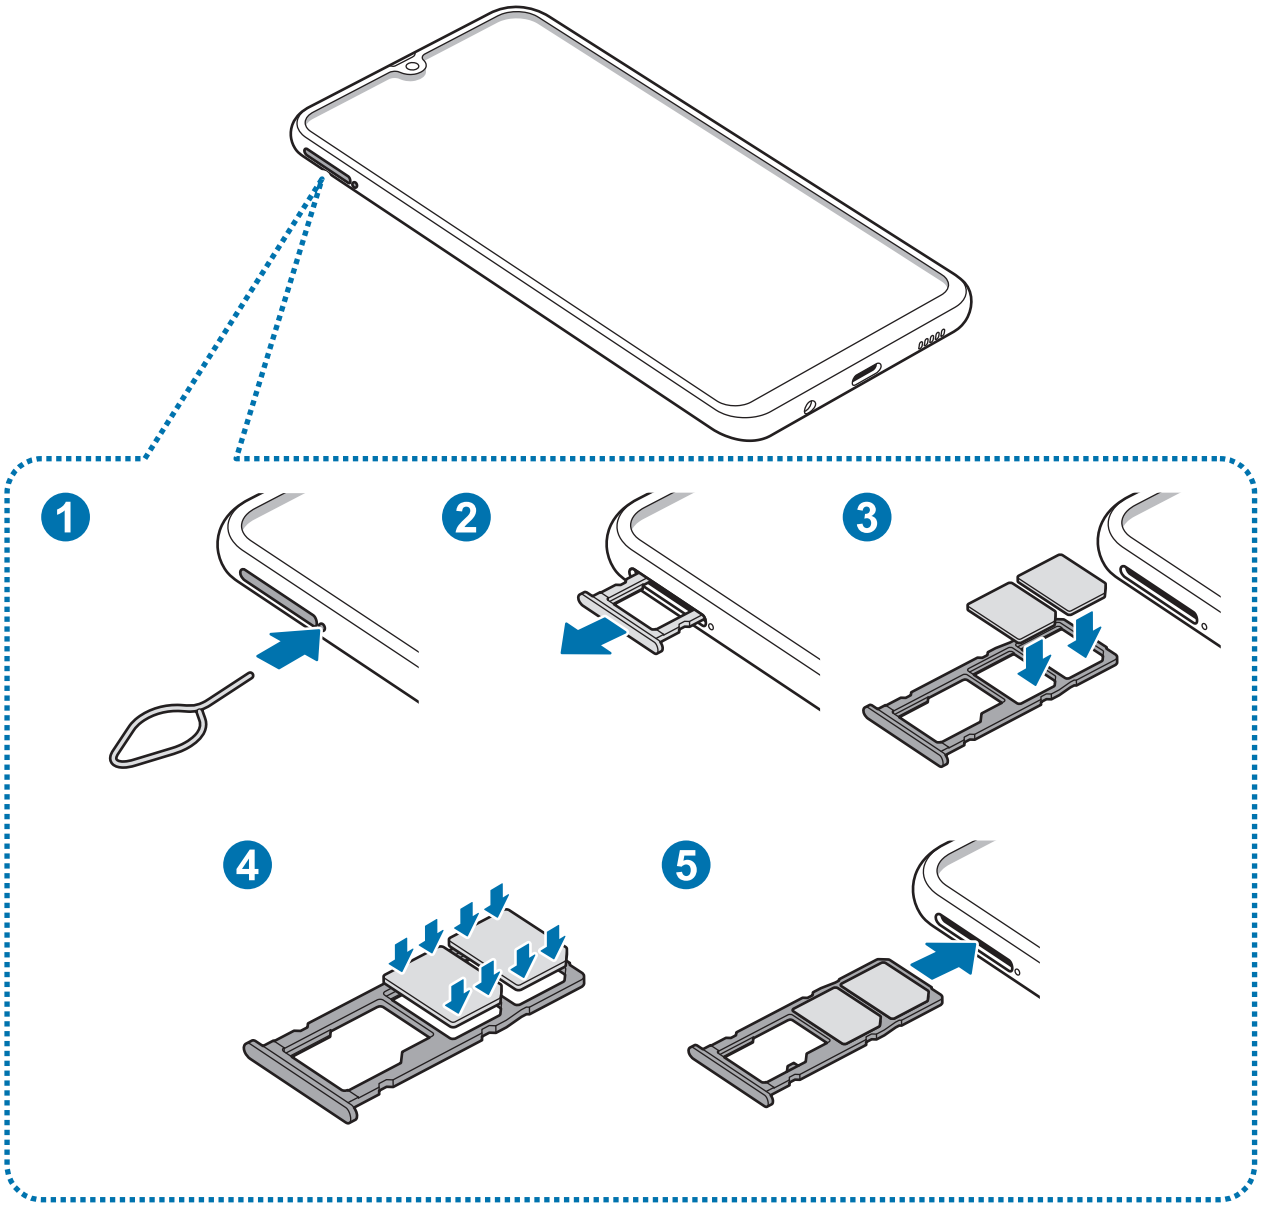


1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή δίπλα στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.

Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Τοποθετήστε την κύρια κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας 1 (1) και τη δευτερεύουσα κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας 2 (2).

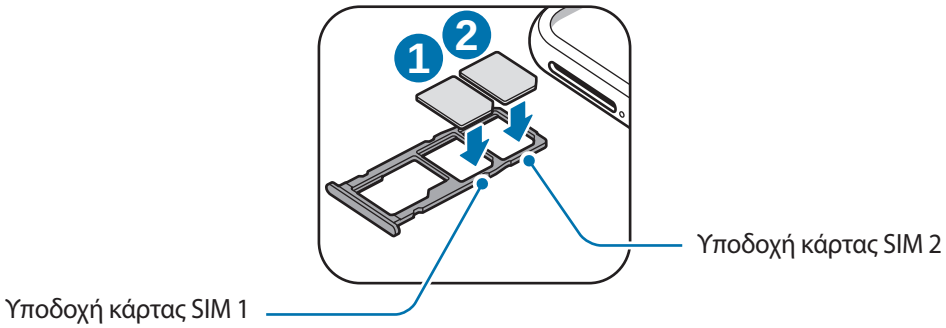


4 Πιέστε απαλά την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM, για να ασφαλίσει στη θέση της.

Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την υποδοχή.

5 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.

- Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
- Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή σας.

Σωστή τοποθέτηση κάρτας

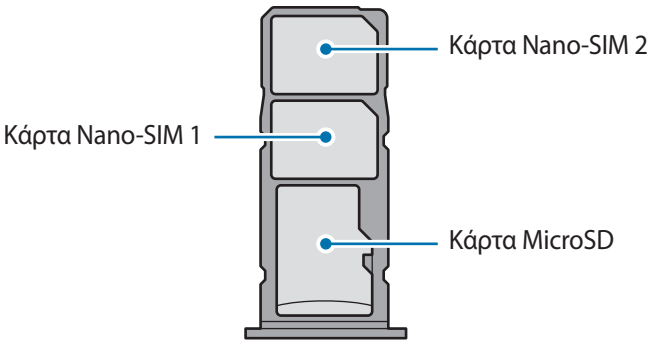

Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.

Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM

1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή δίπλα στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.

2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.

3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.

4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.

Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM

Εάν εισάγετε δύο κάρτες SIM ή USIM, μπορείτε να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου ή παροχείς υπηρεσιών για μια μόνο συσκευή.

Ενεργοποίηση καρτών SIM ή USIM

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Συνδέσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM**. Επιλέξτε κάρτα SIM ή USIM και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Προσαρμογή καρτών SIM ή USIM

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM** και κατόπιν επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Εικονίδιο**: αλλαγή του εικονιδίου της κάρτας SIM ή USIM.
- **Όνομα**: αλλαγή του ονόματος οθόνης της κάρτας SIM ή USIM.
- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή τύπου δικτύου για χρήση με την κάρτα SIM ή USIM.

Ρύθμιση προτιμώμενων καρτών SIM ή USIM

Όταν ενεργοποιούνται δύο κάρτες, μπορείτε να αντιστοιχίσετε φωνητικές κλήσεις, ανταλλαγή μηνυμάτων και υπηρεσίες δεδομένων σε συγκεκριμένες κάρτες.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM** και κατόπιν ρυθμίστε τις προτιμήσεις λειτουργίας για τις κάρτες σας στο **Προτιμώμενη κάρτα SIM**.


Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει από άλλα μοντέλα και ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο κάρτας μνήμης. Για να προβάλετε τη μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Samsung.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα. Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πρέπει να τη διαμορφώσετε. Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να αναγνωρίσει την κάρτα μνήμης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας μνήμης ή με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **Τα Αρχεία Μου** → **Κάρτα SD**.

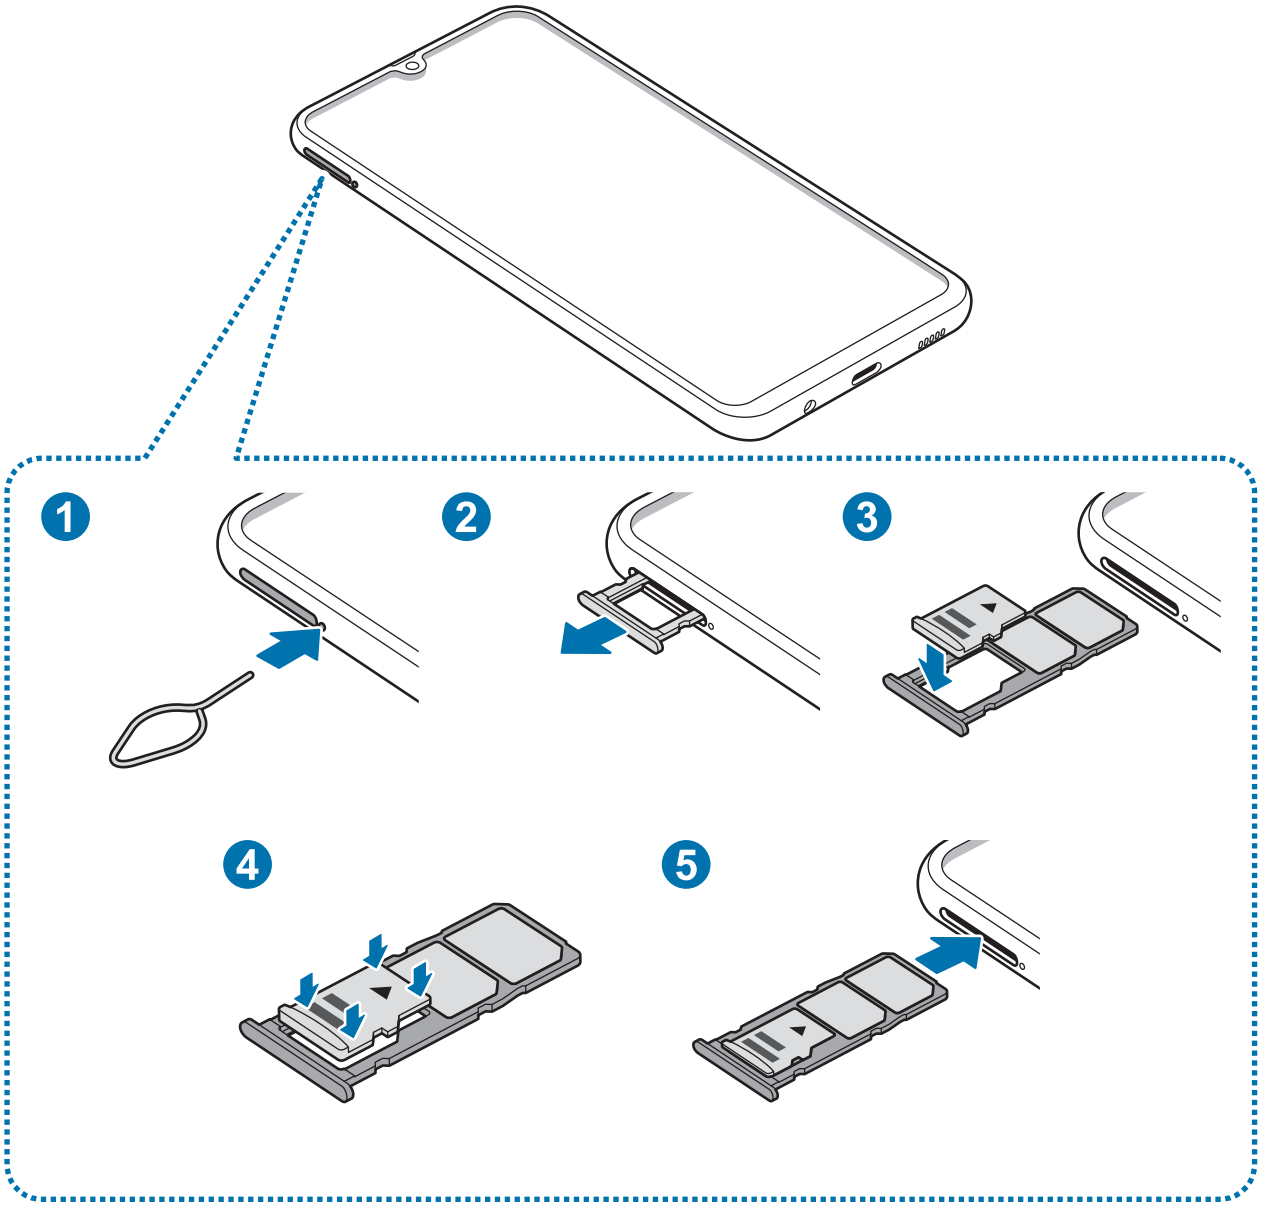


1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή δίπλα στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.

Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.

Όταν αφαιρείτε την υποδοχή από τη συσκευή, απενεργοποιείται η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

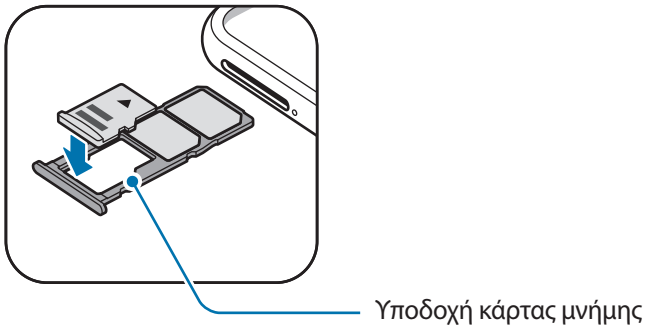

4 Πιέστε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης για να την ασφαλίσετε.

Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα μνήμης μπορεί να βγει ή να πέσει από την υποδοχή.

5 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.

- Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
- Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή σας.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Αποθήκευση** → ⋮ → **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** → **Κάρτα SD** → **Αποσύνδεση**.

1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή δίπλα στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.

2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.

3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.

Μην αφαιρείτε τα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, όπως μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή αποθήκευσης USB, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, ή αμέσως μετά τη μεταφορά δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ή στη συσκευή. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, που προκύπτουν από την κακή χρήση των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Αποθήκευση** → ⋮ → **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** → **Κάρτα SD** → **Μορφοποίηση**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.


Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Επανεκκίνηση**.

Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

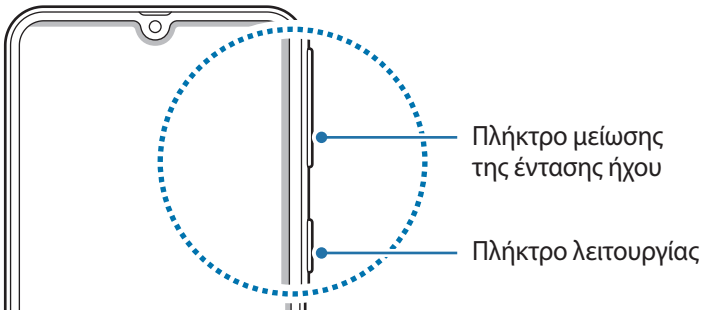

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**.

Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε ⋮ → **Απεν. λειτ. έκτ. ανάγκης**. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Λειτουργία έκτακτης ανάγκης**.


Αρχική εγκατάσταση

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

- Οι διαδικασίες αρχικής εγκατάστασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής και την περιοχή σας.
- Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας με το Bixby ανάλογα με τη γλώσσα της επιλεγμένης συσκευής.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Επιλέξτε την γλώσσα συσκευής που προτιμάτε και επιλέξτε .

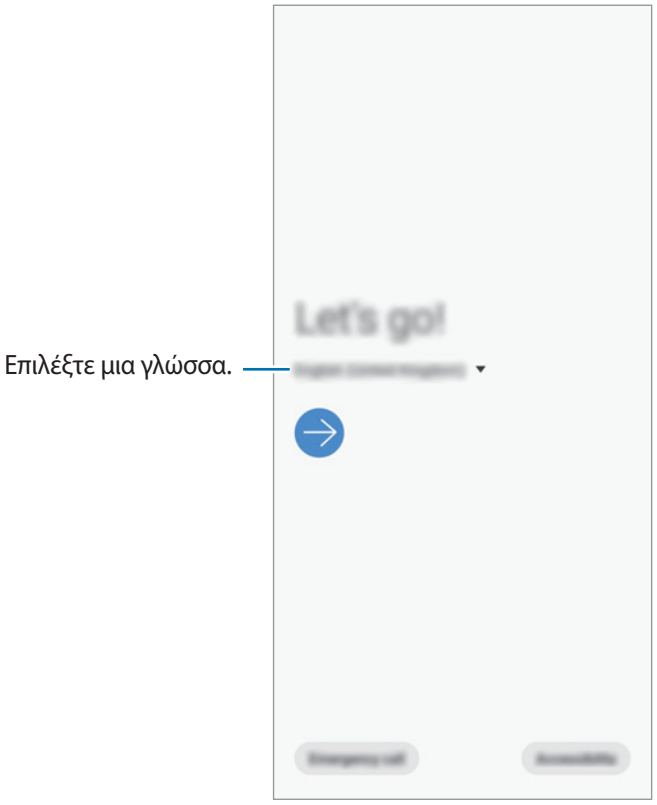

3 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε **Επόμενο**.

4 Κάντε λήψη του περιεχομένου σας από προηγούμενη συσκευή.

5 Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και συνδεθείτε σε αυτό.

Εάν δεν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε ορισμένες ιδιότητες της συσκευής κατά την αρχική εγκατάσταση.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνεχίσετε με την αρχική εγκατάσταση.

7 Ορίστε μία μέθοδο κλειδώματος οθόνης για να προστατεύσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή σας. Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης αργότερα, πατήστε **Όχι τώρα**.

8 Αν εμφανιστεί η οθόνη συνιστώμενων εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές που θέλετε και κάντε λήψη τους.

9 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Μπορείτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες της Samsung και να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ασφαλή σε όλες σας τις συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.

Λογαριασμός Samsung

Εισαγωγή

Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις και τον ιστότοπο Samsung. Όταν δηλωθεί ο λογαριασμός Samsung σας, μπορείτε να διατηρείτε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ασφαλή στις συσκευές Samsung σας με το Samsung Cloud, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τη συσκευή που έχετε χάσει ή που σας έχουν κλέψει, δείτε τις συμβουλές και κόλπα από την υπηρεσία Μελών της Samsung και πολλά άλλα.

Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.

Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung, επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς Samsung, ξεκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Λογαριασμοί** → **Λογαριασμός Samsung account** → ⋮ → **Βοήθεια**.

Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung

Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung

Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Λογαριασμός Samsung account**.

Εναλλακτικά, ξεκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε .

2 Πατήστε **Δημ. λογαριασμού**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.

Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung

Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Λογαριασμός Samsung account**.

Εναλλακτικά, ξεκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε .

2 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε **Σύνδεση**.

Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε **Εύρεση αναγνωριστικού** ή **Επαναφορά κωδικού πρόσβασης**. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

3 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε **Επόμενο** για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του λογαριασμού Samsung.

Αν εμφανιστεί αναδυόμενο παράθυρο σχετικά με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων, πατήστε **Εγγραφή**. Μπορείτε να επαληθεύετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung μέσω των βιομετρικών δεδομένων σας, όπως δακτυλικά αποτυπώματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass.

Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung

Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Λογαριασμοί**.

2 Πατήστε **Λογαριασμός Samsung account** → ⋮ → **Αφαίρ. λογαριασμού**.

3 Πατήστε **Κατάργηση**, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και μετά πατήστε **ΟΚ**.

Επαναφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας (Smart Switch)

Συνδεθείτε με την προηγούμενη συσκευή σας μέσω του Smart Switch για να μεταφέρετε δεδομένα.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Smart Switch**.

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
- Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα. Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην τρέχουσα συσκευή σας ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct.

1. Στην προηγούμενη συσκευή, εκκινήστε το Smart Switch.

   Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το **Galaxy Apps** (**Galaxy Store**) ή το **Play Store**.

2. Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Smart Switch**.

3. Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.

4. Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε **Αποστολή δεδομένων** → **Ασύρματα**.

5. Στην προηγούμενη συσκευή, επιλέξτε ένα στοιχείο για μεταφορά και πατήστε **Αποστολή**.

6. Στη συσκευή σας, πατήστε **Λήψη**.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας.

Μεταφορά δεδομένων με χρήση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης

Μεταφέρετε δεδομένα με χρήση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης, όπως κάρτα microSD.

1 Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης.

2 Εισαγάγετε ή συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης με τη συσκευή σας.

3 Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Smart Switch** → → **Επαναφορά**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από εξωτερικό μέσο αποθήκευσης.

Προβολή εισηγμένων δεδομένων

Μπορείτε να προβάλλετε τα εισηγμένα δεδομένα στην ίδια εφαρμογή από την προηγούμενη συσκευή σας.

Αν η καινούρια συσκευή σας δεν έχει τις ίδιες εφαρμογές για την προβολή ή αναπαραγωγή των εισηγμένων δεδομένων, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μία παρόμοια εφαρμογή.

Κατανόηση της οθόνης


Έλεγχος της οθόνης αφής

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε σταθερά γραφικά σε μέρος ή σε όλη την οθόνη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Με κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων.

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.


Πάτημα

Πατήστε στην οθόνη.

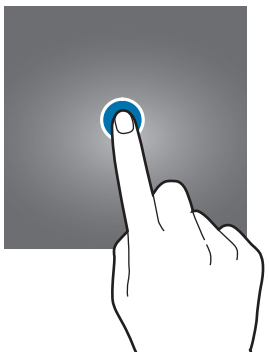


Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

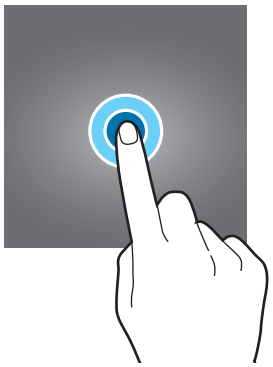


Σύρσιμο

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στη θέση στόχου.

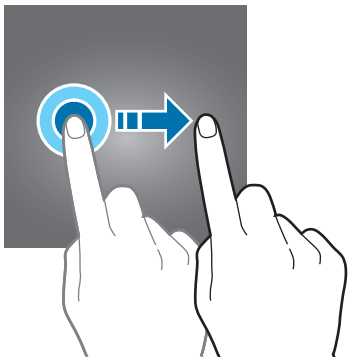


Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.

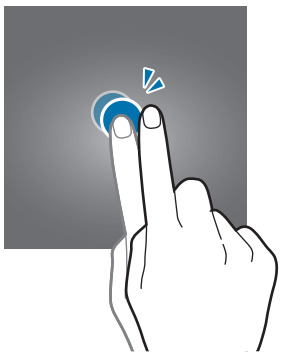


Σάρωση


Σαρώστε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

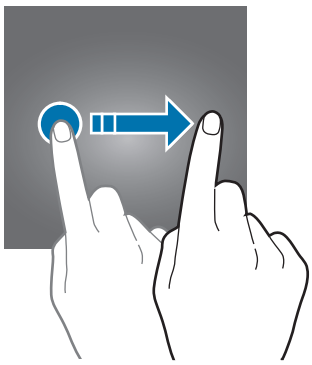

Απομάκρυνση και πλησίασμα


Απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.

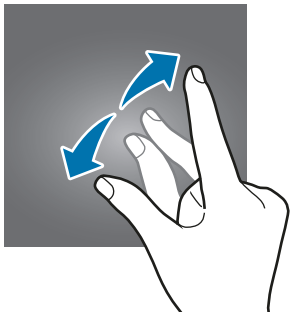

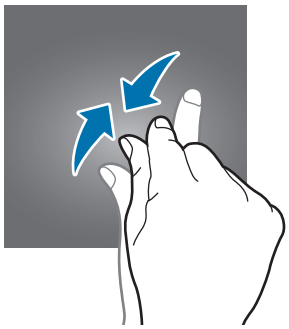

Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)

Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης στη γραμμή πλοήγησης θα εμφανιστούν τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών, στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και στο πλήκτρο επιστροφής. Οι λειτουργίες των πλήκτρων μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή ή το περιβάλλον χρήσης.

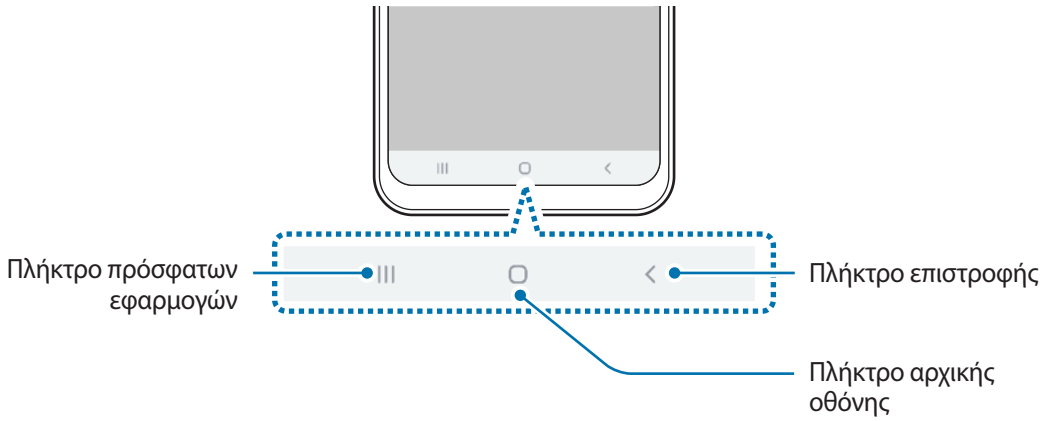


Πλήκτρο		Λειτουργία
|||	**Πρόσφατων εφαρμογών**	• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
▢	**Αρχικής σελίδας**	• Πατήστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη. • Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση της εφαρμογής **Google**.
<	**Επιστροφής**	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Απόκρυψη της γραμμής πλοήγησης

Προβάλλετε αρχεία ή χρησιμοποιήστε εφαρμογές σε μια ευρύτερη οθόνη κρύβοντας τη γραμμή πλοήγησης.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Εμφάνιση** → **Γραμμή πλοήγησης**, και κατόπιν πατήστε **Χειρονομίες πλήρους οθόνης** στο **Τύποι πλοήγησης**. Η γραμμή πλοήγησης κρύβεται και οι συμβουλές για χειρονομίες εμφανίζονται εκεί όπου βρίσκονται τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Για να χρησιμοποιήσετε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, σύρετε τη συμβουλή χειρονομίας του επιθυμητού πλήκτρου προς τα πάνω.

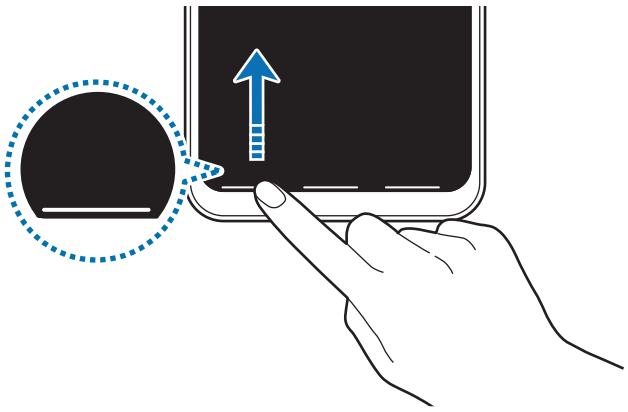

Αν θέλετε να κρύψετε τις συμβουλές για χειρονομίες στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε το διακόπτη **Υποδείξεις για χειρονομίες** για απενεργοποίηση.

Ρύθμιση της γραμμής πλοήγησης

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Εμφάνιση** → **Γραμμή πλοήγησης** και κάντε μια επιλογή.


- **Τύπος πλοήγησης**: ρύθμιση της συσκευής για απόκρυψη ή εμφάνιση της γραμμής πλοήγησης. Για απόκρυψη της γραμμής πλοήγησης, πατήστε **Χειρονομίες πλήρους οθόνης**. Ενώ η γραμμή πλοήγησης είναι κρυμμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα σύροντας τη συμβουλή για χειρονομία του επιθυμητού πλήκτρου προς τα πάνω.
- **Σειρά κουμπιών**: αλλάξτε τη σειρά των πλήκτρων στη γραμμή πλοήγησης.
- **Υποδείξεις για χειρονομίες**: ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει ενδείξεις στο κάτω μέρος της οθόνης που δείχνουν πού βρίσκονται τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγετε **Χειρονομίες πλήρους οθόνης**.

Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.


Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

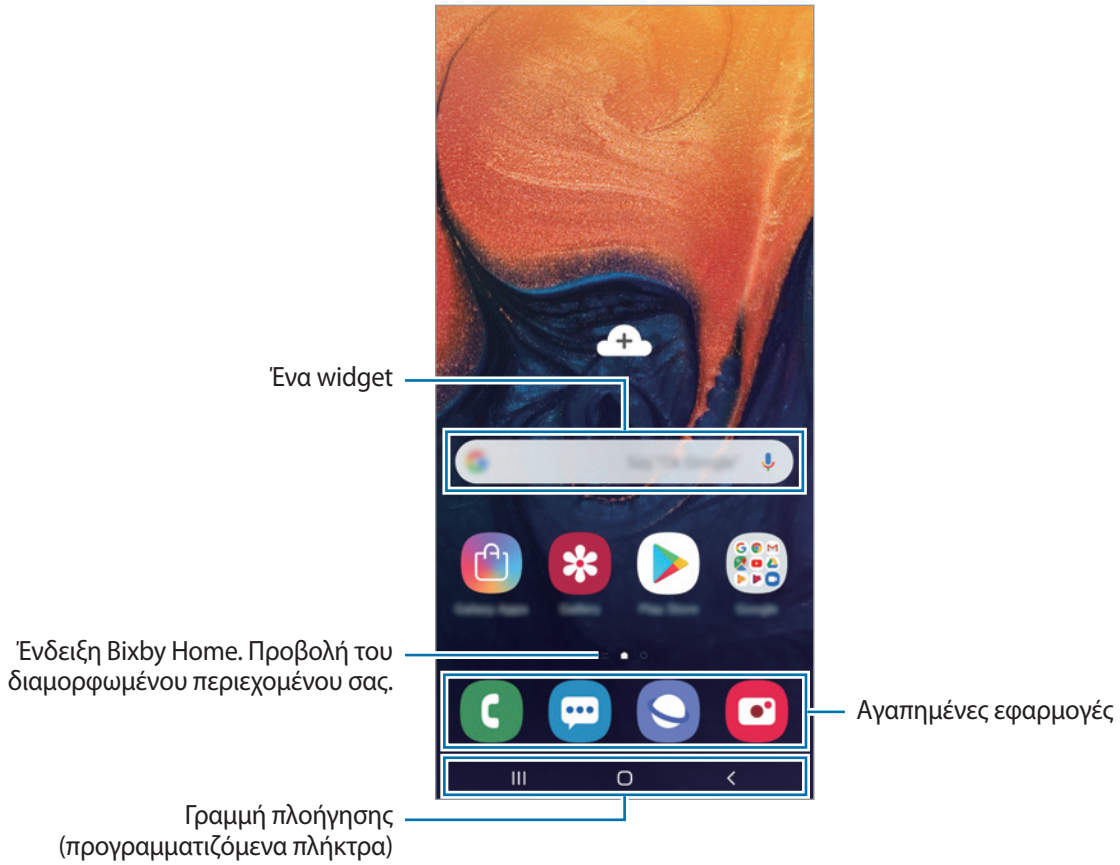

Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.


Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή το πλήκτρο επιστροφής.

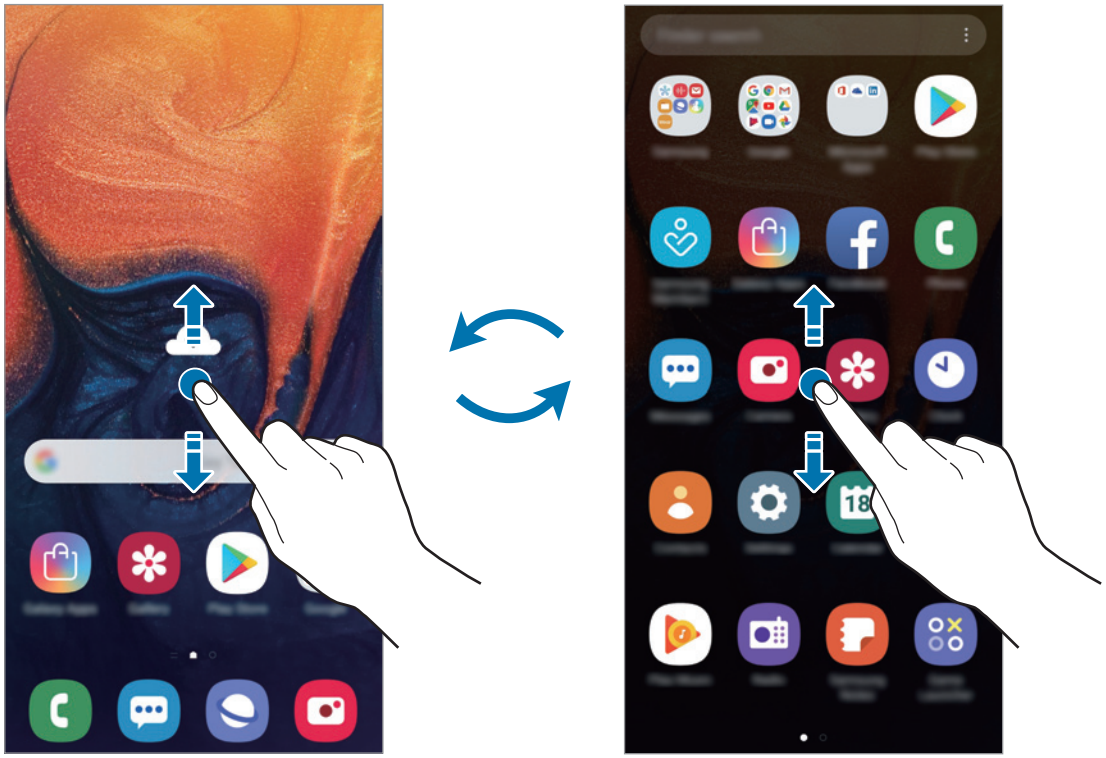

Αρχική οθόνη

Οθόνη εφαρμογών

Αν προσθέσετε το πλήκτρο εφαρμογών στην αρχική οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών πατώντας το πλήκτρο. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**, και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη **Κουμπί εφαρμογών** για ενεργοποίηση. Θα προστεθεί το πλήκτρο εφαρμογών στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

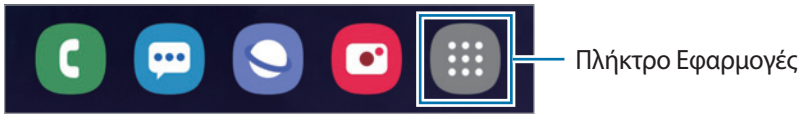

Εμφάνιση της οθόνης σε οριζόντια λειτουργία

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**, και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη **Περιστρ. σε λειτ. οριζ. προσαν.** για ενεργοποίηση.

Περιστρέψτε τη συσκευή μέχρι την οριζόντια θέση για να προβάλλετε την οθόνη σε οριζόντια λειτουργία.



Μετακίνηση στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.

Για να προσθέσετε μία συντόμευση σε μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ το στο επάνω μέρος της οθόνης. Μία συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.


Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

Δημιουργία φακέλων

Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση εφαρμογών.

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.

Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε **Εισαγ. ονόμ. φακέλου** και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.

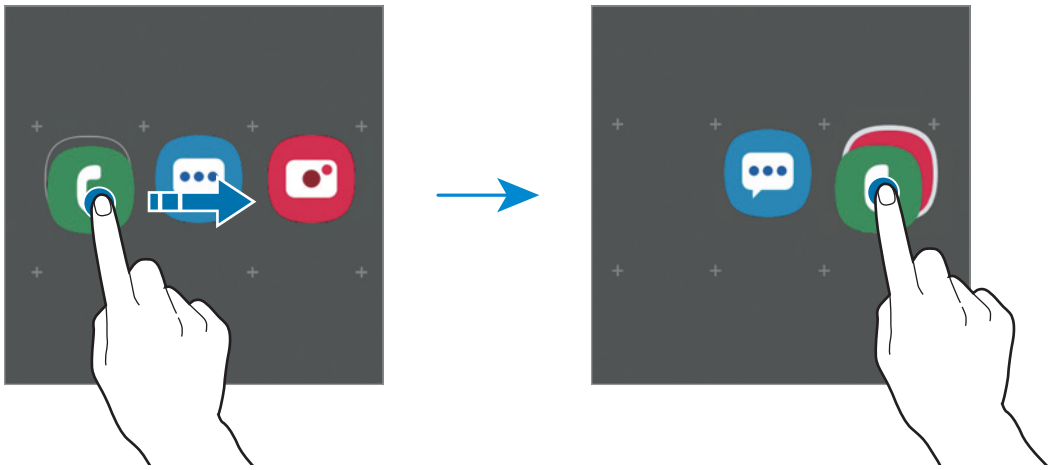

- **Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών**

  Πατήστε **Προσθήκη εφαρμογών** στον φάκελο. Σημειώστε τις εφαρμογές που πρόκειται να προστεθούν και πατήστε **Προσθήκη**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς την στον φάκελο.

- **Μετακίνηση εφαρμογών από φάκελο**

  Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή για να τη σύρετε σε νέα θέση.


- **Διαγραφή φακέλου**

  Πατήστε παρατεταμένα σε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή φακέλου**. Διαγράφεται μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.

Επεξεργασία της αρχικής οθόνης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, να προσθέσετε widgets και άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα πλαίσια της αρχικής οθόνης.

- Προσθήκη πλαισίων: σαρώστε προς τα αριστερά και κατόπιν πατήστε ⊕.
- Μετακίνηση πλαισίων: πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.
- Διαγραφή πλαισίων: πατήστε 🗑 στο πλαίσιο.

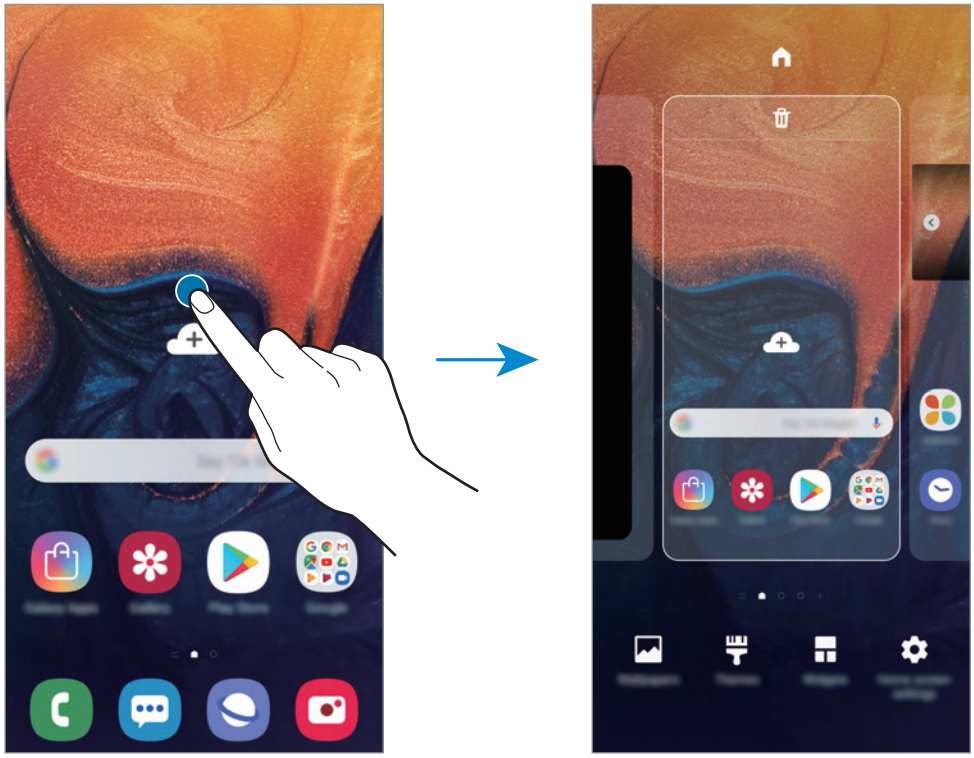

- **Φόντα**: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
- **Θέματα**: αλλαγή του θέματος της συσκευής. Οπτικά στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη, όπως χρώματα, εικονίδια και ταπετσαρίες, αλλάζουν ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα.
- **Widget**: τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας. Πιέστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετε το στην αρχική οθόνη. Το widget θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
- **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.

Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή και κατόπιν πατήστε **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης** → **Διάταξη αρχικής οθόνης** → **Μόνο στην Αρχική οθόνη** → **Εφαρμογή**.

Μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας κάνοντας σάρωση προς τα αριστερά στην αρχική οθόνη.

Ενδεικτικά εικονίδια

Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

- Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.
- Ορισμένα ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται μόνο όταν ανοίγετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Εικονίδιο	Σημασία
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
R	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
G	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
E	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
3G	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
H	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
H+	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
4G / LTE	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη


Εικονίδιο	Σημασία
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Κλείδωμα οθόνης

Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.

Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή κάντε διπλό πάτημα σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε.

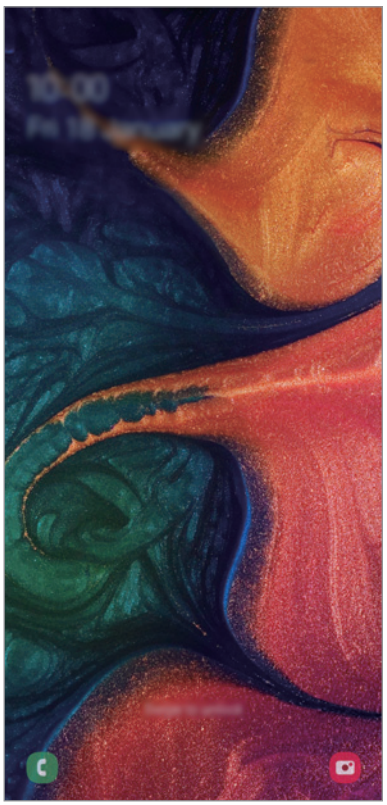

Κλειδωμένη οθόνη

Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης

Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** → **Τύπος οθόνης κλειδώματος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.

Όταν ρυθμίζετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης, πρόσωπο ή δαχτυλικό αποτύπωμα για τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.

- **Κύλιση**: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
- **Μοτίβο**: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **PIN**: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Κωδικός πρόσβασης**: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Καμία**: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
- **Πρόσωπο**: καταχωρήστε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αποτυπώματα**: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο προσπαθειών. Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** → **Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος**, ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ.** για ενεργοποίηση.

Καταγραφή οθόνης

Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή και γράψτε, σχεδιάστε, περικόψτε ή μοιραστείτε την καταγραφή οθόνης. Μπορείτε να καταγράψετε την τρέχουσα οθόνη και την περιοχή με δυνατότητα κύλισης.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο. Τα καταγεγραμμένα στιγμιότυπα αποθηκεύονται στη **Συλλογή**.

- Καταγραφή με πλήκτρο: πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα.
- Καταγραφή με σάρωση: σαρώστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της οθόνης.

- Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και λειτουργιών.
- Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή ενός στιγμιότυπου με σάρωση, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Κινήσεις και χειρονομίες**, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Κίνηση παλάμης για λήψη** για ενεργοποίηση.

Αφού καταγράψετε το στιγμιότυπο, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέρος της οθόνης:




- : καταγράψτε το τρέχον περιεχόμενο και το κρυμμένο περιεχόμενο σε μια επιμηκυσμένη σελίδα, όπως μια ιστοσελίδα. Όταν πατάτε το , η οθόνη κυλάει αυτόματα προς τα κάτω και καταγράφεται περισσότερο περιεχόμενο.
- : περικοπή ενός τμήματος από το στιγμιότυπο οθόνης. Η περιοχή περικοπής θα αποθηκευτεί στη **Συλλογή**.
- : γραφή ή σχεδίαση στο στιγμιότυπο.
- : κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης με άλλα άτομα.

Εάν οι επιλογές δεν είναι ορατές στην καταγεγραμμένη οθόνη, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Έξυπνη αποτύπωση** για ενεργοποίηση.


Πλαίσιο ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.

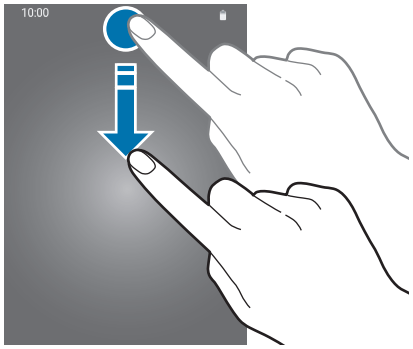


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

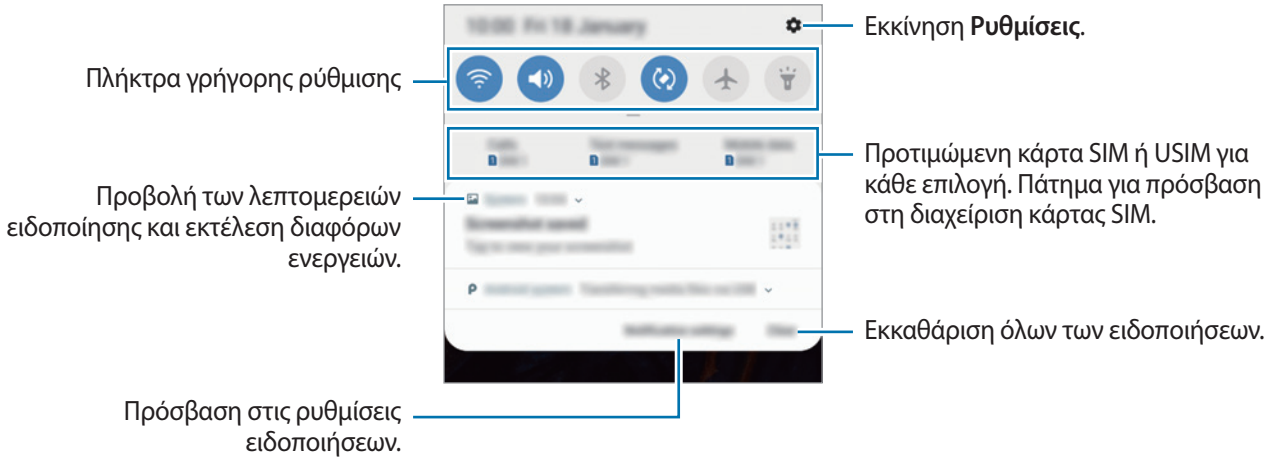

Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης

Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.

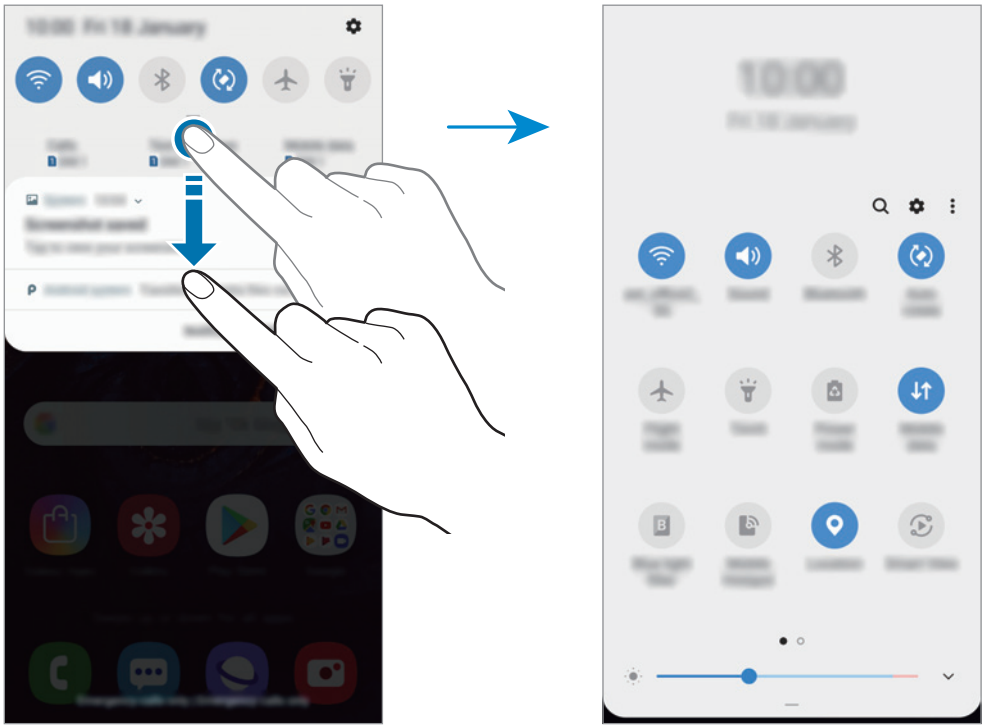

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο. Για να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.


Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε ⋮ → **Σειρά κουμπιών**, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.

Εισαγωγή κειμένου

Διάταξη πληκτρολογίου

Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία σημειώσεων και άλλα.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

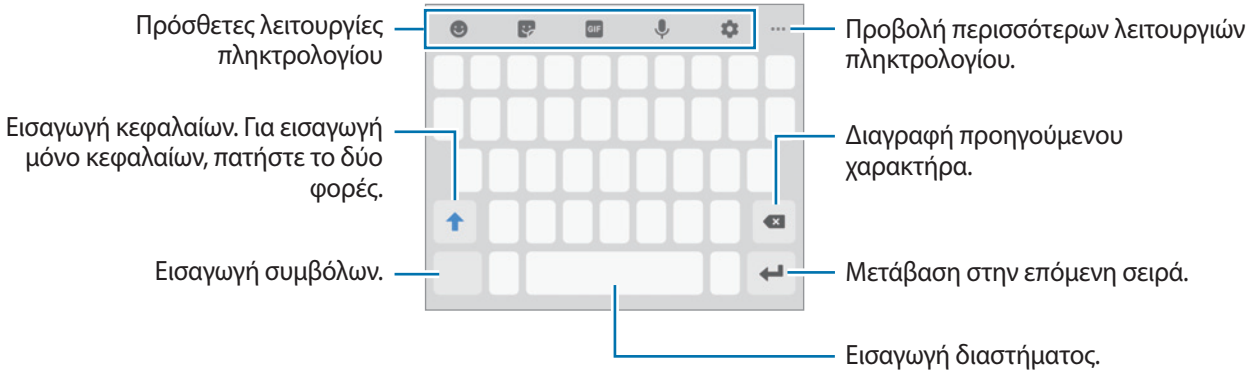

Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής

Πατήστε → **Γλώσσες και τύποι** → **Διαχ. γλωσσών εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.

Αλλαγή πληκτρολογίου

Πατήστε για αλλαγή του πληκτρολογίου.

Για να αλλάξετε τον τύπο πληκτρολογίου, πατήστε → **Γλώσσες και τύποι**, επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου που θέλετε.

- Αν το κουμπί πληκτρολογίου () δεν εμφανιστεί στη γραμμή πλοήγησης, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Γλώσσα και εισαγωγή** και έπειτα πατήστε το διακόπτη **Εμφάνιση κουμπιού πληκτρολογίου** για ενεργοποίηση.
- Σε **Πληκτρολόγιο 3x4**, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου

- : Εισαγωγή emoticon.
- : Εισαγωγή αυτοκόλλητων. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αυτοκόλλητα My Emoji που σας μοιάζουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση αυτοκόλλητων My Emoji σε συνομιλίες.
- GIF: επισύναψη κινούμενων GIF.

  Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
- : Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
- ••• → : Προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
- ••• → : αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας ή το μέγεθος του πληκτρολογίου.
- ••• → : Ανοίξτε το πλαίσιο επεξεργασίας κειμένου.

Αντιγραφή και επικόλληση

1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.

2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

3 Πατήστε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**.

Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε **Επικόλληση**.

Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε **Πρόχειρο** και επιλέξτε το κείμενο.

Λεξικό

Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε ιστοσελίδες.

1 Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.

Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το ή το για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο.

2 Πατήστε **Λεξικό** στη λίστα επιλογών.

Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε **Μετακίνηση στη διαχείριση λεξικών**, πατήστε δίπλα σε ένα λεξικό και κατόπιν πατήστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** για να κάνετε λήψη του.

3 Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.

Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε για να προσθέσετε τη λέξη στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε **Αναζήτηση στο Web** για χρήση της λέξης ως όρο αναζήτησης.

Εφαρμογές και ιδιότητες

Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών

Galaxy Apps (Galaxy Store)

Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.

Ξεκινήστε την εφαρμογή **Galaxy Apps** (**Galaxy Store**).

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **Ρύθμιση** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Play Store

Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Play Store**.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι' αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών, πατήστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Διαχείριση εφαρμογών

Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών

Πατήστε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.

- **Απενεργ.**: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
- **Καταργ. εγκατάστ.**: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.

Ενεργοποίηση εφαρμογών

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Εφαρμογές** → ▼ → **Απενεργοποιημένη**, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Ενεργοποιημενη**.

Ρύθμιση αδειών εφαρμογών

Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε **Να επιτρέπεται** στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.

Για να προβληθούν οι ρυθμίσεις άδειας της εφαρμογής σας, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Εφαρμογές**. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε **Άδειες**. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.

Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας της εφαρμογής ανά κατηγορία άδειας, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Εφαρμογές** → ⋮ → **Δικαιώματα εφαρμογής**. Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.

Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Bixby

Εισαγωγή

Το Bixby είναι μια έξυπνη φωνητική υπηρεσία που σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με μεγαλύτερη άνεση.

Μπορείτε να μιλάτε στο Bixby ή να πληκτρολογείτε κείμενο. Το Bixby θα ξεκινήσει τη λειτουργία που ζητάτε ή θα δείξει τις πληροφορίες που θέλετε. Μαθαίνει επίσης τα μοτίβα και τα περιβάλλοντα χρήσης σας. Όσο περισσότερα μαθαίνει για εσάς, τόσο με μεγαλύτερη ακρίβεια θα σας καταλαβαίνει.

- Για να χρησιμοποιήσετε το Bixby, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε το Bixby, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας.
- Το Bixby είναι διαθέσιμο μόνον σε ορισμένες γλώσσες και ορισμένες ιδιότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την περιοχή σας.

Εκκίνηση του Bixby

Όταν εκκινείτε το Bixby για πρώτη φορά, εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα του Bixby. Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα χρήσης με το Bixby, να εγγραφείτε και να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung σας σύμφωνα με τις οδηγίες επί της οθόνης και κατόπιν να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Bixby**.

2 Επιλέξτε τη γλώσσα χρήσης με το Bixby.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung σας.

Εάν έχετε ήδη συνδεθεί, εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχεία του λογαριασμού σας.


4 Πατήστε .

5 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε .

6 Πατήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να καταγράψετε τη φωνή σας.

7 Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο λειτουργίας για την έναρξη μιας συζήτησης με το Bixby και κατόπιν πατήστε για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.


Θα εμφανιστεί η οθόνη Bixby.

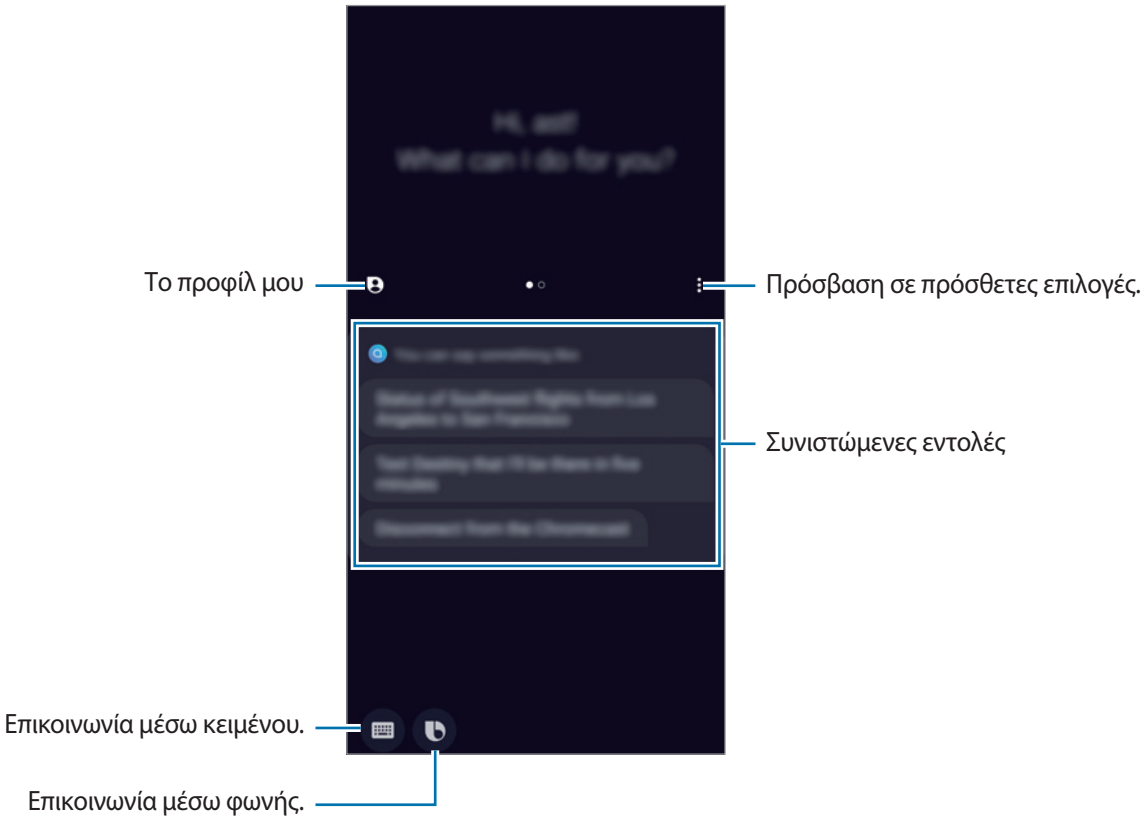

Αφύπνιση του Bixby χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση με το Bixby πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ανοίξτε την εφαρμογή **Bixby**, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Αφύπνιση Bixby με το πλ. ενεργ.** και έπειτα πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Αφύπνιση Bixby με το πλ. ενεργ.** και έπειτα πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.


Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές παροχής ενέργειας όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε ⏻.

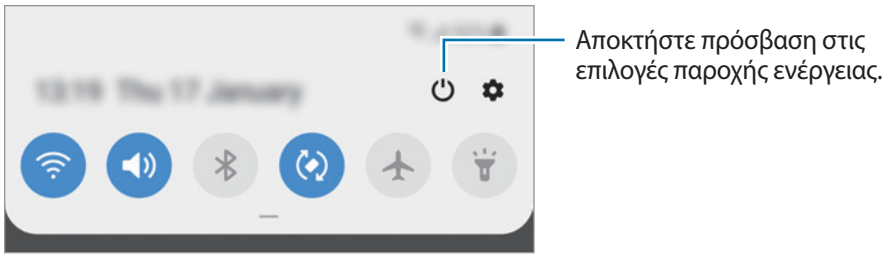

Χρησιμοποιώντας το Bixby

Όταν λέτε αυτό που θέλετε στο Bixby, το Bixby εκκινεί τις αντίστοιχες λειτουργίες ή δείχνει τις πληροφορίες που ζητήσατε.

Ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας, πείτε αυτό που θέλετε στο Bixby και έπειτα αφήστε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο όταν τελειώσετε να μιλάτε.

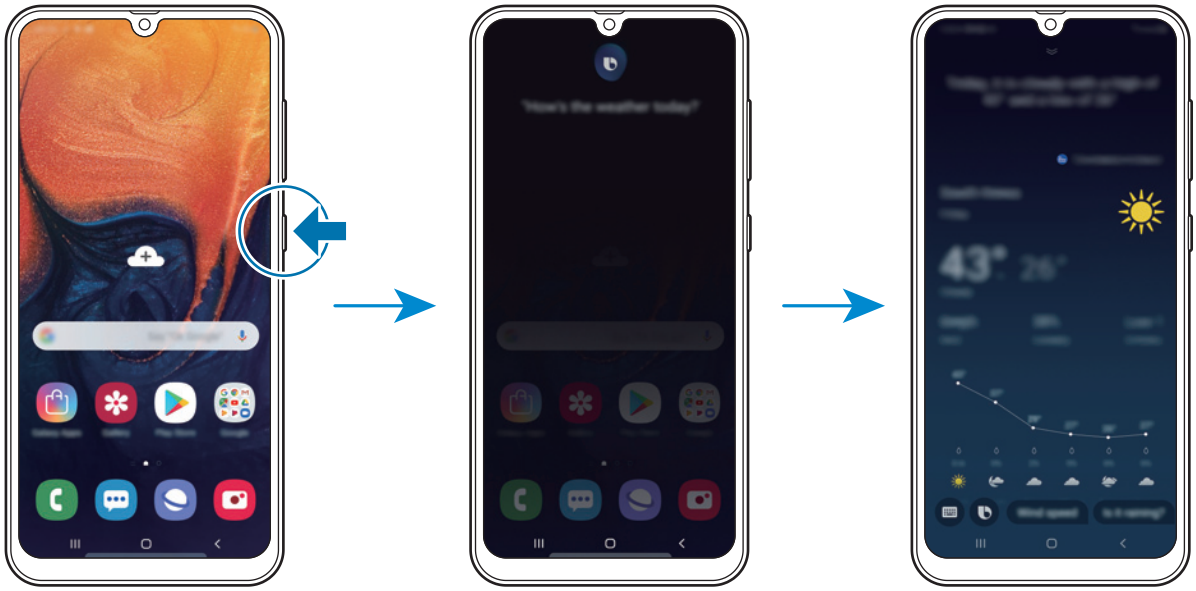


Έναρξη συζήτησης Ακρόαση Εκκινήθηκε η αντίστοιχη λειτουργία

Αν το Bixby σάς κάνει μια ερώτηση κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και απαντήστε του. Ή. Πατήστε και απαντήστε στο Bixby.

Χρήσεις του Bixby

Για να δείτε περισσότερους τρόπους χρήσης του Bixby, ανοίξτε την εφαρμογή **Bixby** και έπειτα σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη.

Μπορείτε να ελέγξετε τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το Bixby και παραδείγματα εντολών.

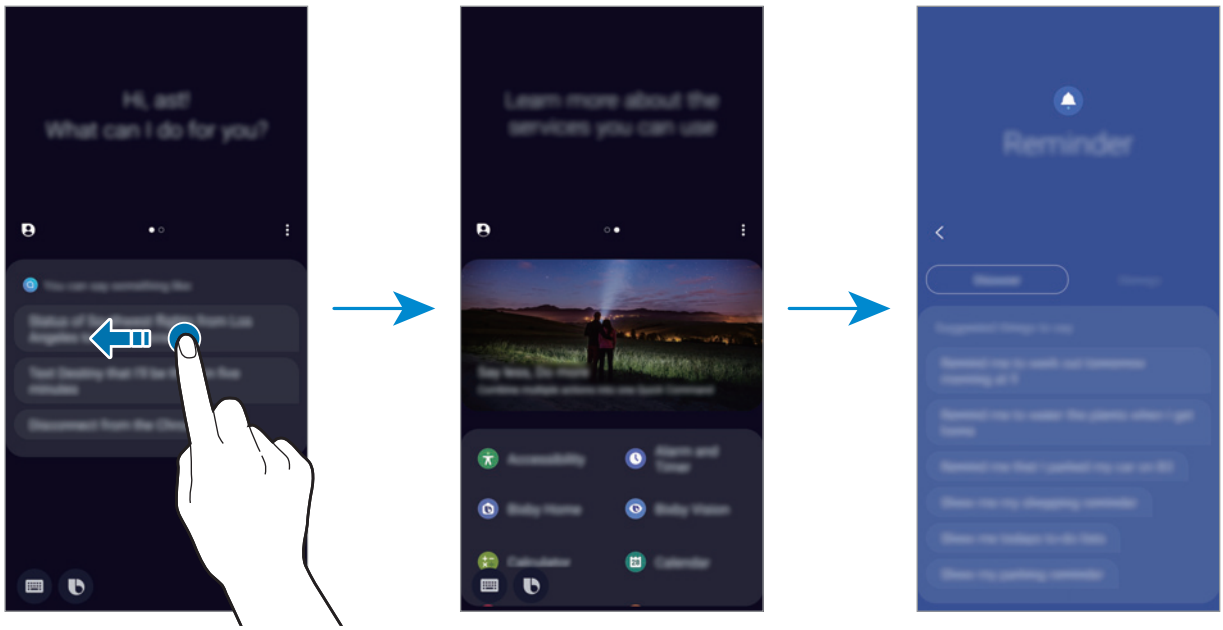

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Bixby Vision

Εισαγωγή

Το Bixby Vision είναι μια υπηρεσία που παρέχει διάφορες λειτουργίες βάσει αναγνώρισης εικόνας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bixby Vision για να αναζητήσετε γρήγορα πληροφορίες μέσω αναγνώρισης αντικειμένων ή της τρέχουσας τοποθεσίας σας. Επίσης, μπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργία AR (επαυξημένης πραγματικότητας), η οποία εμφανίζει εικονικό περιεχόμενο στην οθόνη προεπισκόπησης.

Χρησιμοποιήστε διάφορες χρήσιμες λειτουργίες του Bixby Vision.



- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του Bixby Vision, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ή μπορεί να μην λαμβάνετε σωστά αποτελέσματα αναζήτησης ανάλογα με το μέγεθος, τη μορφή ή την ανάλυση εικόνας.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται από το Bixby Vision.

Εκκίνηση του Bixby Vision

Εκκινήστε το Bixby Vision χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις μεθόδους.

- Στην εφαρμογή **Κάμερα**, πατήστε **Bixby Vision**.
- Στην εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε μία εικόνα και πατήστε .
- Στην εφαρμογή **Internet**, πατήστε παρατεταμένα σε μία εικόνα και πατήστε **Bixby Vision**.
- Αν προσθέσατε το εικονίδιο της εφαρμογής Bixby Vision στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών, εκκινήστε την εφαρμογή **Bixby Vision**.

Αναζήτηση παρόμοιων εικόνων

Αναζητήστε online εικόνες παρόμοιες με το αντικείμενο που αναγνωρίστηκε. Μπορείτε να προβάλλετε διάφορες εικόνες με ιδιότητες παρόμοιες με αυτές του αντικειμένου ως προς το χρώμα ή το σχήμα.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μάθετε τον τίτλο μίας φωτογραφίας ή εικόνας, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του Bixby Vision. Η συσκευή θα αναζητήσει και θα σας εμφανίσει σχετικές πληροφορίες ή εικόνες με παρόμοια χαρακτηριστικά.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **Bixby Vision**.

2 Πατήστε **Φακός** και διατηρήστε το αντικείμενο εντός των ορίων της οθόνης για να αναγνωριστεί.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που έχει το εικονίδιο .

Εμφανίζονται παρόμοιες εικόνες.

Μετάφραση ή εξαγωγή κειμένου

Αναγνωρίστε και δείξτε το μεταφρασμένο κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε κείμενο από έγγραφο ή αρχείο εικόνας.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει μία πινακίδα ενώ ταξιδεύετε στο εξωτερικό, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του Bixby Vision. Η συσκευή θα μεταφράσει το κείμενο της πινακίδας στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **Bixby Vision**.

2 Πατήστε το και κρατήστε το κείμενο εντός των ορίων της οθόνης για να αναγνωριστεί.

Το μεταφρασμένο κείμενο θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- Για εξαγωγή κειμένου, πατήστε . Μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε το κείμενο που εξάγατε.
- Για να αποθηκεύσετε την οθόνη με το μεταφρασμένο κείμενο ως εικόνα, πατήστε το . Η οθόνη θα αποθηκευτεί στην ενότητα **Συλλογή**.
- Για αλλαγή της αρχικής γλώσσας ή της γλώσσας στόχου, πατήστε το πλαίσιο ρυθμίσεων γλώσσας στο πάνω μέρος της οθόνης.

Αναζήτηση κοντινών τοποθεσιών

Αναζητήστε πληροφορίες για κοντινά μέρη αναγνωρίζοντας την τρέχουσα τοποθεσία σας.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αναζητήσετε κοντινές καφετέριες, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του Bixby Vision. Η συσκευή θα αναζητήσει και θα σας δείξει τις κοντινές καφετέριες.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **Bixby Vision**.

2 Πατήστε το και στρέψτε την κάμερα προς την κατεύθυνση που θέλετε να αναζητήσετε τοποθεσίες.

Μπορείτε να προβάλλετε βασικές πληροφορίες σχετικά με κοντινά μέρη.

- Αν θέλετε να αναζητήσετε τοποθεσίες σε άλλη κατεύθυνση, κατευθύνετε την κάμερα προς την κατεύθυνση αυτή.
- Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας και πληροφορίες καιρού. Για προβολή της τρέχουσας τοποθεσία σας στο χάρτη, κατευθύνετε την κάμερα προς το έδαφος. Για προβολή των τρεχουσών πληροφοριών για τον καιρό, κατευθύνετε την κάμερα προς τον ουρανό.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης στην οθόνη.

Η συσκευή θα προβάλει πληροφορίες για κοντινές τοποθεσίες.

Δοκιμή διάφορων λειτουργιών AR

Μερικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη λειτουργία AR, η οποία εμφανίζει εικονικό περιεχόμενο στο άτομο στην οθόνη προεπισκόπησης. Μπορείτε εύκολα να δείτε προϊόντα και πληροφορίες χωρίς να επισκεφτείτε καταστήματα ή να τα δοκιμάσετε από κοντά. Απολαύστε τη διασκεδαστική και χρήσιμη λειτουργία AR του Bixby.

Οι διαθέσιμες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **Bixby Vision**.

2 Πατήστε **Εφαρμ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

- **Μακιγιάζ**: Δοκιμάστε διάφορα καλλυντικά προϊόντα στο πρόσωπό σας σε πραγματικό χρόνο και αναζητήστε πληροφορίες για αυτά. Μπορείτε να βρείτε διάφορα χρώματα και στιλ που σας ταιριάζουν.
- **Στυλ**: δοκιμάστε ζευγάρια εικονικών γυαλιών ηλίου. Αν σας αρέσει ένα ζευγάρι, μπορείτε να τα αγοράσετε στη στιγμή ηλεκτρονικά.

Bixby Home

Στην οθόνη Bixby Home, μπορείτε να προβάλλετε συνιστώμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχει η Bixby αναλύοντας τα μοτίβα και τις συνήθειες χρήσης σας.

- Για να προβάλλετε περισσότερο περιεχόμενο, συνδεθείτε με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας.


Άνοιγμα του Bixby Home

1 Στην οθόνη Αρχικής σελίδας, σαρώστε προς τα δεξιά.

Θα εμφανιστεί η οθόνη Bixby Home.

Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας αυτής για πρώτη φορά ή αφού διεξαγάγετε μια επαναφορά δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

2 Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή του συνιστώμενου περιεχομένου.

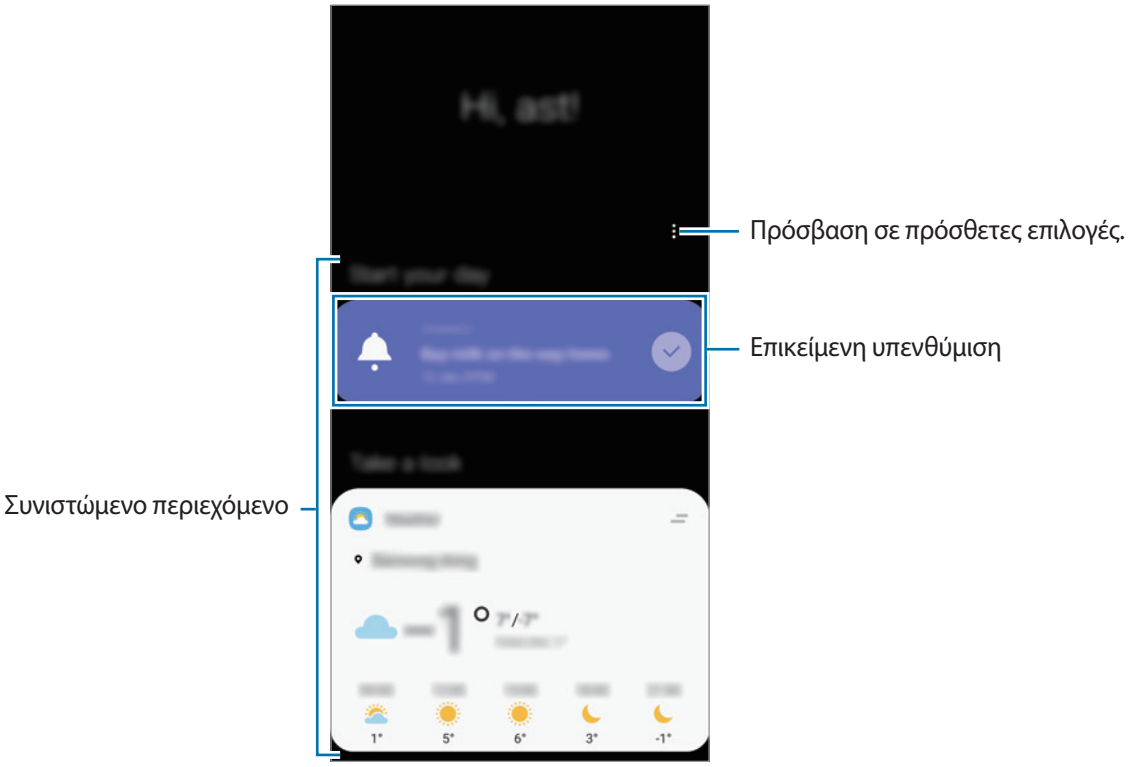

3 Για να κλείσετε το Bixby Home, σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.

Χρήση συνιστώμενου περιεχομένου στο Bixby Home

Όταν ανοίξετε το Bixby Home, μπορείτε να προβάλλετε το περιεχόμενο που ενημερώνεται συχνά ως κάρτες. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή των καρτών.

Για παράδειγμα, στο δρόμο για το γραφείο το πρωί, μπορείτε να προβάλλετε το ημερήσιο πρόγραμμά σας και να αναπαραγάγετε την αγαπημένη σας μουσική στην οθόνη Bixby Home. Το βράδυ, μπορείτε να προβάλλετε ξυπνητήρια, να δείτε την καθημερινή σας δραστηριότητα και να προβάλλετε τις ροές των φίλων σας.

Το περιεχόμενο και η σειρά των καρτών ενημερώνονται αυτόματα σε καθορισμένα διαστήματα. Για χειροκίνητη ενημέρωση των καρτών, σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.

Επεξεργασία της λίστας καρτών

- Για να καρφιτσώσετε μία κάρτα στο επάνω μέρος της οθόνης Bixby Home, πατήστε → **Καρφίτσωμα στην κορυφή**. Για το ξεκαρφίτσωμα μίας κάρτας, πατήστε → **Ξεκαρφίτσωμα**.
- Για να σταματήσει η εμφάνιση μιας κάρτας στη λίστα, σύρετε την κάρτα προς τα δεξιά και πατήστε **Να μην εμφανιστεί ξανά**.
- Για να κρύψετε μια κάρτα από τη λίστα, σύρετε την κάρτα προς τα δεξιά και πατήστε **Απόκρυψη για τώρα**.

Επιλογή εφαρμογών για να εμφανίζονται ως κάρτες

Προσθέστε ή διαγράψτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην οθόνη Bixby Home.

Στην οθόνη Bixby Home, πατήστε στις ⋮ → **Κάρτες** και πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία για να τα προσθέσετε ή να τα διαγράψετε.

Εάν μία εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή, πρέπει να την εγκαταστήσετε για να τη χρησιμοποιήσετε. Στην οθόνη Bixby Home, πατήστε ⋮ → **Κάρτες** και κατόπιν κατεβάστε μία εφαρμογή.

Προσαρμογή ρυθμίσεων Bixby Home

Στην οθόνη Bixby Home, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις**.

- **Υπηρεσία προσαρμογής**: ρυθμίστε για χρήση των διαδραστικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών του Bixby για βελτίωση της εμπειρίας σας.
- **Πάροχοι περιεχομένου Bixby Home**: διαβάστε και συμφωνήστε ή αποσύρετε τη συμφωνία σας από όρους και προϋποθέσεις και πολιτικές απορρήτου κάθε παρόχου περιεχομένου.
- **Πληροφορίες για το Bixby Home**: Δείτε την έκδοση του Bixby Home και τις νομικές πληροφορίες.

Reminder

Δημιουργήστε υπενθυμίσεις για να προγραμματίσετε καθήκοντα ή να προβάλλετε περιεχόμενο αργότερα. Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις την προκαθορισμένη ώρα ή τοποθεσία για κάθε υπενθύμιση.

- Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, συνδεθείτε με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε υπενθυμίσεις τοποθεσίας, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία GPS.

Εκκίνηση Υπενθύμισης


Μπορείτε να ξεκινήσετε την Υπενθύμιση από το Bixby Home.

1 Στην οθόνη Αρχικής σελίδας, σαρώστε προς τα δεξιά.

Θα εμφανιστεί η οθόνη Bixby Home.

2 Πατήστε **Έναρξη** στην κάρτα **Reminder**.

Εμφανίζεται η οθόνη Reminder και το εικονίδιο της εφαρμογής **Reminder** ( ) προστίθεται στην οθόνη εφαρμογών.

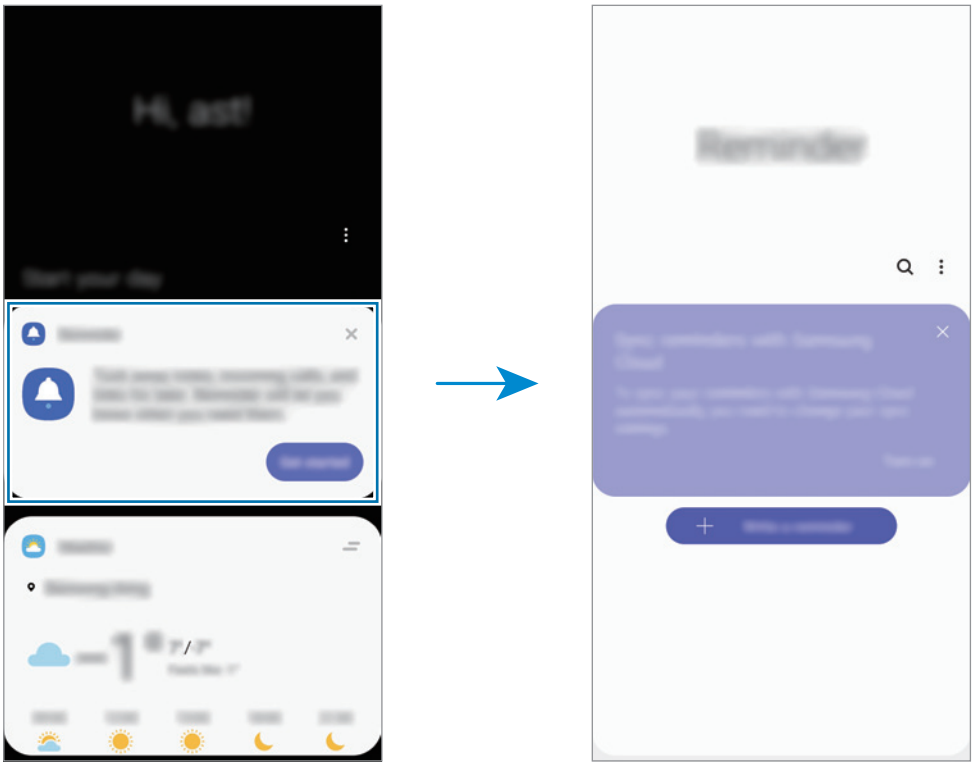

Δημιουργία υπενθυμίσεων

Δημιουργήστε υπενθυμίσεις με διάφορες μεθόδους. Η Υπενθύμιση θα σας ειδοποιήσει εάν δημιουργήσετε μία υπενθύμιση με συγκεκριμένη ρύθμιση ώρας ή τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε διάφορο περιεχόμενο, όπως μία μεμονωμένη σημείωση ή διεύθυνση ιστοσελίδας και να το προβάλλετε αργότερα.


Για παράδειγμα, δημιουργήστε μία υπενθύμιση για να ειδοποιηθείτε να ‘ποτίσετε τα λουλούδια όταν γυρίσετε σπίτι’.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Reminder**.

2 Πατήστε **Σύνταξη υπενθύμισης** ή + και πληκτρολογήστε "Πότισε τα λουλούδια".

3 Πατήστε **Μέρος** → **Ορισμός προϋποθέσεων** → **Επιλογή μέρους** και ορίστε την τοποθεσία ως σπίτι.

4 Πατήστε **Όταν φτάσω σε** → **Τέλος**.

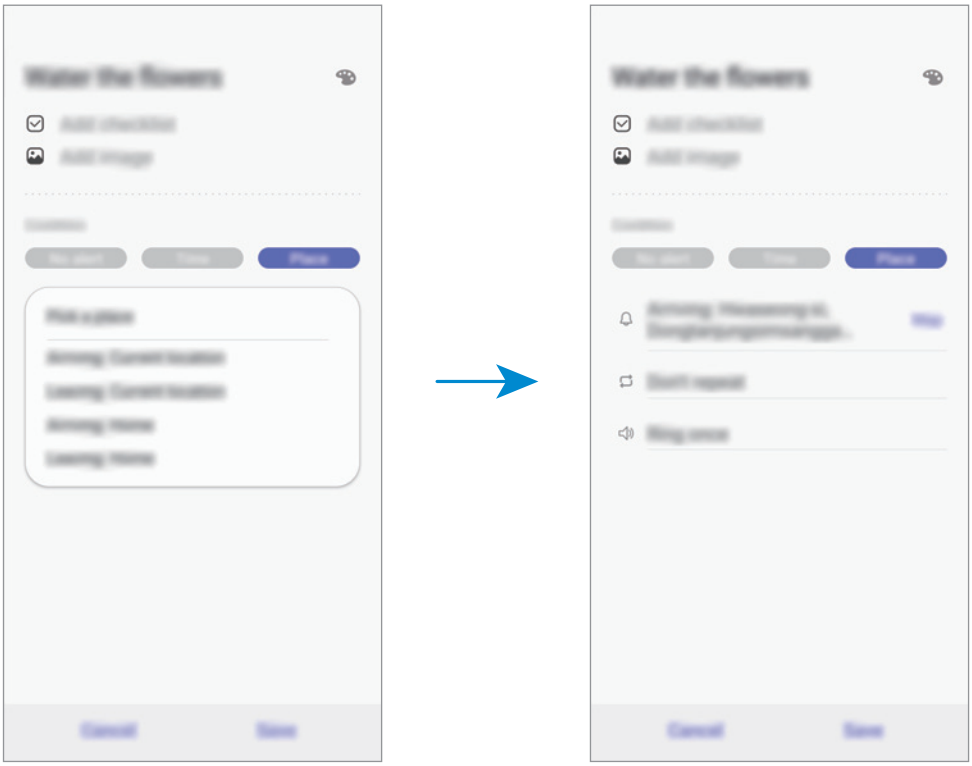

5 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.

Όταν φθάσετε σπίτι, εμφανίζεται η ειδοποίηση ‘Πότισε τα λουλούδια’.


Έλεγχος ειδοποιήσεων υπενθύμισης

Κατά τον προκαθορισμένο χρόνο ή τοποθεσία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποιήσεων. Πατήστε **Ολοκλήρ.** ή **Αναβολή**.



Προβολή της λίστας υπενθυμίσεων

Εκκινήστε την εφαρμογή **Reminder** για να προβάλετε τη λίστα υπενθυμίσεων. Για προβολή των στοιχείων μίας υπενθύμισης, επιλέξτε μία υπενθύμιση.

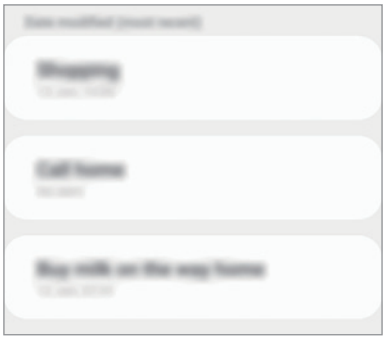


Επεξεργασία λεπτομερειών υπενθύμισης

Προσθέστε ή επεξεργαστείτε λεπτομέρειες υπενθύμισης, όπως τη συχνότητα, την ημερομηνία και την ώρα ή την τοποθεσία.

1 Στη λίστα υπενθυμίσεων, επιλέξτε μία υπενθύμιση για επεξεργασία και πατήστε **Επεξεργασία**.

2 Επεξεργαστείτε τις συνθήκες και πατήστε **Αποθήκευση**.

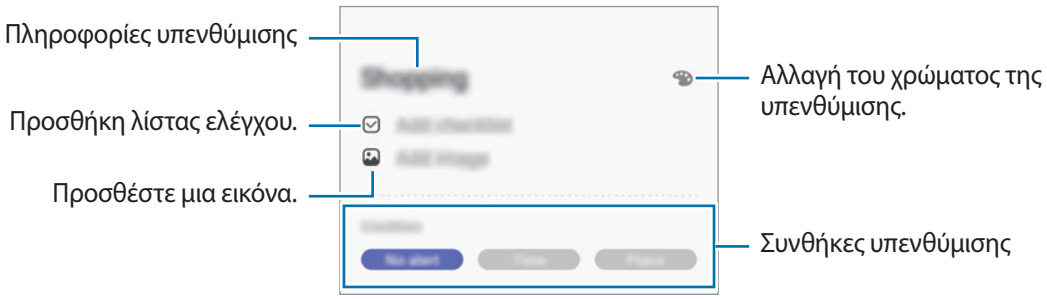

Ολοκλήρωση υπενθυμίσεων

Σημειώστε υπενθυμίσεις που δεν χρειάζεται να θυμάστε ως ολοκληρωμένες.

Στη λίστα υπενθυμίσεων, επιλέξτε μία υπενθύμιση και πατήστε **Ολοκλ.** Εναλλακτικά, σύρετε την υπενθύμιση προς τα αριστερά.

Επαναφορά υπενθυμίσεων

Επαναφέρετε υπενθυμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί.

1 Στη λίστα υπενθυμίσεων, πατήστε ⋮ → **Ολοκληρώθηκε** → **Επεξεργασία**.

2 Σημειώστε στοιχεία προς επαναφορά και πατήστε **Επαναφ.**

Οι υπενθυμίσεις θα προστεθούν στη λίστα υπενθυμίσεων και θα σας υπενθυμίζονται στους προκαθορισμένους χρόνους.

Διαγραφή υπενθυμίσεων

Για να διαγράψετε μια υπενθύμιση, σύρετε την υπενθύμιση προς τα δεξιά. Για να διαγράψετε πολλαπλές υπενθυμίσεις, πατήστε παρατεταμένα σε μία υπενθύμιση, σημειώστε τις υπενθυμίσεις προς διαγραφή και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Τηλέφωνο

Εισαγωγή


Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσεων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πληκτρ.**

2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

3 Πατήστε για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε για πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.

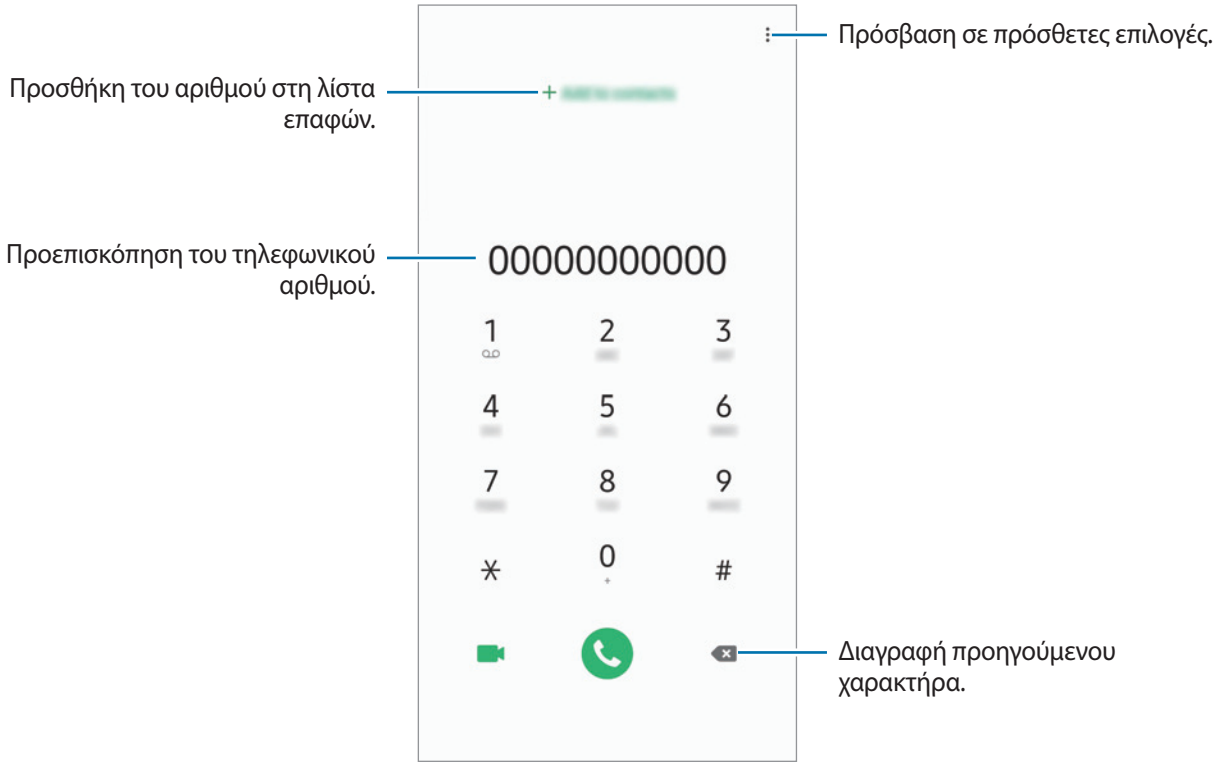

Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών

Πατήστε **Πρόσφατα** ή **Επαφές** και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό για πραγματοποίηση μιας κλήσης.

Εάν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Κινήσεις και χειρονομίες** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Σάρωση για κλήση ή αποστ. μηνυμ.** για να την ενεργοποιήσετε.

Χρήση ταχείας κλήσης

Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.

Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό για ταχεία κλήση, πατήστε **Πληκτρ.** ή **Επαφές** → ⋮ → **Αριθμοί ταχείας κλήσης**, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.

Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό **123** ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε **1**, πατήστε **2**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το **3**.

Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη

Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το έξω από τον κύκλο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πληκτρ.**

2 Πατήστε παρατεταμένα **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι **+**.

3 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .

Λήψη κλήσεων

Απάντηση σε κλήση

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Απόρριψη κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή **Αποστολή μηνύματος**. Αν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης **Προσαρμογή**, θα αποθηκευτεί μια υπενθύμιση για να σας ενημερώσει για την απορριφθείσα κλήση μία ώρα αργότερα.

Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, εκκινήστε την εφαρμογή **Τηλέφωνο**, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα γρήγορης απόρριψης**, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε +.

Αναπάντητες κλήσεις

Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, εκκινήστε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πρόσφατα** για να προβληθούν οι αναπάντητες κλήσεις.

Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών

Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αποκλεισμός αριθμών**.

2 Πατήστε **Πρόσφατα** ή **Επαφές**, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, πατήστε **Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου**, εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε +.

Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.

Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε τον διακόπτη **Αποκλεισμός άγνωστων κλήσεων** για ενεργοποίηση της λειτουργίας.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:

- : Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
- **Προσθήκη κλήσης**: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης. Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή. Όταν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί.
- **Κλήση σε αναμονή**: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε **Συνέχιση κλήσης** για ανάκτηση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.
- **Bluetooth**: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
- **Ηχείο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Πληκτρ.** / **Απόκρυψη**: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
- : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.

Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης

Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- : Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
- **Κάμερα**: απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
- **Εναλ.**: Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
- : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
- **Σίγαση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
- **Ηχείο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.

Προσθήκη ενός αριθμού τηλεφώνου σε Επαφή

Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από το πληκτρολόγιο

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πληκτρ.**

2 Εισαγάγετε τον αριθμό.

3 Πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές.**

4 Πατήστε **Δημ/ργία επαφής** για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε **Ενημέρωση υπάρχοντων** για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.

Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από τη λίστα κλήσεων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πρόσφατα**.

2 Πατήστε την εικόνα ενός καλούντα και πατήστε **Προσθήκη**, ή πατήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό και πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές**.

3 Πατήστε **Δημ/ργία επαφής** για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε **Ενημέρωση υπάρχοντων** για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.

Προσθήκη ετικέτας σε τηλεφωνικό αριθμό

Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε αριθμούς χωρίς αποθήκευσή τους στις Επαφές. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλλετε τα στοιχεία του καλούντα όταν καλούν χωρίς να τους έχετε στον κατάλογο των Επαφών.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πατήστε **Πρόσφατα**.

2 Πατήστε σε ένα τηλεφωνικό αριθμό → .

3 Πατήστε **Προσθήκη ετικέτας**, εισαγάγετε μια ετικέτα και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη**.

Όταν έρχεται μια κλήση από τον αριθμό αυτό, η ετικέτα εμφανίζεται κάτω από τον αριθμό.

Επαφές

Εισαγωγή

Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.


Προσθήκη επαφών

Δημιουργία νέας επαφής

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε .

2 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης και πατήστε **Επιλογή**.

3 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.

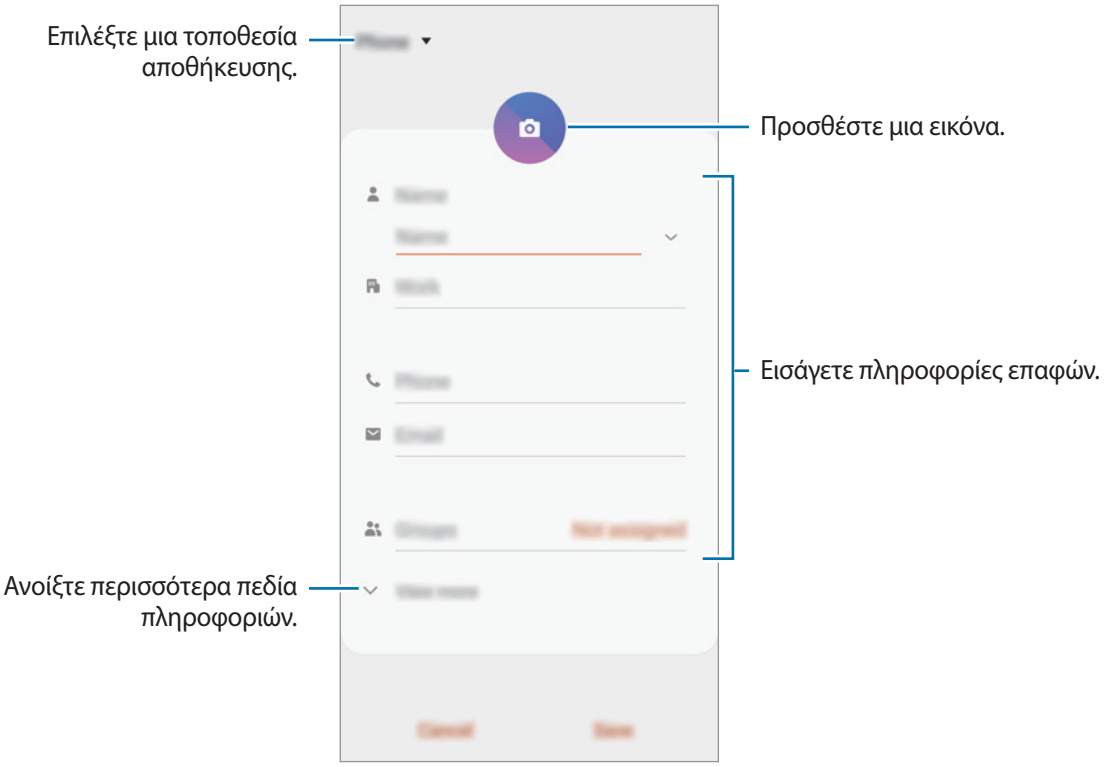

Ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης, οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να αποθηκεύσετε μπορεί να ποικίλουν.

4 Πατήστε **Αποθήκ.**

Εισαγωγή επαφών

Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε ☰ → **Διαχείριση επαφών** → **Εισαγωγή/εξαγωγή επαφών** → **Εισαγωγή**.

2 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης από την οποία θα εισαγάγετε τις επαφές.

3 Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε **Τέλος**.

4 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές και πατήστε **Εισαγωγή**.

Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς ιστού

Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς ιστού, όπως ο λογαριασμός Samsung.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Λογαριασμοί** και επιλέξτε το λογαριασμό για συγχρονισμό.

2 Πατήστε **Συγχρονισμός λογαριασμού** και πατήστε το διακόπτη **Επαφές** για ενεργοποίησή του.

Για το λογαριασμό Samsung, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις συγχρονισμού** και πατήστε τον διακόπτη **Επαφές** για ενεργοποίηση.

Αναζήτηση για επαφές

Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
- Πατήστε 🔍 στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Πατήστε στην επαφή. Κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- ☆ : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- / : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
- : σύνταξη μηνύματος.
- : σύνταξη email.

Κοινή χρήση επαφών

Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση**.

2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε **Κοινή χρήση**.

3 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Αποθήκευση και κοινή χρήση προφίλ

Αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα κατάστασης, με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.

- Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές** και επιλέξτε το προφίλ σας.

2 Πατήστε **Επεξεργασία**, επεξεργαστείτε το προφίλ σας και πατήστε **Αποθήκ**.

3 Πατήστε **Πατήστε εδώ για κοινοπ. προφίλ** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες προφίλ των επαφών σας στις **Επαφές**.

Για να αλλάξετε το εύρος των επαφών με τις οποίες μοιράζεστε το προφίλ σας, πατήστε **Επιλογή κοινόχρ. περιεχομένου**, επιλέξτε ένα στοιχείο για κοινή χρήση, και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Δημιουργία ομάδων

Μπορείτε να προσθέσετε ομάδες, όπως οικογένεια ή φίλους, και να διαχειρίζεστε τις επαφές ανά ομάδα.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε ☰ → **Ομάδες** → **Δημιουργία ομάδας**.

2 Εισαγάγετε το όνομα ομάδας.

Για να ορίσετε ήχο κλήσης για την ομάδα, πατήστε **Ήχος ομάδας** και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

3 Πατήστε **Προσθήκη μέλους**, επιλέξτε επαφές για προσθήκη στην ομάδα, και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

4 Πατήστε **Αποθήκ.**

Αποστολή ομαδικού μηνύματος

Μπορείτε να στείλετε ομαδικό μήνυμα στα μέλη μιας ομάδας ταυτόχρονα.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές**, πατήστε ☰ → **Ομάδες**, επιλέξτε μια ομάδα, και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Αποστολή μηνύματος**.

Συγχώνευση διπλών επαφών

Όταν εισαγάγετε επαφές από άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης ή συγχρονίζετε επαφές με άλλους λογαριασμούς, η λίστα επαφών σας μπορεί να περιλαμβάνει διπλές επαφές. Συγχωνεύστε τις διπλές επαφές σε μια για να βελτιστοποιήσετε τη λίστα επαφών σας.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε ☰ → **Διαχείριση επαφών** → **Συγχώνευση επαφών**.

2 Σημειώστε επαφές και πατήστε **Συγχών.**

Διαγραφή επαφών

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Επαφές** και πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**.

2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε **Διαγραφή**.

Για να διαγράψετε επαφές τη μια μετά την άλλη, ανοίξτε τη λίστα επαφών και πατήστε μια επαφή. Κατόπιν πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**.

Μηνύματα

Εισαγωγή

Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.


Αποστολή μηνυμάτων

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Μηνύματα** και πατήστε .

2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε να μήνυμα.

Για εγγραφή και αποστολή φωνητικού μηνύματος, πατήστε παρατεταμένα , πείτε το μήνυμά σας και κατόπιν απελευθερώστε το δάχτυλό σας. Το εικονίδιο εγγραφής εμφανίζεται μόνο ενώ είναι κρυμμένο το πληκτρολόγιο.

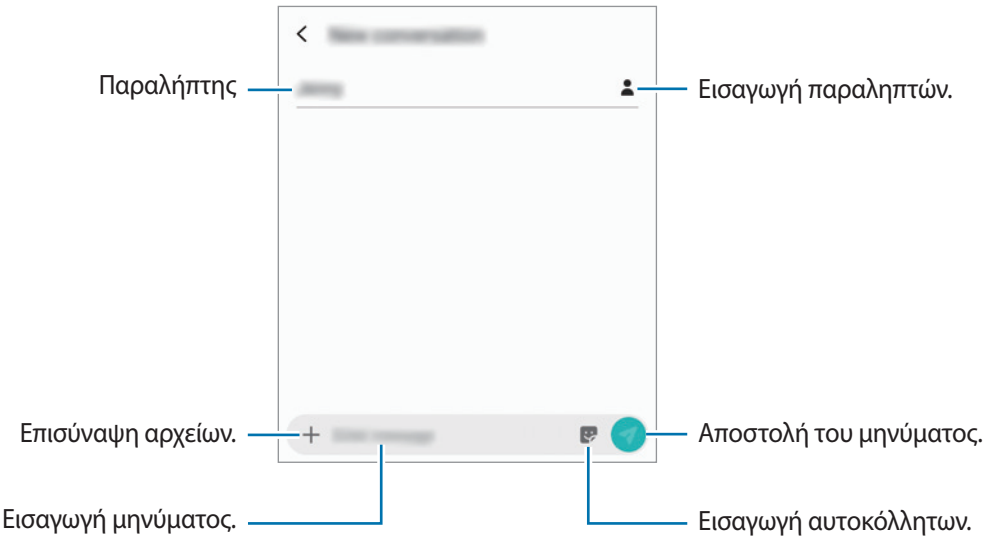

3 Πατήστε για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων

Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Μηνύματα** και πατήστε **Συνομιλίες**.

2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.

3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.

Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Πληκτρολογήστε μήνυμα**, εισαγάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε .

Για να προσαρμόσετε το μέγεθος γραμματοσειράς, απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Μηνύματα** και πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αποκλ. αριθμών και μηνυμάτων** → **Αποκλεισμός αριθμών**.

2 Πατήστε **Εισερχόμενα** και επιλέξτε μια επαφή. Ή, πατήστε **Εισερχόμενα**, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο **Εισαγάγετε αριθμό** και πατήστε +.

Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος

Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Μηνύματα**, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Ειδοποιήσεις** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Προσβ/τητα** → **Σύνθετες ρυθμίσεις** → **Υπενθύμιση ειδοποίησης** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.

Διαγραφή μηνυμάτων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Μηνύματα** και πατήστε **Συνομιλίες**.

2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.

3 Πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα, πατήστε **Διαγραφή**.

Για να διαγράψετε πολλά μηνύματα, σημειώστε μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε.

4 Πατήστε **Διαγραφή**.

Internet

Εισαγωγή

Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες


1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Internet**.

2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.

Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ καρτελών, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στο πεδίο διεύθυνσης.

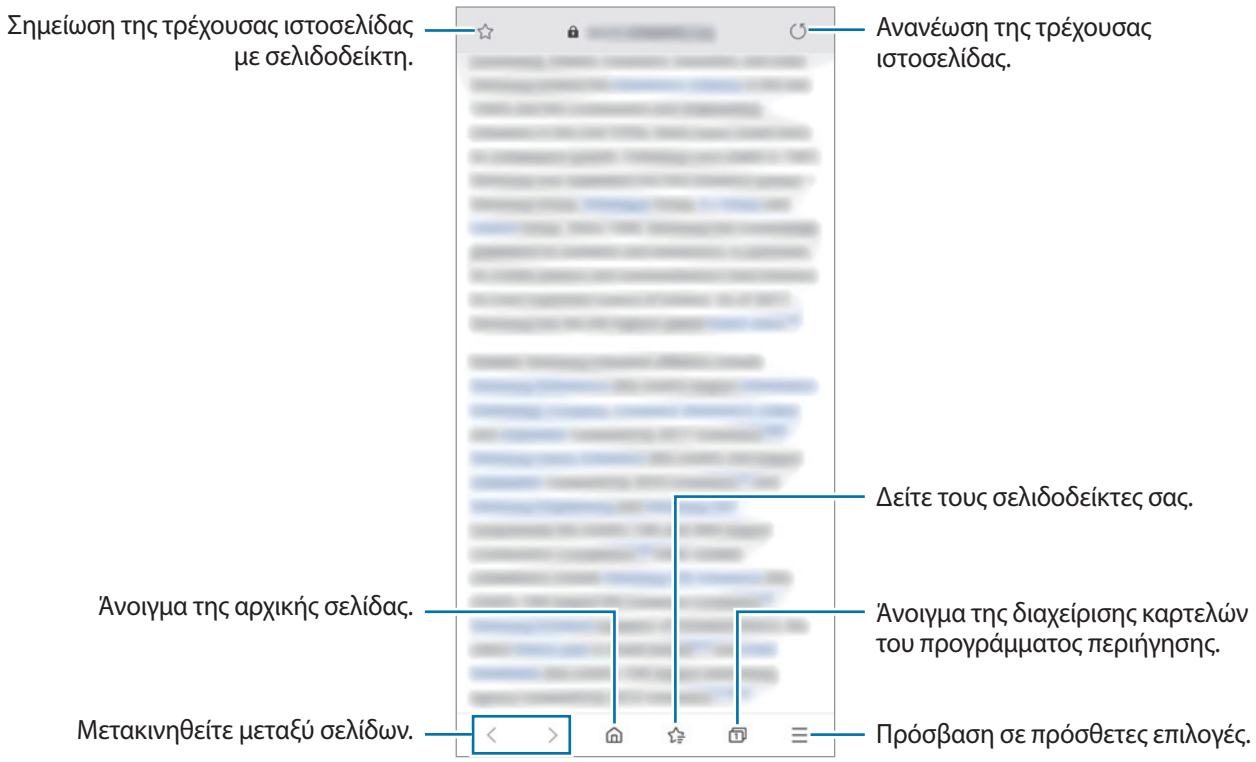

Χρήση μυστικής λειτουργίας

Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες, σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία με χρήση ενός κωδικού πρόσβασης και των βιομετρικών δεδομένων σας.

Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας

Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε → **Ενεργοποίηση Μυστικής λειτουργίας**. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.

Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.

Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η καταγραφή οθόνης.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή τη μέθοδο κλειδώματος.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο και ασφάλεια** → **Ρυθμίσεις μυστικής λειτουργίας** → **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**. Για να ορίσετε τα καταχωρημένα βιομετρικά δεδομένα σας ως μέθοδο κλειδώματος μαζί με τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε τον διακόπτη **Αποτυπώματα** για ενεργοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των βιομετρικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος.

Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας

Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε → **Απενεργοποίηση Μυστικής λειτουργίας**.

Email

Δημιουργία λογαριασμών email

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Email**.

2 Στη λίστα, επιλέξτε μια υπηρεσία email ή πατήστε **Άλλο**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → → **Προσθήκη λογαριασμού**.

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε → → → **Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού**.

Αποστολή email

1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.

2 Προσθέστε παραλήπτες και εισαγάγετε γραμμή θέματος και κείμενο.

3 Πατήστε για να στείλετε το μήνυμα.

Ανάγνωση email

Όταν ανοίξει το **Email**, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email, σαρώστε προς τα κάτω πάνω στη λίστα των email.

Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.

Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε → → το όνομα λογαριασμού σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Συγχρονισμός λογαριασμού** για ενεργοποίηση.

Κάμερα

Εισαγωγή

Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και ρυθμίσεις.

Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Εκκίνηση κάμερας

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε την Κάμερα:

- Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα**.
- Πατήστε δυο φορές γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας.
- Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το έξω από τον κύκλο.

- Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση της εφαρμογής **Κάμερα** από την κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ έχει ρυθμιστεί η μέθοδος κλειδώματος της οθόνης.
- Εάν οι φωτογραφίες που βγάζετε φαίνονται θολές, καθαρίστε τον φακό κάμερας και δοκιμάστε ξανά.

Βασικός τρόπος λήψης

Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **Φωτογραφία** ή **Βίντεο**.

2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.

3 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.



- Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα + ή −.
- Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε .
- Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εστίασης, πατήστε AF-L.

- Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν έχουν υποστεί βλάβες ή ότι δεν έχουν μολυνθεί. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
- Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες ή βίντεο και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.
- Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μπορεί να μειωθεί εάν εγγράφετε βίντεο σε υψηλή ανάλυση.

Επιλογή φακού για φωτογραφίες ή βίντεο

Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε βίντεο αφού επιλέξετε το φακό κάμερας που θέλετε.

Στην οθόνη προεπισκόπησης, επιλέξτε φακό.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες.

- : μπορείτε να τραβήξετε βασική φωτογραφία ή να εγγράψετε κανονικό βίντεο με τον κανονικό φακό.
- : Μπορείτε να τραβήξετε μια καθαρή φωτογραφία ή ένα βίντεο μιας μεγαλύτερης σκηνής με τον υπερευρυγώνιο φακό.



Βασικός τρόπος λήψης



Υπερευρυγώνια λήψη

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Οι λειτουργίες ζουμ είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα.

Επεξεργασία λίστας λειτουργιών λήψης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα λειτουργιών λήψης στην οθόνη προεπισκόπησης.

1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε → **Λειτουργίες κάμερας** → **Λειτουργίες επεξεργασίας**.

Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα στη λίστα λειτουργιών λήψης στην οθόνη προεπισκόπησης.

2 Σημειώστε λειτουργίες για χρήση.

Για να αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών λήψης, σύρετε το σε άλλη θέση.



Ρύθμιση της ενέργειας του πλήκτρου κάμερας

Μπορείτε να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών ή να δημιουργήσετε ένα κινούμενο GIF πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ⚙ → **Κράτημα κουμπιού κλείστρου για** και επιλέξτε μια ενέργεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- **Λήψη φωτογραφίας**: Λήψη φωτογραφίας.
- **Χρήση συνεχούς λήψης**: Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών.
- **Δημιουργία GIF**: Δημιουργία κινούμενου GIF με διαδοχικές φωτογραφίες που τραβήξατε.

Οι λειτουργίες **Χρήση συνεχούς λήψης** και **Δημιουργία GIF** είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.

Κλείδωμα της εστίασης (AF) και της έκθεσης (AE)

Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.

Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.


Η ιδιότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία **Φωτογραφία** ή **Επαγγελματική**.

Έξυπνη κάμερα

Βελτιστοποίηση σκηνής

Η συσκευή σας προσαρμόζει τις ρυθμίσεις χρώματος αυτόματα αφού αναγνωρίσει ένα θέμα ή μια σκηνή, όπως ανθρώπους, φαγητό ή νυχτερινή σκηνή.

Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **Φωτογραφία**. Όταν η κάμερα αναγνωρίζει το θέμα ή τη σκηνή, το πλήκτρο βελτιστοποιητή σκηνής αλλάζει και εφαρμόζεται το βελτιστοποιημένο χρώμα.

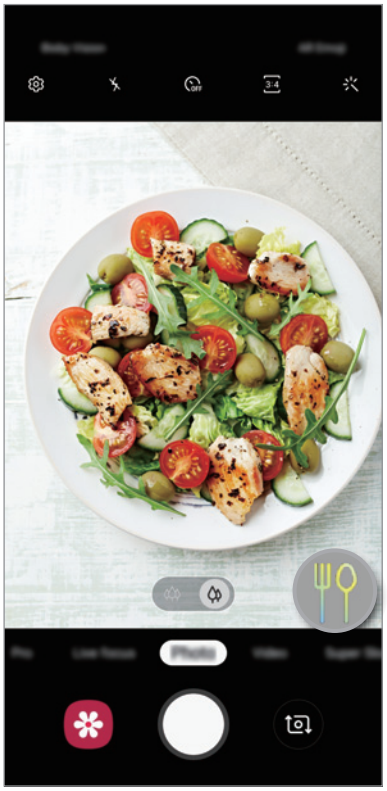


Λειτουργία υπεραργής κίνησης (Galaxy A70)

Η υπεραργή κίνηση είναι μια λειτουργία που καταγράφει μια στιγμή που περνάει γρήγορα έτσι ώστε να μπορείτε να την θαυμάζετε αργότερα. Αφού καταγραφεί το βίντεο, προστίθεται αυτόματα η μουσική στο παρασκήνιο.

- Ορισμένα χαρακτηριστικά της υπεραργής κίνησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε μέρος με επαρκή φωτισμό. Όταν καταγράφετε βίντεο σε εσωτερικό χώρο με ανεπαρκή ή κακό φωτισμό, μπορεί να προκύψουν κάποιες από τις παρακάτω καταστάσεις:
  - Η οθόνη μπορεί να εμφανιστεί σκοτεινή λόγω του χαμηλού φωτός.
  - Η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει σε ορισμένες συνθήκες φωτισμού, όπως σε χώρους με λαμπτήρες φθορισμού.
  - Μπορεί να έχετε θόρυβο.
- Η εγγραφή σε υπεραργή κίνηση μπορεί να ξεκινήσει κάποια ανεπιθύμητη στιγμή αν υπάρξουν συνθήκες όπως οι παρακάτω:
  - Όταν κουνιέται η συσκευή.
  - Όταν ένα άλλο αντικείμενο κινείται κοντά στο θέμα στην περιοχή εντοπισμού κίνησης.
  - Κατά την εγγραφή σε φως που τρεμοπαίζει, όπως σε χώρους με λαμπτήρες φθορισμού.

Εγγραφή βίντεο υπεραργής κίνησης

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **Πολύ αρ. κίν.**

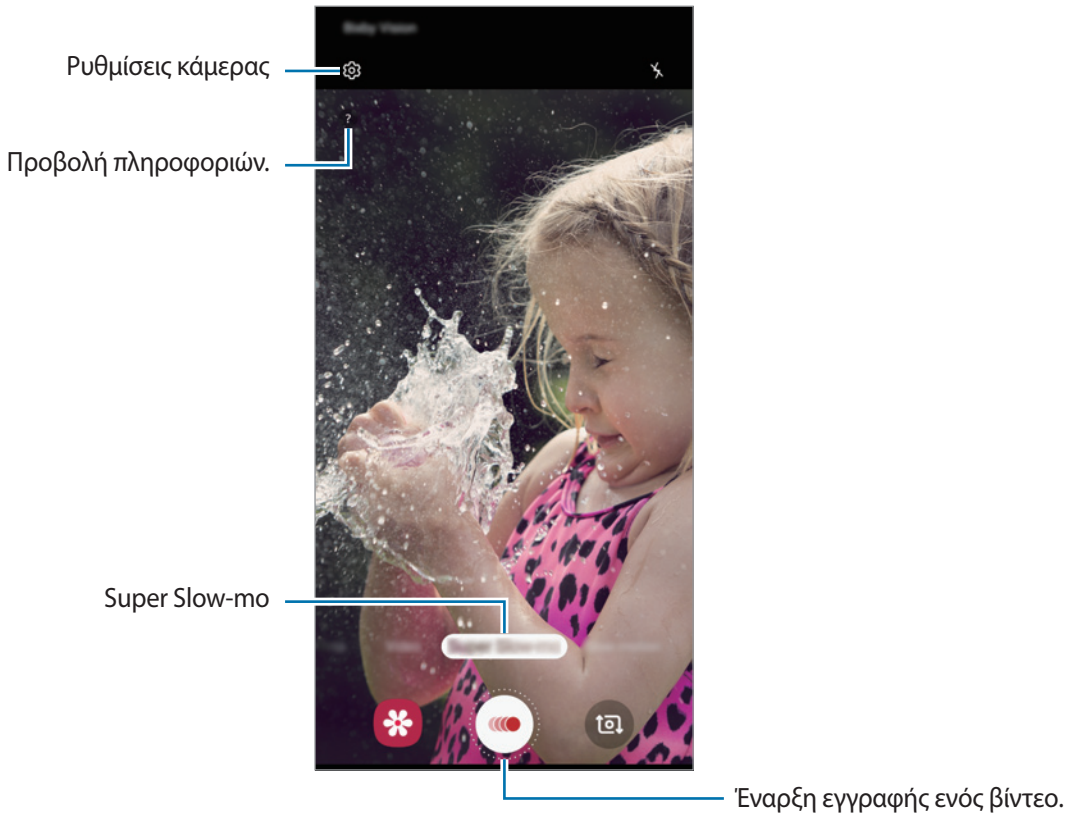

2 Πατήστε .

Η συσκευή καταγράφει τη στιγμή σε υπεραργή κίνηση και την αποθηκεύει ως σύντομο βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο υπεραργής κίνησης

Επιλέξτε ένα βίντεο υπεραργής κίνησης και πατήστε **Αναπ. βίντεο πολύ αργ. κίνησης**.

Τυχαία μουσική παρασκηνίου συνοδεύει αυτόματα το βίντεο κατά την αναπαραγωγή.


Για καταγραφή μιας εικόνας κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε .

Επεξεργασία βίντεο υπεραργής κίνησης

Στην οθόνη αναπαραγωγής, μπορείτε να επεξεργαστείτε το βίντεο και να το αποθηκεύσετε ως διαφορετικό αρχείο ή να το μοιραστείτε.

Για να κάνετε περικοπή ενός τμήματος βίντεο, σύρετε την αγκύλη έναρξης και την αγκύλη λήξης στα επιθυμητά σημεία για να επιλέξετε το τμήμα που θέλετε θα κρατήσετε.

Για να επεξεργαστείτε το τμήμα υπεραργής κίνησης, σύρετε το προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

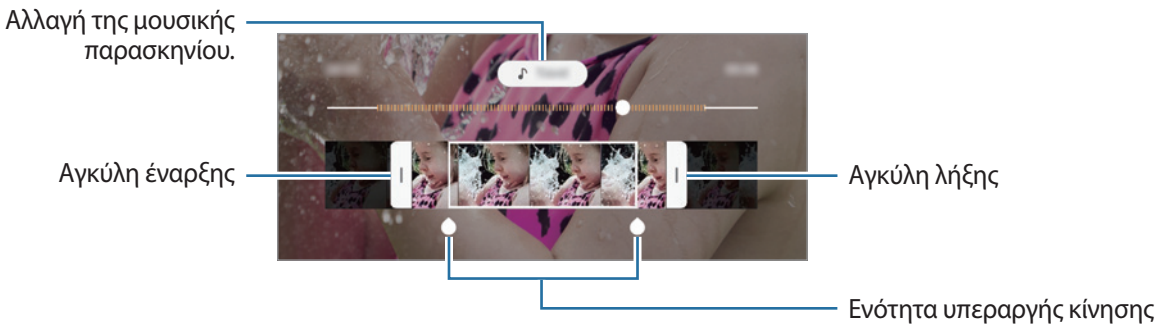

Λειτουργία ζωντανής εστίασης

Η κάμερα σάς επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες στις οποίες το φόντο εμφανίζεται θολό και το θέμα διακρίνεται καθαρά. Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα εφέ φόντου και να το επεξεργαστείτε αφού τραβήξετε μια φωτογραφία.

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε μέρος με επαρκή φωτισμό.
- Το θόλωμα φόντου μπορεί να μην εφαρμοστεί σωστά στις παρακάτω συνθήκες:
  - Η συσκευή ή το θέμα κινείται.
  - Το θέμα είναι λεπτό ή διάφανο.
  - Το χρώμα του θέματος είναι παρόμοιο με το χρώμα του φόντου.
  - Το θέμα ή το φόντο είναι απλό.

Λήψη μοναδικών πορτρέτων με χρήση της λειτουργίας Ζωντανής εστίασης

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Εστ. πρ. χρ.**

2 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής θολώματος φόντου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και προσαρμόστε το επίπεδο θολώματος.

3 Όταν εμφανιστεί το **Το εφέ εφαρμόστηκε.** Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ◯ για λήψη μιας φωτογραφίας.




Επεξεργασία του φόντου των φωτογραφιών Ζωντανής εστίασης

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το εφέ φόντου και την ένταση του εφέ για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε με τη λειτουργία Ζωντανής εστίασης.

1 Επιλέξτε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε με τη λειτουργία Ζωντανής εστίασης και πατήστε **Αλλαγή εφέ φόντου**.

2 Επιλέξτε το εφέ φόντου που θέλετε.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του εφέ φόντου, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα αριστερά ή δεξιά.

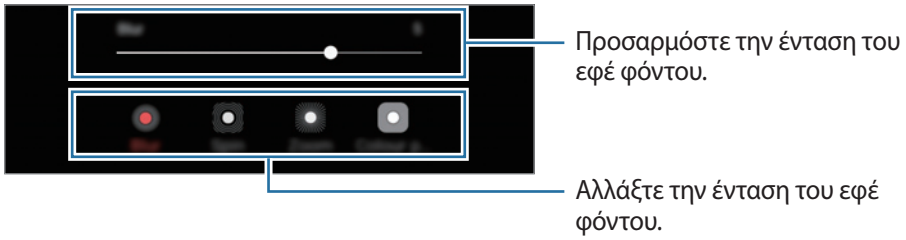

3 Πατήστε **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

Χρήση λειτουργιών λήψης

Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, σύρετε τη λίστα λειτουργιών λήψης προς τα αριστερά ή τα δεξιά, ή σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην οθόνη προεπισκόπησης.

Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης που θέλετε.

Λειτουργία φωτογραφίας

Η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα τις επιλογές λήψης με βάση το περιβάλλον για εύκολη καταγραφή φωτογραφιών.

Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **Φωτογραφία**.

Για λήψη selfie με την μπροστινή κάμερα, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα.

Εφαρμογή εφέ ομορφιάς

Μπορείτε να επιλέξετε εφέ φίλτρου και επίσης να τροποποιήσετε χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως ο τόνος του δέρματός σας ή το σχήμα του προσώπου σας, πριν φωτογραφήσετε τον εαυτό σας.

1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .

2 Επιλέξτε κάποιο εφέ φίλτου ή εφέ ομορφιάς και τραβήξτε μια φωτογραφία.

Λειτουργία βίντεο

Η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα τις επιλογές λήψης με βάση το περιβάλλον για εύκολη εγγραφή βίντεο.

Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε **Βίντεο**.

Λειτουργία αργής κίνησης

Εγγράψτε ένα βίντεο για προβολή του σε αργή κίνηση. Μπορείτε να προσδιορίσετε τμήματα των βίντεό σας για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Αργή κίνηση**.

2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή.


3 Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε για διακοπή.

4 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.

5 Πατήστε **Αναπαραγ. βίντεο αργής κίνησης**.

Το ταχύτερο τμήμα του βίντεο θα ρυθμιστεί ως ένα τμήμα αργής κίνησης και θα αρχίσει η αναπαραγωγή του βίντεο. Θα δημιουργηθούν αυτόματα έως δύο τμήματα αργής κίνησης με βάση το βίντεο.

Για επεξεργασία του τμήματος αργής κίνησης, σύρετε το προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

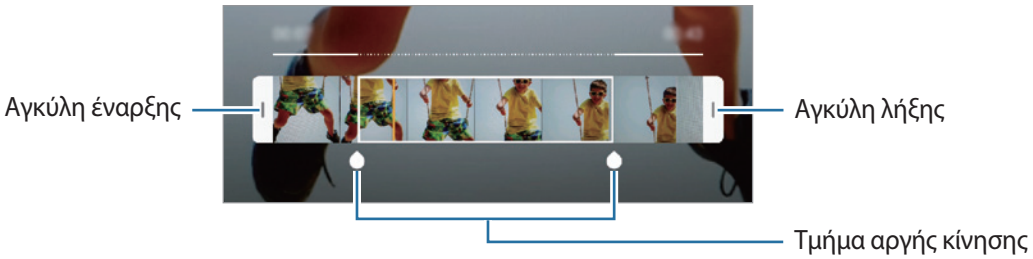

Λειτουργία Hyperlapse

Εγγράψτε σκηνές, όπως διερχόμενους ανθρώπους ή αυτοκίνητα, και προβάλλετέ τις ως βίντεο γρήγορης κίνησης.

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Παρέλ. χρόνου**.

2 Πατήστε και πραγματοποιήστε μια επιλογή ρυθμού καρέ.

Αν ρυθμίσετε το ρυθμό καρέ σε **Αυτόματο**, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα το ρυθμό καρέ ανάλογα με το ρυθμό αλλαγής της σκηνής.

3 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

4 Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.

5 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης και πατήστε **Αναπαραγωγή παρέλευσης χρόνου** για προβολή του βίντεο.

Προηγμένη λειτουργία

Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.

Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Επαγγελματική**. Πραγματοποιήστε επιλογές και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε ◯ για λήψη μιας φωτογραφίας.

Διαθέσιμες επιλογές

- : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
- WB : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
- ISO : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.

Λειτουργία πανοράματος

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πανοράματος, λάβετε μια σειρά φωτογραφιών και κατόπιν συγκολλήστε τους μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.

Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:

- Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
- Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
- Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.

1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε **Πανόραμα**.

2 Πατήστε ◯ και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.

3 Πατήστε ⊙ για να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών.

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας

Επιλογές για την τρέχουσα λειτουργία λήψης

Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης.

- : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- : επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα.
- : εφαρμόστε εφέ ομορφιάς ή εφέ φίλτρου.
- : επιλογή ρυθμού καρέ.
- 4:3 / 16:9 : επιλέξτε αναλογία εικόνας για τα βίντεο.
- : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. Η επιλογή **Με εστίαση στο κέντρο** χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή **Σημείο** χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή **Matrix** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.

Ρυθμίσεις κάμερας

Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε . Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.

Έξυπνες λειτουργίες

- **Βελτιστοποίηση σκηνής**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων χρώματος ανάλογα με το θέμα ή τη σκηνή.

Εικόνες

- **Κράτημα κουμπιού κλείστρου για**: Επιλέξτε μια ενέργεια που θέλετε να εκτελείτε όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.
- **Επιλογές αποθήκευσης**: επιλέξτε πώς θέλετε να αποθηκεύετε φωτογραφίες.

Βίντεο

- **Μέγεθος βίντεο πίσω κάμερας**: επιλέξτε ανάλυση για βίντεο που θέλετε να τραβήξετε με την πίσω κάμερα. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.

- **Μέγ. βίντεο μπροστινής κάμερας**: επιλέξτε ανάλυση για βίντεο που θέλετε να τραβήξετε με την μπροστινή κάμερα. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
- **Βίντεο υψηλής αποδοτικότητας**: εγγράψτε βίντεο με τη μορφή High Efficiency Video Codec (HEVC). Τα βίντεο HEVC αποθηκεύονται ως συμπιεσμένα αρχεία ώστε να διαφυλάσσεται ο αποθηκευτικός χώρος της συσκευής.

  Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε τα βίντεο HEVC σε άλλες συσκευές ή να τα μοιραστείτε στο διαδίκτυο.

Χρήσιμες λειτουργίες

- **HDR (εμπλουτισμένη απόχρωση)**: τραβήξτε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
- **Γραμμές πλέγματος**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Ετικέτες τοποθεσίας**: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.

  - Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
  - Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.

- **Λειτουργίες κάμερας**: Προβολή διαθέσιμων λειτουργιών λήψης ή επεξεργασία της λίστας λειτουργιών λήψης.
- **Μέθοδοι λήψης**: επιλογή μεθόδου λήψης για λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.
- **Θέση αποθήκευσης**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση. Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
- **Γρήγορη εκκίνηση**: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας δυο φορές γρήγορα.

  Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Υδατογράφημα**: Προσθέστε ένα υδατογράφημα στην κάτω αριστερή γωνία όταν τραβάτε φωτογραφίες.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
- **Επικοινωνήστε μαζί μας**: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
- **Σχετικά με την Κάμερα**: προβάλλετε την έκδοση της εφαρμογής Κάμερας και τις νομικές πληροφορίες.

Συλλογή


Εισαγωγή

Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες.

Προβολή εικόνων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε **Εικόνες**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα.

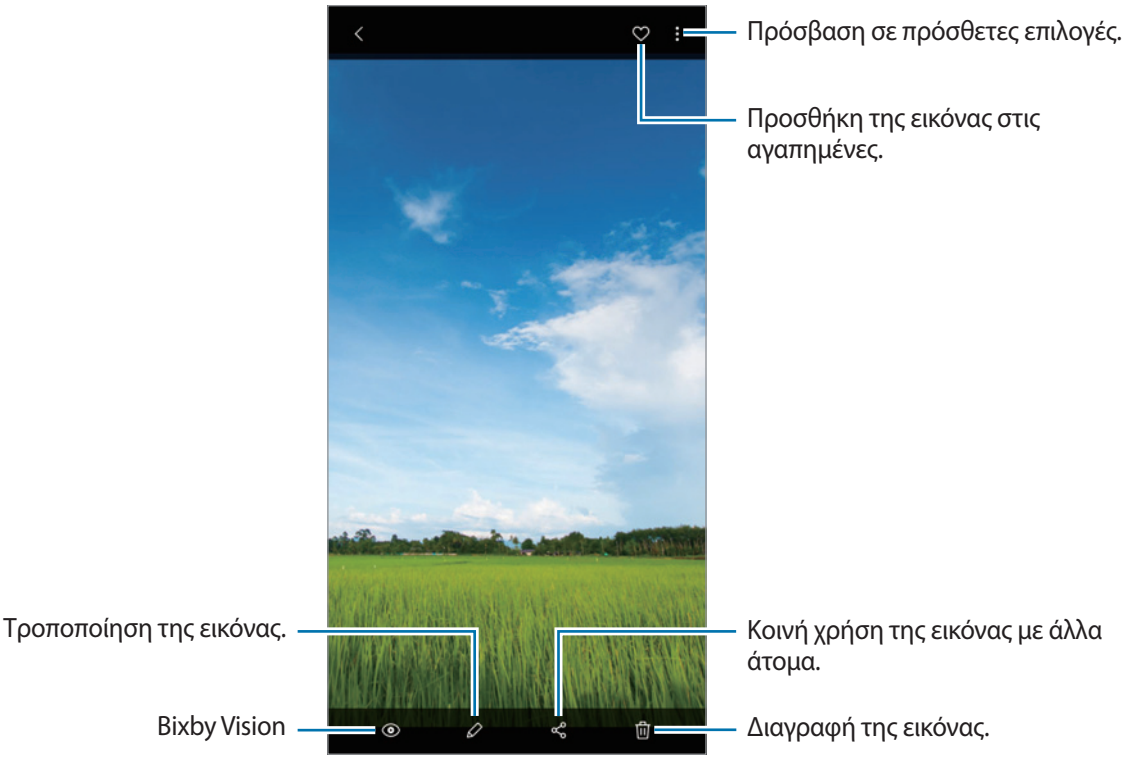

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κινούμενο GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Στη λίστα, πατήστε ⋮ → **Δημιουργία GIF** ή **Δημιουρ. κολάζ**, και στη συνέχεια επιλέξτε εικόνες.

Αναζήτηση για εικόνες

Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε 🔍 για να προβάλλετε εικόνες ταξινομημένες κατά κατηγορία, όπως τύποι, τοποθεσίες, ή έγγραφα.


Για αναζήτηση εικόνων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης.

Προβολή βίντεο

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε **Εικόνες**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

3 Πατήστε **Αναπαραγωγή βίντεο** για αναπαραγωγή του βίντεο.

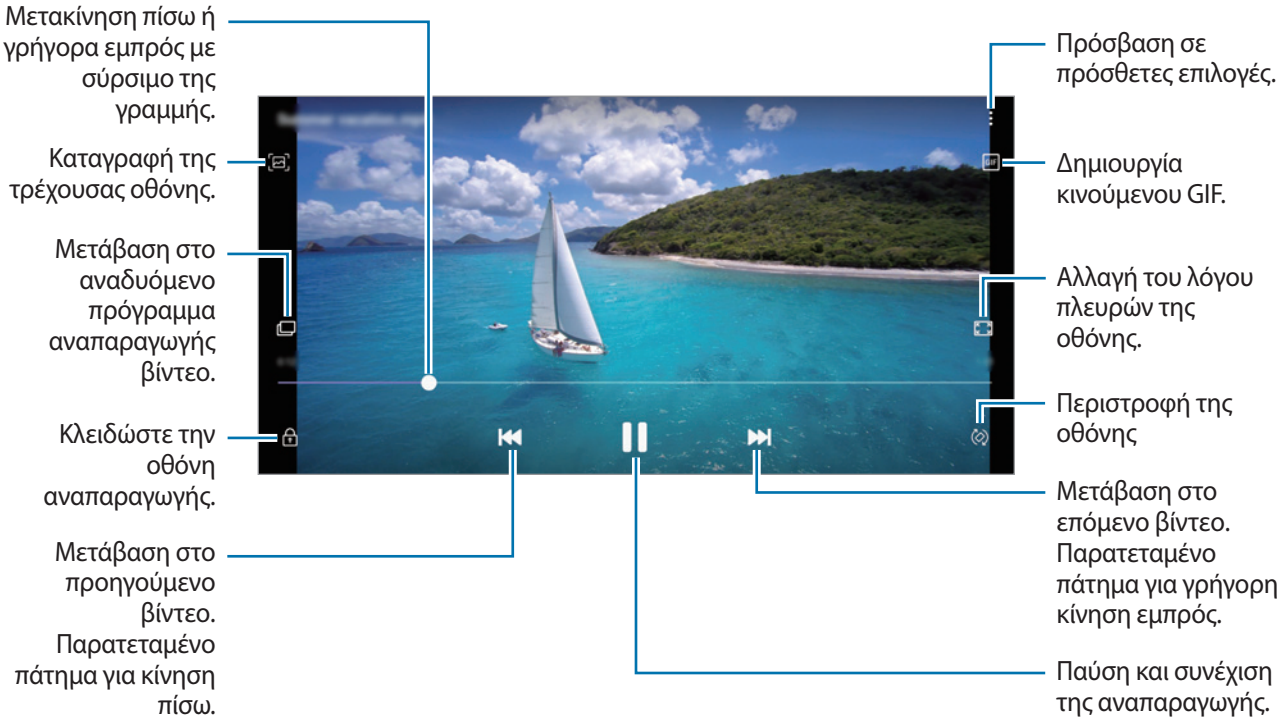

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.


Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη αναπαραγωγής.

Προβολή των λεπτομερειών εικόνων και βίντεο

Μπορείτε να προβάλλετε λεπτομέρειες αρχείων, όπως άτομα, τοποθεσία και βασικές πληροφορίες. Αν υπάρχει περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί αυτόματα, όπως ιστορία ή GIF, εμφανίζεται και το περιεχόμενο.

Κατά την προβολή μιας εικόνας ή βίντεο στην οθόνη προεπισκόπησης, σύρετε προς τα πάνω στην οθόνη. Εμφανίζονται λεπτομέρειες του αρχείου.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε σχετικό περιεχόμενο πατώντας στις πληροφορίες στην οθόνη.

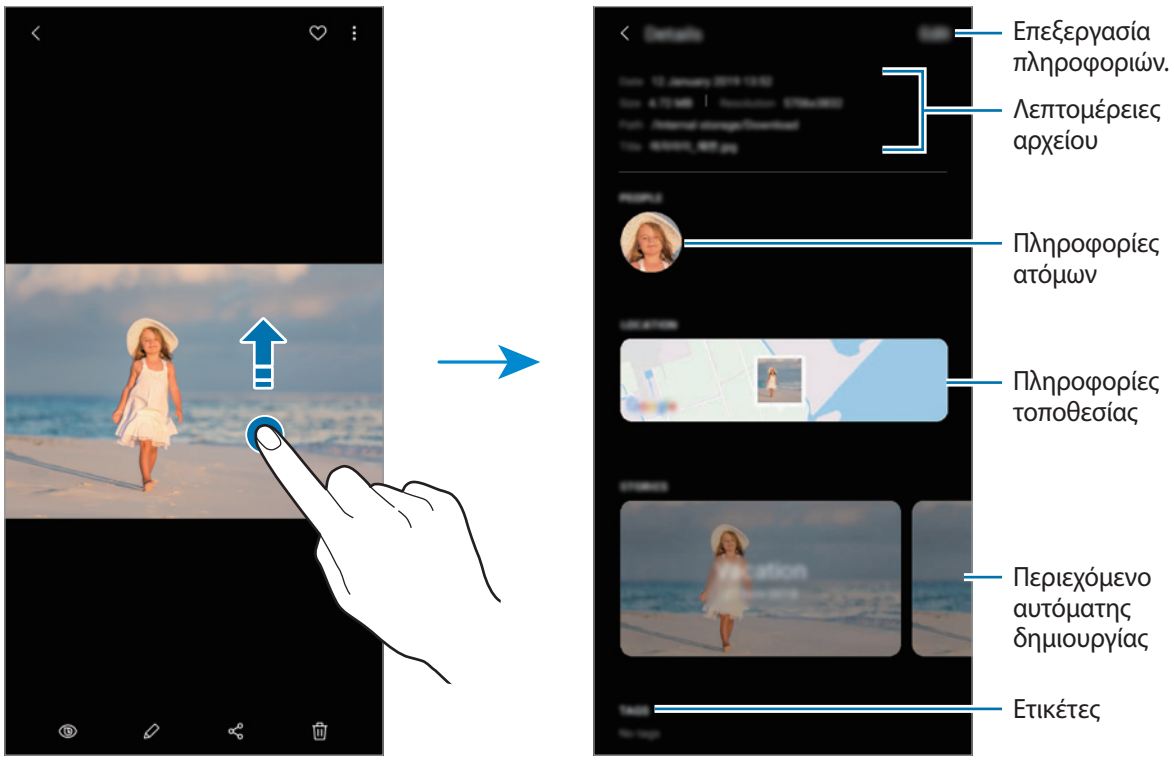

Προβολή άλμπουμ

Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες και τα βίντεο σας ταξινομημένα ανά φακέλους ή άλμπουμ.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή**, πατήστε **Άλμπουμ** και μετά επιλέξτε ένα άλμπουμ.

Απόκρυψη άλμπουμ

Μπορείτε να αποκρύψετε τα άλμπουμ.

Δεν μπορείτε να αποκρύψετε τα άλμπουμ που δημιουργούνται κατά προεπιλογή, όπως τα άλμπουμ **Κάμερα** και **Στιγμιότυπα οθόνης**.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε **Άλμπουμ**.

2 Πατήστε ⋮ → **Απόκρ. ή εμφάνιση άλμπουμ**.

3 Πατήστε το διακόπτη ενός άλμπουμ για απόκρυψη.

Προβολή ιστοριών

Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες. Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και βίντεο.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή**, πατήστε **Ιστορίες** και μετά επιλέξτε μια ιστορία.

Δημιουργία ιστοριών

Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε **Ιστορίες**.

2 Πατήστε ⋮ → **Δημιουργία ιστορίας**.

3 Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε **Δημιουργία**.

4 Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε **ΟΚ**.

Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε ⋮ → **Προσθήκη**.

Για να αφαιρέσετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε ⋮ → **Επεξεργ.**, σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε **Κατάργηση από την ιστορία**.

Διαγραφή ιστοριών

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε **Ιστορίες**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση άλμπουμ

Δημιουργήστε άλμπουμ και μοιραστείτε τα με συγγενείς και φίλους που έχουν αποθηκευτεί στις επαφές σας. Μπορούν να προβάλλουν άλμπουμ κοινής χρήσης σε συσκευές που έχουν συνδεθεί με το λογαριασμός τους Samsung, όπως έξυπνα τηλέφωνα, τηλεοράσεις ή ψυγεία.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας.
- Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Δημιουργία άλμπουμ για κοινή χρήση

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε **Κοινόχρηστο**.

2 Πατήστε **Δημ. κοινόχ. άλμπουμ**.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε με τους όρους και προϋποθέσεις του Samsung Social.

3 Καταχωρήστε έναν τίτλο για το άλμπουμ και πατήστε **Δημιουργία**.

4 Επιλέξτε μια ομάδα για κοινή χρήση.

5 Πατήστε **OK**.

Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια ειδοποίηση.

Προσθήκη εικόνων ή βίντεο σε άλμπουμ

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή** και πατήστε **Κοινόχρηστο**.

2 Επιλέξτε ένα άλμπουμ για προσθήκη εικόνων ή βίντεο.

3 Πατήστε + και σημειώστε εικόνες ή βίντεο για προσθήκη.

4 Πατήστε **ΟΚ**.

Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud

Όταν συγχρονίζετε την εφαρμογή **Συλλογή** με το Samsung Cloud, φωτογραφίες και βίντεο που τραβάτε αποθηκεύονται επίσης στο Samsung Cloud. Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες και βίντεο αποθηκευμένα στο Samsung Cloud στην εφαρμογή **Συλλογή** και από άλλες συσκευές.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή**, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και μετά πατήστε τον διακόπτη **Συγχρονισμός με Samsung Cloud** για ενεργοποίηση. Η εφαρμογή **Συλλογή** και το Samsung Cloud συγχρονίζονται.

Διαγραφή εικόνων ή βίντεο

Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο

Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε 🗑 στο κάτω μέρος της οθόνης.

Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο

1 Στην οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.

2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.


3 Πατήστε **Διαγραφή**.

AR Emoji

Εισαγωγή

Δημιουργήστε ένα My Emoji που να σας μοιάζει και τραβήξτε φωτογραφίες και βίντεο χρησιμοποιώντας My Emoji, Emoji χαρακτήρα ή αυτοκόλλητα.


Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά των My Emoji, όπως το σχήμα προσώπου ή τα μαλλιά, και να διακοσμήσετε τα My Emoji με διάφορα αξεσουάρ. Επίσης, μπορείτε να εκφραστείτε και να διασκεδάσετε με αυτοκόλλητα My Emoji κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης.

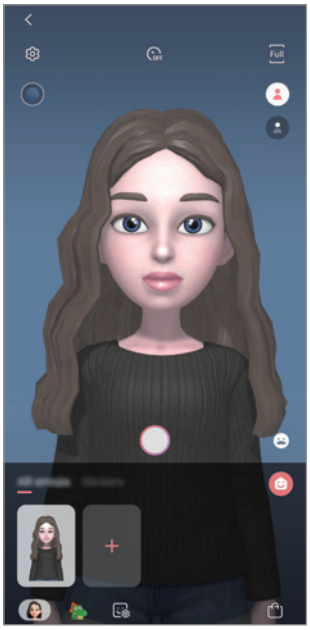

My Emoji



Emoji χαρακτήρα

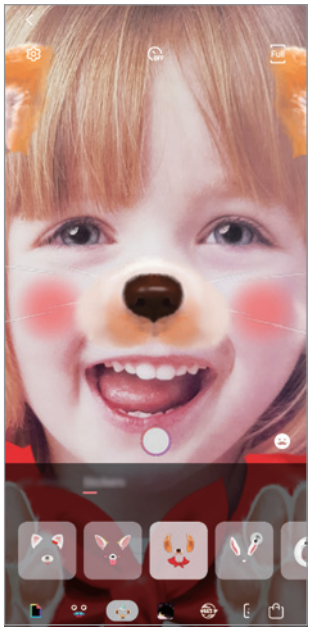

Αυτοκόλλητα

Δημιουργία My Emoji

Φτιάξτε ένα My Emoji που σας μοιάζει. Δημιουργούνται αυτόματα τα αυτοκόλλητα My Emoji με διάφορες εκφράσεις.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **AR Emoji** → **Δημιουργία My Emoji**.


2 Ευθυγραμμίστε το πρόσωπό σας στην οθόνη και πατήστε για λήψη φωτογραφίας.

3 Επιλέξτε το φύλο του My Emoji και πατήστε **Επόμενο**.

4 Διακοσμήστε ένα My Emoji και πατήστε **Επόμενο**.

5 Πατήστε **Τέλος**.

Το My Emoji και τα αυτοκόλλητα My Emoji δημιουργούνται. Μπορείτε να προβάλετε τα αυτοκόλλητα My Emoji στην αρχική οθόνη My Emoji. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτοκόλλητα My Emoji.

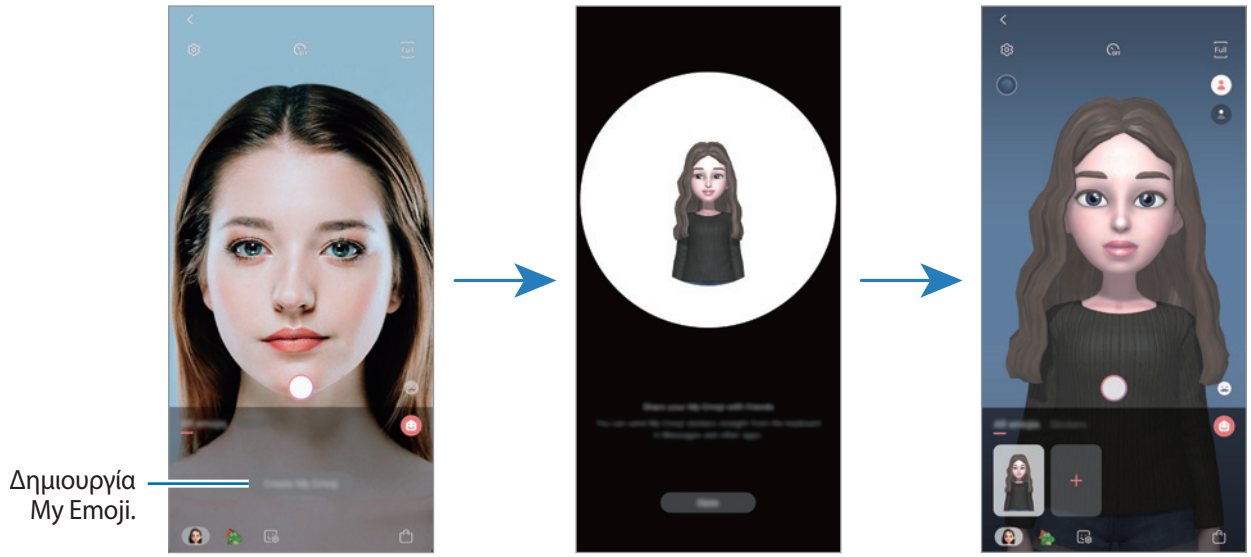

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **AR Emoji** και στην μπροστινή και στην πίσω κάμερα. Αν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα, γίνεται αυτόματη εναλλαγή στην μπροστινή κάμερα. Για να μεταβείτε από τη μία κάμερα στην άλλη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη προεπισκόπησης.

Διαγραφή του My Emoji

Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **AR Emoji**. Πατήστε παρατεταμένα στο My Emoji για διαγραφή και πατήστε . Το My Emoji και τα αυτοκόλλητα My Emoji θα διαγραφούν.


Προσαρμογή My Emoji

Επεξεργαστείτε ή διακοσμήστε ένα My Emoji στην αρχική οθόνη My Emoji μετά τη λήψη διάφορων στοιχείων από το AR World. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αυτοκόλλητα My Emoji.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αρχική οθόνη My Emoji

Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **AR Emoji** → . Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη My Emoji.

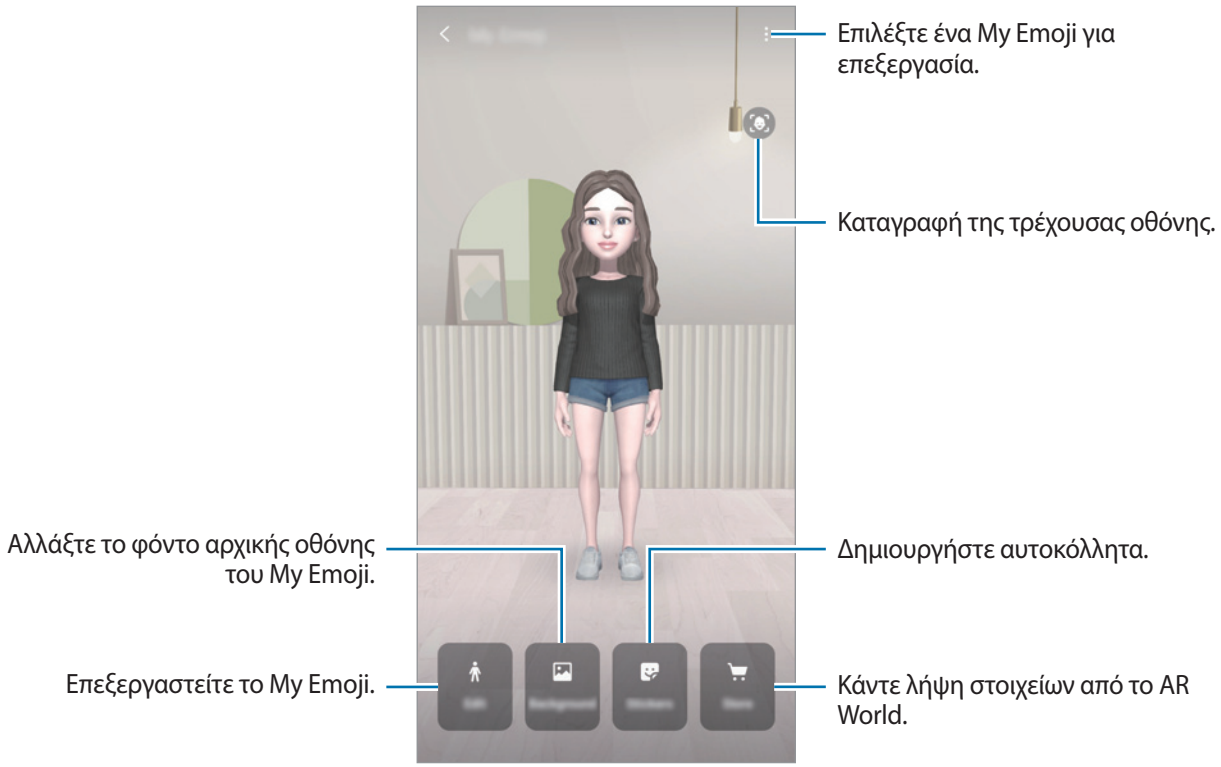

Επεξεργασία My Emoji

Επεξεργαστείτε ένα My Emoji ή αλλάξτε το φόντο της αρχικής οθόνης My Emoji.

Στην αρχική οθόνη My Emoji, πατήστε **Επεξεργασία** ή **Φόντο**.

Λήψη στοιχείων από το AR World

Διακοσμήστε ένα My Emoji μετά τη λήψη στοιχείων, όπως ρούχα ή αξεσουάρ, από το AR World.


Στη αρχική οθόνη My Emoji, πατήστε **Κατάστημα** και κάντε λήψη των στοιχείων που θέλετε. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία που έχετε κατεβάσει στην οθόνη επεξεργασίας του My Emoji.

Αυτοκόλλητα My Emoji

Δημιουργήστε τα δικά σας αυτοκόλλητα με εκφράσεις και ενέργειες My Emoji. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αυτοκόλλητα My Emoji κατά την αποστολή μηνυμάτων ή σε ένα κοινωνικό δίκτυο.

Προβολή αυτοκόλλητων My Emoji

Στην αρχική οθόνη My Emoji, πατήστε **Αυτοκόλλητα**. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε τα αυτοκόλλητα My Emoji.

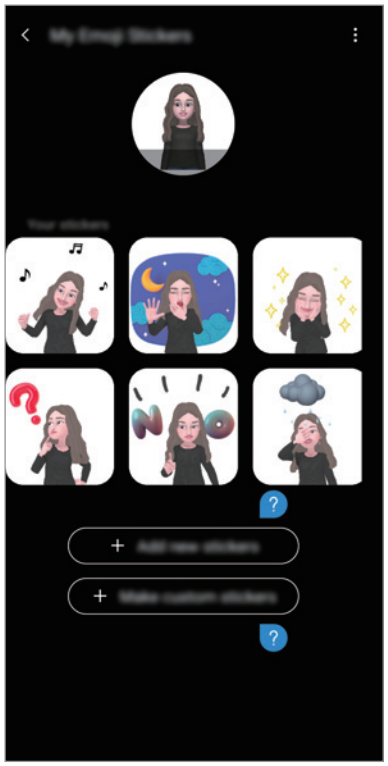

Προσθήκη αυτοκόλλητων

Στην αρχική οθόνη My Emoji, πατήστε **Αυτοκόλλητα** → **Προσθ. νέων αυτοκόλ.**, επιλέξτε τα αυτοκόλλητα που θέλετε και έπειτα πατήστε **Προσθήκη**. Το αυτοκόλλητο θα προστεθεί και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης μέσω μηνυμάτων ή σε ένα κοινωνικό δίκτυο.

Δημιουργία των δικών σας αυτοκόλλητων

Δημιουργήστε αυτοκόλλητα My Emoji όπως τα θέλετε.

1 Στην αρχική οθόνη My Emoji, πατήστε **Αυτοκόλλητα** → **Δημ. προσαρμ. αυτοκ.**

2 Επεξεργαστείτε τα αυτοκόλλητα με όποιον τρόπο θέλετε.

- : Επιλέξτε μια έκφραση.
- : Επιλέξτε μια ενέργεια.
- : Προσθέστε αυτοκόλλητα.
- : Εισαγάγετε κείμενο.
- : Επιλέξτε το φόντο του αυτοκόλλητου.

3 Πατήστε **Αποθήκευση**.

Χρήση αυτοκόλλητων My Emoji σε συνομιλίες


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αυτοκόλλητα My Emoji στη διάρκεια μιας συζήτησης μέσω μηνυμάτων ή σε κοινωνικό δίκτυο. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παραδείγματα χρήσης των αυτοκόλλητων My Emoji στην εφαρμογή **Μηνύματα**.

1 Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος στην εφαρμογή **Μηνύματα**, πατήστε στο πληκτρολόγιο Samsung.

2 Πατήστε το εικονίδιο My Emoji.

3 Επιλέξτε ένα από τα αυτοκόλλητα My Emoji.

Θα γίνει εισαγωγή του αυτοκόλλητου My Emoji.

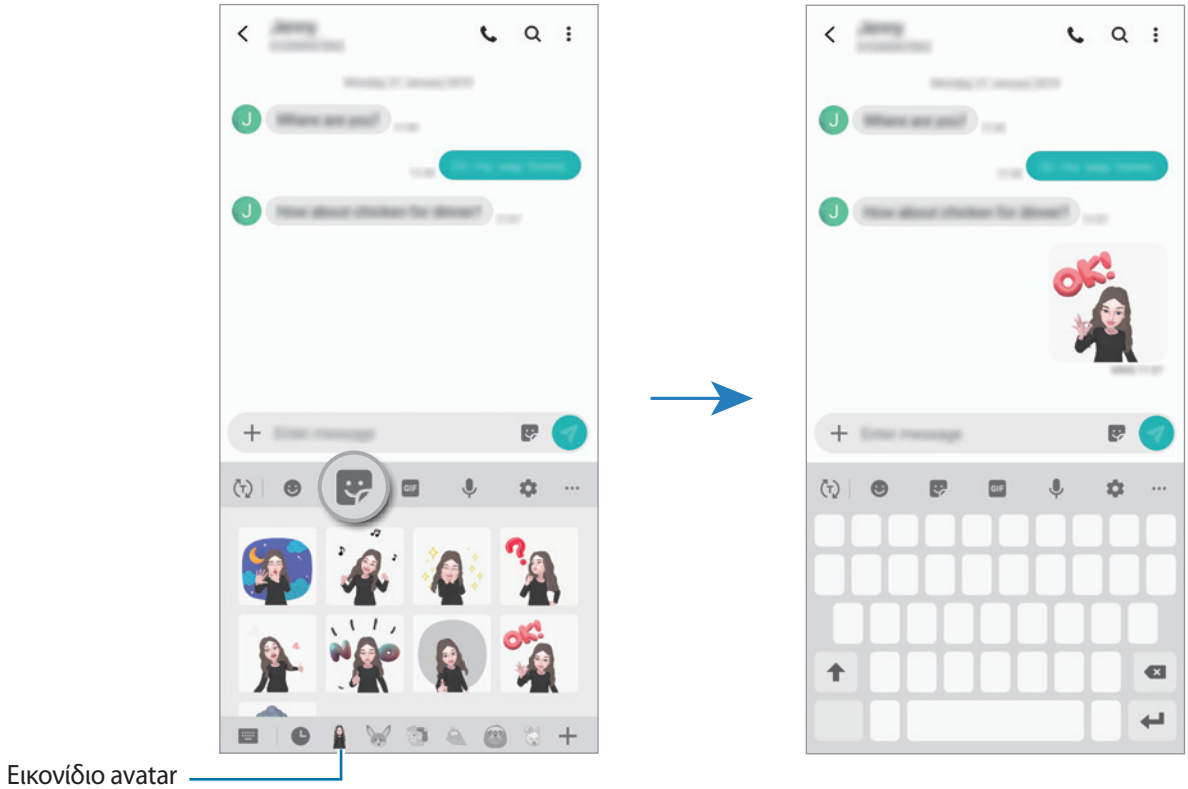

Διαγραφή αυτοκόλλητων My Emoji


Στο πληκτρολόγιο Samsung, πατήστε και πατήστε στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Επιλέξτε τα αυτοκόλλητα My Emoji που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο με My Emoji

Δημιουργήστε διασκεδαστικές φωτογραφίες ή βίντεο με My Emoji, χρησιμοποιώντας διάφορες λειτουργίες λήψης.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **AR Emoji**.

2 Επιλέξτε ένα My Emoji που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

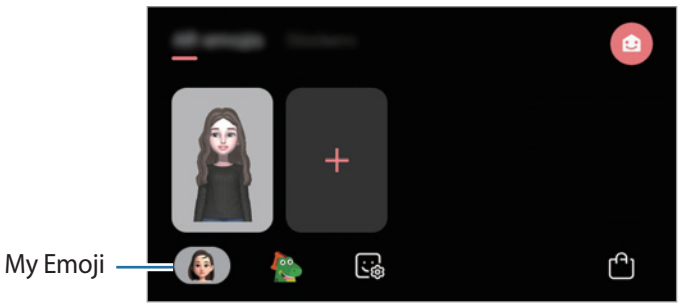

3 Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- (**Βασική**): Το My Emoji μιμείται τις εκφράσεις σας.
- (**Μάσκα**): Το πρόσωπο My Emoji εμφανίζεται επάνω στο πρόσωπό σας, σαν να φοράτε μάσκα.

4 Πατήστε για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη προεπισκόπησης και πατήστε για να τραβήξετε βίντεο.


Μπορείτε να προβάλετε και να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε τραβήξει στην ενότητα **Συλλογή**.

Λήψη βίντεο με Emoji χαρακτήρα ή αυτοκόλλητα

Τα Emoji χαρακτήρα μιμούνται τις εκφράσεις σας. Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ αυτοκόλλητων που ακολουθούν το πρόσωπό σας.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Κάμερα** και πατήστε **AR Emoji**.

2 Επιλέξτε ένα Emoji χαρακτήρα ή πατήστε **Αυτοκόλλητα** και επιλέξτε ένα αυτοκόλλητο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

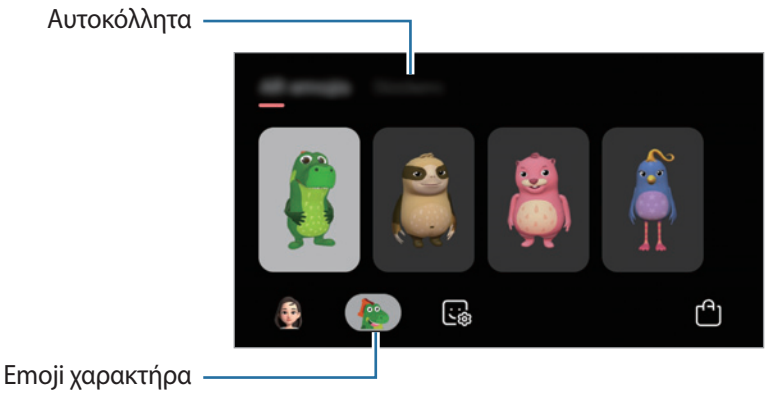

3 Πατήστε για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη προεπισκόπησης και πατήστε για να τραβήξετε βίντεο.

Μπορείτε να προβάλετε και να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε τραβήξει στην ενότητα **Συλλογή**.

Always On Display

Μπορείτε πάντα να προβάλετε πληροφορίες, όπως το ρολόι ή το ημερολόγιο, ή να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής στην οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη.

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις.

Η φωτεινότητα της Always On Display μπορεί να αλλάξει αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.


Ρύθμιση τρόπου εμφάνισης Always On Display

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης του Always On Display. Το Always On Display μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζεται διαρκώς ή να εμφανίζεται μόνο όταν πατάτε την οθόνη ενώ είναι απενεργοποιημένη. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα εμφάνισης του Always On Display.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** → **Always On Display** → **Λειτουργία προβολής** και κατόπιν επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Άνοιγμα ειδοποιήσεων στην Always On Display

Όταν λαμβάνετε μήνυμα, αναπάντητη κλήση ή ειδοποιήσεις εφαρμογών, στην Always On Display εμφανίζονται εικονίδια ειδοποίησης. Πατήστε δύο φορές σε ένα εικονίδιο ειδοποίησης με το δάχτυλό σας για να προβάλλετε την ειδοποίησή του.

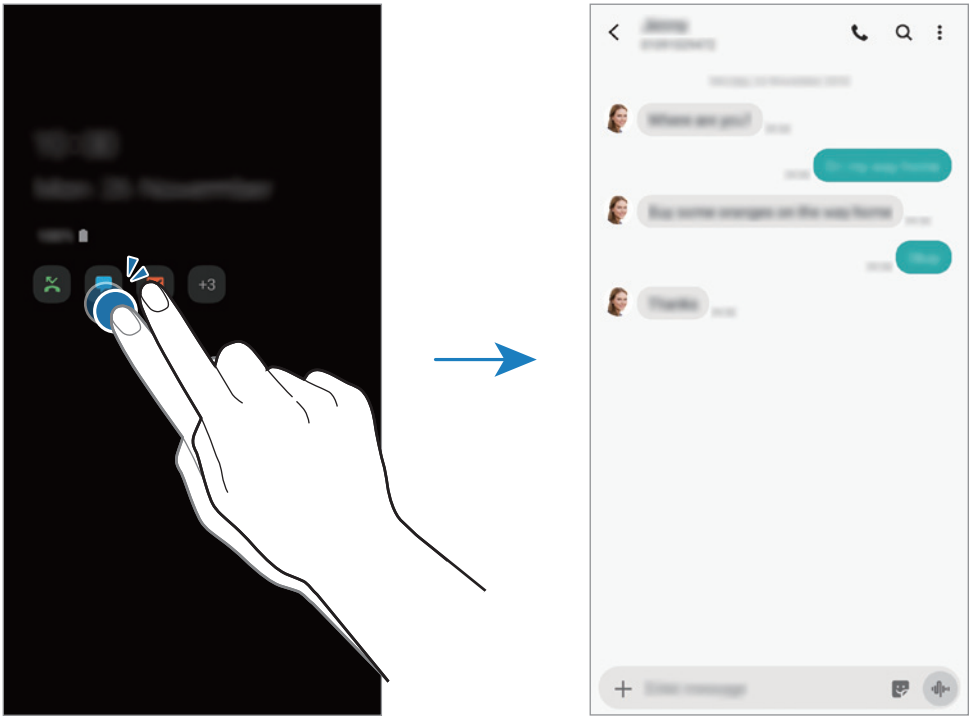

Εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να δείτε τις ειδοποιήσεις.

Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής στην Always On Display

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής στο Always On Display.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** → **FaceWidget** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Μουσική** για ενεργοποίηση.

2 Για να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής στην Always On Display, κάντε διπλό κλικ στο ρολόι.

3 Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο ρολόι για να μετακινηθείτε στο χειριστήριο μουσικής.

4 Πατήστε τα εικονίδια για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Εμφάνιση μιας εικόνας για εμφάνιση στην Always On Display

Μπορείτε να εμφανίσετε μια εικόνα στην Always On Display. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ένα κινούμενο GIF.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Στυλ ρολογιού** → **Always On Display**.

2 Σύρετε τη λίστα τύπων προς τα αριστερά και επιλέξτε τον τύπο με μια εικόνα πάνω του.

3 Πατήστε + και επιλέξτε μια εικόνα.

Για να εισαγάγετε ένα κινούμενο GIF, πατήστε **GIF** και επιλέξτε ένα αρχείο.

4 Πατήστε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Always On Display

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Always On Display** για απενεργοποίηση.

Πολλαπλά παράθυρα


Εισαγωγή

Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην αναδυόμενη προβολή.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.



Προβολή διαχωρισμένης οθόνης

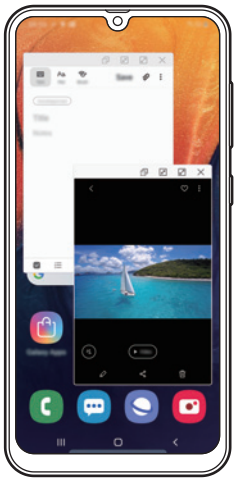

Αναδυόμενη προβολή

Προβολή διαχωρισμένης οθόνης


1 Πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

2 Σαρώστε αριστερά ή δεξιά, πατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής, και κατόπιν πατήστε **Άνοιγμα σε προβολή διαχωρισμένης οθόνης**.

Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.

3 Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να εκκινήσετε.

Για να εκκινήσετε εφαρμογές που δεν βρίσκονται στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή το πλήκτρο επιστροφής και επιλέξτε μια εφαρμογή.

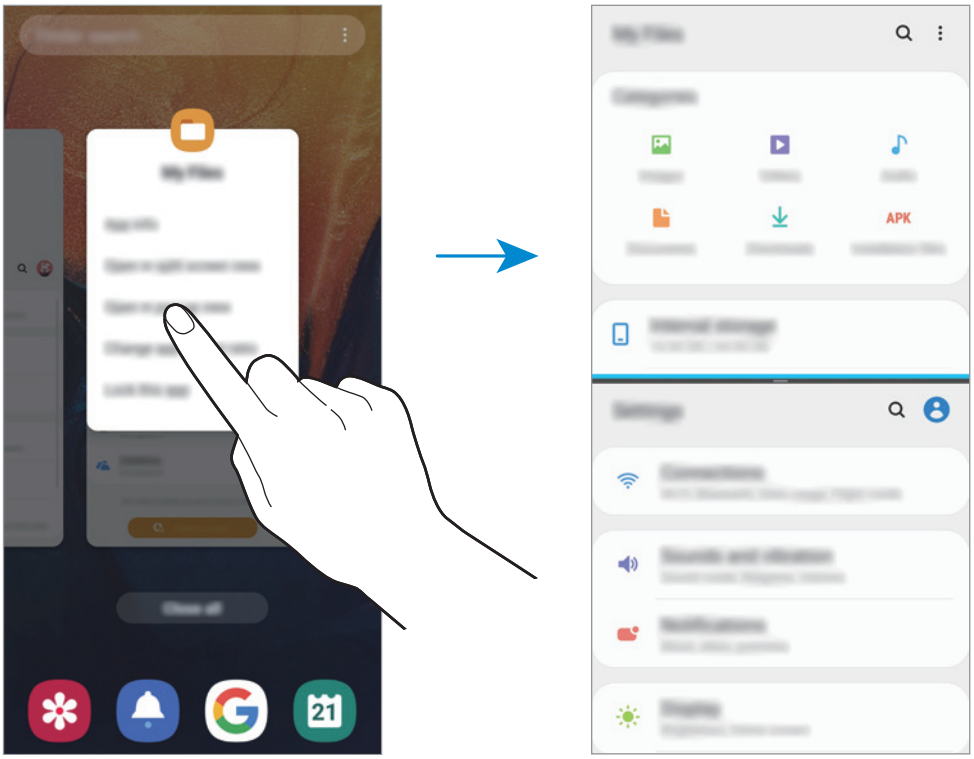

Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου

Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.


Όταν σύρετε τη γραμμή ανάμεσα στα παράθυρα της εφαρμογής προς την επάνω ή την κάτω άκρη της οθόνης, το παράθυρο θα μεγιστοποιηθεί.

Αναδυόμενη προβολή

1 Πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.

2 Σαρώστε αριστερά ή δεξιά, πατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής, και κατόπιν πατήστε **Άνοιγμα σε αναδυόμενη προβολή**.

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.

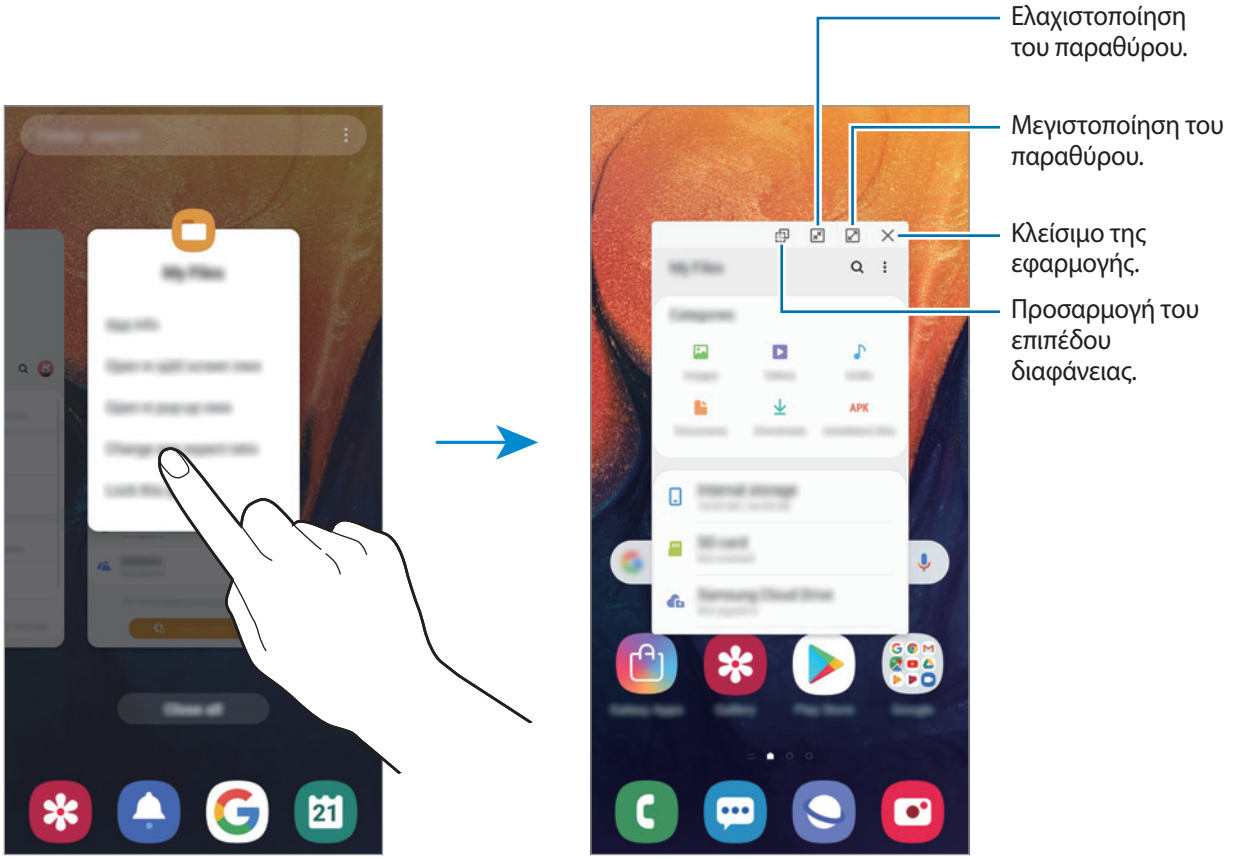

Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων

Για μετακίνηση ενός αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου και σύρετέ το σε νέα θέση.

Kids Home


Εισαγωγή

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένες εφαρμογές, να ρυθμίσετε τους χρόνους χρήσης τους, και να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για να προσφέρετε διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.

Έναρξη της αρχικής σελίδας παιδιών

Κατά την εκκίνηση της αρχικής σελίδας παιδιών για πρώτη φορά ή αφού διεξαγάγετε μια επαναφορά δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν πατήστε (**Kids Home**) για ενεργοποίηση.

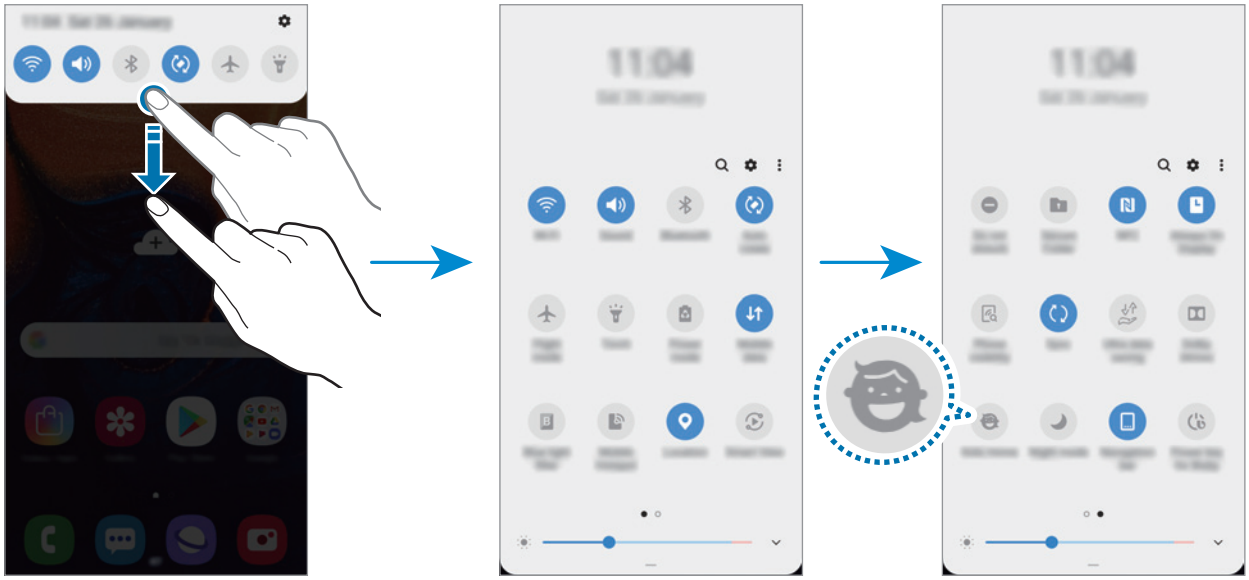

2 Διαβάστε την εισαγωγική σελίδα της Αρχικής σελίδας παιδιών και πατήστε **Επόμενο**.

3 Δημιουργήστε ένα PIN για χρήση κατά την χρήση της Αρχικής σελίδας παιδιών.

Αν έχετε ήδη ορίσει τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης στη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο κλειδώματος για την Αρχική σελίδα παιδιών.


Θα εμφανιστεί η οθόνη της Αρχικής σελίδας παιδιών.

Το PIN που δημιουργήσατε χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Γονεϊκός έλεγχος** ή το κλείσιμο της Αρχικής σελίδας παιδιών.

Χρήση της αρχικής σελίδας παιδιών

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν πατήστε (**Kids Home**) για ενεργοποίηση.

Θα εμφανιστεί η οθόνη της Αρχικής σελίδας παιδιών.

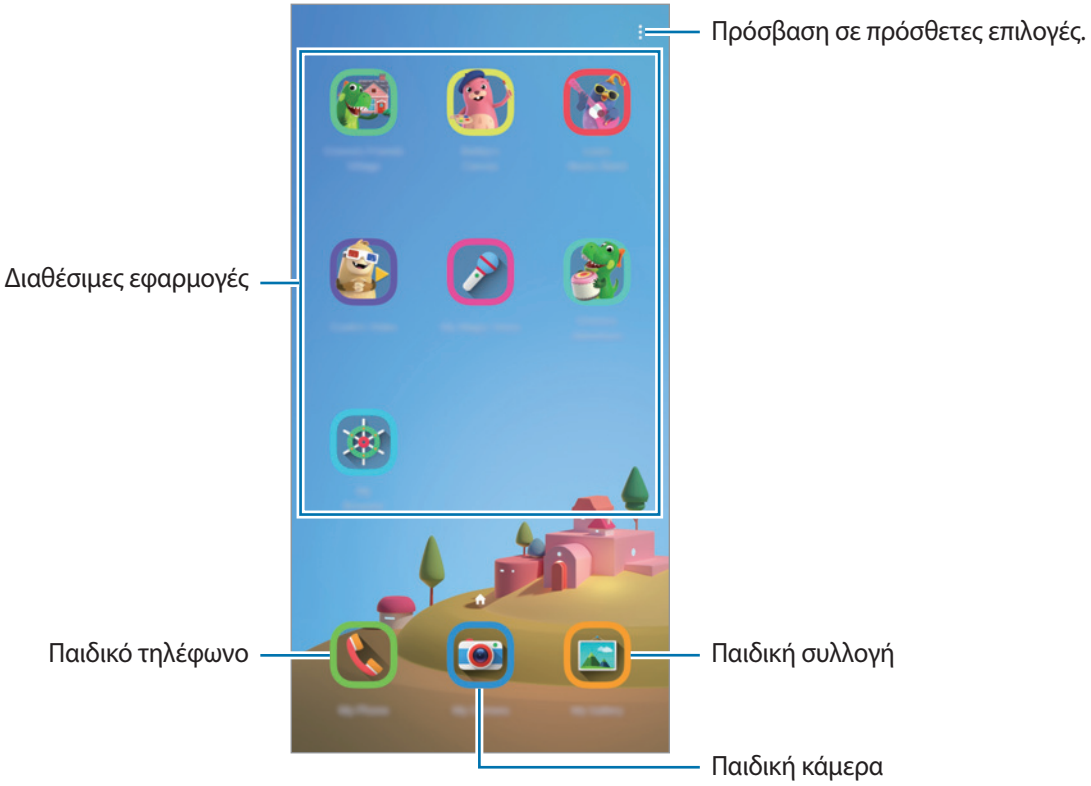

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για την Αρχική σελίδα παιδιών

Στην οθόνη της Αρχικής σελίδας παιδιών, πατήστε ⋮ → **Γονεϊκός έλεγχος** και εισαγάγετε το PIN.

- **΄Ονομα παιδιού**: διαχειριστείτε το προφίλ του αιδιού σας.
- **Ορισμός ημερήσιου χρόνου παιχνιδιού**: περιορίστε το χρόνο χρήσης για την Αρχική σελίδα παιδιών.
- **Ημερήσια χρήση**: προβολή του ημερήσιου χρόνου χρήσης της Αρχικής σελίδας παιδιών.
- **Δραστηριότητα**: προβολή του ιστορικού δραστηριοτήτων της Αρχικής σελίδας παιδιών.
- **Συχνή επικοινωνία**: προβολή των επαφών συχνής χρήσης στην Αρχική σελίδα παιδιών.
- **Οι δημιουργίες του παιδιού μου**: προβολή των έργων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογές στην Αρχική σελίδα παιδιών.
- **Επιτρεπόμενο περιεχόμενο**: ελέγξτε τις εφαρμογές ή το περιεχόμενο που υποστηρίζει η Αρχική σελίδα παιδιών και προσθέστε τα.

Κλείσιμο της αρχικής σελίδας παιδιών

Για να κλείσετε την Αρχική σελίδα παιδιών, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής ή πατήστε ⋮ → **Κλείσιμο Kids Home**, και κατόπιν εισαγάγετε το PIN.

Galaxy Wearable

Το Galaxy Wearable είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις συσκευές που μπορείτε να φορέσετε. Όταν συνδέετε τη συσκευή σας με τη φορετή συσκευή, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και εφαρμογές της φορετής συσκευής.

Ξεκινήστε την εφαρμογή **Galaxy Wearable**.

Πατήστε **Έναρξη ταξιδιού** για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τη φορετή συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εγκατάστασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της φορετής συσκευής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης και χρήσης της φορετής συσκευής με τη συσκευή σας.

Samsung Members

Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων. Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές Galaxy. **Samsung Members** μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.

- Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για να υποβάλετε προτάσεις ή να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.


Samsung Notes

Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι ή ζωγραφίζοντας στην οθόνη. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις σας.

Δημιουργία σημειώσεων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Samsung Notes** και πατήστε .

2 Επιλέξτε μια μέθοδο εισόδου από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης και συνθέστε μια σημείωση.

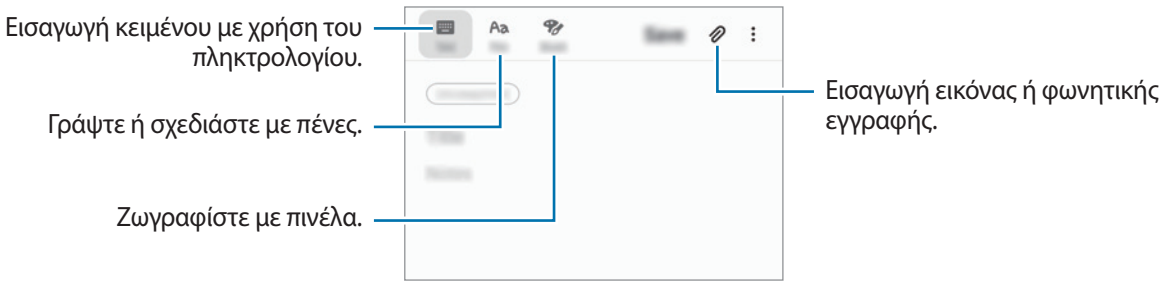

3 Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε **Αποθήκευση.**

Διαγραφή σημειώσεων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Samsung Notes**.

2 Πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση για διαγραφή.

Για να διαγράψετε πολλές σημειώσεις, σημειώστε περισσότερες για να τις διαγράψετε.

3 Πατήστε **Διαγραφή**.

Ημερολόγιο


Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα σχεδιασμού σας.

Δημιουργία συμβάντων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και πατήστε ή πατήστε δύο φορές σε μία ημερομηνία.

Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και πατήστε .

2 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.

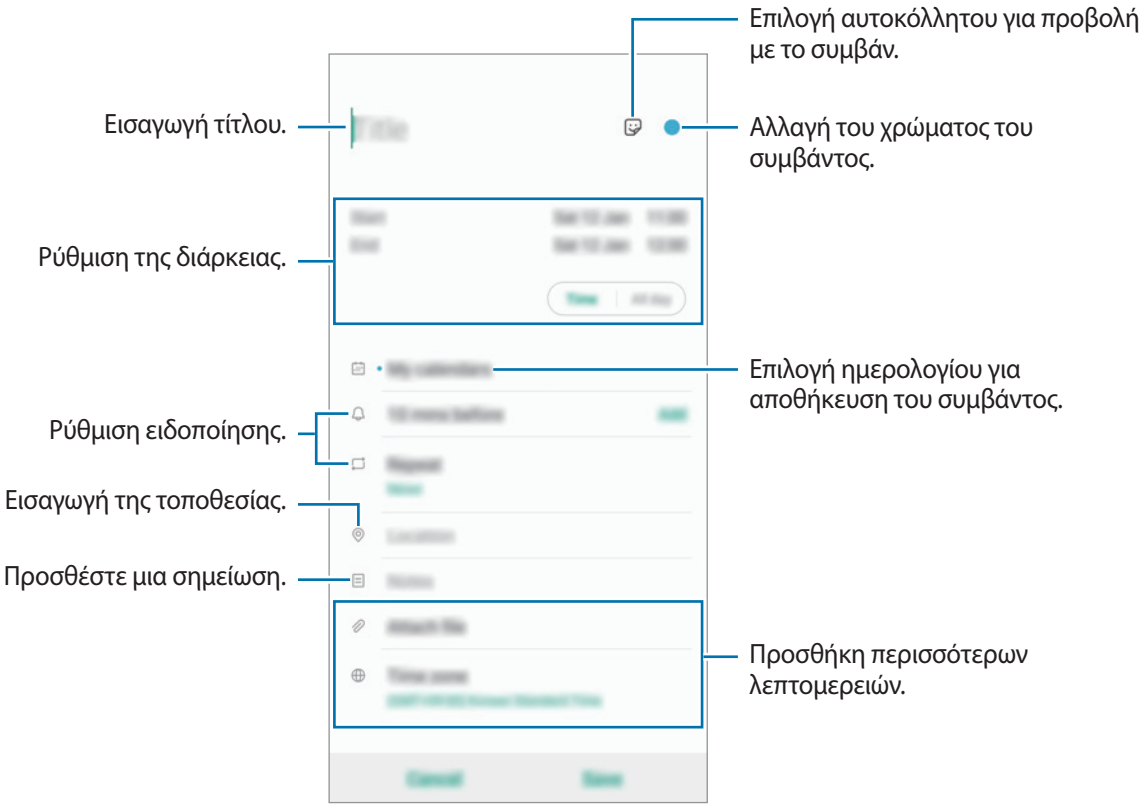

3 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Προσθήκη υπενθύμισης

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και πατήστε ☰ → **Reminder** για να εκκινήσετε την εφαρμογή **Reminder**. Προσθέστε μια εργασία στην εφαρμογή **Reminder**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Reminder.

Συγχρονισμός συμβάντων με τους λογαριασμούς σας

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Λογαριασμοί** και επιλέξτε το λογαριασμό για συγχρονισμό.

2 Πατήστε **Συγχρονισμός λογαριασμού** και πατήστε το διακόπτη **Ημερολόγιο** για ενεργοποίησή του.

Για το λογαριασμό Samsung, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις συγχρονισμού** και πατήστε τον διακόπτη **Ημερολόγιο** για ενεργοποίηση.

Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό, εκκινήστε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** και πατήστε ☰ → ⚙ → **Προσθήκη νέου λογαριασμού**. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε σε αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, ένας μπλε κύκλος εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.

Samsung Health

Εισαγωγή


Το Samsung Health σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τις καταχωρήσεις μέτρησης βημάτων με αυτές άλλων χρηστών Samsung Health, να συναγωνιστείτε με τους φίλους σας και να προβάλετε συμβουλές για την υγεία.

Χρήση Samsung Health

Εκκινήστε την εφαρμογή **Samsung Health**. Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Για να προσθέσετε στοιχεία στην αρχική οθόνη Samsung Health, πατήστε ⋮ → **Διαχείριση στοιχείων**, και κατόπιν επιλέξτε στοιχεία.

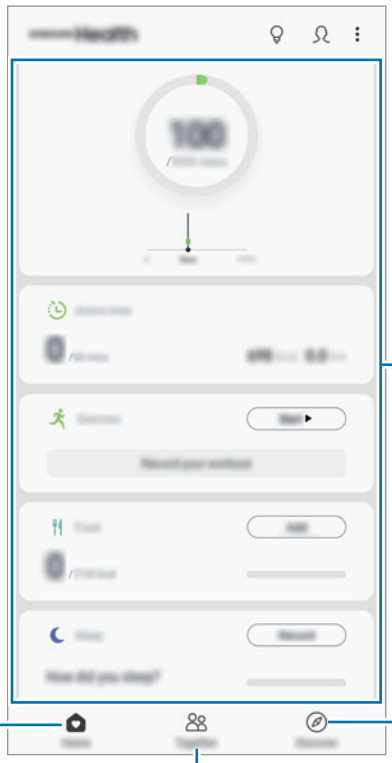

Together


Το Together σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε στόχους μέτρησης βημάτων και να συναγωνιστείτε με τους φίλους σας. Μπορείτε να προσκαλέσετε φίλους να περπατήσετε μαζί, να ορίσετε στόχους για τους αριθμούς βημάτων, να συναγωνιστείτε σε προκλήσεις και να προβάλλετε τη βαθμολογία σας.

Στην αρχική οθόνη Samsung Health, πατήστε **Together**.

Βήματα

Η συσκευή μετράει τον αριθμό των βημάτων που κάνετε και μετρά την απόσταση που διανύθηκε.

Στην αρχική οθόνη Samsung Health, πατήστε τον ανιχνευτή βημάτων.

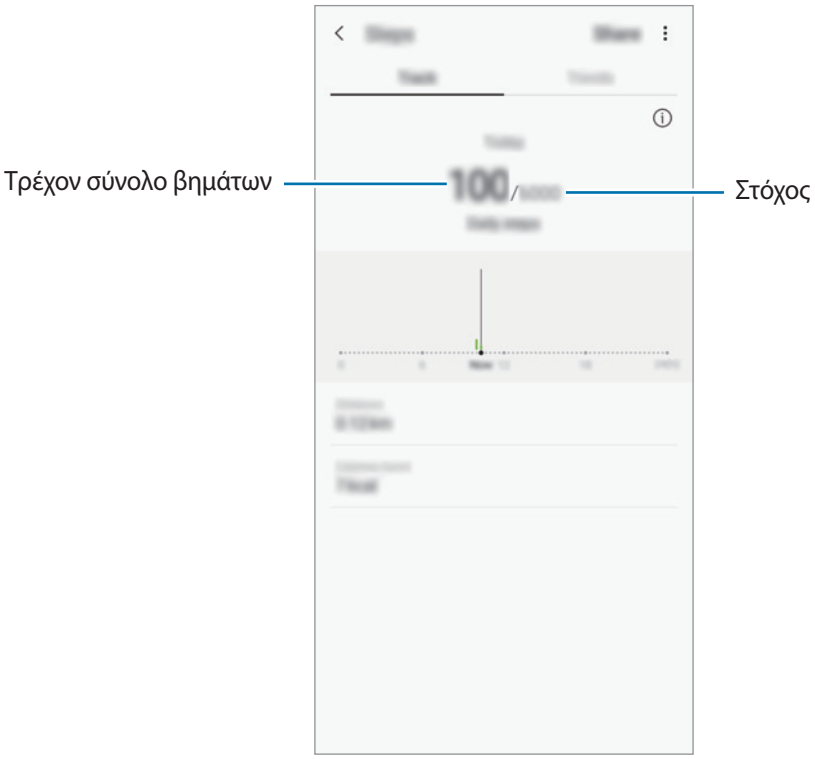

- Ενδέχεται να προκύψει μια σύντομη καθυστέρηση ενώ ο ανιχνευτής βημάτων παρακολουθεί τα βήματά σας και κατόπιν εμφανίζει τον αριθμό των βημάτων αυτών. Ενδέχεται επίσης να διαπιστώσετε μια σύντομη καθυστέρηση προτού το αναδυόμενο παράθυρο δείξει ότι ο στόχος σας έχει επιτευχθεί.
- Αν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή βημάτων ενώ ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή τρένο, η δόνηση ενδέχεται να επηρεάσει το μέτρημα των βημάτων σας.
- Μπορείτε να ελέγξετε τα τρέχοντα βήματά σας στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, στην αρχική οθόνη Samsung Health, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Ειδοποιήσεις**, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Τρέχοντα βήματα** στο **Σε εξέλιξη** για απενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε παρατεταμένα την ειδοποίηση, πατήστε **Λεπτομ.** και έπειτα πατήστε τον διακόπτη **Τρέχοντα βήματα** για απενεργοποίηση.

Πρόσθετες πληροφορίες

- Το Samsung Health προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και ευεξίας μόνο και δεν προορίζεται για χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή για τη θεραπεία, ανακούφιση, αγωγή ή πρόληψη νόσων.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στο Samsung Health μπορεί αν διαφέρουν μεταξύ χωρών εξαιτίας διαφορετικών τοπικών νόμων και κανονισμών. Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και εφαρμογές συγκεκριμένα στη περιοχή σας πριν τη χρήση.
- Οι εφαρμογές και η υπηρεσία Samsung Health μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για βελτίωση της ευεξίας σας, συγχρονισμό δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ή για την ανάπτυξη και παροχή καλύτερων υπηρεσιών. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το Samsung Health, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση τέτοιων σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το Samsung Health με χρήση της επιλογής Διαγραφή προσωπικών δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων. Για διαγραφή τυχόν δεδομένων που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης, πρέπει να τα διαγράψετε ξεχωριστά.
- Μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας με πρόσθετες υπηρεσίες Samsung ή συμβατές υπηρεσίες τρίτων που επιλέγετε, όπως και με οποιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές σας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες Samsung Health από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή συσκευές τρίτων θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγκρισή σας.
- Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα προσωπικά στοιχεία σας με άλλα άτομα.
- Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση, όπως Bluetooth, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα.
- Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου του Samsung Health προσεκτικά πριν τη χρήση του.

Ραδιόφωνο


Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ραδιόφωνο**.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή πρέπει να συνδέσετε ένα ακουστικό, το οποίο θα λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν εκτελείται για πρώτη φορά.

Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας από τη λίστα των σταθμών.

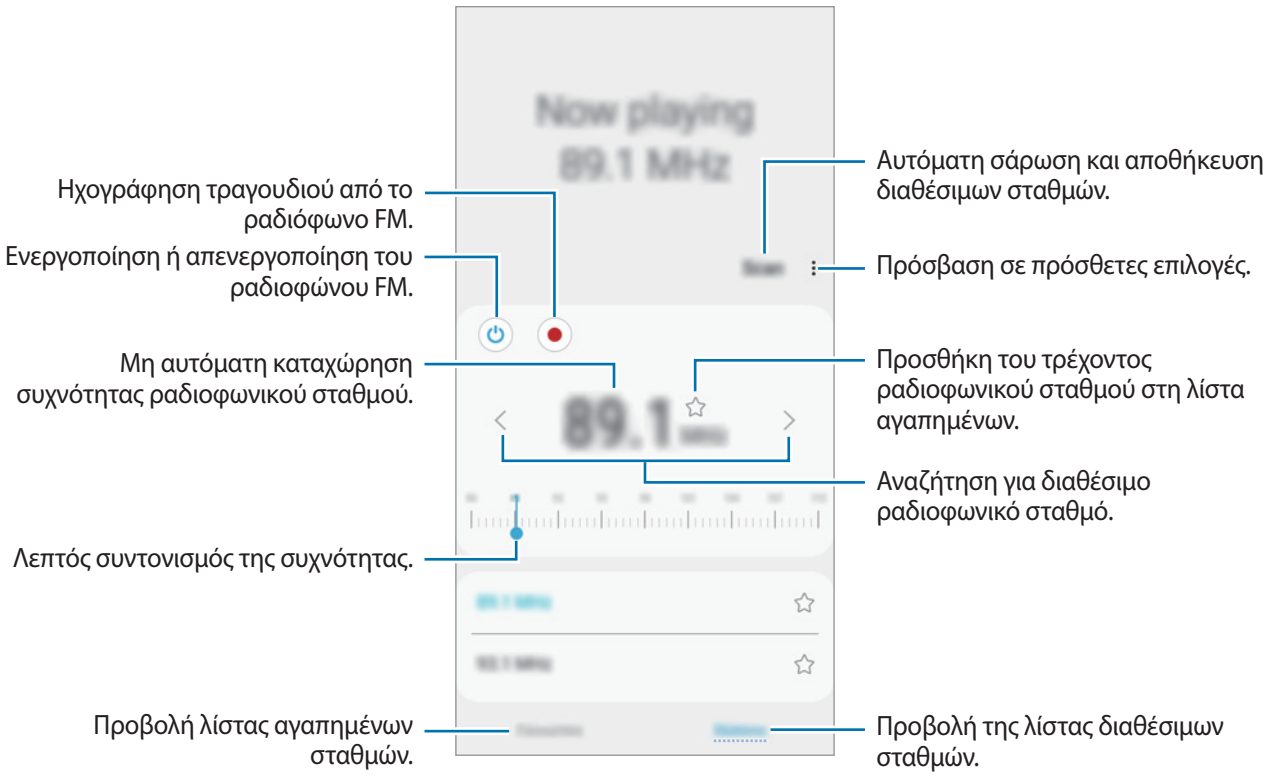

Αναπαραγωγή από το ηχείο

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο από το ηχείο αντί από τα συνδεδεμένα ακουστικά.

Πατήστε ⋮ → **Αναπαραγωγή μέσω ηχείου**.

Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ραδιόφωνο** και πατήστε **Σάρωση**.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας από τη λίστα των σταθμών.

Εγγραφή Φωνής

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων.


Πραγματοποίηση φωνητικών εγγραφών

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Εγγραφή Φωνής**.

2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.

Πατήστε για παύση της εγγραφής.

Κατά την πραγματοποίηση μιας φωνητικής εγγραφής, πατήστε **ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ** για εισαγωγή ενός σελιδοδείκτη.

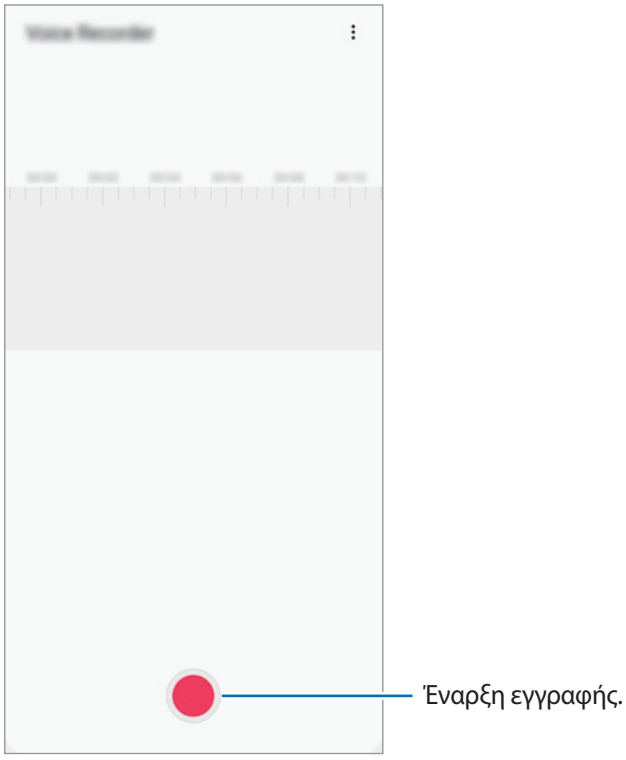

3 Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.

4 Εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε **Αποθήκ.**

Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής (Galaxy A70)

Ανοίξτε την εφαρμογή **Εγγραφή Φωνής**.

Επιλέξτε μια λειτουργία στο πάνω μέρος της οθόνης εγγραφής φωνής.

- **Τυπικό**: αυτή είναι η κανονική λειτουργία εγγραφής.
- **Ομιλία σε κείμενο**: η συσκευή εγγράφει τη φωνή σας και την μετατρέπει ταυτόχρονα σε κείμενο επί της οθόνης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε τη συσκευή κοντά στο στόμα σας και μιλάτε δυνατά και καθαρά σε ένα ήσυχο μέρος.

Αν η γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης δεν ταιριάζει με τη γλώσσα με την οποία μιλάτε, η συσκευή δεν αναγνωρίζει τη φωνή σας. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα για να ρυθμίσετε τη γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης.

Τα Αρχεία Μου

Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες τοποθεσίες, όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης νέφους.

Ξεκινήστε την εφαρμογή **Τα Αρχεία Μου**.

Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης.

Για να ελέγξετε για άχρηστα δεδομένα και να απελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης της συσκευής, πατήστε ⋮ → **Ανάλυση χώρου αποθήκευσης**.

Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε 🔍.

Ρολόι

Εισαγωγή

Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.

Ειδοπ/ση

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρολόι** και πατήστε **Ειδοπ/ση**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε + στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής ώρας.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Πατήστε **Απόρ.** για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή αναβολής, πατήστε το **Αναβολή** για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Παγκόσμιο ρολόι

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρολόι** και πατήστε **Παγκόσμιο ρολόι**.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε +, εισαγάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στο χάρτη και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη**.

Για χρήση του μετατροπέα ζώνης ώρας, πατήστε ⋮ → **Μετατροπέας ζώνης ώρας**.

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Χρονόμετρο

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρολόι** και πατήστε **Χρονόμετρο**.

2 Πατήστε **Έναρξη** για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.

Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε **Γύρος**.

3 Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η χρονομέτρηση.

Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε **Συνέχιση**.

Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε **Επαναφορά**.

Αντίσ. μέτρηση

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρολόι** και πατήστε **Αντίσ. μέτρηση**.

Για προσθήκη χρονομετρητή συχνής χρήσης, πατήστε +, ορίστε τη διάρκεια και όνομα, και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη**.

2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε **Έναρξη**.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής διάρκειας.

3 Πατήστε **Απόρ.** όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.

Αριθμομηχανή

Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Αριθμομηχανή**.

Πατήστε για εμφάνιση της επιστημονικής αριθμομηχανής.

Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε . Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού υπολογισμών, πατήστε .


Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Εκκαθάριση ιστορικού**.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής της μονάδας, πατήστε . Μπορείτε να μετατρέψετε διάφορες τιμές, όπως επιφάνεια, μήκος ή θερμοκρασία σε άλλες μονάδες.

Game Launcher

Εισαγωγή

Το Game Launcher συγκεντρώνει τα παιχνίδια σας που κατεβάζετε από τα **Play Store** και **Galaxy Apps** (**Galaxy Store**) σε μία τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία παιχνιδιού για να παίζετε παιχνίδια ευκολότερα.

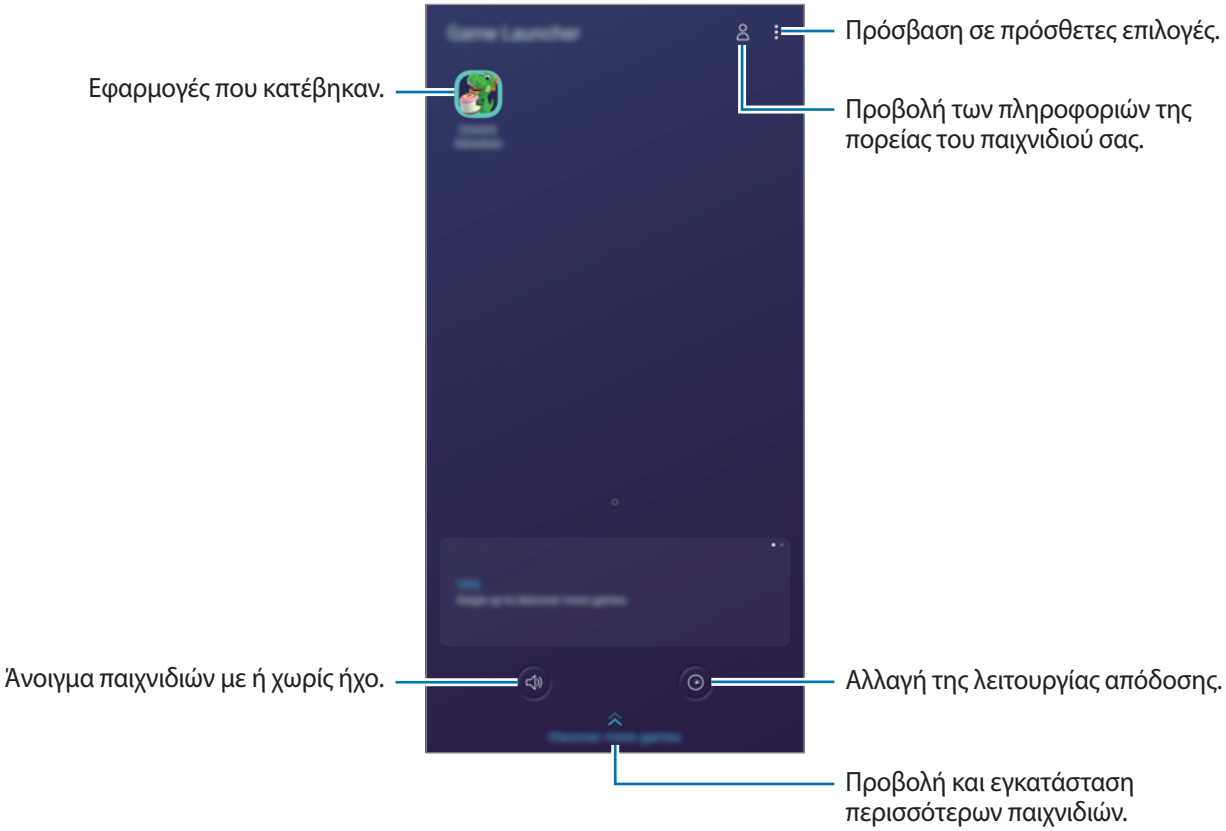

Χρήση Game Launcher

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Game Launcher**.

Αν δεν εμφανίζεται το **Game Launcher**, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Game Launcher** για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε σε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών.

Για να βρείτε και άλλα παιχνίδια, σύρετε την οθόνη προς τα πάνω.

Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα **Play Store** και **Galaxy Apps** (**Galaxy Store**) εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του Game Launcher. Αν δεν μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια σας, πατήστε ⋮ → **Προσθήκη εφαρμογών**.

Αφαίρεση παιχνιδιού από το Game Launcher

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα παιχνίδι και πατήστε **Κατάργ. από Game Launcher**.

Αλλαγή της λειτουργίας απόδοσης

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία απόδοσης του παιχνιδιού.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Game Launcher**, πατήστε και κατόπιν σύρετε τη γραμμή για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.


- **Εστίαση σε εξοικ.ενέρ.**: αυτό εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας ενώ παίζετε παιχνίδια.
- **Ισορροπημένο**: αυτό εξισορροπεί την απόδοση και το χρόνο χρήσης μπαταρίας.
- **Εστίαση στην απόδοση**: αυτό εστιάζει στο να σας δίνει την καλύτερη δυνατή απόδοση ενώ παίζετε παιχνίδια.

Για αλλαγή των ρυθμίσεων για κάθε παιχνίδι, πατήστε το διακόπτη **Ρυθμίσ. μεμονωμένου παιχνιδιού** για ενεργοποίηση.

Η αποδοτικότητα της ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι.

Χρήση Game Tools

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές στο πλαίσιο Game Tools ενώ παίζετε ένα παιχνίδι. Για να ανοίξει το πλαίσιο Game Tools, πατήστε στη γραμμή πλοήγησης. Εάν η γραμμή πλοήγησης είναι κρυμμένη, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί.

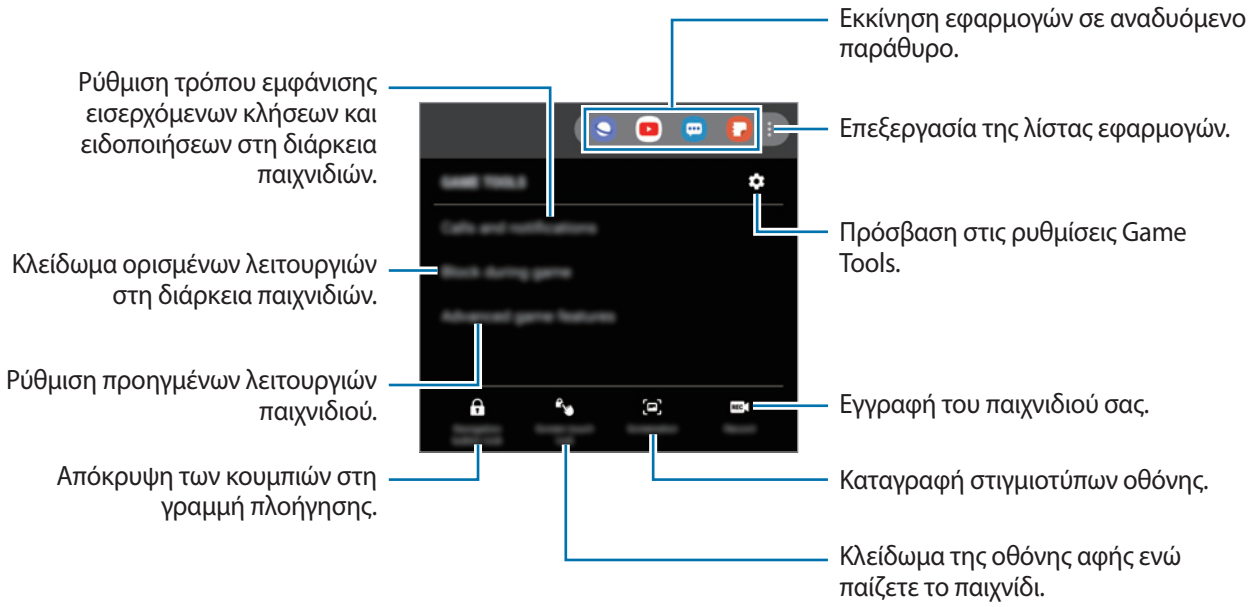

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το παιχνίδι.

Ρύθμιση τρόπου εμφάνισης εισερχόμενων κλήσεων και ειδοποιήσεων στη διάρκεια παιχνιδιών

Μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια σας χωρίς να ενοχλείστε ακόμα και όταν δέχεστε μια κλήση ή ειδοποίηση.

Πατήστε → **Κλήσεις και ειδοποιήσεις** και πραγματοποιήστε μια επιλογή για ενεργοποίηση.

- **Ελαχιστ. ειδοποιήσεων καλούντων**: εμφανίζεται μια μικρή ειδοποίηση στο πάνω μέρος της οθόνης όταν δέχεστε κλήση στη διάρκεια παιχνιδιών.
- **Χωρίς εμφάνιση ειδοποιήσεων**: εμφανίζονται ειδοποιήσεις μόνο από ορισμένες εφαρμογές ή επείγουσες ειδοποιήσεις στη διάρκεια παιχνιδιών.

SmartThings

Εισαγωγή

Συνδεθείτε σε κοντινές συσκευές, όπως ακουστικά Bluetooth ή άλλα smartphones, εύκολα και γρήγορα. Επίσης μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και προϊόντα Internet of Things (IoT) με το smartphone σας.

- **Σύνδεση με κοντινές συσκευές**: Συνδεθείτε με κοντινές συσκευές, όπως ακουστικά Bluetooth ή φορετές συσκευές, εύκολα και γρήγορα.
- **Δήλωση και έλεγχος οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων και προϊόντων IoT**: δηλώστε τα έξυπνα ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, μονάδες καθαρισμού αέρα, τηλεοράσεις και διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) στο smartphone σας και προβάλλετε την κατάστασή τους ή ελέγχετέ τα από την οθόνη του smartphone σας.
- **Λήψη ειδοποιήσεων**: Λάβετε ειδοποιήσεις από τις συνδεδεμένες συσκευές στο smartphone σας. Για παράδειγμα, όταν τελειώσει το πλύσιμο των ρούχων, μπορείτε να λάβετε μια ειδοποίηση στο smartphone σας.

- Για να χρησιμοποιήσετε το SmartThings, το smartphone σας και άλλες συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένα με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως το SmartThings, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας.
- Οι συσκευές που μπορείτε να συνδέσετε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών. Για να δείτε τη λίστα των συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης, ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings** και πατήστε ☰ → **Τρόπος χρήσης** → **Υποστηριζόμενες συσκευές**.
- Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Τα σφάλματα ή τα ελαττώματα των ίδιων των συνδεδεμένων συσκευών δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Samsung. Όταν εμφανιστούν σφάλματα ή ελαττώματα στις συνιστώμενες συσκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Σύνδεση με κοντινές συσκευές

Συνδεθείτε με κοντινές συσκευές, όπως ακουστικά Bluetooth, εύκολα και γρήγορα.

Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings**.

2 Πατήστε + → **Προσθήκη συσκευής**.

3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και συνδεθείτε με αυτήν ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.

Χρήση οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων και προϊόντων IoT

Προβάλλετε την κατάσταση των έξυπνων συσκευών σας, των τηλεοράσεων και των προϊόντων IoT από την οθόνη του smartphone. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε συσκευές ανά τοποθεσία και να προσθέσετε κανόνες για τον εύκολο και άνετο χειρισμό των συσκευών.

Σύνδεση συσκευών

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings**.

2 Πατήστε + → **Προσθήκη συσκευής**.

3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.

Αν δεν υπάρχει συσκευή στη λίστα, πατήστε ⌄ δίπλα στο **Samsung** και επιλέξτε τύπο συσκευής. Ή. πατήστε 🔍 και εισαγάγετε το όνομα της συσκευής ή του μοντέλου.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να καταχωρήσετε συσκευές.

Προβολή και έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών

Μπορείτε να προβάλετε και να ελέγχετε τις συσκευές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε τα υλικά στο ψυγείο σας ή να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της τηλεόρασης.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings**.

Θα εμφανιστεί η λίστα συνδεδεμένων συσκευών.

2 Προβάλλετε την κατάσταση των συσκευών στη λίστα.

Για να χειριστείτε τις συσκευές, επιλέξτε μία συσκευή. Όταν ληφθεί το χειριστήριο της συσκευής που παρέχεται με την επιλεγμένη συσκευή, μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή.

Προσθήκη συσκευών και σκηνών ανά τοποθεσίες

Προσθέστε συσκευές ανά τοποθεσίες, προβάλετε τη λίστα με τις συσκευές στην ίδια τοποθεσία και ελέγξτε τις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μία σκηνή σε μία τοποθεσία για να χειρίζεστε πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα.

Προσθήκη τοποθεσιών

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **SmartThings** και πατήστε ☰ → ⊙ → **Προσθήκη νέας τοποθεσίας**.

2 Εισαγάγετε το όνομα μιας τοποθεσίας.

- Για να ορίσετε μια τοποθεσία, πατήστε **Γεωγραφική θέση** για να επιλέξετε μια τοποθεσία στο χάρτη και πατήστε **Τέλος**.
- Για να προσθέσετε δωμάτια στην τοποθεσία, πατήστε **Δωμάτια**, επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε να προσθέσετε και μετά πατήστε **Τέλος**.

3 Πατήστε **Τέλος**.

Θα προστεθεί η τοποθεσία σας.

Για να προσθέσετε συσκευές στην τοποθεσία, πατήστε + → **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για καταχώρηση συσκευών.

Οι συσκευές θα προστεθούν στην τοποθεσία.

Προσθήκη σκηνών

Προσθέστε μία σκηνή και εγγράψτε συσκευές σε αυτήν για να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα με ένα μόνον πάτημα πλήκτρου ή με μία φωνητική εντολή.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings**.

2 Πατήστε ☰ → ⊙ και επιλέξτε μια τοποθεσία.

3 Πατήστε + → **Προσθήκη σκηνής**.

4 Εισαγάγετε το όνομα μιας σκηνής.

5 Πατήστε + στο **Προσθήκη ενεργειών** και ορίστε ενέργειες για εκτέλεση.

6 Πατήστε **Αποθήκευση**.

Προσθήκη αυτοματισμών

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτοματισμό για να λειτουργείτε συσκευές αυτόματα ανάλογα με τον προκαθορισμένο χρόνο, την κατάσταση των συσκευών, και άλλα.

Για παράδειγμα, προσθέστε έναν αυτοματισμό για να ενεργοποιείται ο ήχος αυτόματα καθημερινά στις 7:00 π.μ.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings**.

2 Πατήστε ☰ → ⊙ και επιλέξτε μια τοποθεσία.

3 Πατήστε + → **Προσθήκη αυτοματοποίησης**.

4 Πατήστε + στο **Αν** και ορίστε τις συνθήκες ενεργοποίησης για τον αυτοματισμό.

5 Πατήστε + στο **Τότε** και ορίστε ενέργειες για εκτέλεση.

6 Πατήστε **Αποθήκευση**.

Λήψη ειδοποιήσεων

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από συνδεδεμένες συσκευές στο smartphone σας. Για παράδειγμα, όταν τελειώσει το πλύσιμο των ρούχων, μπορείτε να λάβετε μια ειδοποίηση στο smartphone σας.

Για να ρυθμίσετε συσκευές να λαμβάνουν ειδοποιήσεις, εκκινήστε την εφαρμογή **SmartThings**, πατήστε ☰ → ⚙ → **Ειδοποιήσεις**, και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις συσκευές που θέλετε.


Κοινή χρήση περιεχομένου

Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.

Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα.

2 Πατήστε και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως μήνυμα και email.

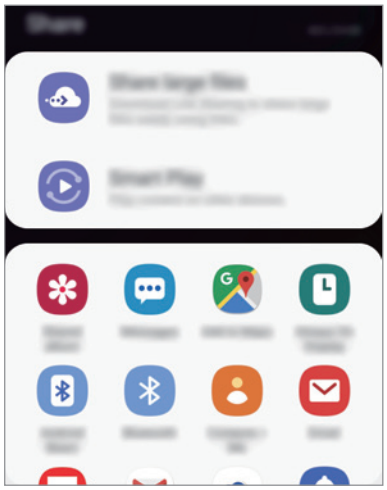

Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Άμεση κοινή χρήση** για ενεργοποίηση.

Χρήση πρόσθετων λειτουργιών

- **Κοινή χρήση μεγάλων αρχείων**: κοινή χρήση μεγάλων αρχείων. Μεταφορτώστε αρχεία στον διακομιστή αποθήκευσης της Samsung και μοιραστείτε τα με άλλους μέσω ενός συνδέσμου στον ιστό ή ενός κωδικού. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
- **Smart View**: Κοινή χρήση περιεχομένου με κοντινές συσκευές μέσω Wi-Fi Direct ή Bluetooth ή με συσκευές με υποστήριξη SmartThings. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε το εμφανιζόμενο περιεχόμενο της συσκευής σας σε μια μεγάλη οθόνη συνδέοντας τη συσκευή σας με μια τηλεόραση ή μόνιτορ με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.

Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.

Εφαρμογές Google

Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google.

Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Chrome

Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

Gmail

Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.

Maps

Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλετε πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.

Μουσική Play

Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.

Ταινίες και TV Play

Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το **Play Store**.

Google Drive

Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με άλλους.

YouTube

Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.

Φωτογραφίες

Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες πηγές σε μία τοποθεσία.

Google

Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.

Duo

Κάντε μία απλή βιντεοκλήση.

Ρυθμίσεις

Εισαγωγή

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**.

Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε .

Συνδέσεις

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορες συνδέσεις, όπως η ιδιότητα Wi-Fi και το Bluetooth.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις**.

- **Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
- **Bluetooth**: Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
- **Προβολή τηλεφώνου**: επιτρέψτε σε άλλες συσκευές να βρουν τη συσκευή σας για κοινή χρήση περιεχομένου μαζί σας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα είναι ορατή σε άλλες συσκευές όταν πραγματοποιούν αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές χρησιμοποιώντας την επιλογή Μεταφορά αρχείων σε συσκευή.
- **NFC και πληρωμή**: ορίστε τη συσκευή ώστε να σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών. Ανατρέξτε στην ενότητα NFC και πληρωμή για περισσότερες πληροφορίες.

- **Λειτουργία πτήσης**: ρυθμίστε τη συσκευή για να απενεργοποιηθούν όλες οι ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

  Τηρείτε τους κανονισμούς που παρέχει η αεροπορική εταιρεία και τις οδηγίες του προσωπικού του αεροσκάφους. Σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η χρήση της συσκευής, πάντα να την χρησιμοποιείτε σε λειτουργία πτήσης.

- **Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**: διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δεδομένων**: παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους. Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο όριό σας.

  Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων για να αποτρέψετε την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα Εξοικονόμηση δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
- **Διαχείριση καρτών SIM**: Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση καρτών SIM.
- **Mobile hotspot και tethering**: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB, ή Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Mobile hotspot και tethering για περισσότερες πληροφορίες.
- **Call & Message Continuity**: χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες κλήσης και ανταλλαγής μηνυμάτων της συσκευής σας σε άλλες συσκευές που έχουν συνδεθεί με τον λογαριασμό σας Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Call & Message Continuity για περισσότερες πληροφορίες.
- **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Σύνδεση**.

- Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε από τη λίστα δικτύων και πατήστε το **Διαγραφή**.
- Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.

Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε **Wi-Fi Direct**.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.

Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα.

2 Πατήστε → **Wi-Fi Direct**, και επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.

Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία του αιτήματος σύνδεσης.

Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi**.

2 Πατήστε **Wi-Fi Direct**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.

3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.

Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς). Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.

2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.

Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ρυθμίστε τη συσκευή για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης συσκευής.

Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.

Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα.

2 Πατήστε → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.

Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.

Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.

3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.

Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Bluetooth**.

Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.

2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.

3 Πατήστε **Κατάργηση ζεύγους**.

NFC και πληρωμή

Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών.

Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.


Ανάγνωση πληροφοριών από ετικέτες NFC

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** και πατήστε το διακόπτη **NFC και πληρωμή** για ενεργοποίηση.

2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα NFC.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.

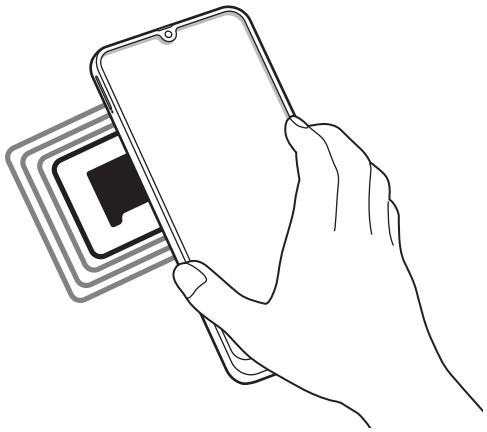

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.

Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** και πατήστε το διακόπτη **NFC και πληρωμή** για ενεργοποίηση.

2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας NFC.

Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε **Συνδέσεις** → **NFC και πληρωμή** → **Πατήστε και πληρώστε** → **ΠΛΗΡΩΜΗ**, και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.

Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές πληρωμών.

Αποστολή δεδομένων με τη λειτουργία NFC

Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της άλλης συσκευής.


1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Πατήστε και πληρώστε** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Πατήστε το διακόπτη **Android Beam** για ενεργοποίηση.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής σας.

4 Όταν εμφανιστεί το **Αγγίξτε για μετάδοση.** στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για να στείλετε το στοιχείο.

Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων ενδέχεται να αποτύχει.

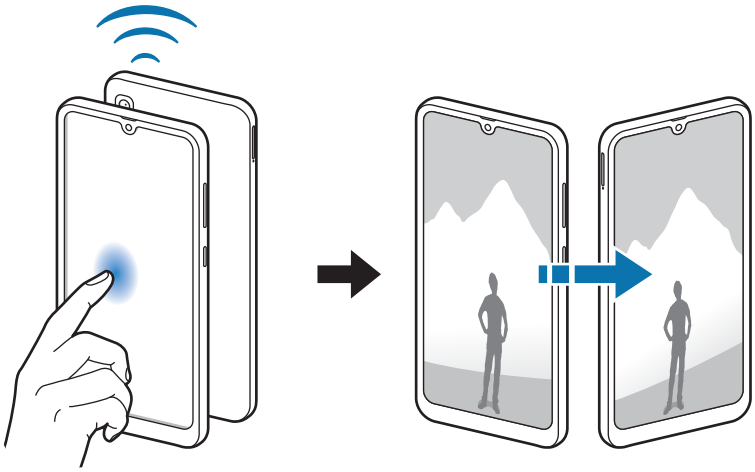


Εξοικονόμηση δεδομένων

Μειώστε τη χρήση των δεδομένων σας αποτρέποντας την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Χρήση δεδομένων** → **Εξοικονόμηση δεδομένων** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων, εμφανίζεται το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης.

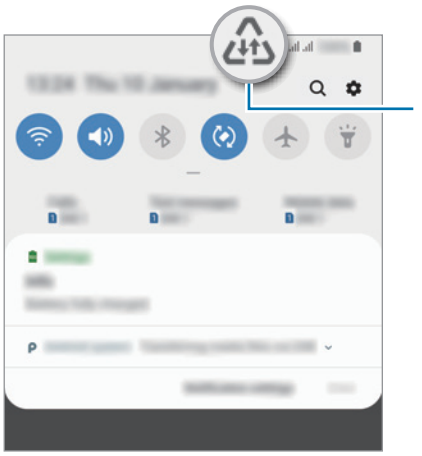

Για να επιλέξετε εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν δεδομένα χωρίς περιορισμό, πατήστε **Να επιτ. η εφαρ. σε Εξοικ. δεδ.** και επιλέξτε εφαρμογές.

Διαχείριση καρτών SIM

Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Διαχείριση καρτών SIM**.

- **Κλήσεις**: επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για φωνητικές κλήσεις.
- **Μηνύματα κειμένου**: Επιλέξτε κάρτα SIM ή USIM για ανταλλαγή μηνυμάτων.
- **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**: επιλογή κάρτας SIM ή USIM για υπηρεσίες δεδομένων.
- **Επιβεβ. κάρτας SIM για κλήσεις**: ρύθμιση της συσκευής να προβάλει το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής κάρτας SIM ή USIM κατά την επιστροφή μιας κλήσης ή κατά την κλήση από μήνυμα. Το αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM ή USIM που χρησιμοποιήθηκε για την προηγούμενη κλήση ή μήνυμα είναι διαφορετική από την κάρτα SIM ή USIM που προτιμάτε.
- **Μόνιμη ενεργοποίηση διπλής SIM**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπονται εισερχόμενες κλήσεις από την άλλη κάρτα SIM ή USIM στη διάρκεια μιας κλήσης.

  Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για την προώθηση κλήσεων ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Mobile hotspot και tethering

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB, ή Bluetooth.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Mobile hotspot και tethering**.

Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.

- **Φορητό σημείο πρόσβασης**: χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
- **Tethering μέσω USB**: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.

Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Mobile hotspot και tethering** → **Φορητό σημείο πρόσβασης**.

2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.

Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου, πατήστε ⋮ → **Διαμόρφωση Mobile Hotspot** και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Αποθήκη.**

3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

- Αν δεν εντοπιστεί το κινητό hotspot, στη συσκευή σας, πατήστε ⋮ → **Διαμόρφωση Mobile Hotspot** και έπειτα καταργήστε την επιλογή **Απόκρυψη της συσκευής μου**.
- Αν η άλλη συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το σημείο σύνδεσης δικτύου, στη συσκευή σας, πατήστε ⋮ → **Επιτρεπόμενες συσκευές** και πατήστε το διακόπτη **Μόνο συσκευές που επιτρέπονται** για απενεργοποίηση.

4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Call & Message Continuity

Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες κλήσης και ανταλλαγής μηνυμάτων της συσκευής σας σε άλλες συσκευές που έχουν συνδεθεί με τον λογαριασμό σας Samsung.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με ένα Samsung account.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης μόνο από τη συσκευή σας.
- Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης κλήσης σε άλλες συσκευές, η ποιότητα της κλήσης μπορεί να μειωθεί.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Συνέχεια κλήσεων και μηνυμάτων για ενεργοποίηση.

Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, θα πρέπει συμφωνήσετε με τους όρους και προϋποθέσεις.

2 Στην άλλη συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Συνέχεια κλήσεων και μηνυμάτων.

Όταν η συσκευή σας και η άλλη συσκευή συνδεθούν, η συσκευή θα εμφανιστεί στη λίστα συνδεδεμένων συσκευών.

Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών σύνδεσης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης**.

- **Σάρωση κοντινών συσκευών**: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς σύνδεση.
- **Εκτύπωση**: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
- **MirrorLink**: χρήση της λειτουργίας MirrorLink για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής του αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στην ενότητα MirrorLink για περισσότερες πληροφορίες.
- **VPN**: Καθορίστε εικονικά δίκτυα (VPN) στη συσκευή σας, για να συνδέεστε στο ιδιωτικό δίκτυο της σχολής σας ή της εταιρείας σας.
- **Προσωπικό DNS**: χρήση του αξιόπιστου συστήματος για όνομα τομέα (DNS) για εσωτερικό ιδιωτικό δίκτυο σχολείου ή εταιρεία αντί τη χρήση εξωτερικού δικτύου φιλοξενίας. Γίνεται αναζήτηση και σύνδεση με το DNS αυτόματα, ή μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και σύνδεση με το DNS μη αυτόματα.
- **Ethernet**: όταν συνδέετε έναν προσαρμογέα Ethernet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή έγγραφα.

Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή

Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης** → **Εκτύπωση** → **Λήψη πρόσθετου**.

2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο **Play Store**.

3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.

4 Επιλέξτε την εγκατεστημένη προσθήκη εκτυπωτή.

Η συσκευή αναζητά αυτόματα εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.

5 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.

Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε ⋮ → **Προσθέστε εκτυπωτή**.

Εκτύπωση περιεχομένου

Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε **Εκτύπωση** → ▼ → **Όλοι οι εκτυπωτές** και επιλέξτε εκτυπωτή.

Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.

MirrorLink

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σας στην οθόνη κύριας μονάδας του αυτοκινήτου.

Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα όχημα για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής ενός αυτοκινήτου.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης** → **MirrorLink**.

Η συσκευή σας είναι συμβατή με οχήματα που υποστηρίζουν έκδοση MirrorLink 1.1 ή νεώτερη.

Σύνδεση της συσκευής σας με όχημα μέσω MirrorLink

Κατά τη χρήση αυτής λειτουργίας για πρώτη φορά, συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.

1 Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ της συσκευής σας και οχήματος μέσω Bluetooth.

Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.

2 Συνδέστε τη συσκευή σας με το όχημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Όταν συνδεθούν, έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής.

Τερματισμός της σύνδεσης MirrorLink

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας και το όχημα.

Ήχοι και δόνηση

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχοι και δόνηση**.

- **Λειτ. ήχου**: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου, λειτουργία δόνησης ή αθόρυβη λειτουργία.
- **Δόνηση κατά την κλήση**: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης**: αλλαγή του ήχου κλήσης.
- **Μοτίβο δονήσεων**: επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
- **Ήχοι ειδοποιήσεων**: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
- **Ένταση**: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Χρ. πλήκτρ. έντασ. για πολυμέσα**: ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει τη στάθμη έντασης πολυμέσων θα ρυθμίζεται όταν πατάτε το πλήκτρο έντασης ήχου.
- **Ήχοι συστήματος**: ρυθμίστε τη συσκευή να ηχεί ή να δονείται για ενέργειες, όπως η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης ή ο έλεγχος της οθόνης αφής.
- **Σύνθετες ρυθμίσεις ήχου**: βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις για όταν αναπαράγονται πολυμέσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Dolby Atmos (ήχος surround) ή Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής.

Dolby Atmos (ήχος surround)

Επιλέξτε λειτουργία ήχου surround βελτιστοποιημένη για διάφορους τύπους ακουστικών εμπειριών, όπως ταινίες, μουσική και φωνή. Με το Dolby Atmos, μπορείτε να έχετε την εμπειρία κινούμενων ήχων που ρέουν παντού γύρω σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχοι και δόνηση** → **Σύνθετες ρυθμίσεις ήχου** → **Ποιότητα ήχου και εφέ** → **Dolby Atmos**, πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση, και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά.

Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής

Ρυθμίστε τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου από μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο συνδεδεμένο ηχείο Bluetooth ή σε ακουστικά, ξεχωριστά από τον ήχο άλλων εφαρμογών.

Για παράδειγμα μπορείτε να ακούτε την εφαρμογή πλοήγησης από το ηχείο της συσκευής σας ενώ ακούτε την αναπαραγωγή από την εφαρμογή μουσικής μέσω του ηχείου Bluetooth στο όχημα.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχοι και δόνηση** → **Σύνθετες ρυθμίσεις ήχου** → **Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή για αναπαραγωγή ήχων πολυμέσων ξεχωριστά και πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.

3 Επιλέξτε μια συσκευή για αναπαραγωγή του ήχου πολυμέσων της επιλεγμένης εφαρμογής.

Ειδοποιήσεις

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ειδοποιήσεις**.

- **Σήματα εικονιδίων εφαρμογών**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα σήματα εικονιδίων εφαρμογών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σήματα εικονιδίων εφαρμογών.
- **Μην ενοχλείτε**: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων, ήχων ειδοποίησης και μέσων, εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
- **Γραμμή κατάστασης**: ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει μόνο τρεις πρόσφατες ειδοποιήσεις και αν θα δείχνει την υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας σε ποσοστό στη γραμμή κατάστασης.
- **Εστάλησαν πρόσφατα**: προβολή των εφαρμογών που έλαβαν πρόσφατες ειδοποιήσεις και αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για περισσότερες εφαρμογές, πατήστε **Εμφάνιση όλων** → ▼ → **Όλα** και επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών.

Σήματα εικονιδίων εφαρμογών

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα σήματα εικονιδίων εφαρμογών.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ειδοποιήσεις** → **Σήματα εικονιδίων εφαρμογών**.

Για να εμφανίσετε σήματα εικονιδίων, πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Για να αλλάξετε το στυλ του σήματος, πραγματοποιήστε μια επιλογή στο **Στυλ σήματος**.



Με αριθμό



Χωρίς αριθμό

Εμφάνιση

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση**.

- **Φωτεινότητα**: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Προσαρμόσιμη φωτεινότητα**: ορίζεται η συσκευή που πρόκειται να παρακολουθεί τις ρυθμίσεις φωτεινότητάς σας και εφαρμόζονται αυτόματα σε παρόμοιες συνθήκες φωτισμού.
- **Φίλτρο μπλε φωτός**: ενεργοποίηση του φίλτρου μπλε φωτός και αλλαγή των ρυθμίσεων φίλτρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Φίλτρο μπλε φωτός για περισσότερες πληροφορίες.
- **Νυχτερινή λειτουργία**: μείωση της κόπωσης των ματιών εφαρμόζοντας το σκούρο θέμα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τη νύχτα ή σε σκοτεινό χώρο.

  - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ενεργοποιεί τη νυχτερινή λειτουργία τη νύχτα και να την απενεργοποιεί το πρωί, ανάλογα με την τρέχουσα τοποθεσία σας.
  - Το σκούρο θέμα μπορεί να μην εφαρμόζεται σε ορισμένες εφαρμογές.

- **Λειτουργία οθόνης**: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της αντίθεσης της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.

- **Μέγεθος γραμματοσειράς και στυλ**: Αλλάξτε τον τύπο και το μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Ζουμ οθόνης**: Αλλάξτε τη ρύθμιση ζουμ οθόνης.
- **Εφαρμογές πλήρους οθόνης**: επιλογή εφαρμογών για χρήση με την αναλογία εικόνας πλήρους οθόνης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Αρχική οθόνη**: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.
- **Εύκολη λειτουργία**: εναλλαγή στην εύκολη λειτουργία για την εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων και την εφαρμογή πιο απλής διάταξης στην αρχική οθόνη.
- **Γραμμή πλοήγησης**: αλλάξτε τις ρυθμίσεις της γραμμής πλοήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.
- **Προστασία από τυχαία αγγίγματα**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπει εντοπισμό από την οθόνη εισαγωγής στοιχείων μέσω αφής όταν βρίσκεται σε σκοτεινό χώρο, όπως τσέπη ή τσάντα.
- **Ευαισθησία αφής**: Αύξηση της ευαισθησίας αφής της οθόνης για χρήση με προστατευτικά οθόνης.
- **Προφύλαξη οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή φορτίζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφύλαξη οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.

Φίλτρο μπλε φωτός

Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την οθόνη.

Ενώ παρακολουθείτε βίντεο HDR από υπηρεσίες βίντεο αποκλειστικά σε HDR, το φίλτρο μπλε φωτός μπορεί να μην εφαρμόζεται.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση** → **Φίλτρο μπλε φωτός** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Ενεργοποίηση τώρα** για ενεργοποίηση.

2 Σύρετε τη μπάρα ρύθμισης για να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια φίλτρου.

3 Για να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του φίλτρου μπλε φωτός στην οθόνη, πατήστε το διακόπτη **Ενεργ. βάσει προγράμ.** για ενεργοποίηση και κάντε μια επιλογή.

- **Από τη δύση έως την ανατολή**: Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να εφαρμόζει ένα φίλτρο μπλε φωτός τη νύχτα και να το απενεργοποιεί το πρωί, ανάλογα με την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- **Προσαρμοσμένο πρόγραμμα**: ρύθμιση συγκεκριμένου χρόνου για την εφαρμογή του φίλτρου μπλε φωτός.

Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος οθόνης

Επιλέξτε μια λειτουργία οθόνης για την προβολή ταινιών ή εικόνων ή ρυθμίστε το χρώμα οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε τη λειτουργία **Προσαρμοζόμενη οθόνη**, μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία χρώματος της οθόνης κατά αξία χρώματος.

Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης

Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Εμφάνιση** → **Λειτουργία οθόνης** και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

- **Έντονη** / **Προσαρμοζόμενη οθόνη**: αυτή βελτιστοποιεί το εύρος χρώματος, τον κορεσμό και την ευκρίνεια της οθόνης σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ισορροπία χρώματος οθόνης κατά αξία χρώματος.
- **Φυσική**: αυτή προσαρμόζει την οθόνη σε φυσικό τόνο. (Galaxy A70)
- **Κινηματογράφος AMOLED**: κατάλληλο για την προβολή βίντεο. (Galaxy A50)
- **Φωτογραφία AMOLED**: κατάλληλο για την προβολή εικόνων. (Galaxy A50)
- **Βασικός**: πρόκειται για την προεπιλογή και είναι κατάλληλο για γενική χρήση. (Galaxy A50)

- Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο το χρώμα οθόνης στη λειτουργία **Έντονη** (**Προσαρμοζόμενη οθόνη**).
- Η λειτουργία **Έντονη** (**Προσαρμοζόμενη οθόνη**) μπορεί να μην είναι συμβατή με εφαρμογές τρίτων εταιρειών.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οθόνης ενώ εφαρμόζετε το φίλτρο μπλε φωτός.

Βελτιστοποίηση της ισορροπίας χρώματος πλήρους οθόνης


Βελτιστοποιήστε το χρώμα οθόνης ρυθμίζοντας τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Όταν σύρετε τη μπάρα ρύθμισης χρώματος προς το **Ψυχρό**, ο μπλε χρωματικός τόνος αυξάνεται. Όταν σύρετε τη μπάρα προς το **Θερμό**, ο κόκκινος χρωματικός τόνος αυξάνεται.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Εμφάνιση** → **Λειτουργία οθόνης** → **Έντονη** (**Προσαρμοζόμενη οθόνη**).

2 Προσαρμόστε τη μπάρα ρύθμισης χρώματος στο **Εξισορρόπηση λευκού**.

Η ισορροπία χρώματος της οθόνης θα βελτιστοποιηθεί.

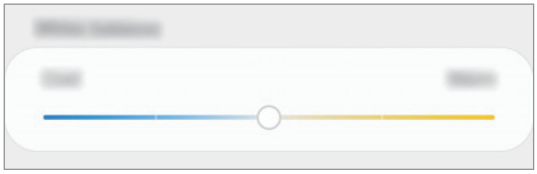

Ρύθμιση του τόνου οθόνης σύμφωνα με τιμή χρώματος

Αυξήστε ή μειώστε ορισμένους χρωματικούς τόνους προσαρμόζοντας ξεχωριστά τις τιμές.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Εμφάνιση** → **Λειτουργία οθόνης** → **Έντονη** (**Προσαρμοζόμενη οθόνη**).

2 Πατήστε **Σύνθετες ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις μπάρες χρώματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Η οθόνη τόνου θα ρυθμιστεί.

Προφύλαξη οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση εικόνων ως προστασία οθόνης όταν απενεργοποιείται η οθόνη αυτόματα. Η προστασία οθόνης εμφανίζεται όταν η συσκευή φορτίζεται.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εμφάνιση** → **Προφύλαξη οθόνης** και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.

Εάν επιλέξετε **Πλαίσιο φωτογραφιών** ή **Φωτογραφίες**, ξεκινά μια προβολή διαφανειών με επιλεγμένες εικόνες. Αν επιλέξετε **Πλαίσιο φωτογραφίας**, επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται σαν μικρές κάρτες και αλληλοκαλύπτονται.

3 Πατήστε για να επιλέξετε άλμπουμ για εμφάνιση εικόνων.

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.

Για προεπισκόπηση της επιλεγμένης μεθόδου, πατήστε **Προεπισκόπηση**.

Όταν πατήσετε στην οθόνη ενώ εμφανίζεται η προστασία οθόνης σας, η οθόνη ενεργοποιείται.

Φόντα και θέματα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη ή εφαρμόστε διάφορα θέματα στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φόντα και θέματα**.

- **Φόντα**: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
- **Θέματα**: αλλαγή του θέματος της συσκευής.
- **Εικονίδια**: αλλάξτε το στυλ του εικονιδίου.
- **AOD**: επιλογή μιας εικόνας για εμφάνιση στην Πάντα ενεργή οθόνη.

Κλείδωμα Οθόνης

Επιλογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης**.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.

- **Τύπος οθόνης κλειδώματος**: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
- **Smart Lock**: ρυθμίστε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της όταν εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες ή συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Smart Lock για περισσότερες πληροφορίες.
- **Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος**: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
- **Always On Display**: Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει πληροφορίες ενώ η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα Always On Display για περισσότερες πληροφορίες.
- **Στυλ ρολογιού**: Αλλάξτε τον τύπο και το χρώμα του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ρολόι περιαγωγής**: Ρυθμίστε το ρολόι να δείχνει την τοπική ώρα και την ώρα της χώρας σας στην κλειδωμένη οθόνη όταν ταξιδεύετε.

- **FaceWidget**: Αλλάξτε ρυθμίσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Πληροφορίες επαφής**: Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email, στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Ειδοποιήσεις**: ρύθμιση του τρόπου εμφάνισης ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Συντομεύσεις εφαρμογών**: επιλέξτε εφαρμογές για να εμφανιστούν συντομεύσεις τους στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Πληροφορίες σχετικά με την οθόνη κλειδώματος**: Δείτε την έκδοση της κλειδωμένης οθόνης και τις νομικές πληροφορίες.

Smart Lock

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της και να παραμένει ξεκλείδωτη όταν εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες ή συσκευές.

Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει το σπίτι σας σαν έμπιστη τοποθεσία, όταν φτάνετε στο σπίτι η συσκευή σας εντοπίζει την τοποθεσία και αυτόματα ξεκλειδώνει μόνη της.

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για χρήση αφού ορίσετε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για τέσσερις ώρες ή όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN, ή κωδικό πρόσβασης που ορίζετε.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Κλείδωμα Οθόνης** → **Smart Lock**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.

Επιλογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.**

- **Αναγνώριση προσώπου**: ρύθμιση της συσκευής να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του προσώπου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αποτυπώματα**: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
- **Προτιμήσεις βιομετρικών**: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα βιομετρικά δεδομένα.
- **Google Play Protect**: Ρυθμίστε τη συσκευή να ελέγχει για επιβλαβείς εφαρμογές και συμπεριφορά και να προειδοποιεί σχετικά με πιθανή βλάβη καθώς και αφαίρεσή τους.
- **Εύρεση του κινητού μου**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.

  Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε στην υπηρεσία τοποθεσιών της Google να παρέχει ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας.
- **Ενημέρωση ασφάλειας**: Δείτε την έκδοση του λογισμικού της συσκευής σας και ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις.
- **Samsung Pass**: επαλήθευση της ταυτότητάς σας εύκολα και με ασφάλεια μέσω των βιομετρικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass.
- **Εγκατάσταση άγνωστων εφαρμογών**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
- **Ασφαλής φάκελος**: δημιουργήστε έναν ασφαλή φάκελο για την προστασία του ιδιωτικού σας περιεχομένου και των εφαρμογών από άλλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλής φάκελος για περισσότερες πληροφορίες.
- **Κρυπτογράφηση κάρτας SD**: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

  Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας**: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
- **Θέση**: αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
- **Δικαιώματα εφαρμογής**: προβολή της λίστας λειτουργιών και εφαρμογών που έχουν άδεια να τις χρησιμοποιείτε. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις άδειας.
- **Αποστολή διαγνωστικών δεδομένων**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
- **Λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ**: ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.

Αναγνώριση προσώπων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του προσώπου σας.

- Αν χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το πρόσωπό σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την πρώτη φορά αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το πρόσωπο. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε **Κύλιση** ή **Καμία**, που δεν είναι ασφαλείς μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τα βιομετρικά δεδομένα σας σε εφαρμογές ή λειτουργίες, πρέπει να καταχωρήσετε και πάλι τα βιομετρικά δεδομένα σας.

Προφυλάξεις για τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου

Προτού χρησιμοποιήσετε την αναγνώρισης προσώπου για ξεκλείδωμα της συσκευής σας, θυμηθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.

- Η συσκευή σας θα μπορούσε να ξεκλειδώσει από κάποιον ή κάτι που μοιάζει με την εικόνα σας.
- Η αναγνώριση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από τη μέθοδο με Μοτίβο, PIN ή Κωδικό πρόσβασης.

Για καλύτερη αναγνώριση προσώπου

Λάβετε υπόψη τα εξής όταν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση προσώπου:

- Λάβετε υπόψη τις συνθήκες της εγγραφής, όπως αν φορούσατε γυαλιά, καπέλα, μάσκα, αν είχατε μούσι ή έντονο μακιγιάζ
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά φωτισμένη περιοχή και ότι ο φακός κάμερας είναι καθαρός όταν κάνετε την εγγραφή
- Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν είναι θολή για να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα της αναγνώρισης

Καταγραφή του προσώπου σας

Για καλύτερη καταγραφή προσώπου, καταγράψτε το πρόσωπό σας σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς άμεσο ηλιακό φως.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Αναγνώριση προσώπου**.


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.

3 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε **Συνέχεια**.

4 Επιλέξτε αν φοράτε γυαλιά ή όχι και πατήστε **Συνέχεια**.

5 Κρατήστε τη συσκευή με την οθόνη να κοιτάζει προς εσάς και κοιτάξτε στην οθόνη.

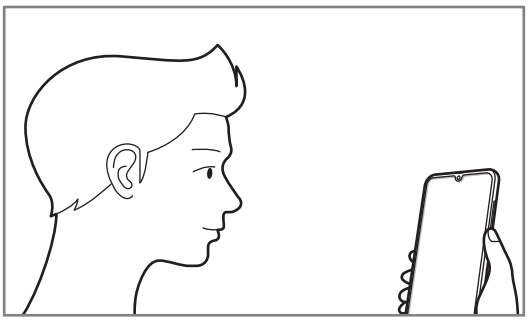

6 Τοποθετήστε το πρόσωπό σας στο εσωτερικό του πλαισίου στην οθόνη.

Η κάμερα θα σαρώσει το πρόσωπό σας.

Όταν εμφανιστεί η χρήσιμη οθόνη αναγνώρισης προσώπου, ανοίξτε έναν διακόπτη για ενεργοποίηση και πατήστε **ΟΚ**.

Εάν δεν λειτουργεί σωστά το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό σας, πατήστε **Κατάργηση δεδομένων προσώπου** για να αφαιρέσετε το καταγεγραμμένο σας πρόσωπο και να καταγράψετε το πρόσωπό σας ξανά.

Διαγραφή των καταχωρημένων δεδομένων προσώπου

Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα προσώπου που έχετε καταχωρήσει.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Αναγνώριση προσώπου**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

3 Πατήστε **Κατάργηση δεδομένων προσώπου** → **Κατάργηση**.

Μόλις διαγραφεί το καταχωρημένο πρόσωπο, θα απενεργοποιηθούν επίσης όλες οι σχετικές λειτουργίες.

Ξεκλείδωμα της συσκευής με χρήση της αναγνώρισης προσώπου

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το πρόσωπό σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Αναγνώριση προσώπου**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

3 Πατήστε το διακόπτη **Ξεκλείδωμα βάσει προσώπου** για ενεργοποίηση.

Εάν επιθυμείτε να μειώσετε την πιθανότητα αναγνώρισης προσώπων σε φωτογραφίες ή βίντεο, πατήστε τον διακόπτη **Ταχύτερη αναγνώριση** για απενεργοποίηση. Έτσι μπορεί να μειωθεί η ταχύτητα αναγνώρισης προσώπου.

4 Στην κλειδωμένη οθόνη κοιτάξτε στην οθόνη.

Όταν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποια επιπλέον μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Εάν δεν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.

Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος

Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι πληροφορίες των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας. Μετά την καταχώρηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για τις παρακάτω λειτουργίες:

- Κλείδωμα οθόνης
- Ασφαλής Φάκελος

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε δαχτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα να μπερδέψει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δαχτυλικά αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δαχτυλικά αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως πανομοιότυπα.
- Αν χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το δαχτυλικό αποτύπωμά σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την πρώτη φορά αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το δαχτυλικό αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Εάν δεν αναγνωριστεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν καταχωρήσατε το δαχτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
- Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε **Κύλιση** ή **Καμία**, που δεν είναι ασφαλείς μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τα βιομετρικά δεδομένα σας σε εφαρμογές ή λειτουργίες, πρέπει να καταχωρήσετε και πάλι τα βιομετρικά δεδομένα σας.

Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες ή ουλές.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
- Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
- Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι η προστασία οθόνης ή η οθόνη αφής στην περιοχή του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν έχει γρατσουνιές ή ζημιές από αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά, στυλό και κολιέ.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης και τα δάχτυλά σας είναι καθαρά και στεγνά.
- Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.

  Πατήστε την οθόνη ώστε το η άκρη του δακτύλου σας να καλύψει την ευρεία επιφάνεια της περιοχής αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων


1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Αποτυπώματα**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

  Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.

3 Καταχωρήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στον αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης. Αφού η συσκευή εντοπίσει το δάχτυλό σας, ανασηκώστε και τοποθετήστε το και πάλι επάνω στον αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

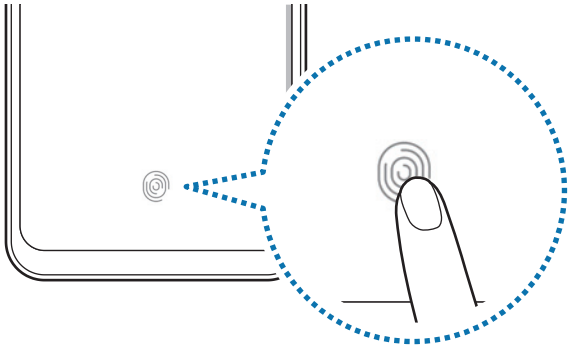

Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή μέχρι να καταχωρηθεί το δακτυλικό αποτύπωμα.

4 Όταν τελειώσετε με την καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, πατήστε **Τέλος**.

Διαγραφή καταχωρημένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Αποτυπώματα**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

3 Επιλέξτε δαχτυλικό αποτυπώματα για διαγραφή και πατήστε **Κατάργηση** → **Κατάργηση**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με τα δαχτυλικά αποτυπώματα

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δαχτυλικό αποτύπωμά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Αποτυπώματα**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

3 Πατήστε το διακόπτη **Ξεκλ. με δαχτυλ. αποτύπ.** για ενεργοποίηση.

4 Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων και σαρώστε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας.

Samsung Pass

Το Samsung Pass σας επιτρέπει να συνδέεστε στον λογαριασμό Samsung, καθώς και σε ιστότοπους ή εφαρμογές, ευκολότερα και ασφαλέστερα μέσω βιομετρικών δεδομένων, όπως δαχτυλικά αποτυπώματα, αντί να εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας. Επίσης, το Samsung Pass σας επιτρέπει να εισαγάγετε τις προσωπικές πληροφορίες, όπως διεύθυνση ή στοιχεία κάρτας πληρωμών, ευκολότερα και ταχύτερα μέσω των καταχωρημένων βιομετρικών δεδομένων σας.

Εγγράψτε τα βιομετρικά δεδομένα σας στο Samsung Pass και ρυθμίστε να συνδέεστε με υποστηριζόμενους ιστότοπους ή εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μέσω του Samsung Pass.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung.
- Η λειτουργία εισόδου σε ιστοτόπους είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοτόπους στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής **Internet**. Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
- Τα καταχωρημένα βιομετρικά δεδομένα και τα αποθηκευμένα στοιχεία της κάρτας πληρωμών αποθηκεύονται μόνο στη συσκευή σας και δεν συγχρονίζονται με άλλες συσκευές ή διακομιστές.

Καταχώρηση Samsung Pass

Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Pass, καταχωρήστε τα βιομετρικά σας δεδομένα στο Samsung Pass.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Samsung Pass**.

2 Πατήστε **Σύνδεση**, εισαγάγετε το αναγνωριστικού του λογαριασμού Samsung και τον κωδικό πρόσβασης και έπειτα πατήστε πάλι **Σύνδεση**.

3 Συμφωνήστε με τους όρους και προϋποθέσεις του Samsung Pass.

4 Πατήστε **Συνέχεια** και καταχωρήστε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.

5 Σαρώστε τα δακτυλικά αποτυπώματά σας και πατήστε **Επόμενο** για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του Samsung Pass.

Αν έχετε πραγματοποιήσει την επιλογή **Προσθήκη Samsung Pass στην αρχική οθόνη**, προστίθεται το εικονίδιο Samsung Pass στην αρχική οθόνη.

Αν έχει σημειωθεί η επιλογή **Χρήση Samsung Pass αντί για κωδικό πρόσβασης λογαριασμού Samsung**, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα καταχωρημένα βιομετρικά δεδομένα σας για επαλήθευση της ταυτότητάς σας αντί να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung.

Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καταχωρημένα βιομετρικά στοιχεία σας αντί για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Samsung, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το **Galaxy Apps** (**Galaxy Store**).

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Samsung Pass**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

3 Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Samsung account** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Επαλήθ με Samsung Pass** για ενεργοποίηση.

Χρήση του Samsung Pass για είσοδο σε ιστοτόπους

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να εισέρχεστε εύκολα σε ιστοτόπους που υποστηρίζουν την αυτόματη συμπλήρωση αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.

1 Ανοίξτε έναν ιστότοπο με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

2 Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης του ιστοτόπου.

3 Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσης, σημειώστε **Σύνδεση με Samsung Pass** και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά δεδομένα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass όταν εισήλθατε στον ιστότοπο.

Χρήση του Samsung Pass για είσοδο σε εφαρμογές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να εισέρχεστε εύκολα σε εφαρμογές που υποστηρίζουν την αυτόματη συμπλήρωση αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.

1 Ανοίξτε μια εφαρμογή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

2 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης της εφαρμογής.

3 Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσης, πατήστε **Αποθήκευση**.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά δεδομένα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass όταν εισέρχεστε στην εφαρμογή.

Διαχείριση πληροφοριών εισόδου

Προβάλλετε τη λίστα ιστοτόπων και εφαρμογών που ρυθμίσατε για να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass και να διαχειριστείτε τις πληροφορίες εισόδου.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Samsung Pass**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

3 Πατήστε **Σύνδεση** και επιλέξτε μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή από τη λίστα.

4 Πατήστε **Επεξεργασία** και τροποποιήστε το αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα της τοποθεσίας web ή της εφαρμογής.

Για να διαγράψετε την τοποθεσία web ή την εφαρμογή, πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του Samsung Pass με ιστότοπους και εφαρμογές

Όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, μπορείτε εύκολα να εισέλθετε με το Samsung Pass.

Για να δείτε τη λίστα ιστότοπων και εφαρμογών που υποστηρίζουν το Samsung Pass, στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Samsung Pass**, ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, και κατόπιν πατήστε το ⋮ → **Συνεργάτες**. Εάν δεν υπάρχουν ιστότοποι ή εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, το **Συνεργάτες** δεν θα εμφανιστεί.

- Οι διαθέσιμοι ιστότοποι και εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή πρόβλημα που προκαλείται λόγω εισόδου σε ιστότοπους ή εφαρμογές μέσω του Samsung Pass.

Εισαγωγή των προσωπικών πληροφοριών σας αυτόματα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για εύκολη εισαγωγή της διεύθυνσης ή των στοιχείων της κάρτας πληρωμών σας σε εφαρμογές που υποστηρίζουν την αυτόματη συμπλήρωση προσωπικών πληροφοριών.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Samsung Pass**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.

3 Πατήστε **Αυτ. Συμπλήρ. φορμών** και επιλέξτε **Προσθήκη διεύθυνσης** ή **Προσθήκη κάρτας**.

4 Εισαγάγετε τις πληροφορίες και πατήστε **Αποθήκευση**.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά δεδομένα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass όταν πληκτρολογείτε προσωπικές πληροφορίες αυτόματα σε υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Διαγραφή των δεδομένων Samsung Pass

Μπορείτε να διαγράψετε τα βιομετρικά δεδομένα σας, πληροφορίες σύνδεσης και δεδομένα εφαρμογών καταχωρημένα στο Samsung Pass. Η συμφωνία σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις και ο λογαριασμός Samsung θα παραμείνουν ενεργά.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Samsung Pass**.

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.


3 Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Διαγραφή δεδομένων** → **Διαγραφή**.

4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε **ΟΚ**.

Τα δεδομένα του Samsung Pass θα διαγραφούν.

Ασφαλής φάκελος

Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει το απόρρητο περιεχόμενο και εφαρμογές σας, όπως φωτογραφίες και σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του ιδιωτικού περιεχομένου και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.

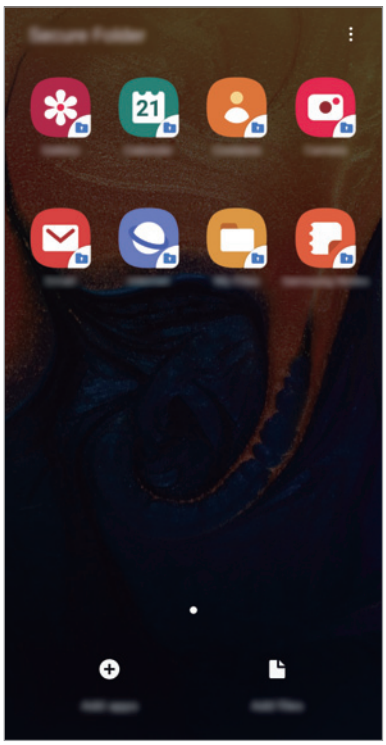

Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος τομέας αποθήκευσης. Τα δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο, εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή τοποθεσία.

Ρύθμιση ασφαλούς φακέλου

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλ.** → **Ασφαλής φάκελος**.

2 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και προϋποθέσεις.

3 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε **Σύνδεση**.

4 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε **Επόμενο**.

5 Επιλέξτε έναν τρόπο κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε στον Ασφαλή φάκελο και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Για να αλλάξετε το όνομα ή το χρώμα του εικονιδίου για τον Ασφαλή Φάκελο, πατήστε ⋮ → **Προσαρμογή εικονιδίου**.

- Όταν εκκινείτε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος**, πρέπει να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας την προρυθμισμένη μέθοδο κλειδώματος.
- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του Ασφαλούς φακέλου, μπορείτε να τον επαναφέρετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Samsung. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς στο κάτω μέρος της κλειδωμένης οθόνης και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung.

Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος για τον Ασφαλή φάκελο

Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει αυτόματα τον Ασφαλή φάκελο όταν δεν χρησιμοποιείται.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Αυτόματο κλείδωμα ασφαλούς φακέλου**.

2 Κάντε μια επιλογή κλειδώματος.

Για να κλειδώσετε χειροκίνητα τον Ασφαλή φάκελο, πατήστε ⋮ → **Κλείδωμα**.

Μετακίνηση περιεχομένου σε Ασφαλή Φάκελο

Μετακινήστε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες και επαφές, στον Ασφαλή φάκελο. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης στον Ασφαλή φάκελο.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε **Προσθήκη αρχείων**.

2 Πατήστε **Εικόνες**, σημειώστε εικόνες για μετακίνηση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

3 Πατήστε **Μεταφορά**.

Τα επιλεγμένα στοιχεία θα διαγραφούν από τον αρχικό φάκελο και θα μετακινηθούν στον Ασφαλή φάκελο. Για να αντιγράψετε στοιχεία, πατήστε **Αντιγραφή**.

Η μέθοδος μετακίνησης περιεχομένου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.

Μετακίνηση περιεχομένου από Ασφαλή Φάκελο

Μετακινήστε περιεχόμενο από τον Ασφαλή φάκελο στην αντίστοιχη εφαρμογή στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον Ασφαλή Φάκελο στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε ⋮ → **Μεταφ. εκτός Ασφ. φακέλου**.

Τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν στη **Συλλογή**, στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.

Προσθήκη εφαρμογών

Προσθέστε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε **Προσθήκη εφαρμογών**.

2 Σημειώστε μία ή περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και πατήστε **Προσθήκη**.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το **Play Store** ή το **Galaxy Apps** (**Galaxy Store**), πατήστε **Λήψη από Play Store** ή **Λήψη από το Galaxy Store**.

Αφαίρεση εφαρμογών από τον Ασφαλή φάκελο

Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή που θα διαγραφεί και πατήστε **Κατάργ. εγκατ.**

Προσθήκη λογαριασμών

Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό με τις εφαρμογές στον Ασφαλή φάκελο.

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού**.

2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.

Απόκρυψη Ασφαλούς φακέλου

Μπορείτε να αποκρύψετε τη συντόμευση Ασφαλούς φακέλου από την οθόνη εφαρμογών.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος**, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και μετά πατήστε τον διακόπτη **Εμφάνιση Ασφαλούς φακέλου** για απενεργοποίηση.

Εναλλακτικά σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε **Ασφαλής φάκελος** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του Ασφαλή φακέλου

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου και των εφαρμογών στον Ασφαλή φάκελο, στο Samsung Cloud, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Samsung και κάντε αργότερα επαναφορά.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Αντιγρ. ασφ. και επαναφ.**

2 Πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού** και συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung.

3 Πατήστε **Δημ. αντ. ασφ. δεδ. Ασφαλής φάκελος**.

4 Σημειώστε στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας**.

Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud.

Επαναφορά των δεδομένων

1 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Αντιγρ. ασφ. και επαναφ.**

2 Πατήστε **Επαναφορά**.

3 Πατήστε ▼ για επιλογή μιας συσκευής για επαναφορά των δεδομένων.

4 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε **Επαναφορά τώρα**.

Θα γίνει επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.

Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των εφαρμογών του.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ασφαλής φάκελος** και πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερες ρυθμίσεις** → **Κατάργ. εγκατάστασης**.

Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων πριν από την απεγκατάσταση του Ασφαλή φακέλου, επιλέξτε **Μεταφορά αρχείων πολυμέσων εκτός του Ασφαλούς φακέλου** και πατήστε **Κατάργ. εγκατάστασης**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων από το τον Ασφαλή Φάκελο, ανοίξτε την εφαρμογή **Τα Αρχεία Μου** και έπειτα πατήστε **Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης** → **Ασφαλής φάκελος**.

Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευθεί στις **Samsung Notes**.

Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Επιλογές

Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε και να διαχειριστείτε λογαριασμούς, όπως λογαριασμό Samsung ή λογαριασμό Google, ή να μεταφέρετε δεδομένα προς ή από άλλες συσκευές μέσω του Smart Switch.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας**.

- **Λογαριασμοί**: προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
- **Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.**: Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων.
- **Samsung Cloud**: μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια στο Samsung Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud και συγχρονίστε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
- **Smart Switch**: εκκίνηση του Smart Switch και μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth.

Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.

Samsung Cloud

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας με το Samsung Cloud και να προβάλλετε δεδομένα αποθηκευμένα στο Samsung Cloud. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας

1 Στην προηγούμενη συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Samsung σας.

2 Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε την επιλογή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.

- Αν η συσκευή σας υποστηρίζει το Samsung Cloud, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Samsung Cloud** → **Αντίγραφο ασφαλείας τηλεφώνου**, σημειώστε στοιχεία των οποίων θέλετε εφεδρικά αντίγραφα, και κατόπιν πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας** για να δημιουργηθούν αντίγραφα των δεδομένων σας.
- Η μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
- Δεν θα γίνει εφεδρική αποθήκευση για ορισμένα δεδομένα. Για να ελέγξετε για ποια δεδομένα θα γίνει εφεδρική αποθήκευση, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Samsung Cloud** → **Αντίγραφο ασφαλείας τηλεφώνου**.
- Για να προβάλλετε τα εφεδρικά δεδομένα για κάθε συσκευή στο Samsung Cloud, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Samsung Cloud** → **Επαναφορά δεδομένων** → ▼, και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε.

Επαναφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας

1 Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Samsung Cloud**.

2 Πατήστε **Επαναφορά δεδομένων** → ▼ και επιλέξτε μια προηγούμενη συσκευή.

3 Σημειώστε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε **Αποκατάσταση**.

Συγχρονισμός δεδομένων από τη συσκευή σας

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, όπως εικόνες, βίντεο και συμβάντα, με το Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές.

1 Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Λογαριασμοί και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** → **Samsung Cloud**.

2 Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθ. συγχ. και αυτόμ. αντ. ασφ.** → **Συγχρονισμός**.

3 Πατήστε τους διακόπτες δίπλα από τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε.

Μπορείτε να ελέγξετε τα αποθηκευμένα δεδομένα ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πατώντας **Συλλογή**, **Άλλα συγχρονισμένα δεδομένα**, ή **Samsung Cloud Drive**.

Google

Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Google**.

Σύνθετες λειτουργίες

Επιλογές

Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες**.

Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για ορισμένες λειτουργίες που χρησιμοποιούν αισθητήρες.

- **Αξεσουάρ**: Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις. (Galaxy A50)
- **Bixby Routines**: προσθέστε μοτίβα για να αυτοματοποιήσετε ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε επανειλημμένα. Επιπλέον, η συσκευή προτείνει χρήσιμα μοτίβα σύμφωνα με τις δικές σας συνήθειες χρήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Bixby Routines για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αφύπνιση Bixby με το πλ. ενεργ.**: Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να ανοίγει το Bixby όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Έξυπνη προβολή αναδ. στοιχείων**: επιλέξτε εφαρμογές για προβολή των ειδοποιήσεών τους μέσω αναδυόμενων παραθύρων. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να προβάλλετε γρήγορα περιεχόμενα μέσω αναδυόμενων παραθύρων πατώντας το εικονίδιο στην οθόνη.

  Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε εφαρμογές που υποστηρίζουν τα Πολλαπλά Παράθυρα.

- **Έξυπνη αποτύπωση**: ρύθμιση της συσκευής για λήψη της τρέχουσας οθόνης και της περιοχής με δυνατότητα κύλισης καθώς και περικοπή και κοινή χρήσης του στιγμιότυπου οθόνης αμέσως.
- **Άμεση κοινή χρήση**: ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις επαφές σας.
- **Κατάργηση κινήσεων**: ρυθμίστε τη συσκευή να μειώνει ορισμένα εφέ οθόνης αν έχετε ευαισθησία σε κινούμενες εικόνες ή κίνηση οθόνης.
- **Κινήσεις και χειρονομίες**: ενεργοποιήστε τη λειτουργία κίνησης και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.
- **Game Launcher**: ενεργοποίηση του Game Launcher. Ανατρέξτε στην ενότητα Game Launcher για περισσότερες πληροφορίες.
- **Dual Messenger**: Εγκαταστήστε τη δεύτερη εφαρμογή και χρησιμοποιήστε δυο ξεχωριστούς λογαριασμούς για την ίδια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Dual Messenger για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αποστολή μηνυμάτων SOS**: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα στους παραλήπτες.

Bixby Routines

Η υπηρεσία Bixby Routines αυτοματοποιεί τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε επανειλημμένα, ενώ επιπλέον προτείνει χρήσιμες λειτουργίες σύμφωνα με τις δικές σας συνήθειες χρήσης, τις οποίες ανιχνεύει μέσω εκμάθησης των μοτίβων χρήσης της συσκευής σας.

Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε το μοτίβο «καληνύχτα» που αντιστοιχεί στο ωράριο ύπνου το οποίο έχετε, έτσι ώστε το μοτίβο να ενεργοποιεί το φίλτρο μπλε φωτός και να προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης για πιο άνετη χρήση της συσκευής σας πριν τον ύπνο.

Προσθήκη μοτίβων

Προσθέστε μοτίβα για πιο πρακτική χρήση της συσκευής σας. Όταν προσθέτετε ένα μοτίβο, μπορείτε να ορίσετε τη συνθήκη εκτέλεσής του σε αυτόματη ή μη αυτόματη.

Προσθήκη προτεινόμενων μοτίβων

Η συσκευή σάς προτείνει λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά ή χρήσιμες λειτουργίες, ώστε να τις προσθέσετε ως μοτίβα.

Όταν εμφανίζεται η ειδοποίηση για μια πρόταση, πατήστε **Προβολή** και προσθέστε την ως δικό σας μοτίβο.

Προσθήκη μοτίβων από τη λίστα προτάσεων

Προβάλετε τη λίστα χρήσιμων λειτουργιών και προσθέστε τις ως δικά σας μοτίβα.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Bixby Routines**.

2 Στη λίστα **Προτείνεται**, επιλέξτε το μοτίβο που θέλετε και πατήστε **Αποθήκευση ρουτίνας**.

- Για να ορίσετε τις συνθήκες εκτέλεσης και τις ενέργειες του μοτίβου, πατήστε . Αν θέλετε να ορίσετε τη συνθήκη εκτέλεσης του μοτίβου σε μη αυτόματη, πατήστε **Πατήθηκε το κουμπί Start**.
- Μπορείτε να προσθέσετε τα μη αυτόματα μοτίβα στην αρχική οθόνη, ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά. Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε **Προσθήκη**.

Προσθήκη δικών σας μοτίβων

Προσθέστε ως μοτίβα τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Bixby Routines** → +.

2 Εισαγάγετε το όνομα του μοτίβου.

3 Πατήστε +, ορίστε τις συνθήκες και κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.

Αν θέλετε να ορίσετε τη συνθήκη εκτέλεσης του μοτίβου σε μη αυτόματη, πατήστε **Πατήθηκε το κουμπί Start**.

4 Πατήστε +, ορίστε τις ενέργειες και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Μπορείτε να προσθέσετε τα μη αυτόματα μοτίβα στην αρχική οθόνη, ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά. Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε **Προσθήκη**.

Εκτέλεση μοτίβων

Τα αυτόματα μοτίβα εκτελούνται αυτόματα όταν ανιχνευθούν οι συνθήκες εκτέλεσής τους.

Για να εκτελέσετε μη αυτόματα μοτίβα για τα οποία έχετε ορίσει τη συνθήκη εκτέλεσης ως **Πατήθηκε το κουμπί Start**, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο όποτε θέλετε. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Bixby Routines** → **Οι ρουτίνες μου** και κατόπιν πατήστε ▶ δίπλα στο μοτίβο που θέλετε να εκτελέσετε. Εναλλακτικά, πατήστε το widget του μοτίβου στην αρχική οθόνη.

Τα μοτίβα που εκτελούνται σε μια δεδομένη στιγμή θα εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Για να δείτε τις λεπτομέρειες ενός μοτίβου, πατήστε στην ειδοποίηση.

Διακοπή εκτέλεσης μοτίβων

Μπορείτε να διακόψετε γρήγορα την εκτέλεση ενός μοτίβου. Στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, επιλέξτε ένα μοτίβο και πατήστε **Stop**.

Διαχείριση μοτίβων

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Bixby Routines** → **Οι ρουτίνες μου**. Θα εμφανιστούν τα μοτίβα σας.

Για να απενεργοποιήσετε ένα μοτίβο, πατήστε τον διακόπτη του μοτίβου ή το ⏸.

Για να επεξεργαστείτε ένα μοτίβο, επιλέξτε το και πατήστε ✎.

Για να διαγράψετε μοτίβα, πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε τα μοτίβα προς διαγραφή και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Dual Messenger


Εγκαταστήστε τη δεύτερη εφαρμογή και χρησιμοποιήστε δυο ξεχωριστούς λογαριασμούς για την ίδια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Dual Messenger**.

Εμφανίζονται οι υποστηριζόμενες εφαρμογές.

2 Πατήστε το διακόπτη μιας εφαρμογής για να εγκαταστήσετε τη δεύτερη εφαρμογή.

Εγκαθίσταται η δεύτερη εφαρμογή. Το εικονίδιο της δεύτερης εφαρμογής εμφανίζεται με . Όταν λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τη δεύτερη εφαρμογή, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται με για να ξεχωρίζουν από τις ειδοποιήσεις της πρώτης εφαρμογής.

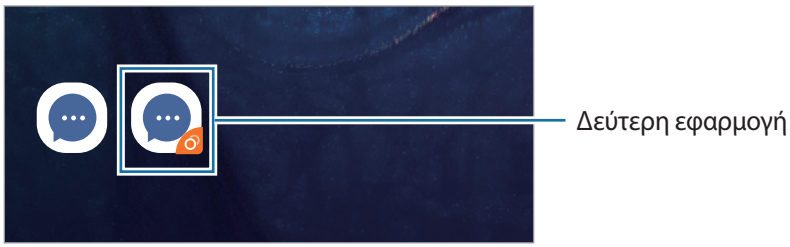

- Η λειτουργία Διπλού αγγελιοφόρου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την εφαρμογή.
- Ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής μπορεί να είναι περιορισμένες για τη δεύτερη εφαρμογή.

Απεγκατάσταση δεύτερης εφαρμογής

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Σύνθετες λειτουργίες** → **Dual Messenger**.

2 Πατήστε το διακόπτη της εφαρμογής που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε **Απενεργ.** ή **Κατάργηση εγκατάστασης**.


Διαγράφονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη δεύτερη εφαρμογή.

Αν απεγκαταστήσετε την πρώτη εφαρμογή, διαγράφεται και η δεύτερη εφαρμογή.

Ψηφιακή ευεξία

Δείτε το ημερήσιο ιστορικό χρήσης της συσκευής σας. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες όπως πόσο χρόνο ήταν αναμμένη η οθόνη και πόσες φορές ανοίξατε εφαρμογές ή χρησιμοποιήσατε συγκεκριμένες λειτουργίες. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τον χρόνο χρήσης ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.

Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε **Ψηφιακή ευεξία**.

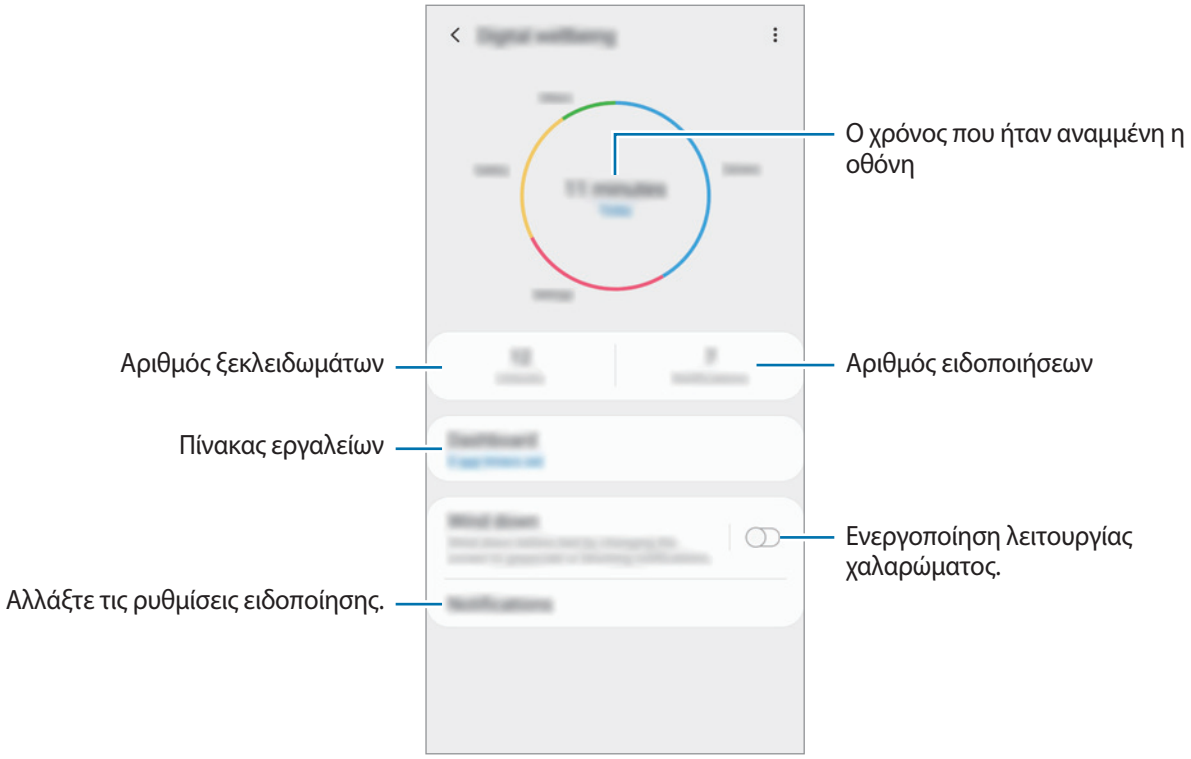

Ορισμός χρονοδιακόπτη για τις εφαρμογές

Μπορείτε να περιορίσετε τον ημερήσιο χρόνο χρήσης για κάθε εφαρμογή ορίζοντας χρονοδιακόπτη. Όταν επιτευχθεί το όριο, η εφαρμογή θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε.

1 Στην οθόνη Ρυθμίσεων, πατήστε **Ψηφιακή ευεξία** → **Πίνακας εργαλείων**.

2 Πατήστε το **Καμία αντίστροφη μέτρηση** δίπλα στην εφαρμογή που θέλετε και ορίστε τον χρόνο.

Ενεργοποίηση λειτουργίας χαλαρώματος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαλαρώματος, η οποία μειώνει την καταπόνηση των ματιών πριν από τον ύπνο και σας βοηθά να έχετε έναν ύπνο χωρίς διακοπές.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ψηφιακή ευεξία** → **Χαλάρωση** και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη **Ενεργοποίηση τώρα** για ενεργοποίηση.


2 Πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που θέλετε.

- **Αποχρώσεις του γκρι**: Εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
- **Μην ενοχλείτε**: Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων και ειδοποίησης, εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.

3 Για να προγραμματίσετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας χαλαρώματος, πατήστε τον διακόπτη **Ενεργ. βάσει προγράμ.** για ενεργοποίηση, πατήστε **Ορισμός προγράμματος** και μετά ορίστε την ώρα.

Φροντίδα συσκευής

Η λειτουργία φροντίδας συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα με το δάκτυλό σας

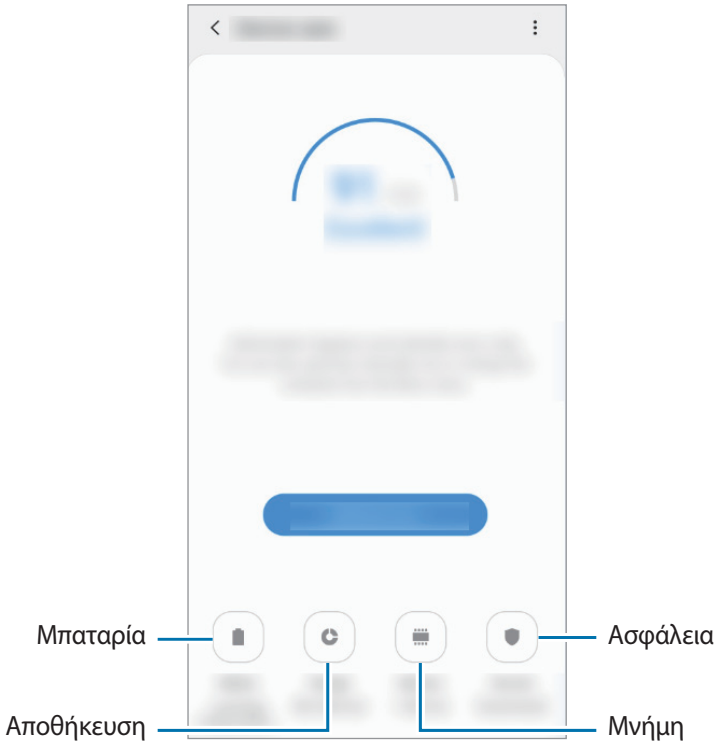

Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης

Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Επιδ. τώρα** ή **Βελτιστοποίηση τώρα**.

Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω ενέργειες.

- Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
- Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
- Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
- Σάρωση για εφαρμογές που έχουν κρασάρει και κακόβουλο λογισμικό.

Μπαταρία

Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης ισχύος.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Μπαταρία**.

- Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
- Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.

Διαχείριση χρήσης της μπαταρίας

Επιλέξτε μια λειτουργία ισχύος που ταιριάζει με τους σκοπούς χρήσης της συσκευής σας.

Πατήστε **Λειτουργία ισχύος** και πραγματοποιήστε μια επιλογή.

- **Βελτιστοποιημένη**: βελτιστοποιημένη για ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση της συσκευής και τη χρήση της μπαταρίας.
- **Μέτρια εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης της μπαταρίας.
- **Μέγ. εξοικ. ενέργειας**: στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας εφαρμόζοντας τη νυχτερινή λειτουργία και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και λειτουργίες. Οι συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για να φορτίζει η μπαταρία πιο γρήγορα. Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και πατήστε τον διακόπτη **Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση** για ενεργοποίηση.

Διαχείριση χρήσης της μπαταρίας για κάθε εφαρμογή

Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξτε εφαρμογές από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε το διακόπτη **Εφαρμογή σε αδράνεια** για ενεργοποίηση της λειτουργίας. Επίσης πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** και ρυθμίστε τις επιλογές για την **Διαχείριση ισχύος εφαρμογών**.

Αποθήκευση

Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Αποθήκευση**.

- Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
- Μπορείτε να προβάλλετε τη διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης στην ενότητα Προδιαγραφές για τη συσκευή σας στον ιστότοπο της Samsung.

Διαχείριση της μνήμης

Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε **ΕΚΚΑΘΑΡ.** Για διαγραφή αρχείων ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο **Δεδομένα χρήστη**. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** ή **Κατάργ. εγκατ.**

Μνήμη

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Μνήμη**.

Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας σταματώντας εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο, σημειώστε εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών και πατήστε **ΕΚΚΑΘΑΡ.**

Ασφάλεια

Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής για κακόβουλο λογισμικό.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Φροντίδα συσκευής** → **Ασφάλεια** → **Σάρωση τηλεφώνου**.

Εφαρμογές

Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εφαρμογές**.

Γενική διαχείριση

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενική διαχείριση**.

- **Γλώσσα και εισαγωγή**: επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη γλωσσών συσκευής.
- **Ημερομηνία & ώρα**: πρόσβαση και μεταβολή των ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

  Αν η μπαταρία παραμένει πλήρως αποφορτισμένη, επαναφέρονται η ώρα και ημερομηνία.

- **Επικοινωνήστε μαζί μας**: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
- **Επαναφορά**: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις σας ή μόνο τις ρυθμίσεις δικτύου, ή τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για να γίνει επανεκκίνηση σε μία προκαθορισμένη ώρα για βελτιστοποίηση της συσκευής.

Προσθήκη γλωσσών συσκευής

Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες που να χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Γλώσσα και εισαγωγή** → **Γλώσσα** → **Προσθήκη γλώσσας**.

Για να προβληθούν όλες οι γλώσσες που μπορούν να προστεθούν πατήστε ⋮ → **Όλες οι γλώσσες**.

2 Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη.

3 Για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα, πατήστε **Ορισ. ως προεπ.** Για να διατηρήσετε την τρέχουσα ρύθμιση γλώσσα;, πατήστε **Διατ. τρέχουσας**.

Η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στη λίστα γλωσσών. Εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη γλώσσα, η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στο επάνω μέρος της λίστας.

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα από τη λίστα γλωσσών σας, σύρετε το ⇕ δίπλα σε μια γλώσσα και μετακινήστε το στο άνω μέρος της λίστας. Κατόπιν, πατήστε **Εφαρμογή**. Εάν μία εφαρμογή δεν υποστηρίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα, θα χρησιμοποιηθεί η επόμενη γλώσσα στη λίστα που υποστηρίζεται.

Προσβ/τητα

Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προσβ/τητα**.

- **Εργαλείο ανάγνωσης οθόνης**: ενεργοποίηση του Voice Assistant, που προσφέρει φωνητική βοήθεια. Για να δείτε πληροφορίες που σας βοηθήσουν να μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πατήστε **Εκμάθηση**.
- **Βελτιώσεις ορατότητας**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
- **Βελτιώσεις ακοής**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
- **Αλληλεπίδραση και κινητικές δυνατότητες**: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
- **Σύνθετες ρυθμίσεις**: Ρυθμίστε τις παραμέτρους για την άμεση πρόσβαση και τις λειτουργίες ειδοποιήσεων.
- **Εγκατεστημένες υπηρεσίες**: Προβάλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.

Ενημέρωση λογισμικού

Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA). Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ενημέρωση λογισμικού**.

Εάν δημοσιεύονται επείγουσες ενημερώσεις λογισμικού για την ασφάλεια της συσκευής σας και τον αποκλεισμό νέων τύπων απειλών για την ασφάλεια, θα εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

- **Λήψη και εγκατάσταση**: ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
- **Αυτόματη λήψη μέσω Wi-Fi**: Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη λήψη ενημερώσεων όταν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.
- **Τελευταία ενημέρωση**: Δείτε πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημέρωση λογισμικού.

Πληροφορίες για τις ενημερώσεις λογισμικού

Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για ενίσχυση της ασφάλειας της συσκευής σας και για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τις ενημερώσεις ασφαλείας που ισχύουν για το μοντέλο σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση security.samsungmobile.com.

Ο ιστότοπος υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.

Εγχειρίδιο χρήσης

Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Εγχειρίδιο χρήστη**.

Πληροφορίες για το τηλέφωνο

Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Πληροφορίες για το τηλέφωνο**.

Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής σας, πατήστε **Επεξεργασία**.

- **Κατάσταση**: προβολή διαφόρων πληροφοριών συσκευής όπως κατάσταση κάρτας SIM, διεύθυνση Wi-Fi MAC και σειριακός αριθμός.
- **Νομικές πληροφορίες**: προβολή των νομικών πληροφοριών αναφορικά με τη συσκευή όπως πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
- **Πληροφορίες για το λογισμικό**: προβολή των πληροφοριών λογισμικού συσκευής όπως η έκδοση λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
- **Πληροφορίες μπαταρίας**: προβολή της κατάστασης και των πληροφοριών μπαταρίας συσκευής.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα

- Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.

Εξαναγκασμός επανεκκίνησης

Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Επαναφορά της συσκευής

Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.

Εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές, όπως GPS, παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε τη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά

Αν δεν εντοπιστεί άλλη συσκευή Bluetooth ή υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης ή δυσλειτουργίες απόδοσης, δοκιμάστε τα παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε είναι έτοιμη για σάρωση ή σύνδεση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
- Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Συνδέσεις** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Bluetooth** για εκ νέου ενεργοποίηση.
- Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Γενική διαχείριση** → **Επαναφορά** → **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου** → **Επαναφορά ρυθμίσεων** → **Επαναφορά** για επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου. Μπορεί να χάσετε καταχωρημένες πληροφορίες κατά την εκτέλεση μιας επαναφοράς.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής

Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή φροντίδας συσκευής ή διαγράψτε με το χέρι εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.

Το πλήκτρο Εφαρμογές δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Εφαρμογές, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών με πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αρχική οθόνη. Για να εμφανιστεί το πλήκτρο Εφαρμογές στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Εμφάνιση** → **Αρχική οθόνη** και κατόπιν πατήστε το διακόπτη **Κουμπί εφαρμογών** για ενεργοποίηση.

Δεν εμφανίζεται το πλήκτρο αρχικής οθόνης

Η γραμμή πλοήγησης που περιέχει το πλήκτρο αρχικής οθόνης μπορεί εξαφανιστεί ενώ χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ή χαρακτηριστικά. Για να προβληθεί η γραμμή πλοήγησης, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.

Το Bixby δεν αποκρίνεται

- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με το Bixby μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων

Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και έπειτα σύροντας το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς τα κάτω. Πατήστε ⌄ δίπλα από τη γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας και πατήστε το διακόπτη **Εμφάν. στοιχείων ελέγχου επάνω** για ενεργοποίηση.

Το Samsung Cloud δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σωστά σε δίκτυο.
- Όταν γίνεται έλεγχος της υπηρεσίας Samsung Cloud, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Αφαίρεση της μπαταρίας

- **Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Για τη δική σας ασφάλεια, **δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε** την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής, να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η συσκευή.
- Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2019 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Atmos, και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

