HONOR 20 Lite

Εγχειρίδιο χρήσης

HONOR

Περιεχόμενα

Συναρπαστικές δυνατότητες

Συμβουλές για τη χρήση προτεινόμενου περιεχομένου 1
Περισσότερες δυνατότητες 2

Καινούρια συσκευή

Διαμόρφωση ρυθμίσεων καινούριας συσκευής 6

Αρχική οθόνη

Γραμμή πλοήγησης 8
Πίνακας ειδοποιήσεων και γραμμή κατάστασης 9
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης 10
Διαχείριση αρχικής οθόνης 12

Κλήση αριθμού σε εξέλιξη

Βασικές λειτουργίες κλήσεων 15

Μήνυμα

Βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων 16

Συλλογή

Διαχείριση φωτογραφιών 17

Διαχείριση

Διαχείριση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 18
Ενεργοποίηση δυνατότητας έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας 18

Σύνδεση συσκευής

Bluetooth 20
Huawei Share 21

Ασφάλεια και απόρρητο

Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου 26
Δακτυλικό αποτύπωμα 27
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας 29

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Επαναφορά της συσκευής σας 31

Wi-Fi και δίκτυο

Wi-Fi 32

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Δίδυμη εφαρμογή: σύνδεση σε δύο λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα 33

Ήχος και παρουσίαση στην οθόνη

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε» 34
Διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας για τον ήχο 34

Χώρος αποθήκευσης

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης» 36

Έξυπνη βοήθεια

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης» 37

Σύστημα

Προσβασιμότητα 38
Γενικές ρυθμίσεις 38

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Νομική σημείωση 40
Προσωπικές πληροφορίες και ασφάλεια δεδομένων 42
Λήψη βοήθειας 43

Συναρπαστικές δυνατότητες

Συμβουλές για τη χρήση προτεινόμενου περιεχομένου

Εγγραφή των στοιχείων των χαρακτηριστικών του προσώπου σας και ενεργοποίηση της δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»

Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» μόνο όποτε συνδέεστε με τον λογαριασμό του κατόχου της συσκευής. Η δυνατότητα αυτή δεν υποστηρίζεται από την επιλογή «Ιδιωτικός χώρος».
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος επί τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες ή αν έχετε ξεκλειδώσει εξ αποστάσεως τη συσκευή σας ή την έχετε επανεκκινήσει.
- Όποτε χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», πρέπει να έχετε τα μάτια σας συνεχώς ανοιχτά και το πρόσωπό σας στραμμένο απευθείας προς τη συσκευή απέχοντας 20-50 εκατοστά (περίπου 8-20 ίντσες). Για να σαρωθεί ορθά το πρόσωπό σας, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή όποτε βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον ή πέφτει φως απευθείας επάνω στο πρόσωπό σας.
- Προς το παρόν είναι δυνατή η εγγραφή μόνο ενός προσώπου. Διαγράψτε τα τρέχοντα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου για να επαναλάβετε την εγγραφή.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και πληκτρολογήστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος.

Αν δεν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος, πρέπει πρώτα να καθορίσετε έναν κωδικό. Εκτός από τον 6ψήφιο κωδικό PIN, μπορούν να καθοριστούν και οι εξής άλλοι τύποι κωδικών πρόσβασης: **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**, ή **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»**, θα επιτρέπεται στην οθόνη να ενεργοποιείται και να ξεκλειδώνεται αυτόματα όποτε σηκώνετε το τηλέφωνό σας και το φέρνετε κοντά στο πρόσωπό σας. Αν δεν χρειάζεστε τη δυνατότητα αυτή, αφήστε την αποεπιλεγμένη. Αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή προσώπου** και προχωρήστε στην εγγραφή του προσώπου σας.

3 Λειτουργίες δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»:

- **Επιλογή μεθόδου ξεκλειδώματος**: Στην οθόνη της επιλογής **Αναγνώριση προσώπου** αγγίξτε την επιλογή **Ξεκλείδωμα συσκευής**. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Άμεσο**

ξεκλείδωμα, η συσκευή σας αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και ξεκλειδώνει την οθόνη σας μόλις την ενεργοποιήσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Σύρσιμο για ξεκλείδωμα**, μόλις η συσκευή σας αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, μπορείτε να σύρετε την οθόνη κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποιημένη επιλογή**, η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» θα απενεργοποιηθεί.

- **Έξυπνη εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση ειδοποιήσεων**. Στην οθόνη κλειδώματος η συσκευή σας επιβάλλει την απόκρυψη των αναλυτικών στοιχείων των ειδοποιήσεων και τα εμφανίζει μόνο αφού αναγνωρίσει το πρόσωπο του κατόχου.
- **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» και στις κλειδωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου».

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης»

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη γραμμή πλοήγησης που είναι στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» στη συσκευή σας για να μη χρειάζεστε τα κουμπιά πλοήγησης και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή σας με το ένα χέρι.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Βάση πλοήγησης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Βάση πλοήγησης**. Η επιλογή «Βάση πλοήγησης» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ύστερα μπορείτε να τη σύρετε και να την αποθέσετε στη θέση που προτιμάτε. Με τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

- **Πίσω**: Αγγίξτε μία φορά την επιλογή «Βάση πλοήγησης» για να γυρίσετε ένα βήμα πίσω ή δύο φορές για να γυρίσετε δύο βήματα πίσω.
- **Αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα αφήστε την για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- **Προβολή εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή όσων εφαρμογών εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Περισσότερες δυνατότητες

Καθορισμός της ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας

Βαρεθήκατε τις προεπιλεγμένες ταπετσαρίες; Καθορίστε μια φωτογραφία που σας αρέσει ως ταπετσαρία για να προσωπικοποιήσετε την αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Ταπετσαρία**. Είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:


Καθορισμός εικόνας ως ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας: Αγγίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ταπετσαρία στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις **Κλείδωμα οθόνης**, **Αρχική οθόνη** ή **Και τα δύο**.

Καθορισμός φωτογραφίας από τη Συλλογή ως ταπετσαρίας σας: Έχετε μια υπέροχη φωτογραφία που θέλετε να καθορίσετε ως ταπετσαρία σας; Στην εφαρμογή **Συλλογή** ανοίξτε τη φωτογραφία που σας αρέσει, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ορισμός ως** > **Ταπετσαρία** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία της αρχικής οθόνης σας.

Διαχείριση των widget στην αρχική οθόνη σας

Θέλετε να προσθέσετε γρήγορα στην αρχική οθόνη σας διάφορα widget, π.χ. για το κλείδωμα της οθόνης, τον καιρό, το σημειωματάριο, το ρολόι, τις επαφές ή το ημερολόγιο; Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε widget στην αρχική οθόνη για να την τακτοποιήσετε και να την κάνετε πιο εύχρηστη.

Προσθήκη widget: Τσιμπήστε με τα δάχτυλά σας την αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **Widgets**, αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το και αποθέστε το σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη ή αγγίξτε το widget που θέλετε.

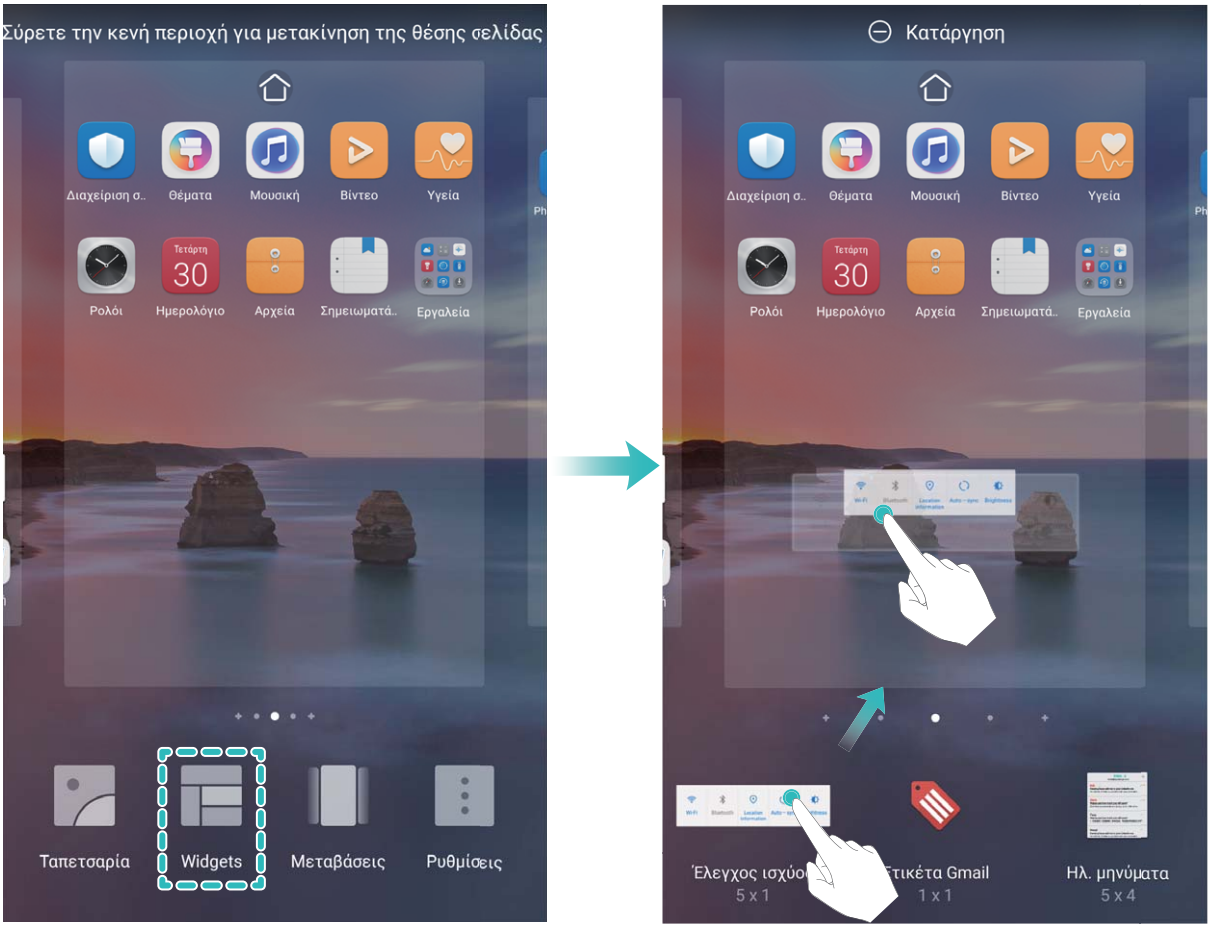

Ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά κενά σημεία στην αρχική οθόνη για να τοποθετήσετε το widget. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, προσθέστε μια κενή σελίδα στην αρχική οθόνη ή ελευθερώστε λίγο χώρο στην τρέχουσα σελίδα της αρχικής οθόνης.

Διαγραφή widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση**.

Μετακίνηση widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Σύρετε το widget και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Χρήση συρταριού εφαρμογών για αποθήκευση εφαρμογών

Θέλετε να αποθηκεύετε τις εφαρμογές σας σε μία θέση στην αρχική οθόνη σας για να δείχνει πιο τακτοποιημένη; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη σας για να αποθηκεύσετε όλες τις εφαρμογές σας και να ελευθερώσετε χώρο στην αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Στυλ αρχικής οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συρτάρι**. Αν θέλετε να επανέλθετε σε τυπική αρχική οθόνη, επιλέξτε τη δυνατότητα **Τυπικό**.

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής από το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη:

Αφού ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών, αγγίξτε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λίστα των εφαρμογών. Από τη λίστα των εφαρμογών αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε ωσότου αρχίσει να δονείται τη συσκευή και ύστερα σύρετε το εικονίδιο και αποθέστε το στην επιθυμητή θέση στην αρχική οθόνη.

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης»

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να επιβραδυνθεί η λειτουργία της συσκευής σας επειδή μειώνεται συνεχώς ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Εκκαθάριση μνήμης» για να ελευθερώνετε χώρο αποθήκευσης, να βελτιώνετε στις επιδόσεις του συστήματος και να διασφαλίζετε ότι η συσκευή σας θα εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Εκκαθάριση** προκειμένου να προχωρήσετε στην εκκαθάριση της μνήμης και στην απαλοιφή της κρυφής μνήμης για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας. Αν ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει η συσκευή σας εξακολουθεί να είναι μικρός, εκτελέστε βαθύ καθαρισμό για να ελευθερώσετε πρόσθετο χώρο αποθήκευσης.

Καινούρια συσκευή

Διαμόρφωση ρυθμίσεων καινούριας συσκευής

Εγγραφή των στοιχείων των χαρακτηριστικών του προσώπου σας και ενεργοποίηση της δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»

Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» μόνο όποτε συνδέεστε με τον λογαριασμό του κατόχου της συσκευής. Η δυνατότητα αυτή δεν υποστηρίζεται από την επιλογή «Ιδιωτικός χώρος».
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος επί τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες ή αν έχετε ξεκλειδώσει εξ αποστάσεως τη συσκευή σας ή την έχετε επανεκκινήσει.
- Όποτε χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», πρέπει να έχετε τα μάτια σας συνεχώς ανοιχτά και το πρόσωπό σας στραμμένο απευθείας προς τη συσκευή απέχοντας 20-50 εκατοστά (περίπου 8-20 ίντσες). Για να σαρωθεί ορθά το πρόσωπό σας, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή όποτε βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον ή πέφτει φως απευθείας επάνω στο πρόσωπό σας.
- Προς το παρόν είναι δυνατή η εγγραφή μόνο ενός προσώπου. Διαγράψτε τα τρέχοντα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου για να επαναλάβετε την εγγραφή.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και πληκτρολογήστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος.

Αν δεν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος, πρέπει πρώτα να καθορίσετε έναν κωδικό. Εκτός από τον 6ψήφιο κωδικό PIN, μπορούν να καθοριστούν και οι εξής άλλοι τύποι κωδικών πρόσβασης: **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**, ή **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»**, θα επιτρέπεται στην οθόνη να ενεργοποιείται και να ξεκλειδώνεται αυτόματα όποτε σηκώνετε το τηλέφωνό σας και το φέρνετε κοντά στο πρόσωπό σας. Αν δεν χρειάζεστε τη δυνατότητα αυτή, αφήστε την αποεπιλεγμένη. Αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή προσώπου** και προχωρήστε στην εγγραφή του προσώπου σας.

3 Λειτουργίες δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»:

- **Επιλογή μεθόδου ξεκλειδώματος**: Στην οθόνη της επιλογής **Αναγνώριση προσώπου** αγγίξτε την επιλογή **Ξεκλείδωμα συσκευής**. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα**, η συσκευή σας αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και ξεκλειδώνει την οθόνη σας μόλις την ενεργοποιήσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Σύρσιμο**

για ξεκλείδωμα, μόλις η συσκευή σας αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, μπορείτε να σύρετε την οθόνη κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποιημένη επιλογή**, η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» θα απενεργοποιηθεί.

- **Έξυπνη εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση ειδοποιήσεων**. Στην οθόνη κλειδώματος η συσκευή σας επιβάλλει την απόκρυψη των αναλυτικών στοιχείων των ειδοποιήσεων και τα εμφανίζει μόνο αφού αναγνωρίσει το πρόσωπο του κατόχου.
- **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» και στις κλειδωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου».

Εγγραφή δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος στη συσκευή σας και ύστερα να το χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώνετε την οθόνη σας ή να αποκτάτε πρόσβαση στις επιλογές «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» και «Κλείδωμα εφαρμογής» χωρίς κωδικό πρόσβασης.

⚠
- Η διαδικασία ξεκλειδώματος με δακτυλικό αποτύπωμα είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε ρυθμίσει μία από τις επιλογές **Μοτίβο**, **PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** ως μέθοδο ξεκλειδώματος. Μετά από επανεκκίνηση της συσκευής σας ή αν δεν αναγνωριστεί το δακτυλικό αποτύπωμά σας, θα απαιτείται να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- Προτού προχωρήσετε στην εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος, βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας είναι καθαρό και στεγνό.

1. Ανοίξτε το **Ρυθμίσεις**.
2. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Δακτυλικό αποτύπωμα** > **Διαχείρ. δακτυλικού αποτυπώματος** > **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**, επιλέξτε **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ώστε να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα.
3. Μόλις καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα, αγγίξτε την επιλογή **Νέο δακτυλικό αποτύπωμα** για εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος.
4. Τοποθετήστε το ακροδάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω στον αισθητήρα ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Επαναλάβετε το βήμα αυτό χρησιμοποιώντας διαφορετικά τμήματα του ακροδαχτύλου σας.
5. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, απλώς τοποθετήστε το ακροδάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.


Αρχική οθόνη

Γραμμή πλοήγησης

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη διάταξη της γραμμής πλοήγησης στη συσκευή σας

Χρησιμοποιώντας τη γραμμή πλοήγησης έχετε τη δυνατότητα άνετης πρόσβασης στην αρχική οθόνη, επιστροφής στην προηγούμενη σελίδα, εξόδου από μια εφαρμογή ή προβολής πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών.

Για να διαμορφώσετε τη διάταξη της γραμμής πλοήγησης στη συσκευή σας, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Πλοήγηση με τρία πλήκτρα** > **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε τον συνδυασμό των πλήκτρων πλοήγησης και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Απόκρυψη πλήκτρων πλοήγησης** με βάση τις συνήθειές σας κατά τη χρήση της συσκευής σας.

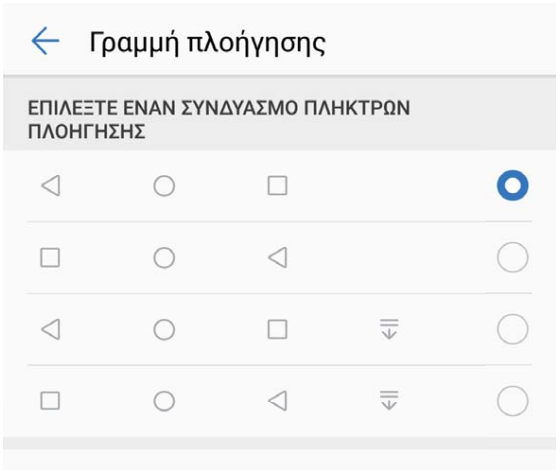

- **Πλήκτρο «Πίσω»**: Αγγίξτε το για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή για έξοδο από μια εφαρμογή. Αγγίξτε το για κλείσιμο του οθονικού πληκτρολογίου κατά την εισαγωγή κειμένου.
- **Πλήκτρο «Αρχική οθόνη»**: Αγγίξτε το για επιστροφή στην αρχική οθόνη. Αγγίξτε το παρατεταμένα για να εμφανιστεί το εικονίδιο της υπηρεσίας Google Assistant και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω στο εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Google Assistant.
- **Πλήκτρο «Πρόσφατα»**: Αγγίξτε το για το άνοιγμα μιας λίστας με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Αγγίξτε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση της λειτουργίας διαιρεμένης οθόνης.
- **Πλήκτρο για σύρσιμο ειδοποίησης προς τα κάτω**: Αγγίξτε το για άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων.

Χρήση του πλήκτρου «Πρόσφατα» για τη διαχείριση εφαρμογών στο παρασκήνιο

Αν θέλετε να μεταβείτε γρήγορα σε μια πρόσφατα χρησιμοποιημένη εφαρμογή, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο «Πρόσφατα». Το πλήκτρο «Πρόσφατα» θα σας βοηθήσει να μεταβείτε εναλλάξ και γρήγορα σε αρκετές πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να κλείσετε τις εφαρμογές σας που εκτελούνται στο παρασκήνιο προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα της λειτουργίας της συσκευής σας.

Αγγίξτε την επιλογή □. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή, εναλλαγή, κλείσιμο ή κλείδωμα πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο:

- **Προβολή πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών**: Οι πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές θα παρουσιαστούν στην οθόνη και μπορείτε να τις ελέγξετε σύροντας το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Μετάβαση σε μια πρόσφατα χρησιμοποιημένη εφαρμογή**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη για να βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και αγγίξτε την καρτέλα της.
- **Κλείσιμο εφαρμογής**: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω στην καρτέλα της εφαρμογής για να κλείσετε την εφαρμογή.
- **Κλείσιμο όλων των εφαρμογών**: Αγγίξτε το εικονίδιο για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές.

Πίνακας ειδοποιήσεων και γραμμή κατάστασης

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων από εφαρμογές

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, και αγγίξτε την επιλογή **Ειδοποιήσεις**. Από εδώ είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

- **Αποκλεισμός όλων των ειδοποιήσεων από μια εφαρμογή**: Επιλέξτε την εφαρμογή και ύστερα απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις**.
- **Αποκλεισμός ειδοποιήσεων από πολλαπλές εφαρμογές**: Αγγίξτε την επιλογή **Μαζική διαχείριση** και ύστερα απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Όλα**.

Για να επιβάλετε τον αποκλεισμό των ειδοποιήσεων από μια εφαρμογή, μπορείτε επίσης να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, να αγγίξετε παρατεταμένα την ειδοποίηση από μια εφαρμογή και ύστερα να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις**.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα οθόνης

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης οθόνης κλειδώματος για προστασία του απορρήτου σας

Η συσκευή σας αποθηκεύει πολλές ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προσωπικές φωτογραφίες, πληροφορίες επαφών, εφαρμογές τραπεζικής (για παράδειγμα, Alipay). Καθορίστε κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας. Ένας κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος βοηθά στην προστασία των ιδιωτικών πληροφοριών σας σε περίπτωση απώλειας της συσκευής σας σας ή προσπέλασής της από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη.

Καθορισμός κωδικού πρόσβασης οθόνης κλειδώματος: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Κωδικός πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** και καθορίστε τον τύπο κωδικού πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος τον οποίο προτιμάτε.

- **Καθορισμός PIN**: Ο αριθμός PIN είναι μια σειρά ψηφίων. Η πληκτρολόγηση PIN για το ξεκλείδωμα της συσκευής σας σας είναι μια γρήγορη και απλή διαδικασία. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε πολλούς αριθμούς με τυχαία σειρά ως PIN σας. Πηγαίνετε στην επιλογή **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** και ακολουθήστε τις προτροπές για τον καθορισμό PIN. Εναλλακτικά, αγγίξτε την επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** και δώστε τη ρύθμιση **4ψήφιος κωδικός PIN** ή **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**.
- **Καθορισμός μοτίβου**: Ξεκλειδώστε τη συσκευή σας σχεδιάζοντας ένα προκαθορισμένο μοτίβο στην οθόνη. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο που περιλαμβάνει τμήματα γραμμών τα οποία επικαλύπτουν το ένα το άλλο. Πηγαίνετε στις επιλογές **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** > **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** > **Μοτίβο** και σχεδιάστε το ίδιο μοτίβο δυο φορές. Το μοτίβο πρέπει να συνδέει τουλάχιστον 4 κουκκίδες.
- **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης**: Ένας κωδικός πρόσβασης που αποτελείται από αριθμούς, γράμματα και ειδικούς χαρακτήρες είναι ασφαλέστερος από έναν PIN ή ένα μοτίβο. Για περισσότερη ασφάλεια χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης με 8 ή περισσότερους χαρακτήρες στους οποίους περιλαμβάνονται αριθμοί, γράμματα και ειδικοί χαρακτήρες. Φροντίστε να απομνημονεύσετε τον κωδικό πρόσβασης ώστε να μη τον ξεχάσετε και δεν μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας. Πηγαίνετε στις επιλογές **Καθορισμός κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** > **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ** > **Κωδικός πρόσβασης** και ακολουθήστε τις προτροπές για τον καθορισμό κωδικού πρόσβασης.
- **Ξεκλείδωμα της συσκευής σας μέσω έξυπνου περικαρπίου**: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω έξυπνου περικαρπίου, η οθόνη θα φωτιστεί αυτόματα όταν το έξυπνο περικάρπιο βρεθεί σε απόσταση 80 εκατοστών από τη συσκευή σας.

Σαρώνοντας την οθόνη θα ξεκλειδώσετε αμέσως τη συσκευή σας. Αγγίξτε την επιλογή **Έξυπνο ξεκλείδωμα** και ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

- **Ξεκλείδωμα της συσκευής σας μέσω δακτυλικού αποτυπώματος**: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, η διαδικασία αυτή είναι η συνιστώμενη μέθοδος ξεκλειδώματος. Η χρήση δακτυλικού αποτυπώματος είναι ένας ασφαλής και γρήγορος τρόπος ξεκλειδώματος της συσκευής σας. Αφού καθορίσετε κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος, αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή** στο αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου και ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για την εγγραφή των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων.
- **Για λόγους ασφάλειας μην απενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος:** Ένας κωδικός πρόσβασης οθόνης κλειδώματος αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή σας. Για την ασφάλεια της συσκευής σας, μην επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης** ως μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.
- **Οι τακτικές προτροπές για πληκτρολόγηση κωδικού πρόσβασης σας βοηθούν να θυμάστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης:** Αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος οθόνης για 3 ημέρες, το σύστημα θα απαιτήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας.

Κλείδωμα της οθόνης για να ασφαλίσετε γρήγορα τη συσκευή σας

Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και θα κλειδωθεί. Όσο παραμένει ενεργοποιημένη η οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Φροντίστε να κλειδώνετε την οθόνη σας όποτε δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για προστασία του απορρήτου σας και αποφυγή καταχωρίσεων κατά λάθος.

Καθορίστε κωδικό πρόσβασης στη διαδικασία κλειδώματος της οθόνης για να προστατεύσετε το απόρρητό σας. Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με τους εξής τρόπους:

Κλείδωμα της οθόνης αυτοστιγμεί μέσω του κουμπιού λειτουργίας: Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να κλειδώσετε την οθόνη ανά πάσα στιγμή.

Κλείδωμα της οθόνης με ένα άγγιγμα:Τσιμπήστε την αρχική οθόνη χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα μαζί για είσοδο στην οθόνη επεξεργασίας. Αγγίξτε τις επιλογές **Widgets** > **Κλείδωμα οθόνης** και προσθέστε το widget **Κλείδωμα οθόνης** στην αρχική οθόνη σας. Έτσι θα μειωθεί η φυσιολογική φθορά του κουμπιού λειτουργίας της συσκευής σας. Αφού φύγετε από τη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης, αγγίξτε το widget **Κλείδωμα οθόνης** για να κλειδώσετε αυτοστιγμεί την οθόνη. Για να κλειδώσετε την οθόνη σας με τον τρόπο αυτό, πρέπει να μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της αρχικής οθόνης όπου βρίσκεται το widget **Κλείδωμα οθόνης**.

Διαχείριση αρχικής οθόνης

Διαχείριση εικονιδίων αρχικής οθόνης

Μετακίνηση εικονιδίου εφαρμογής ή φακέλου: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής ή ενός φακέλου ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα σύρετέ το και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην αρχική οθόνη.

Διαγραφή εικονιδίου εφαρμογής: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να απεγκαταστήσετε ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Απεγκατάσταση**.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε ορισμένες προεγκατεστημένες εφαρμογές του συστήματος.

Κλείδωμα της διάταξης της αρχικής οθόνης: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Κλείδωμα διάταξης**.

Δημιουργία φακέλου: Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα σύρετέ το και αποθέστε το επάνω στο εικονίδιο μιας άλλης εφαρμογής. Τα δύο εικονίδια θα τοποθετηθούν μέσα σε έναν νέο φάκελο.

Διαγραφή φακέλου: Ανοίξτε έναν φάκελο, αγγίξτε το εικονίδιο , αποεπιλέξτε όλες τις εφαρμογές και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Ο φάκελος θα διαγραφεί και όλα τα εικονίδια εφαρμογών τα οποία ήταν μέσα στον φάκελο θα μετακινηθούν στην αρχική οθόνη σας.

Μετονομασία φακέλου: Ανοίξτε έναν φάκελο και αγγίξτε το όνομά του για να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα.

Προσθήκη ή κατάργηση εικονιδίων εφαρμογών από έναν φάκελο: Ανοίξτε έναν φάκελο και αγγίξτε το εικονίδιο . Επιλέξτε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να προσθέσετε στον φάκελο, αποεπιλέξτε όσες επιθυμείτε να καταργήσετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Ένας άλλος τρόπος κατάργησης του εικονιδίου μιας εφαρμογής από κάποιον φάκελο είναι να αγγίξετε παρατεταμένα το εικονίδιο στον φάκελο ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα να σύρετε την εφαρμογή και να την αποθέσετε σε κάποιον κενό χώρο στην αρχική οθόνη.

Καθορισμός της ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας

Βαρεθήκατε τις προεπιλεγμένες ταπετσαρίες; Καθορίστε μια φωτογραφία που σας αρέσει ως ταπετσαρία για να προσωπικοποιήσετε την αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Ταπετσαρία**. Είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

Καθορισμός εικόνας ως ταπετσαρίας της αρχικής οθόνης σας: Αγγίξτε την εφαρμογή **Συλλογή** ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ταπετσαρία στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις


οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις **Κλείδωμα οθόνης**, **Αρχική οθόνη** ή **Και τα δύο**.

Καθορισμός φωτογραφίας από τη Συλλογή ως ταπετσαρίας σας: Έχετε μια υπέροχη φωτογραφία που θέλετε να καθορίσετε ως ταπετσαρία σας; Στην εφαρμογή **Συλλογή** ανοίξτε τη φωτογραφία που σας αρέσει, πηγαίνετε στις επιλογές > **Ορισμός ως** > **Ταπετσαρία** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία της αρχικής οθόνης σας.

Διαχείριση των widget στην αρχική οθόνη σας

Θέλετε να προσθέσετε γρήγορα στην αρχική οθόνη σας διάφορα widget, π.χ. για το κλείδωμα της οθόνης, τον καιρό, το σημειωματάριο, το ρολόι, τις επαφές ή το ημερολόγιο; Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε widget στην αρχική οθόνη για να την τακτοποιήσετε και να την κάνετε πιο εύχρηστη.

Προσθήκη widget: Τσιμπήστε με τα δάχτυλά σας την αρχική οθόνη για είσοδο στη λειτουργία επεξεργασίας της αρχικής οθόνης. Αγγίξτε την επιλογή **Widgets**, αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το και αποθέστε το σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη ή αγγίξτε το widget που θέλετε.

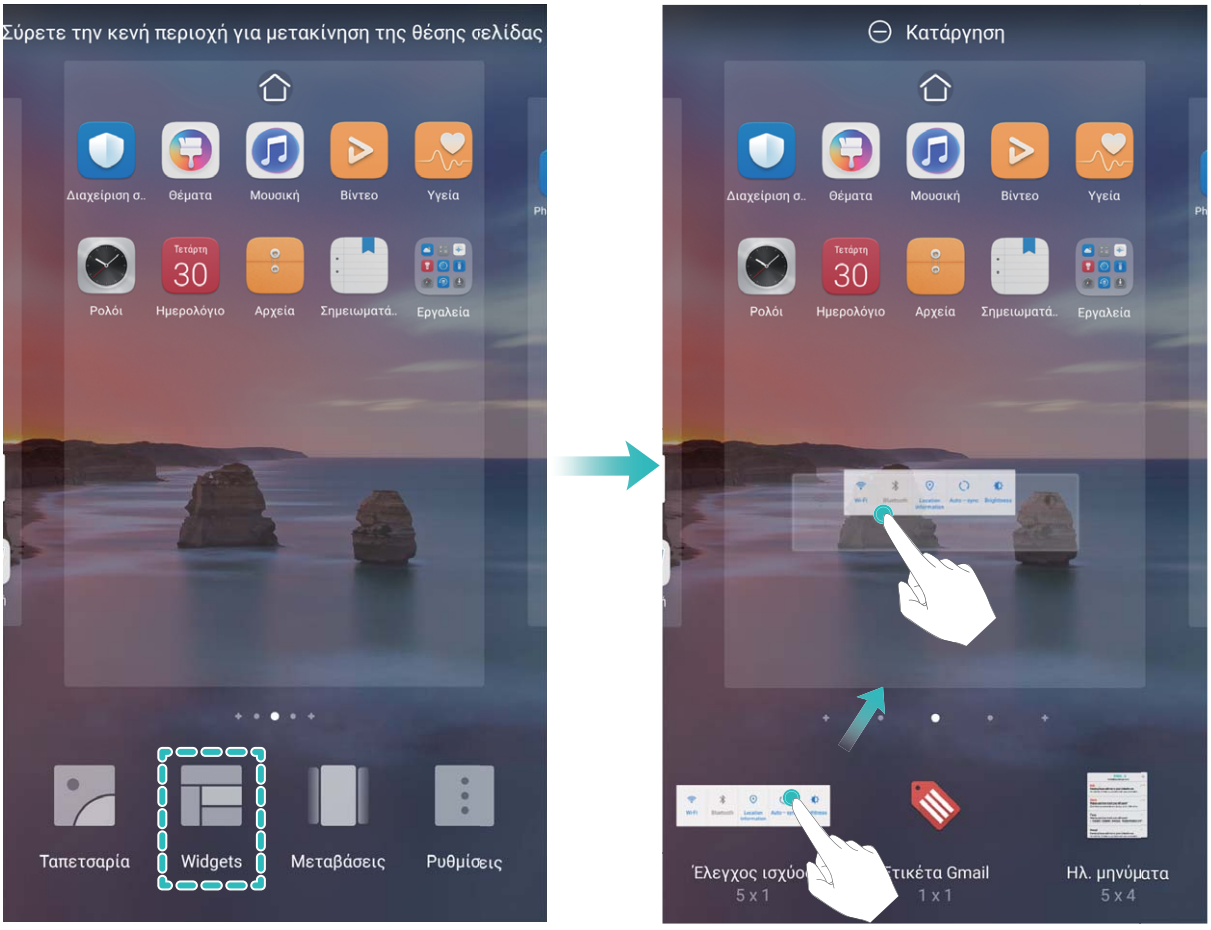

Ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά κενά σημεία στην αρχική οθόνη για να τοποθετήσετε το widget. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, προσθέστε μια κενή σελίδα στην αρχική οθόνη ή ελευθερώστε λίγο χώρο στην τρέχουσα σελίδα της αρχικής οθόνης.

Διαγραφή widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα **Κατάργηση**.

Μετακίνηση widget: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget στην αρχική οθόνη ώσπου να αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Σύρετε το widget και αποθέστε το σε οποιαδήποτε θέση στην οθόνη.

Χρήση συρταριού εφαρμογών για αποθήκευση εφαρμογών

Θέλετε να αποθηκεύετε τις εφαρμογές σας σε μία θέση στην αρχική οθόνη σας για να δείχνει πιο τακτοποιημένη; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη σας για να αποθηκεύσετε όλες τις εφαρμογές σας και να ελευθερώσετε χώρο στην αρχική οθόνη σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Αρχική οθόνη & ταπετσαρία** > **Στυλ αρχικής οθόνης** και επιλέξτε τη δυνατότητα **Συρτάρι**. Αν θέλετε να επανέλθετε σε τυπική αρχική οθόνη, επιλέξτε τη δυνατότητα **Τυπικό**.

Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής από το συρτάρι εφαρμογών στην αρχική οθόνη:

Αφού ενεργοποιήσετε το συρτάρι εφαρμογών, αγγίξτε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη για είσοδο στη λίστα των εφαρμογών. Από τη λίστα των εφαρμογών αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε ωσότου αρχίσει να δονείται τη συσκευή και ύστερα σύρετε το εικονίδιο και αποθέστε το στην επιθυμητή θέση στην αρχική οθόνη.

Κλήση αριθμού σε εξέλιξη

Βασικές λειτουργίες κλήσεων

Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων για να μη χάνετε ποτέ καμία κλήση

Αν δεν ευκαιρείτε να απαντήσετε σε κλήσεις, μπορείτε να καθορίσετε να γίνεται προώθηση κλήσεων από τη συσκευή σας σε κάποιον άλλο αριθμό.

Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτή.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** και πηγαίνετε στις επιλογές > **Ρυθμίσεις** > **Προώθηση κλήσεων**. Αν έχετε συσκευή με διπλή SIM, στην ενότητα **SIM 1** ή **SIM 2** αγγίξτε την επιλογή **Προώθηση κλήσεων** και επιλέξτε μέθοδο προώθησης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις σας και ύστερα επιβεβαιώστε τον. Όποτε είναι ενεργοποιημένη η προώθηση κλήσεων, η συσκευή σας θα προωθεί αυτόματα τις επιτρεπόμενες κλήσεις στον προκαθορισμένο αριθμό.

Ενεργοποίηση διεθνούς περιαγωγής για επικοινωνία χωρίς σύνορα

Όποτε ταξιδεύετε στο εξωτερικό για επαγγελματικές υποχρεώσεις ή διακοπές, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις την ώρα που η συσκευή σας είναι σε περιαγωγή χωρίς να χρειαστεί να επιλέξετε τον κωδικό της χώρας.

1. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας και ζητήστε του να ενεργοποιήσει την υπηρεσία διεθνών κλήσεων ή διεθνούς περιαγωγής.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή **Τηλέφωνο** ή την εφαρμογή **Επαφές** και πραγματοποιήστε μια κλήση.

Μήνυμα

Βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων

Αποστολή μηνυμάτων

Τα μηνύματα κειμένου σάς προσφέρουν έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Εκτός από το κείμενο μπορείτε επίσης να προσθέσετε emoji ή να εισαγάγετε φωτογραφίες και αρχεία ήχου για να εμπλουτίσετε τα μηνύματά σας.

Αποστολή μηνύματος: Ανοίξτε την εφαρμογή **Messages**. Από την οθόνη της λίστας «Μηνύματα» αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε επαφές ή ομάδες. Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματός σας, αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε άλλους τύπους περιεχομένου και αγγίξτε το εικονίδιο για να στείλετε το μήνυμα.

Αποθήκευση μηνύματος στα πρόχειρα: Αγγίξτε το **πλήκτρο «Πίσω»** για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στα πρόχειρα.

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Κουραστήκατε να λαμβάνετε ανεπιθύμητα μηνύματα; Ενεργοποιήστε τον αποκλεισμό μηνυμάτων και ησυχάστε διά παντός από τα ανεπιθύμητα μηνύματα!

Ανοίξτε την εφαρμογή **Messages**.

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο παρενόχλησης για να είναι εφικτές οι εξής ενέργειες:

Αποκλεισμός μηνυμάτων: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα μήνυμα και αγγίξτε το εικονίδιο για να επιβάλετε τον αποκλεισμό μηνυμάτων και κλήσεων από τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατάργηση αποκλεισμού μηνυμάτων: Αγγίξτε το εικονίδιο και την επιλογή **Αποκλεισμένες επαφές**. Αγγίξτε το εικονίδιο στο τέλος του τηλεφωνικού αριθμού για να καταργήσετε τον αποκλεισμό του.

Συλλογή

Διαχείριση φωτογραφιών

Οργάνωση των άλμπουμ

Προσθήκη ενός άλμπουμ: Από την καρτέλα **Άλμπουμ** αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη άλμπουμ**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το άλμπουμ και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **OK**. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να προσθέσετε.

Μετακίνηση αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Μετακινήστε αρχεία φωτογραφιών και βίντεο από διάφορα άλμπουμ και φέρτε τα μέσα στο ίδιο άλμπουμ για εύκολη διαχείριση και περιήγηση. Αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που θέλετε να μετακινήσετε ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο και ύστερα επιλέξτε όλα τα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο τα οποία θέλετε να μετακινήσετε. Αγγίξτε το εικονίδιο για να επιλέξετε το επιθυμητό άλμπουμ. Μόλις μετακινηθούν τα στοιχεία, θα πάψουν να εμφανίζονται στα αρχικά άλμπουμ τους.

Προσθήκη αρχείων φωτογραφιών και βίντεο στα αγαπημένα: Προσθέστε αρχεία φωτογραφιών και βίντεο στα αγαπημένα για ευκολότερη προβολή. Ανοίξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να προσθέσετε στο άλμπουμ **Τα αγαπημένα μου** και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο . Όσα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο έχετε προσθέσει στα αγαπημένα σας θα παραμείνουν στα αρχικά τους άλμπουμ και στις μικρογραφίες τους θα εμφανίζεται το εικονίδιο .

Διαγραφή αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα άλμπουμ ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο . Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή**. Τα διαγραμμένα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στο άλμπουμ **Διαγράφηκε πρόσφατα** και ύστερα θα διαγραφούν οριστικά. Οι ημέρες που απομένουν ως τη διαγραφή θα επισημαίνονται στις φωτογραφίες. Για να διαγράψετε εσείς μη αυτόματα και οριστικά ένα αρχείο φωτογραφίας ή βίντεο, αγγίξτε παρατεταμένα τη μικρογραφία του και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές > **Διαγραφή**.

Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων φωτογραφιών και βίντεο: Στο άλμπουμ **Διαγράφηκε πρόσφατα** αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ώσπου να εμφανιστεί το εικονίδιο . Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ανακτήσετε και αγγίξτε το εικονίδιο για την επαναφορά τους στα αρχικά τους άλμπουμ. Αν το αρχικό άλμπουμ έχει διαγραφεί, θα δημιουργηθεί ένα νέο άλμπουμ.

Διαχείριση

Διαχείριση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση** και αγγίξτε την επιλογή **Χρήση δεδομένων** για να δείτε στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη χρήση δεδομένων ή να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Έξυπνο πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων**.

- **Χρήση δεδομένων αυτόν τον μήνα**: Ελέγξτε την κατάταξη των εφαρμογών όσον αφορά τη χρήση δεδομένων.
- **Χρήση δικτύων ανά εφαρμογή**: Διαχειριστείτε τις άδειες για την πρόσβαση κάθε εφαρμογής στο Ίντερνετ.
- **Έξυπνο πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων**: Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα εξοικονόμησης δεδομένων και επιλέξτε τις εφαρμογές που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας κατά την εκτέλεσή τους στο παρασκήνιο.

Ενεργοποίηση δυνατότητας έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση**, αγγίξτε την επιλογή και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**. Το σύστημα θα αναλύσει την τρέχουσα χρήση της μπαταρίας σας και θα προτείνει τρόπους με τους οποίους θα μπορέσετε να τη βελτιστοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις εξής άλλες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας:

- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας** οπότε στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Η λειτουργία αυτή μειώνει την κατανάλωση ενέργειας περιορίζοντας τη δραστηριότητα εφαρμογών στο παρασκήνιο, τα οπτικά εφέ και τους ήχους.
- **Υπερεξοικονόμηση ενέργειας**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Υπερεξοικονόμηση ενέργειας**. Η λειτουργία αυτή ελέγχει αυστηρά τη χρήση της μπαταρίας από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο επιτρέποντας μόνο στις εφαρμογές «Τηλέφωνο», «SMS», «Επαφές» και σε άλλες εφαρμογές που καθορίζει ο χρήστης να εκτελούνται στο παρασκήνιο και απενεργοποιώντας όλες τις εφαρμογές του συστήματος πλην της λειτουργίας Wi-Fi και των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Ενεργοποίηση λειτουργίας «Έξυπνη ανάλυση» για εξοικονόμηση ενέργειας**: Αγγίξτε την επιλογή **Ανάλυση οθόνης** και ύστερα ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Έξυπνη ανάλυση**. Για εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή σας θα ρυθμίσει αυτόματα την ανάλυση της οθόνης με βάση τις εφαρμογές που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή. Σημειώστε ότι η ποιότητα των

ενδείξεων στην οθόνη θα επηρεαστεί αναλόγως. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εσείς μη αυτόματα την ανάλυση της οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας αν χρειαστεί.

- **Χρήση σκουρότερων χρωμάτων διεπαφής για εξοικονόμηση ενέργειας**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Σκουρότερα χρώματα διεπαφής** για να σκουρύνουν τα χρώματα στις διεπαφές ορισμένων εφαρμογών ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Λειτουργία επιδόσεων: Ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία επιδόσεων** οπότε στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής, η συσκευή σας δίνει προτεραιότητα στις επιδόσεις των εφαρμογών με βάση το τρέχον σενάριο χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της μπαταρίας ενδέχεται να εξαντλείται ταχύτερα από ό,τι σε άλλες λειτουργίες, ιδίως κατά την εκτέλεση παιχνιδιών ή άλλων εφαρμογών με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Επίσης, είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

- **Προβολή αναλυτικών στοιχείων για την κατανάλωση ενέργειας**: Αγγίξτε την επιλογή **Χρήση μπαταρίας** ή την επιλογή **Αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση της μπαταρίας**.

  Στην ενότητα **Αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση της μπαταρίας** οι χρωματιστές γραμμές κάτω από το γράφημα **Φόρτιση** υποδεικνύουν πότε φορτιζόταν η συσκευή σας. Τα κενά ανάμεσα στις γραμμές σημαίνουν ότι δεν φορτιζόταν το συγκεκριμένο διάστημα. Κατά τη χρήση της δυνατότητας αυτής δεν καταναλώνεται ενέργεια.


- **Εμφάνιση ποσοστού εναπομένουσας ισχύος της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης**: Αγγίξτε την επιλογή **Ποσοστό μπαταρίας** και επιλέξτε μια λειτουργία εμφάνισης των ενδείξεων στην οθόνη.
- **Έλεγχος χρήσης μπαταρίας από εφαρμογές με υψηλή κατανάλωση ενέργειας**: Πηγαίνετε στις επιλογές **Περισσότερες ρυθμίσεις μπαταρίας** > **Εφαρμ. με υψηλή κατανάλ. ενέργ.** Απενεργοποιήστε τις μη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές.

Σύνδεση συσκευής

Bluetooth

Σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για να συνδέσετε τη συσκευή σας με ακουστικά Bluetooth και με το σύστημα Bluetooth του αυτοκινήτου σας ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συσκευή σας ή να ακούσετε μουσική την ώρα που οδηγείτε. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας με φορετές συσκευές Bluetooth για εγγραφή και διαχείριση δεδομένων φυσικής κατάστασης. Όποτε συνδέετε συσκευές Bluetooth με τη συσκευή σας, δεν αυξάνεται σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας.

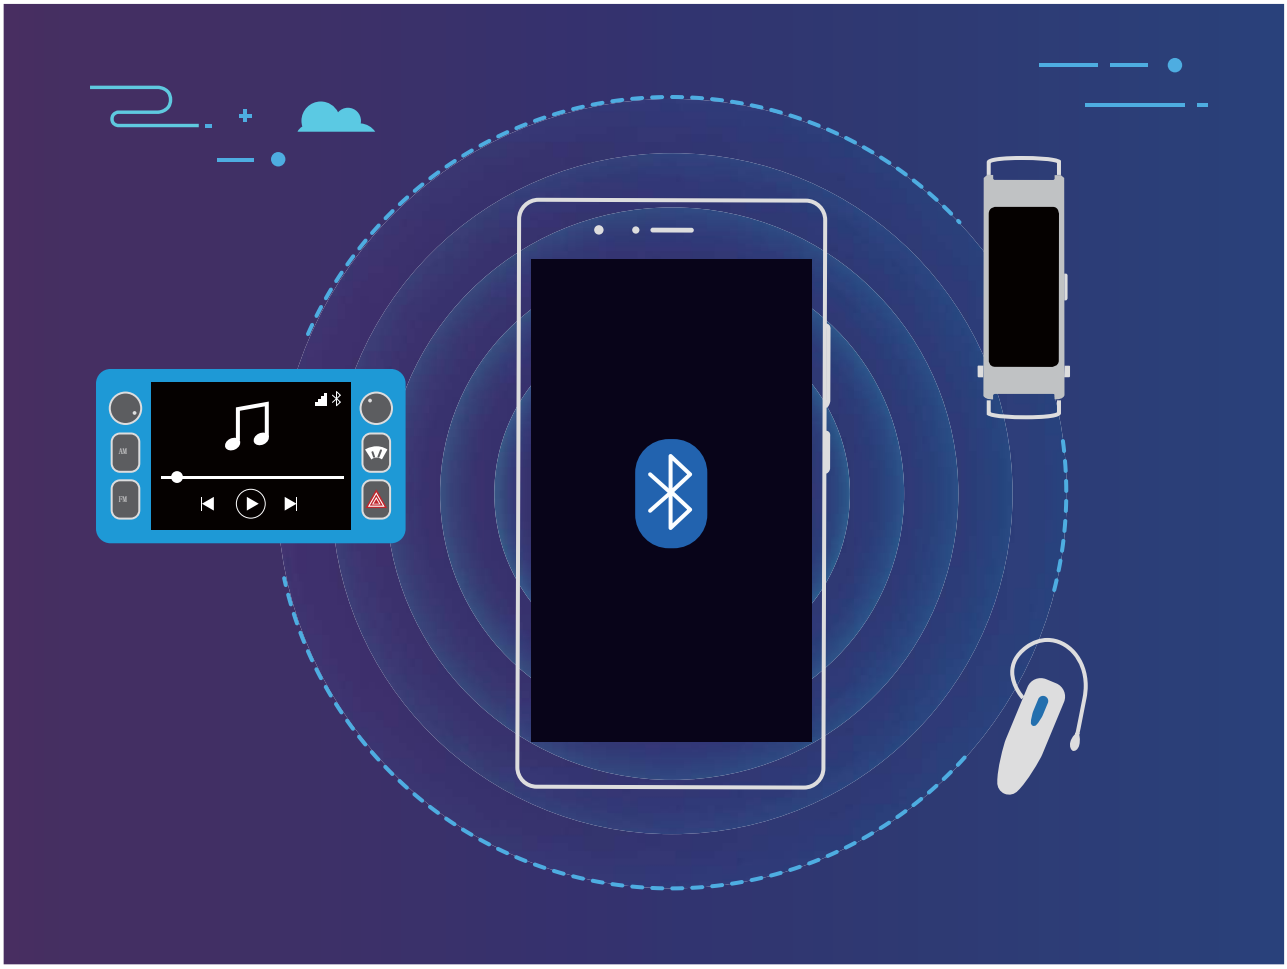

Πρωτόκολλα Bluetooth που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές της Huawei και οι λειτουργίες τους:

HFP, HSP	Πραγματοποίηση κλήσεων
A2DP	Αναπαραγωγή μουσικής
AVRCP	Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
OPP	Μεταφορά αρχείων

PBAP	Συγχρονισμός επαφών
MAP	Συγχρονισμός μηνυμάτων κειμένου
HID	Λειτουργία πληκτρολογίων και ποντικιών Bluetooth
PAN	Πρόσδεση
BLE	Σύνδεση με συσκευές Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (Bluetooth Low Energy (BLE))

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Bluetooth: Από την αρχική οθόνη σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε τον πίνακα των συντομεύσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο για να ανοίξετε την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth.

Αντιστοίχιση συσκευής Bluetooth: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth** από την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth στη συσκευή σας. Ελέγξτε αν η συσκευή Bluetooth έχει καθοριστεί να είναι ορατή. Από την επιλογή **ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ** αγγίξτε τη συσκευή προς αντιστοίχιση και ύστερα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχισης.

Κατάργηση αντιστοίχισης συσκευής Bluetooth: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth** από την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth στη συσκευή σας. Αγγίξτε το εικονίδιο δίπλα στο όνομα της αντιστοιχισμένης συσκευής και ύστερα αγγίξτε στην επιλογή **ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ**.

Αλλαγή ονόματος συσκευής Bluetooth: Από την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth ενεργοποιήστε την επιλογή **Bluetooth**. Αγγίξτε την επιλογή **Όνομα συσκευής**, πληκτρολογήστε νέο όνομα για τη συσκευή και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Προβολή βοήθειας για τη λειτουργία Bluetooth: Από την οθόνη των ρυθμίσεων της λειτουργίας Bluetooth αγγίξτε το εικονίδιο για προβολή πληροφοριών όσον αφορά τον τρόπο πραγματοποίησης συνδέσεων μέσω Bluetooth με συστήματα αυτοκινήτου, ακουστικά, ηχεία, φορετές συσκευές, τηλέφωνα, tablet και υπολογιστές.

Huawei Share

Huawei Share: ένας καλύτερος τρόπος κοινής χρήσης αρχείων

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω γρήγορα κοινή χρήση εφαρμογών και μεταφορά εικόνων και αρχείων μεταξύ της συσκευής μου και άλλων κινητών συσκευών ή μεταξύ της συσκευής μου και υπολογιστών; Η δυνατότητα Huawei Share σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε γρήγορα κοινή

χρήση εφαρμογών και ασύρματη μεταφορά αρχείων μεταξύ του τηλεφώνου, του tablet και του υπολογιστή σας.

Η δυνατότητα Huawei Share υποστηρίζει μεταφορές δεδομένων ως εξής:

- Μεταξύ κινητών τηλεφώνων και tablet: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share για κοινή χρήση φωτογραφιών και αρχείων που έχετε στη συσκευή σας με άλλα τηλέφωνα ή tablet. Αγγίξτε παρατεταμένα τις φωτογραφίες και τα αρχεία προς κοινή χρήση και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα Huawei Share από την επιλογή κοινής χρήσης για να απολαύσετε μια απλή και εύκολη διαδικασία κοινής χρήσης που δεν καταναλώνει τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σας.
- Μεταξύ της συσκευής σας και υπολογιστών (PC και Mac): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share για κοινή χρήση φωτογραφιών και αρχείων που έχετε στη συσκευή σας με τον υπολογιστή σας και επίσης μπορείτε να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες που έχετε στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας υπολογιστή. Χάρη στη δυνατότητα Huawei Share ούτε καν χρειάζεστε καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας.

  Ωστόσο, πρέπει να συνδέσετε τόσο τη συσκευή σας όσο και τον υπολογιστή σας στο ίδιο δίκτυο (π.χ. στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi).



Γρήγορη κοινή χρήση αρχείων μεταξύ συσκευών Huawei μέσω Huawei Share

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share για γρήγορη μεταφορά φωτογραφιών, βίντεο και άλλων αρχείων μεταξύ συσκευών Huawei. Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth για την ανίχνευση άλλων γειτονικών συσκευών Huawei και ύστερα τη λειτουργία Wi-Fi Direct για τη γρήγορη μεταφορά αρχείων χωρίς χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Η δυνατότητα Huawei Share χρησιμοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth για τη μεταφορά δεδομένων. Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Huawei Share, ενεργοποιούνται αυτόματα και οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth ταυτόχρονα.

Χρήση Huawei Share για αποστολή αρχείων: Επιλέξτε τα αρχεία προς κοινή χρήση και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Για να πραγματοποιήσετε αποστολή αρχείων, επιλέξτε και επιβεβαιώστε τη συσκευή παραλαβής από τη λίστα των γειτονικών συσκευών.

Χρήση Huawei Share για παραλαβή αρχείων: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και ύστερα αγγίξτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Huawei Share. Αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΔΟΧΗ** όταν θα παρουσιαστεί ειδοποίηση για τη μεταφορά αρχείων. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση τα αρχεία που παραλαμβάνετε αποθηκεύονται στην εφαρμογή **Αρχεία** στον φάκελο **Huawei Share** στη συσκευή σας.

Δεν απαιτείται επιβεβαίωση αν οι δύο συσκευές Huawei έχουν συνδεθεί μέσω του ίδιου HUAWEI ID.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή σας μέσω Huawei Share

Θέλετε να μεταφέρετε αρχεία εικόνων και βίντεο γρήγορα από τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας (Windows ή Mac); Τώρα πια η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο απλή μέσω της δυνατότητας Huawei Share και μάλιστα δεν χρειάζεστε καν καλώδιο USB.

Από τη συσκευή σας στον υπολογιστή Windows

1. Για να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο (π.χ. στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi) με τον υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Huawei Share** και ύστερα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Huawei Share** και τη δυνατότητα **Κοινή χρήση με υπολογιστές**.
3. Στην ίδια οθόνη ελέγξτε και καταγράψτε το **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Επαλήθευση σε υπολογιστές** για να δείτε και να καταγράψετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
4. Στον υπολογιστή Windows πηγαίνετε στις επιλογές **Computer** > **Network**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που καταγράψατε στο προηγούμενο βήμα. Στη συνέχεια,

στον υπολογιστή σας εμφανίζεται ο φάκελος «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή ο φάκελος «Άλμπουμ» της συσκευής σας.

Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών δεν αποθηκεύεται αυτόματα στον υπολογιστή Windows, αλλά μπορείτε να το προσπελάσετε, να το αντιγράψετε και να το αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή όπως χρειάζεται κατά περίσταση.

5 Στον υπολογιστή Windows μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα αρχεία ή τις φωτογραφίες που βρίσκονται στον φάκελο «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή στον φάκελο «Άλμπουμ» και οι αλλαγές θα συγχρονιστούν με τη συσκευή σας αυτόματα. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν επεξεργαστείτε αρχεία ή φωτογραφίες στη συσκευή σας, οι αλλαγές θα συγχρονιστούν και με τον υπολογιστή σας.

Από τη συσκευή σας στον υπολογιστή Mac

1 Για να ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο (π.χ. στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi) με τον υπολογιστή σας.

2 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύνδεση συσκευής** > **Huawei Share** και ύστερα ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Huawei Share** και τη δυνατότητα **Κοινή χρήση με υπολογιστές**.

3 Στην ίδια οθόνη ελέγξτε και καταγράψτε το **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Επαλήθευση σε υπολογιστές** για να δείτε και να καταγράψετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

4 Στον υπολογιστή Mac πηγαίνετε στις επιλογές **Finder** > **Go to** > **Network**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Όνομα που εμφανίζεται σε υπολογιστές**, επιλέξτε την εγγραφή ενός λογαριασμού χρήστη και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που καταγράψατε στο προηγούμενο βήμα. Στη συνέχεια, στον Mac σας εμφανίζεται ο φάκελος «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή ο φάκελος «Άλμπουμ».

Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών δεν αποθηκεύεται αυτόματα στον Mac σας, αλλά μπορείτε να το προσπελάσετε, να το αντιγράψετε και να το αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας όπως χρειάζεται κατά περίσταση.

5 Στον Mac σας μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα αρχεία ή τις φωτογραφίες που βρίσκονται στον φάκελο «Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης» ή στον φάκελο «Άλμπουμ» και οι αλλαγές θα συγχρονιστούν με τη συσκευή σας αυτόματα. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν επεξεργαστείτε αρχεία ή φωτογραφίες στη συσκευή σας, οι αλλαγές θα συγχρονιστούν και με τον Mac σας.

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται σε υπολογιστές Mac που χρησιμοποιούν iOS 10.8 ή μεταγενέστερης έκδοσης.

Διαδικασία εκτύπωσης με ένα άγγιγμα μέσω Huawei Share

Πώς μπορώ να εκτυπώσω γρήγορα από τη συσκευή μου ταξιδιωτικές φωτογραφίες, αρχεία εργασίας ή τις εργασίες των παιδιών μου για το σπίτι; Απολαύστε την ευκολία που σας παρέχει η διαδικασία εκτύπωσης με ένα άγγιγμα μέσω Huawei Share.

- Η λειτουργία Huawei Share υποστηρίζει πλέον τη διαδικασία εκτύπωσης εικόνων και αρχείων PDF με ένα άγγιγμα.
- Αν θέλετε να βρείτε μια λίστα με τους υποστηριζόμενους εκτυπωτές, αγγίξτε την επιλογή **Περισσότερες πληροφορίες** στην ενότητα Huawei Share (μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα αυτή αγγίζοντας το εικονίδιο «Κοινή χρήση» στην εικόνα ή στο PDF προς κοινή χρήση), σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά στην οθόνη και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Ποιοι εκτυπωτές υποστηρίζονται;** για να δείτε τη λίστα.

Η δυνατότητα εκτύπωσης με ένα άγγιγμα μέσω Huawei Share είναι βολική και εύχρηστη. Για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, σύρετε προς τα κάτω το δάχτυλό σας από τη γραμμή κατάστασης για να εμφανιστούν όλες οι συντομεύσεις και ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Huawei Share** και ύστερα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με διάφορους τύπους εκτυπωτών:

- **Εκτυπωτής που υποστηρίζει τη λειτουργία Wi-Fi/Wi-Fi Direct**:

  1. Θέστε σε λειτουργία τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή σας ή ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi Direct.
  2. Προεπισκοπήστε στη συσκευή σας το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Μόλις εντοπιστεί ο εκτυπωτής, αγγίξτε το όνομά του και στην οθόνη προεπισκόπησης ρυθμίστε όσες προδιαγραφές απαιτούνται. Ύστερα απλώς αγγίξτε την επιλογή **ΕΚΤΥΠΩΣΗ** για να γίνει η εκτύπωση.

- **Εκτυπωτής Bluetooth**: Θέστε σε λειτουργία τον εκτυπωτή, προεπισκοπήστε στη συσκευή σας το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Κοινή χρήση**. Μόλις εντοπιστεί ο εκτυπωτής, αγγίξτε το όνομά του και στην οθόνη προεπισκόπησης ρυθμίστε όσες προδιαγραφές απαιτούνται. Ύστερα απλώς αγγίξτε την επιλογή **ΕΚΤΥΠΩΣΗ** για να γίνει η εκτύπωση.

  Την πρώτη φορά που θα αντιστοιχίσετε τον εκτυπωτή Bluetooth, ξεκινήστε αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να βρει τον εκτυπωτή και ύστερα πιέστε το κουμπί λειτουργίας στον εκτυπωτή επί 1 δευτερόλεπτο για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία αντιστοίχισης θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ασφάλεια και απόρρητο

Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου

Εγγραφή των στοιχείων των χαρακτηριστικών του προσώπου σας και ενεργοποίηση της δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»

Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» μόνο όποτε συνδέεστε με τον λογαριασμό του κατόχου της συσκευής. Η δυνατότητα αυτή δεν υποστηρίζεται από την επιλογή «Ιδιωτικός χώρος».
- Η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος επί τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες ή αν έχετε ξεκλειδώσει εξ αποστάσεως τη συσκευή σας ή την έχετε επανεκκινήσει.
- Όποτε χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου», πρέπει να έχετε τα μάτια σας συνεχώς ανοιχτά και το πρόσωπό σας στραμμένο απευθείας προς τη συσκευή απέχοντας 20-50 εκατοστά (περίπου 8-20 ίντσες). Για να σαρωθεί ορθά το πρόσωπό σας, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή όποτε βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον ή πέφτει φως απευθείας επάνω στο πρόσωπό σας.
- Προς το παρόν είναι δυνατή η εγγραφή μόνο ενός προσώπου. Διαγράψτε τα τρέχοντα δεδομένα χαρακτηριστικών προσώπου για να επαναλάβετε την εγγραφή.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου** και πληκτρολογήστε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος.

Αν δεν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης της οθόνης κλειδώματος, πρέπει πρώτα να καθορίσετε έναν κωδικό. Εκτός από τον 6ψήφιο κωδικό PIN, μπορούν να καθοριστούν και οι εξής άλλοι τύποι κωδικών πρόσβασης: **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN**, ή **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Αν επιλέξετε τη δυνατότητα **Ενεργοποίηση δυνατότητας «Σήκωμα για αφύπνιση»**, θα επιτρέπεται στην οθόνη να ενεργοποιείται και να ξεκλειδώνεται αυτόματα όποτε σηκώνετε το τηλέφωνό σας και το φέρνετε κοντά στο πρόσωπό σας. Αν δεν χρειάζεστε τη δυνατότητα αυτή, αφήστε την αποεπιλεγμένη. Αγγίξτε την επιλογή **Εγγραφή προσώπου** και προχωρήστε στην εγγραφή του προσώπου σας.

3 Λειτουργίες δυνατότητας «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου»:

- **Επιλογή μεθόδου ξεκλειδώματος**: Στην οθόνη της επιλογής **Αναγνώριση προσώπου** αγγίξτε την επιλογή **Ξεκλείδωμα συσκευής**. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Άμεσο ξεκλείδωμα**, η συσκευή σας αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας και ξεκλειδώνει την οθόνη σας μόλις την ενεργοποιήσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Σύρσιμο**

για ξεκλείδωμα, μόλις η συσκευή σας αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, μπορείτε να σύρετε την οθόνη κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Απενεργοποιημένη επιλογή**, η δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» θα απενεργοποιηθεί.

- **Έξυπνη εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος**: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Εμφάνιση ειδοποιήσεων**. Στην οθόνη κλειδώματος η συσκευή σας επιβάλλει την απόκρυψη των αναλυτικών στοιχείων των ειδοποιήσεων και τα εμφανίζει μόνο αφού αναγνωρίσει το πρόσωπο του κατόχου.
- **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Ενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής»** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δυνατότητα «Κλείδωμα εφαρμογής» και στις κλειδωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου».

Διαγραφή δεδομένων προσώπου

Αν δεν χρειάζεστε πλέον τη δυνατότητα «Ξεκλείδωμα μέσω προσώπου» ή αν θέλετε να καταχωρίσετε ξανά τα δεδομένα του προσώπου σας, μπορείτε να διαγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα προσώπου.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, μεταβείτε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Αναγνώριση προσώπου**, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος. Στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Διαγραφή δεδομένων προσώπου** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να διαγράψετε τα τρέχοντα δεδομένα του προσώπου σας.

- Τα δεδομένα του προσώπου σας θα σβηστούν, αν επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις, αν επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή αν επιλέξετε να μη χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης.
- Τα δεδομένα του προσώπου σας δεν θα σβηστούν μετά από μια ενημέρωση μέσω Ίντερνετ.

Δακτυλικό αποτύπωμα

Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων: ταχύτερη πλοήγηση και βελτιωμένη ασφάλεια

Η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων όχι μόνο σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε ταχύτερα τη συσκευή, αλλά επίσης παρέχει πρόσθετη ασφάλεια για τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για τις εξής ενέργειες:

- **Ξεκλείδωμα της οθόνης σας με ένα άγγιγμα**: Θέλετε να αποφύγετε όλη αυτή την αναστάτωση που προκαλεί η χρήση κωδικών PIN και μοτίβων για το ξεκλείδωμα της οθόνης σας; Χρησιμοποιήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα και ξεκλειδώστε με ασφάλεια την οθόνη σας με ένα άγγιγμα.

- **Πρόσβαση στα ιδιωτικά αρχεία σας**: Φοβάστε μήπως ξεχάσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης για την επιλογή «Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος» ή την επιλογή «Κλείδωμα εφαρμογής» ή μήπως ο κωδικός σας πέσει στα χέρια ατόμων που δεν εμπιστεύεστε; Καθορίστε πρόσβαση με δακτυλικό αποτύπωμα για τις επιλογές «Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος» και «Κλείδωμα εφαρμογής» για να διαφυλάξετε την ασφάλεια των αρχείων και των εφαρμογών σας και να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μόνο εσείς.

Εγγραφή δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος στη συσκευή σας και ύστερα να το χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώνετε την οθόνη σας ή να αποκτάτε πρόσβαση στις επιλογές «Ασφαλής χώρος αποθήκευσης» και «Κλείδωμα εφαρμογής» χωρίς κωδικό πρόσβασης.

⚠
- Η διαδικασία ξεκλειδώματος με δακτυλικό αποτύπωμα είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε ρυθμίσει μία από τις επιλογές **Μοτίβο**, **PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** ως μέθοδο ξεκλειδώματος. Μετά από επανεκκίνηση της συσκευής σας ή αν δεν αναγνωριστεί το δακτυλικό αποτύπωμά σας, θα απαιτείται να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- Προτού προχωρήσετε στην εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος, βεβαιωθείτε ότι το δάχτυλό σας είναι καθαρό και στεγνό.

1 Ανοίξτε το **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Δαχτυλικό αποτύπωμα** > **Διαχείρ. δακτυλικού αποτυπώματος** > **ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**, επιλέξτε **Μοτίβο**, **4ψήφιος κωδικός PIN**, **Εξατομικευμένος κωδικός PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ώστε να καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα.

3 Μόλις καθορίσετε κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα, αγγίξτε την επιλογή **Νέο δαχτυλικό αποτύπωμα** για εγγραφή ενός δακτυλικού αποτυπώματος.

4 Τοποθετήστε το ακροδάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πιέστε ελαφρά προς τα κάτω στον αισθητήρα ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή σας. Επαναλάβετε το βήμα αυτό χρησιμοποιώντας διαφορετικά τμήματα του ακροδαχτύλου σας.

5 Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, αγγίξτε την επιλογή **OK**.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, απλώς τοποθετήστε το ακροδάχτυλό σας επάνω στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Προσθήκη ή τροποποίηση δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή έως και πέντε δακτυλικών αποτυπωμάτων στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Δαχτυλικό αποτύπωμα** > **Διαχείρ. δακτυλικού αποτυπώματος**.

3 Στην ενότητα Λίστα δαχτυλικών αποτυπωμάτων μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής:

- **Εγγραφή ενός νέου δακτυλικού αποτυπώματος**: Αγγίξτε την επιλογή **Νέο δαχτυλικό αποτύπωμα** για εγγραφή νέου δακτυλικού αποτυπώματος.
- **Μετονομασία ή διαγραφή δακτυλικού αποτυπώματος**: Αγγίξτε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα που έχετε ήδη εγγράψει για να το μετονομάσετε ή να το διαγράψετε.
- **Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος**: Αγγίξτε την επιλογή **Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος** για αναγνώριση και επισήμανση εγγεγραμμένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για γρήγορη πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες

Κουραστήκατε να πρέπει να πληκτρολογείτε κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες στην επιλογή σας «Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος» ή σε κάποια κλειδωμένη εφαρμογή; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για γρήγορη πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας. Η μέθοδος αυτή είναι βολική και ασφαλής.

1 Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

2 Πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Δαχτυλικό αποτύπωμα** > **Διαχείρ. δακτυλικού αποτυπώματος**.

Τώρα πια μπορείτε να προχωρήσετε στις εξής ενέργειες:

- **Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για πρόσβαση στην επιλογή «Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος»**: Ανοίξτε την εφαρμογή **Αρχεία** και αγγίξτε την επιλογή **Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος**. Ύστερα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή «Ασφαλής αποθηκευτικός χώρος» χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.
- **Χρήση δακτυλικού αποτυπώματος για πρόσβαση σε εφαρμογές που έχουν κλειδωθεί μέσω της επιλογής «Κλείδωμα εφαρμογής»**: Μπορείτε πλέον να ανοίγετε κλειδωμένες εφαρμογές στην αρχική οθόνη σας χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι εφαρμογές θα μπορούν να βρουν την τοποθεσία σας ανά πάσα στιγμή αφού πάρουν άδεια όσον αφορά τη λήψη πληροφοριών για την τοποθεσία σας. Αν κάποια κακόβουλη εφαρμογή αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες για την τοποθεσία σας, υπάρχει κίνδυνος να σας βλάψει ή να σας εξαπατήσει. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όποτε τις χρειάζεστε και να παρακολουθείτε τακτικά και να διαχειρίζεστε επιτρεπόμενες άδειες για τις εφαρμογές σας ώστε να προστατεύετε το απόρρητο και την ασφάλειά σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσβαση**

τοποθεσίας και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή **Πρόσβαση στην τοποθεσία μου**. Όποτε είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε την κατάλληλη λειτουργία εντοπισμού τοποθεσίας. Όποτε είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, η συσκευή σας θα διακόπτει τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών για την τοποθεσία σας από όλες τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες εκτός από κάθε προεγκατεστημένο λογισμικό (π.χ. την υπηρεσία «Εύρεση της συσκευής μου»). Το σύστημα θα σας ζητά να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όποτε επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω εφαρμογές.

- Οι δυνατότητες ενδέχεται να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον πάροχό σας.
- Η Huawei χρησιμοποιεί τα δεδομένα για την τοποθεσία μόνο προκειμένου να σας παρέχει απαραίτητες λειτουργίες και υπηρεσίες και όχι για εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και συλλογή ιδιωτικών πληροφοριών σας.

Καθορισμός βοήθειας εντοπισμού τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Ασφάλεια και απόρρητο** > **Πρόσβαση τοποθεσίας** > **Σύνθετες ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη διαδικασία σάρωσης για δίκτυα Wi-Fi και συσκευές Bluetooth. Η διαδικασία σάρωσης για δίκτυα Wi-Fi και συσκευές Bluetooth θα βελτιώσει την ορθότητα του εντοπισμού τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή σας αρχίσει να λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα λόγω μακροχρόνιας συγκέντρωσης δεδομένων στην κρυφή μνήμη και αρχείων που απομένουν στο σύστημα, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής για να σβηστούν πλήρως αυτά τα αρχεία που είναι στην κρυφή μνήμη και να γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου: Θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών σας για τη λειτουργία Wi-Fi, το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και τη λειτουργία Bluetooth, καθώς και των πληροφοριών για την πρόσδεση σε ενεργό σημείο πρόσβασης και την αντιστοίχιση μέσω Bluetooth. Δεν θα αλλάξουν οι υπόλοιπες ρυθμίσεις στη συσκευή σας ούτε θα διαγραφούν δεδομένα ή αρχεία.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων: Θα γίνει επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων δικτύου, των δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, των δεδομένων προσώπου και των κωδικών πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης στη συσκευή σας. Δεν θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων για την λειτουργία «Εύρεση της συσκευής μου» ή για το HUAWEI ID ούτε θα διαγραφούν δεδομένα ή αρχεία.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στη μνήμη και στον χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας, στα οποία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τον λογαριασμό σας, ρυθμίσεις συστήματος, δεδομένα εφαρμογών, εγκατεστημένες εφαρμογές, αρχεία μουσικής, έγγραφα και εικόνες, και θα γίνει επαναφορά της συσκευής σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Προτού προχωρήσετε στην επαναφορά της συσκευής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Επαναφορά** > **Επαναφορά τηλεφώνου**, αγγίξτε την επιλογή **Επαναφ. τηλ.**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης (αν υπάρχει) για το ξεκλείδωμα της οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την επαναφορά των ρυθμίσεων.

Wi-Fi και δίκτυο

Wi-Fi

Εισαγωγικές πληροφορίες για τη λειτουργία Wi-Fi+

Με τη λειτουργία Wi-Fi+ συνδέεστε έξυπνα σε δίκτυα Wi-Fi για να μην καταναλώνετε πολλά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Όποτε η συσκευή σας ανιχνεύει ένα γνωστό ή δωρεάν δίκτυο Wi-Fi, θα ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Wi-Fi και θα συνδέεται στο δίκτυο. Επίσης, η συσκευή σας θα επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο δίκτυο στην περιοχή για την καλύτερη δυνατή σύνδεση στο Ίντερνετ.

Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi+, η συσκευή σας θα προχωρά στις εξής ενέργειες:

- **Αυτόματη επιλογή και σύνδεση στο βέλτιστο δίκτυο**: Επιλέξτε αυτόματα δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα, δωρεάν δίκτυα ή το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας σας, ανάλογα με την ισχύ του σήματος στην τρέχουσα τοποθεσία σας, και συνδεθείτε στα εν λόγω δίκτυα.

  Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της σύνδεσης ελέγχοντας τα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης:

  - Το εικονίδιο υποδεικνύει ότι η συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ μέσω Wi-Fi.
  - Το εικονίδιο στην κάτω αριστερή πλευρά της γραμμής σήματος υποδεικνύει ότι η συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Ίντερνετ μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi:** Ανάλογα με τα δίκτυα Wi-Fi στα οποία έχετε συνδεθεί παλαιότερα, η λειτουργία Wi-Fi θα ενεργοποιείται αυτόματα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Έτσι η συσκευή σας δεν θα χρειάζεται να εκτελεί διαρκώς αναζήτηση για νέα δίκτυα.
- **Αξιολόγηση της ποιότητας διαθέσιμων δικτύων**: Αξιολογήστε τα εκάστοτε διαθέσιμα ενεργά σημεία πρόσβασης σε διαθέσιμα δίκτυα και αποφύγετε την αυτόματη σύνδεση της συσκευής σας σε δίκτυα χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ.

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις

Δίδυμη εφαρμογή: σύνδεση σε δύο λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ταυτόχρονα

Ευχηθήκατε ποτέ να μπορούσατε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook στη συσκευή σας χωρίς όλη αυτή την αναστάτωση λόγω της διαρκούς μετάβασης από τη μία στην άλλη; Η Δίδυμη εφαρμογή σάς επιτρέπει να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς στο WeChat και στο Facebook ταυτόχρονα, πράγμα που σας δίνει τη δυνατότητα να ασχολείστε με τη δουλειά σας και με την ιδιωτική σας ζωή χωριστά.

Η δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» λειτουργεί μόνο με τις εφαρμογές WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp και Messenger. Προτού χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, προχωρήστε στη λήψη των πιο πρόσφατων εκδόσεων των προαναφερόμενων υπηρεσιών.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Εφαρμογές** > **Δίδυμη εφαρμογή** και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή» για WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger, όπως απαιτείται κατά περίσταση.

Όποτε ενεργοποιείτε τη δυνατότητα «Δίδυμη εφαρμογή», παρουσιάζονται στην αρχική οθόνη δύο εικονίδια της εφαρμογής WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ή Messenger. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο λογαριασμούς ταυτόχρονα. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της δίδυμης εφαρμογής στην αρχική οθόνη για γρήγορη απενεργοποίηση της δυνατότητας «Δίδυμη εφ/γή».

Ήχος και παρουσίαση στην οθόνη

Ρύθμιση λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Με τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» αποκλείονται οι κλήσεις από αγνώστους και ειδοποιείστε μόνο όταν δέχεστε κλήσεις και μηνύματα από επιλεγμένες επαφές.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και ύστερα πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχοι** > **Μην ενοχλείτε** για να προχωρήσετε ως εξής:

- **Μην ενοχλείτε**: Αγγίξτε την επιλογή **Μην ενοχλείτε** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αμέσως τη λειτουργία αυτή.
- **Κανόνας προγραμματισμού**: Αποφύγετε τις διακοπές σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, π.χ. τα Σαββατοκύριακα ή τα βράδια. Αγγίξτε την επιλογή **Βάσει προγράμματος** για να καθορίσετε τη χρονική περίοδο και τον κύκλο επαναλήψεων.
- **Να επιτρέπονται οι κλήσεις από σημαντικές επαφές**: Επιλέξτε τη ρύθμιση **Κλήσεις** και ύστερα επιλέξτε τη ρύθμιση **Μόνο επαφές** ή τη ρύθμιση **Μόνο οι αγαπημένες**.
- **Να επιτρέπονται τα μηνύματα από σημαντικές επαφές**: Επιλέξτε τη ρύθμιση **Μηνύματα** και ύστερα επιλέξτε τη ρύθμιση **Μόνο επαφές** ή τη ρύθμιση **Μόνο οι αγαπημένες**.
- **Να επιτρέπεται το κουδούνισμα για επανειλημμένες κλήσεις**: Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η επιλογή **Άτομα που καλούν επανειλημμένα** είναι ενεργοποιημένη. Η συσκευή σας θα κουδουνίζει όποτε ο ίδιος αριθμός τηλεφώνου καλεί πάνω από μία φορά σε διάστημα 3 λεπτών.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας για τον ήχο

Όποτε βλέπετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια, η συσκευή σας θα περνά αυτόματα σε στερεοφωνικό ήχο για να βελτιώνεται η ακουστική εμπειρία σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις για τους ήχους κουδουνίσματος και τις ηχητικές υπενθυμίσεις όπως ενδείκνυται κατά περίσταση.

Ρύθμιση έντασης ήχου συστήματος: Πιέστε ένα από τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης του ήχου και ύστερα σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση των πολυμέσων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο για να παρουσιαστεί η οθόνη των ρυθμίσεων του ήχου και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος, των πολυμέσων και του ξυπνητηριού από εκεί.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μέσω των ρυθμίσεων του συστήματος.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε την επιλογή **Ήχοι** και ύστερα σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Στην οθόνη των ρυθμίσεων του ήχου αγγίξτε την επιλογή **Έλεγχος μέσω του προεπιλεγμένου κουμπιού ρύθμισης της έντασης του ήχου** και επιλέξτε τη ρύθμιση **Ένταση ήχου κουδουνίσματος**. Τώρα πλέον θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ρύθμισης της έντασης του ήχου για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος.

Εναλλαγή ήχου, δόνησης και λειτουργίας σίγασης: Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο για εναλλαγή των λειτουργιών **Ήχος**, **Αθόρυβο** και **Δόνηση**.

Ενεργοποίηση ήχων πληκτρολογίου και ειδοποιήσεων: Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχοι** > **Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους αγγίγματος του πληκτρολογίου, τους ήχους λήψης στιγμιότυπων οθόνης και τη δόνηση κατά το άγγιγμα.

Καθορισμός χρήσης της επιλογής «Αθόρυβη λειτουργία» στη συσκευή σας: Από την οθόνη της επιλογής **Ήχοι** ενεργοποιήστε την **Αθόρυβη λειτουργία** και ύστερα ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Δόνηση σε αθόρυβη λειτουργία**. Τώρα πια, όποτε δέχεστε εισερχόμενη κλήση, η οθόνη σας θα φωτίζεται και η συσκευή σας θα δονείται.

Εξατομίκευση του ήχου κουδουνίσματος και του ήχου ειδοποιήσεων στη συσκευή σας: Από την οθόνη της επιλογής **Ήχοι** επιλέξτε έναν ήχο κουδουνίσματος ή έναν ήχο ειδοποιήσεων με βάση τις προτιμήσεις σας.

Απενεργοποίηση ήχου εκκίνησης: Πηγαίνετε στις επιλογές **Ήχοι** > **Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου** και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ήχος κατά την ενεργοποίηση**.

Χώρος αποθήκευσης

Ενεργοποίηση δυνατότητας «Εκκαθάριση μνήμης»

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να επιβραδυνθεί η λειτουργία της συσκευής σας επειδή μειώνεται συνεχώς ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Εκκαθάριση μνήμης» για να ελευθερώνετε χώρο αποθήκευσης, να βελτιώνετε στις επιδόσεις του συστήματος και να διασφαλίζετε ότι η συσκευή σας θα εξακολουθεί να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Διαχείριση** και ύστερα αγγίξτε την επιλογή **Εκκαθάριση** προκειμένου να προχωρήσετε στην εκκαθάριση της μνήμης και στην απαλοιφή της κρυφής μνήμης για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας. Αν ο χώρος αποθήκευσης τον οποίο διαθέτει η συσκευή σας εξακολουθεί να είναι μικρός, εκτελέστε βαθύ καθαρισμό για να ελευθερώσετε πρόσθετο χώρο αποθήκευσης.

Έξυπνη βοήθεια

Πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής από οπουδήποτε μέσω της δυνατότητας «Βάση πλοήγησης»

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη γραμμή πλοήγησης που είναι στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» στη συσκευή σας για να μη χρειάζεστε τα κουμπιά πλοήγησης και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε άνετα τη συσκευή σας με το ένα χέρι.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Πηγαίνετε στις επιλογές **Σύστημα** > **Πλοήγηση στο σύστημα** > **Βάση πλοήγησης** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Βάση πλοήγησης**. Η επιλογή «Βάση πλοήγησης» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Ύστερα μπορείτε να τη σύρετε και να την αποθέσετε στη θέση που προτιμάτε. Με τη δυνατότητα «Βάση πλοήγησης» μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

- **Πίσω**: Αγγίξτε μία φορά την επιλογή «Βάση πλοήγησης» για να γυρίσετε ένα βήμα πίσω ή δύο φορές για να γυρίσετε δύο βήματα πίσω.
- **Αρχική οθόνη**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα αφήστε την για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- **Προβολή εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο**: Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Βάση πλοήγησης» και ύστερα σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή όσων εφαρμογών εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Σύστημα

Προσβασιμότητα

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Διόρθωση χρωμάτων»

Η λειτουργία «Διόρθωση χρωμάτων» δίνει στη συσκευή σας τη δυνατότητα αντιστάθμισης των χρωμάτων για χρήστες με αχρωματοψία.

Όποτε ενεργοποιείτε τη διόρθωση χρωμάτων, οι χρήστες που δεν έχουν προβλήματα αχρωματοψίας ενδέχεται να δυσκολεύονται να δουν ορισμένα χρώματα.

Ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**, πηγαίνετε στις επιλογές **Έξυπνη βοήθεια** > **Προσβασιμότητα** > **Διόρθωση χρωμάτων** και ύστερα ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Διόρθωση χρωμάτων** . Αγγίξτε την επιλογή **Λειτουργία διόρθωσης** για να επιλέξετε την απαιτούμενη λειτουργία διόρθωσης χρωμάτων.

Γενικές ρυθμίσεις

Προβολή κατάστασης μνήμης και χώρου αποθήκευσης

Δεν είστε σίγουροι για το μέγεθος της μνήμης και του χώρου αποθήκευσης που έχουν απομείνει μετά τη χρήση της συσκευής σας για μεγάλο χρονικό διάστημα; Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη μνήμη και τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τη χρήση τους και να αποφασίζετε αν πρέπει να εκτελέσετε εκκαθάριση ή όχι.

Οι κάρτες microSD δεν υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές.

Ανοίξτε το **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε την επιλογή **Αποθηκευτικός χώρος** για να προβάλετε τη χρήση μνήμης, καθώς και να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο έγκαιρα, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.

Εκκαθάριση χώρου (συνιστάται): Αν κάνετε την επιλογή **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**, μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες χρήσης για τις εφαρμογές. Ανάλογα με το αποτέλεσμα σάρωσης, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη εκκαθάριση του συστήματος, όπως συνιστάται, ή να καθορίσετε αντικείμενα για εκκαθάριση.

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης σας

Η επιλογή «Ψηφιακή ισορροπία» σας επιτρέπει να ελέγχετε τη χρήση των εφαρμογών, σας βοηθά να διαχειρίζεστε τον χρόνο της χρήσης της οθόνης σας και σας καθοδηγεί ώστε να αποκτήσετε πιο υγιεινές συνήθειες χρήσης της συσκευής σας.

Για να ελέγξετε τη χρήση της συσκευή σας, ανοίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και πηγαίνετε στις επιλογές **Ψηφιακή ισορροπία** > **Περισσότερα**.

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης σήμερα: Αγγίξτε την επιλογή **Σήμερα** και θα μπορέσετε να ελέγξετε τα στοιχεία σας για τις επιλογές **Χρόνος χρήσης οθόνης**, **Χρήση εφαρμογών**, **Ξεκλειδώματα**.

Έλεγχος του χρόνου χρήσης της οθόνης τις τελευταίες επτά ημέρες: Αγγίξτε την επιλογή **Τελευταίες επτά ημέρες** και ύστερα ελέγξτε τα στοιχεία σας για τις επιλογές **Χρόνος χρήσης οθόνης**, **Χρήση εφαρμογών**, **Ξεκλειδώματα**.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Νομική σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση τμήματος του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Huawei Technologies Co., Ltd. και των θυγατρικών της ("Huawei").

Το προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Huawei και ενδεχόμενων χορηγών άδειας χρήσης. Οι πελάτες απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγουν, διανέμουν, τροποποιούν, πραγματοποιούν αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξαγωγή, αντίστροφη ανάλυση, μίσθωση, εκχώρηση ή παραχώρηση άδειας του δεδομένου λογισμικού, εκτός εάν τέτοιου είδους περιορισμοί απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τέτοιου είδους ενέργειες εγκρίνονται από τους αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εμπορικά σήματα και άδειες

Τα HONOR, HUAWEI, HUAWEI και είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Huawei Technologies Co., Ltd.

Η επωνυμία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Η επωνυμία και τα λογότυπα *Bluetooth*® είναι εμπορικά σήματα της *Bluetooth SIG, Inc.* και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Huawei Technologies Co., Ltd. γίνεται βάσει αδείας.

Το Qualcomm® aptX™ και το Qualcomm® aptX™ HD είναι σήματα κατατεθέντα της Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

Το σήμα «N» είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της εταιρείας NFC Forum, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Το σύμβολο «Qi» είναι σήμα κατατεθέν του Wireless Power Consortium.

Άλλα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών που αναφέρονται ενδέχεται να αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Γνωστοποίηση

Κάποιες λειτουργίες του προϊόντος και των εξαρτημάτων του που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό και στις δυνατότητες και ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και επομένως μπορεί να μην ενεργοποιηθούν ή να περιορίζονται από τοπικούς φορείς δικτύου ή παρόχους υπηρεσιών δικτύου.

Κατά συνέπεια, οι περιγραφές στο παρόν μπορεί να μην αντιστοιχούν επακριβώς στο προϊόν ή στα εξαρτήματα που αγοράζετε.

Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας ή προδιαγραφών περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη.

Δήλωση λογισμικού τρίτων

Η Huawei δεν είναι κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού και των εφαρμογών τρίτων που συνοδεύουν το παρόν προϊόν. Επομένως, η Huawei δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για αυτό το λογισμικό και τις εφαρμογές τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει υποστήριξη σε πελάτες που κάνουν χρήση λογισμικού και εφαρμογών τρίτων ούτε φέρει ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις λειτουργίες αυτών.

Οι υπηρεσίες λογισμικού και εφαρμογών τρίτων μπορούν να διακοπούν ή να τερματιστούν ανά πάσα στιγμή και η Huawei δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν περιεχόμενο και υπηρεσίες μέσω δικτύου ή εργαλείων εκπομπής εκτός των δυνατοτήτων ελέγχου της Huawei. Στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δηλώνεται ρητά πως η Huawei δεν παρέχει αποζημίωση ούτε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών ή για τη διακοπή ή τον τερματισμό περιεχομένου ή υπηρεσιών τρίτων.

Η Huawei δεν είναι υπεύθυνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά οποιουδήποτε λογισμικού έχει εγκατασταθεί σε αυτό το προϊόν ή για έργα τρίτων που έχουν μεταφορτωθεί ή ληφθεί σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένου, βίντεο ή λογισμικού κ.λπ. Οι πελάτες φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της ασυμβατότητας μεταξύ λογισμικού και αυτού του προϊόντος, που προκύπτουν από την εγκατάσταση λογισμικού ή τη μεταφόρτωση ή λήψη έργων τρίτων.

Αυτό το προϊόν βασίζεται στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Android™. Η Huawei έχει κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στην πλατφόρμα. Επομένως, το παρόν προϊόν μπορεί να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από την πρότυπη πλατφόρμα Android ή μπορεί να είναι ασύμβατο με λογισμικό τρίτων. Η Huawei δεν παρέχει εγγυήσεις και εκπροσώπηση σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συμβατότητα και αποκλείει ρητώς κάθε ευθύνη σε σχέση με τέτοια θέματα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HUAWEI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ) ΤΗΣ HUAWEI ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Κανονισμοί εισαγωγών και εξαγωγών

Οι πελάτες συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς εξαγωγής και εισαγωγής και φέρουν την ευθύνη για την έκδοση όλων των απαραίτητων επίσημων αδειών για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και των τεχνικών δεδομένων του.

Προσωπικές πληροφορίες και ασφάλεια δεδομένων

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών ή εφαρμογών τρίτων μερών στη συσκευή σας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων σας ή στη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από τρίτους. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω μέτρα, για να προστατέψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε ένα ασφαλές μέρος, για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ρυθμίστε την οθόνη της συσκευής σας, για να κλειδώνει και δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα μοτίβο ξεκλειδώματος.
- Να δημιουργείτε κατά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα σας SIM, στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη της συσκευής σας. Εάν αλλάξετε συσκευή, φροντίστε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε κάθε προσωπική πληροφορία από την παλιά συσκευή σας.
- Μην ανοίγετε μηνύματα ή email από αγνώστους, για να αποτρέψετε την μόλυνση της συσκευής σας από ιό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στο Internet, μην επισκέπτεστε ιστότοπους που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται τυχόν κλοπή των προσωπικών σας πληροφοριών.
- Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες όπως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ή Bluetooth, ορίστε κωδικούς πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Απενεργοποιήστε αυτές τις υπηρεσίες, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Εγκαταστήστε λογισμικό ασφάλειας συσκευής και να πραγματοποιείτε τακτική σάρωση για ιούς.
- Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε εφαρμογές τρίτων μερών από αξιόπιστες πηγές. Οι εφαρμογές που λαμβάνονται από τρίτα μέρη θα πρέπει να σαρώνονται για ιούς.

- Εγκαταστήστε λογισμικό ασφάλειας ή ενημερώσεις κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει από τη Huawei ή από εξουσιοδοτημένους φορείς παροχής εφαρμογών τρίτων μερών.
- Η χρήση μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού τρίτων μερών για την ενημέρωση της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας ή να θέσει σε κίνδυνο τις προσωπικές σας πληροφορίες. Συνιστάται να πραγματοποιείτε ενημέρωση με τη λειτουργία online ενημέρωσης της συσκευής σας ή με λήψη των επίσημων πακέτων ενημέρωσης για το μοντέλο της συσκευής σας από τη Huawei.
- Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν και μεταδίδουν πληροφορίες θέσης. Ως εκ τούτου, ένα τρίτο μέρος μπορεί να είναι σε θέση να μοιραστεί τις πληροφορίες θέσης σας.
- Ορισμένοι φορείς παροχής εφαρμογών τρίτων μερών ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες εντοπισμού και διαγνωστικές πληροφορίες για τη συσκευή σας για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Λήψη βοήθειας

Διαβάστε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Πληροφορίες για το τηλέφωνο** > **Νομικές πληροφορίες** για να διαβάσετε τις νομικές πληροφορίες.

Επισκεφτείτε το http://consumer.huawei.com/en/ για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτός ο οδηγός είναι μόνο ενημερωτικός. Το ακριβές προϊόν, συμπεριλαμβανομένων του χρώματος, του μεγέθους, της διάταξης οθόνης, ενδέχεται να ποικίλλει. Όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι συστάσεις σε αυτόν τον οδηγό δεν αποτελούν κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία http://consumer.huawei.com/en/support/hotline για να δείτε την πρόσφατα ενημερωμένη γραμμή άμεσης απόκρισης και τη διεύθυνση e-mail του τμήματος εξυπηρέτησης στη χώρα σας ή στην περιοχή σας.

Μοντέλο: HRY-LX1T

Qualcomm®
aptX™



EMUI 9.1_01