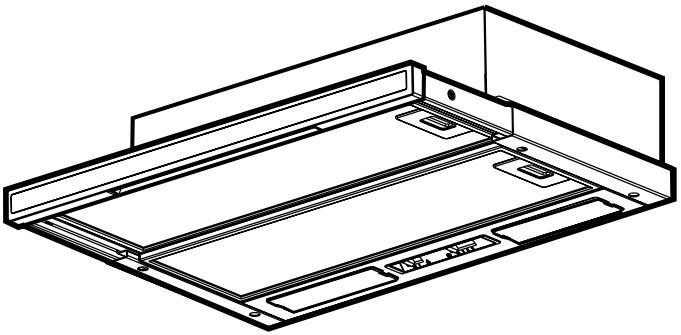
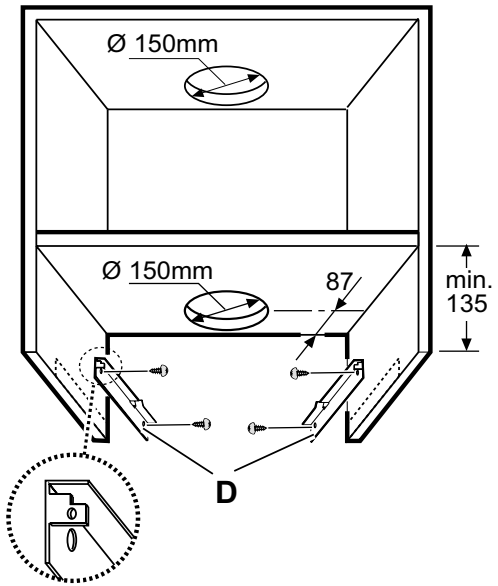
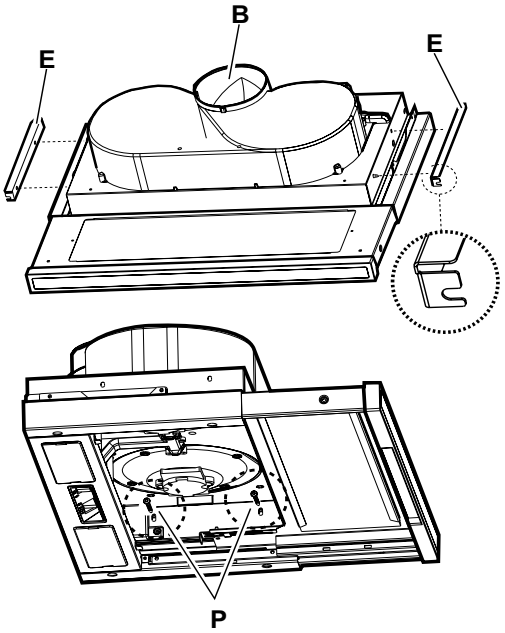


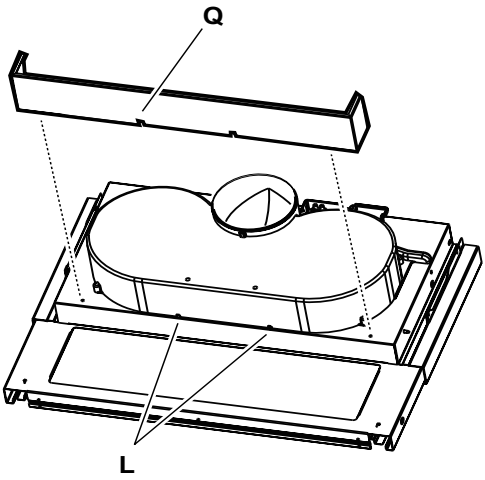
| | |
|---|---|
| D | MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG |
| GB | INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE |
| F | PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI |
| NL | MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING |
| I | ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO |
| E | MONTAJE Y MODO DE EMPLEO |
| P | INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO |
| RU | ИНСТРУКЦИИПОУСТАНОВКЕИПОЛЬЗОВАНИЮ |
| CZ | NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITÍ |
| GR | ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ |



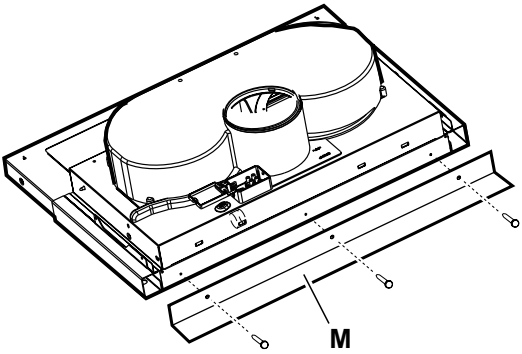

1



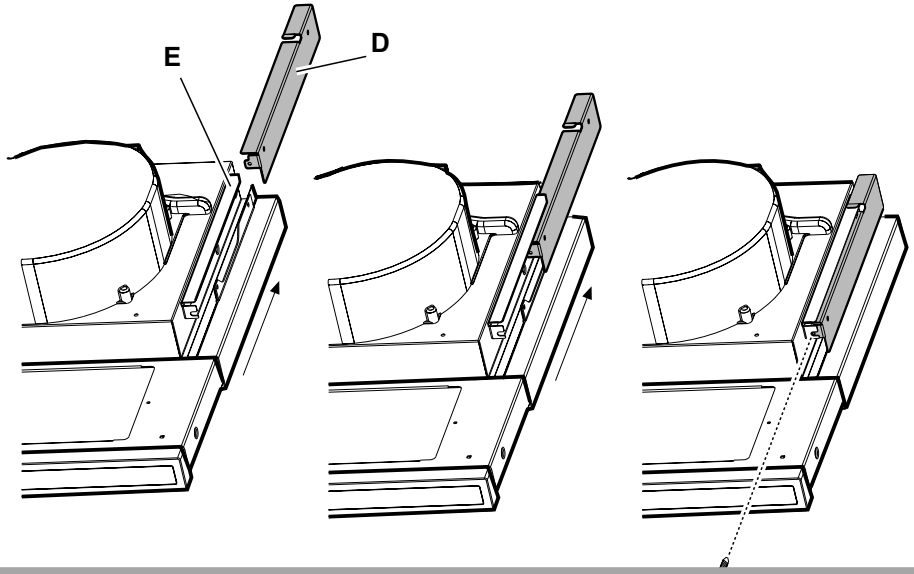

2



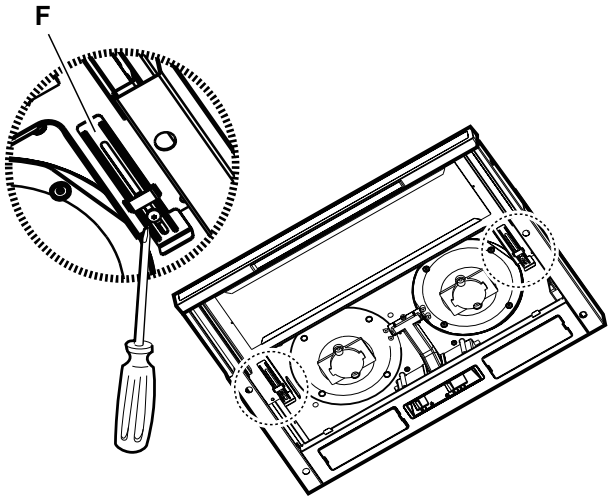

3



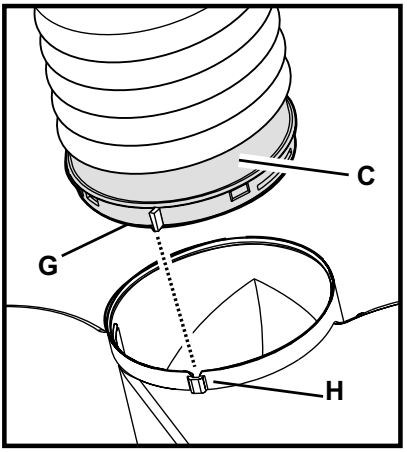

4



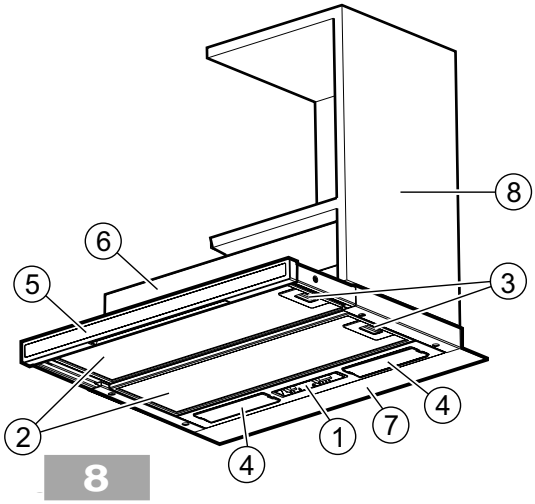

5

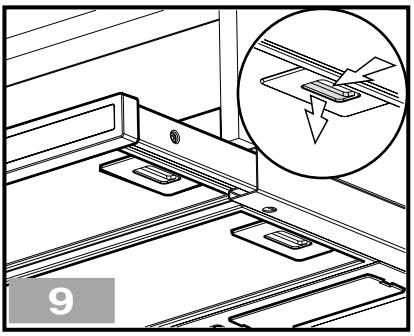


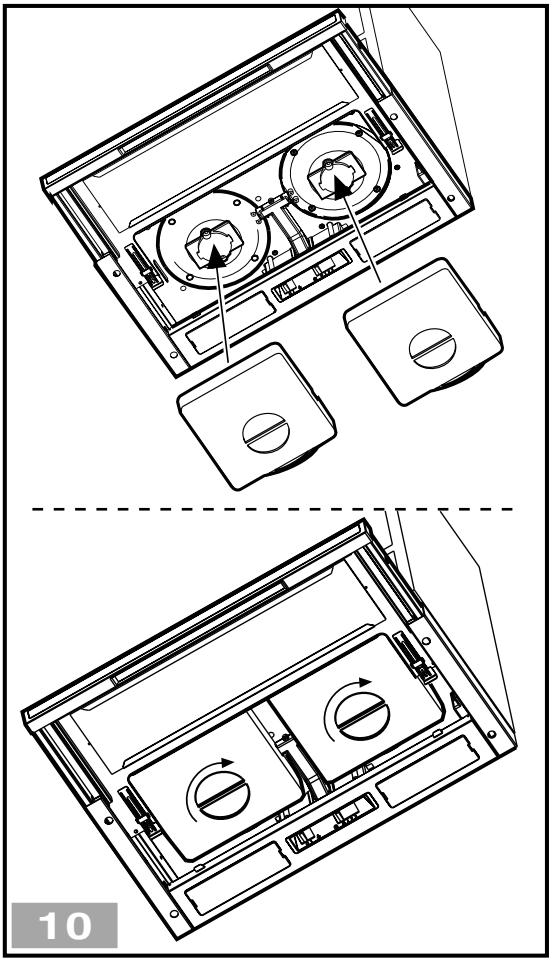

6

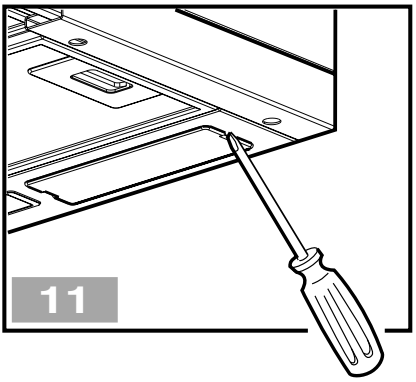


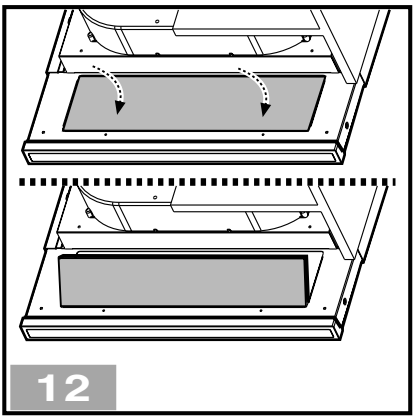

7


8
6
5
3
2
4
1
7
4


9


10


11


12

Výše uvedené instrukce musí být při montáži digestoře přísně dodrženy. Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů.

## Montáž

Kuchyňský odsávač par (dále jen digestoř) musí být umístěna v minimální vzdálenosti 50 cm od varné plochy elektrického sporáku a v minimální vzdálenosti 65 cm od plynového nebo kombinovaného sporáku.

Digestoř je dodávána s horním výfukem vzduchu **B (**Obr. 2) k vývodu dýmů navenek. **(Odsávací verze** - výfuková hadice a upevňovací proužky nejsou součástí vybavení).
V případě, že není možné vyvádět dýmy a páry pocházející z vaření navenek, lze používat digestoř v **filtrující verzi** s namontováním filtru s aktivním uhlíkem (v případě modelu s dvěma odsávacími motory jsou zapotřebí dva filtry s aktivním uhlíkem) na spojovací prstenec **C** (obr. 7) je třeba namontovat výfukovou hadici k vypuzování dýmů na strop závěsné skříňky (výfuková hadice a upevňovací proužky nejsou součástí vybavení). Modely bez odsávacího motoru fungují pouze v odsávací verzi a musejí být spojeny s periferní odsávací jednotkou (není součástí vybavení).

**Předběžné informace pro montáž digestoře:**
Při montáži elektrického napojení odpojte digestoř z elektrické sítě na hlavní domovské rozvodní skříni.

1. Upevněte 2 šablony **D** (obr. 1) na postranním panelu závěsné skříňky (na každé straně jednu šablonu) prostřednictvím 2 šroubů na každou šablonu (srovnejte šablonu s úrovní dolního okraje).
   Umístěte šablonu lehkými údery na dolní okraj skříňky a mějte na zřetelu, že dolní okraj šablony se kryje s dolní stranou digestoře;
   Jestliže je digestoř vybavena odrážkou, v případě jejího použití přesuňte šablonu dopředu stejnou měrou jako tloušťka odrážky.
   Vyvrtejte otvor na stropě závěsné skříňky k průchodu výfukové hadice a hadice elektrického napájení (výše uvedená na Obr. 1 pro otvor nezahrnuje eventuální odrážku).
2. Upevněte 2 šablony **E** (Obr. 2) po stranách digestoře (jedna pro každou stranu.
   **a.**vyjměte vysunovací zásuvku
   **b.**vyjměte filtr/y proti mastnotám
   **c.**upevněte šablony uvnitř digestoře dvěma šrouby **P** pro každou šablonu, upevněte je co nejvýše (po straně kde vychází vzduch) a pak zašroubujte pevně.
3. Zevnitř digestoře upevněte dvěma šrouby okrasnou masku **Q** (je-li dodávána – obr. 3 – jazýčky **L** nacházející se na tělese digestoře slouží jako další element upevnění masky a musejí být viditelně na namontované masce) a pak upevněte 3 klipsy zevně digestoře, odrážku **M, (**je-li dodávána – Obr. 4).
4. Vsuňte digestoř do závěsné skříňky a zajistěte si, aby šablona digestoře **E** byla umístěna nad šablonou závěsné skříňky **D** (Obr. 5).
   Protáhněte elektrický kabel otvorem vyvrtaným za tímto účelem.
5. Zablokujte digestoř dvěma šrouby na čelní straně (Obr. 5 – jeden na každé straně.)
6. Propojte elektrický proud s domácí sítí, elektrická síť musí být napájena Pouze po ukončené instalaci.
7. Kdyby digestoř se neměla přesně krýt s dolním okrajem závěsné skříňky, zregulujte její pozici uvolněním šroubů **P** šablon **E** montovaných na šablonu (Obr. 2), takto bude možnou regulovat perfektní spojení digestoře a závěsné skříňky, a posléze opět zašroubujte.
8. Zregulujte výběh vysunovací zásuvky podle hloubky závěsné skříňky údery na obě opěry **F** (obr. 6). Tímto způsobem je možné uložit průčelí přiléhavě na skříňku. (Obr. 6).
   **a.** uvolněte šrouby opěr **F;**
   **b.** posuňte opěry dozadu či dopředu podle potřeby
   **c.** upevněte šrouby opěr.
9. Instalujte výfukovou hadici **C** dodanou jako součást vybavení, pokud možno o stejném průměru jako spojovací prstenec (Obr. 7), výfuková hadice musí být dostatečně dlouhá k tomu, aby dosáhla vnějšku (nasávací verze) anebo stropu závěsné skříňky (filtrující verze).
10. Upevněte spojovací prstenec **C** (upevnění se západkou), na horním vývodu vzduchu.
    K usnadnění instalace je prstenec vybaven ukazovatelem **G** , který musí odpovídat příslušné kolejnici **H** na horním vývodu vzduchu.
11. Dokončete instalaci výfukové hadice.
12. Nainstalujte opět filtry proti mastnotám, napojte digestoř na elektrickou síť a zkontrolujte perfektní fungování.

## Elektrické připojení

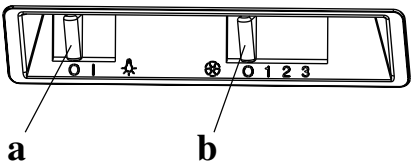
Síťové napětí musí odpovídat napětí vyznačeném na technickém štítku uvnitř digestoře.
V případě, že je digestoř vybavena elektrickou zástrčkou a ta odpovídá platné normě, může se zastrčit do vždy přístupné elektrické zásuvky.
Pokud není digestoř vybavena elektrickou zástrčkou, musí se přímo napojit na elektrickou síť síťovým kabelem přes dvoupólový spínač s otevřenými kontakty vzdálenými min. 3 mm od sebe, který bude umístěn na dobře přístupném místě.

## Pohled na digestoř – obr.1

1. Ovládací panel
2. Tukový filtr (1 nebo 2 podle vlastněného modelu)
3. Západka tukového filtru
4. Osvětlení
5. Mřížka na páry (vyjímací), podle modelu k dispozici může být kovová, ze skla či vybavená filtrem proti mastnotám.
6. Estetická maska (k dispozici podle vlastněného modelu).
7. Odrážka ( K dispozici podle vlastněného modelu).
8. Závěsná skříňka (není součástí vybavení, vysvětlující nárys typu instalace).

## Provoz

**Popis kontrolního panelu a fungování digestoře**




**a.** tlačítko ON/OFF světla
**b.** tlačítko OFF/ON odsávání a volba příkonu

V případě velmi intenzivní koncentrace kuchyňských par použijte maximální sací výkon. Doporučuje se zapnout digestoř 5 minut před zahájením vaření a vypnout ji cca 15 minut po ukončení vaření.

## Čištění

Je třeba čistit digestoř jak uvnitř tak zevně často. K čištění používejte hadr navlhčený v denaturovaném líhu či neutrálních tekutých čistících prostředcích. Vyhněte se používání výrobků s brusnými látkami.
Nerespektování norem čištění digestoře a výměny a čištění filtrů by mohlo vést ke vznícení.
Čištění skleněné mřížky na páry ( k dispozici pouze u některých modelů).
Sklo může být odmontováno a vyčištěno běžným mycím prostředkem pro skla.
K odmontování sklad (Obr. 12):

1. Vyjměte filtr proti mastnotám
2. Z vnějšku tlačte lehce sklo směrem dolů, tak aby vyklouzlo dopředu.
3. Vyjměte sklo a otáčejte ho pomalu

Poté co jste ho vyčistili, postupujte opačným způsobem k jeho namontování.

## Údržba

Před zahájením prací při údržbě digestoře přerušte dodávku elektrického proudu.
**Filtr proti mastnotám**
Musí být čištěn jednou měsíčně neagresivními prostředky, ručně anebo v myčce nádobí za nízké teploty a v krátkém cyklu.
Při mytí v myčce nádobí kovový filtr proti mastnotám může ztratit barvu, ale tím se absolutně nemění jeho filtrující vlastnosti.
K odmontování filtru proti mastnotám zatáhněte za rukojeť (**f**) směrem k opačné straně digestoře a vyjměte filtr – (Obr 9).

**Filtr s aktivním uhlíkem (pouze pro filtrující verzi).**
Zadržuje nepříjemné pachy uvolňující se při vaření.
Pro každou digestoř jsou zapotřebí dva filtry s uhlíkem s dvěma motory a 1 filtrem s aktivním uhlíkem na digestoř s motorem.
Filtr s uhlíkem musí být měněn každé 4 měsíce v případě nepříliš intenzivního používání digestoře, anebo častěji, NESMÍ být myt či regenerován.
Přiložte filtr s aktivním uhlíkem k pokrytí ochranné mřížky rotoru motoru a pak otočte hlavní rukojetí filtru **P** ve směru hodinových ručiček (Obr. 10).

**Výměna svítidel – Obr. 4.**
Nejdříve je třeba zkontrolovat zda svítidla jsou studená.
Vstupte do oblasti svítidel.,
vyjměte stropní lampu lehkým tlakem šroubováku či podobného nástroje.
Vyjměte poškozené svítidlo.
Používejte pouze olivová svítidla o max. 40W (E14).
Uzavřete stropní lampu (upevněna na západku)

V případě, že osvětlení nefunguje, dříve než se obrátíte na servis si zkontrolujte zda svítidla jsou dobře zasunuta do příslušného osazení.

## Varování

Toto zařízení je zkonstruováno pro dospělé. Dětem by se nemělo dovolit ovládat toto zařízení, nebo si sním hrát.
Nikdy nezapínejte digestoř bez správně nasazené mřížky! Odsávaný vzduch se nesmí odvádět do odtahového kanálu, který je již využíván k odvodu zplodin z jiných než elektrických zařízení.
Pokud jsou v místnosti společně s digestoří v chodu také přístroje poháněné jinou než elektrickou energií, musí se místnost dostatečně větrat. Pod digestoří je přísně zakázáno pracovat s otevřeným ohněm. Otevřený oheň poškozuje filtr a může způsobit požár. Při fritování je třeba neustále kontrolovat teplotu oleje, aby nedošlo ke vznícení. Dále je třeba pečlivě dodržovat veškeré výše uvedené bezpečnostní vzdálenosti a předpisy.

## Εγκατασταση

Ο απορροφητηρας πρεπει να εχει μια ελαχιστη αποσταση απο την επιφανεια μαγειρεματος 50εκ. σε παριπτωση ηλεκτρικες κουζινες και 65εκ. σε περιπτωση κουζινες υγραεριου η' μικτες κουζινες.

Ο απορροφητηρας ειναι εφοδιασμενος με μια ανωτερη εξοδο αερα **B** (Εικ.2) για την εξαγωγη των καπνων στο εξωτερικο περιβαλλον (**Τυπος απορροφησης-** σωληνας εξαγωγης και σφιγκτηρες στερεωσης δεν παρεχονται).
Σε περιπτωση που δεν ειναι δυνατη η εξαγωγη των καπνων και των ατμων μαγειρεματος στο εξωτερικο περιβαλλον, ειναι δυνατον να χρησιμοποιησουμαι τον απορροφητηρα **τυπου φιλτραρισματος** τοποθετοντας ενα φιλτρο ενεργων ανθρακων (στην περιπτωση μοντελου με δυο κινητηρες απορροφησης ειναι αναγκαια δυο φιλτρα ανεργων ανθρακων), στο δαχτυλιδι συνδεσης **C** (Εικ.7) τοποθετηται ενας σωληνας εξαγωγης για την εκκενωση των καπνων στην οροφη του κρεμασμενο στον τοιχο ντουλαπιου (σωληνας εξαγωγης και σφιγκτηρες στερεωσης δεν παρεχονται). Τα μοντελα χωρις κινητηρα απορροφησης λειτουργουν μονο σε τυπο απορροφησης και πρεπει να συνδεθουν σε μια περιφερειακη μοναδα απορροφησης (δεν παρεχεται).

**Πληροφοριες προκαταρκτικες για την εγκατασταση του απορροφητηρα:**
Αποσυνδεσε τον απορροφητηρα διακοπτοντας το ρευμα στον γενικο πινακα της οικιας κατα την φαση της ηλεκτρικης συνδεσης.

1. Στερεωσε 2 υποστηριγματα **D** (Εικ.1) στο πλευρικο κομματι του κρεμασμενο στον τοιχο ντουλαπιου (μια για καθε πλευρα) με 2 βιδες για καθε υποστηριγμα (ευθυγραμμισε το υποστηριγμα στο κατωτερο πλαισιο).
   Βαλε το υποστηριγμα να ακουμπησει στο οπισθιο πλαισιο του ντουλαπιου, λαμβανοντας υποψη οτι το οπισθιο πλαισιο του υποστηριγματος να αντιστοιχει στην οπισθια πλευρα του απορροφητηρα;
   Εαν ο απορροφητηρας ειναι εφοδιασμενος με στηριγμα για την καλυψη του κενου διαστηματος, σε περιπτωση χρησης, μετακινησε το υποστηριγμα προς τα μπροστα τοσο οσο ειναι το παχος του στηριγματος καλυψης κενου διαστηματος.
   Ανοιξε μια τρυπα στην οροφη του ντουλαπιου για να περασει ο σωληνας εξαγωγης και το καλωδιο ηλεκτρικης τροφοδοσιας (η διασταση που αναφερεται στην Εικ.1 για την τρυπα δεν περιλαμβανει το τυχον στηριγμα καλυψης κενου διαστηματος).
2. Στερεωσε 2 υποστηριγματα **E** (Εικ.2) στις πλευρες του απορροφητηρα (ενα για καθε πλευρα).
   **α**. βγαλε το εξαγωμενο συρταρι
   **β.** αφαιρεσε το/τα φιλτρο/α για τα λιποι.
   **γ**. στερεωσε απο το εσωτερικο μερος του απορροφητηρα τα υποστηριγματα με δυο βιδες **P** για καθε υποστηριγμα, στερεωσε τα οσο ειναι δυνατον πιο ψηλα (πλευρα εξοδου αερα) και μετα σφιξε τις βιδες.
3. Στερεωσε με δυο βιδες, απο το εσωτερικο μερος του απορροφητηρα, την αισθητικη μασκα **Q** (εαν παρεχεται – Εικ.3 – τα γλωσσακια **L** που υπαρχουν στο σωμα του απορροφητηρα χρησιμευουν για καλυτερη στερεωση της αισθητικης μασκας και πρεπει να ειναι ορατα μετα απο το μονταρισμα της αισθητικης μασκας) και τελος στερεωσε με τρια Clips, απο το εξωτερικο μερος του απορροφητηρα, το στηριγμα καλυψης κενου διαστηματος **M** (εαν παρεχεται Εικ.4).
4. Βαλε τον απορροφητηρα στο ντουλαπι, προσεχοντας ωστε να τοποθετηθει το υποστηριγμα του απορροφητηρα **E** επανω απο το υποστηριγμα του ντουλαπιου **D** (Εικ.5).
   Περασε το ηλεκτρικο καλωδιο στην τρυπα που εχει ανοιχθει για αυτο το σκοπο.
5. Μπλοκαρε τον απορροφητηρα με δυο βιδες στο μετωπικο μερος (Εικ.5 – μια για καθε πλευρα).
6. Πραγματοποιησε την ηλεκτρικη συνδεση στο οικιακο δικτυο, το ηλεκτρικο δικτυο πρεπει να τροφοδοτηθει μονο μετα απο το τελος της εγκαταστασης.
7. Εαν ο απορροφητηρας δεν θα συμπεσει τελεια με το κατωτερο πλαισιο του ντουλαπιου, ρυθμισε τον ξεσφιγγοντας τις βιδες **P** των υποστηριγματων **E** που εχουν μονταρισθει στο απορροφητηρα (Εικ.2), ετσι θα ειναι δυνατον να ρυθμιστει το τελειο ζευγαρωμα μεταξυ του απορροφητηρα και ντουλαπιου, μετα βιδωσε τις βιδες.
8. Ρυθμισε την διαδρομη του εξαγωμενου συρταριου αναλογα με το βαθος του ντουλαπιου δια μεσου των ρυθμιστων **F** (Εικ.6). Με αυτον τον τροπο ειναι δυνατον να βαλεις το μετωπικο μερος του συρταριου να συμπεσει καθετα με το ντουλαπι (Εικ.6).
   **α.** Ξεσφιξε τις βιδες του ρυθμιστη **F**.
   **β.** Μετακινησε τους ρυθμιστες προς τα μπροστα η' προς τα πισω αναλογα με την αναγκη.
   **γ.** Σφιξε τις βιδες των ρυθμιστων.
9. Βαλε στο δαχτυλιδι συνενωσης **C** το οποιο παρεχεται στον εξοπλισμο ενα σωληνα εξαγωγης, κατα προτιμηση της ιδιας διαμετρου με την διαμετρο του δαχτυλιδιου συνενωσης (Εικ.7). Ο σωληνας εξαγωγης πρεπει να ειναι

Συμβουλευθείτε επίσης τα σχέδια στις πρώτες σελίδες με τις αλφαβητικές ενδείξεις που αναφέρονται στο επεξηγηματικό κείμενο. Τηρήστε πιστά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή πυρκαγιές που προκαλούνται από τη συσκευή και οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.

ικανοποιητικα μακρυς ωστε να φθασει στο εξωτερικο περιβαλλον (τυπος απορροφησης) η' την οροφη του ντουλαπιου (τυπος φιλτραρισματος).

**10.** Σταθεροποιησε το δαχτυλιδι συνενωσης **C** (σταθεροποιηση με κλικ ), στην ανωτερη εξοδο αερα του απορροφητηρα.
Για να διευκολυνει την εγκατασταση, το δαχτυλιδι ειναι εφοδιασμενο με μια ενδειξη **G** η οποια πρεπει να αντιστοιχει με τον ειδικο οδηγο **H** που εχει χαραχθει στην ανωτερη εξοδο αερα.

**11.** Αποπερατωσε την εγκατασταση του σωληνα εξαγωγης.

**12.** Τοποθετησε εκ νεου τα φιλτρα για τα λιποι, συνδεσε τον απορροφητηρα στο ηλεκτρικο δικτυο και ελεγξε αν ο απορροφητηρας λειτουργει ορθα.

## Ηλεκτρική σύνδεση

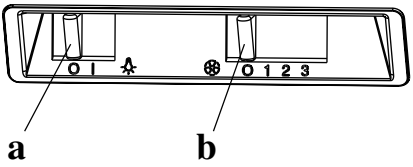
Η τάση του δικτύου πρέπει να είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών, στο εσωτερικό του απορροφητήρα. Εάν διαθέτει φις, συνδέστε τον απορροφητήρα με πρίζα σε προσπελάσιμη θέση βάσει των τοπικών κανονισμών. Εάν δεν διαθέτει φις (άμεση σύνδεση στο δίκτυο) τοποθετήστε διπολικό διακόπτη βάσει των κανονισμών με ελάχιστη απόσταση ανοιχτών επαφών τουλάχιστον 3mm (σε προσπελάσιμη θέση).

## Περιγραφη του απορροφητηρα – Εικ.1

**1** Ταμπλο ελεγχου
**2** Φιλτρο για τα λιποι (1 η' 2 αναλογα με το μοντελο που εχει αποκτηθει)
**3** Χειρολαβη για το ξεγαντζωμα του φιλτρου για τα λιποι
**4** Φωτισμος
**5** Παραβαν ατμων (εξαγωμενο), αναλογα με το διαθεσιμο μοντελο μπορει να ειναι μεταλλικο, υαλινο η' εφοδιασμενο με φιλτρο για τα λιποι
**6** Αισθητικη μασκα (διαθεσιμη βαση του μοντελου που εχει αποκτηθει)
**7** Στηριγμα καλυψης κενου διαστηματος (διαθεσιμο βαση του μοντελου που εχει αποκτηθει)
**8** Ντουλαπι (δεν παρεχεται, ερμηνευτικο σχημα της τυπολογιας εγκαταστασης)

## Λειτουργια – Μοντελο με πληκτρολογιο

Περιγραφη ταμπλου ελεγχου και λειτουργια του απορροφητηρα




**α.** πληκτρο ON/OFF φωτα
**β.** πληκτρο OFF/ON απορροφηση και επιλογη ισχυος

Χρησιμοποιησε την μεγιστη ισχυ απορροφησης σε παριπτωση μεγαλης συγκεντρωσης ατμων μαγειρεματος. Συνιστουμαι να τεθει σε λειτουργια η απορροφηση 5 λεπτα πριν αρχισει το μαγειρεμα και να μεινει σε λειτουργια για ακομα 15 λεπτα περιπου μετα απο το τελος του μαγειρεματος.

## Καθαρισμος

Ο απορροφητηρας πρεπει να καθαριζεται τακτικα, εσωτερικα και εξωτερικα. Για τον καθαρισμο χρησιμοποιησε ενα πανι υγρο με οινοπνευμα καθαρισμου η' με ουδετερα υγρα απορρυπαντικα. Αποφευγε την χρηση προιοντων που περιεχουν συστατικα που χαραζουν.
Η μη τηρηση των διαταξεων καθαρισμου του απορροφητηρα και της αντικαταστασης και καθαρισμου των φιλτρων προκαλει κινδυνους πυρκαγιας.

**Καθαρισμος του υαλινου παραβαν ατμων (διαθεσιμο μονο σε μερικα μοντελα)**

Το γυαλι μπορει να βγει και να καθαριστει με ενα κοινο απορρυπαντικο για τα γυαλια.
Για να βγαλεις το γυαλι (Εικ.12):

**1.** Αφαιρεσε το φιλτρο για τα λιποι
**2.** Απο το εσωτερικο μερος πιεσε ελαφρα το γυαλι προς τα κατω και να το κανεις να γλιστρησει προς τα μπροστα
**3.** Αφαιρεσε το γυαλι αφου το κανεις να περιστραφει ελαφρα.

Αφου το καθαρισεις, προχωρα κατα τον αντιθετο τροπο για να το μονταρεις.

Συμβουλευθείτε επίσης τα σχέδια στις πρώτες σελίδες με τις αλφαβητικές ενδείξεις που αναφέρονται στο επεξηγηματικό κείμενο. Τηρήστε πιστά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή πυρκαγιές που προκαλούνται από τη συσκευή και οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.

## Συντήρηση

Πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το ρεύμα.

**Φιλτρο για τα λιποι**

Πρεπει να καθαριζεται μια φορα τον μηνα, με απορρυπαντικα που δεν χαραζουν, στο χερι η' στο πλυντηριο πιατων σε χαμηλες θερμοκρασιες και σε μικρο χρονο.

Με το πλυσιμο στο πλυντηριο πιατων το μεταλλικο φιλτρο για τα λιποι ειναι δυνατον να χασει το χρωμα αλλα τα δικα του χαρακτηριστικα φιλτραρισματος δεν μεταβαλονται καθολου.

Για να βγαλεις το φιλτρο για τα λιποι τραβηξε την χειρολαβη ελατηριο για το ξεγαντζωμα (**f**) προς την απεναντη πλευρα του απορροφητηρα και βγαλε το φιλτρο – (Εικ.9).

**Φιλτρο ανθρακα (μονο για τυπο φιλτραρισματος)**

Συγκρατει τις ασχημες οσμες που δημιουργουνται με το μαγειρεμα.

Ειναι αναγκαια δυο φιλτρα ανθρακα για απορροφητηρα με δυο κινητηρες και 1 φιλτρο ανθρακα για απορροφητηρα με ενα κινητηρα.

Το φιλτρο ανθρακα πρεπει να ανικατασταινεται καθε 4 μηνες σε περιπτωση οχι εντατικης χρησης του απορροφητηρα, η' πιο συχνα.

ΔΕΝ μπορει να πλυθει η' να επισκευαστει.

Βαλε το φιλτρο ανθρακα καλυμμα της προστατευτικης σχαρας της περιστροφης του κινητηρα, και μετα γυρισε την κεντρικη χειρολαβη **P** του φιλτρου σε ωρολογιακη κατευθυνση (Εικ.10).

Για να το βγαλεις γυρισε την κεντρικη χειρολαβη **P** σε αντιωρολογιακη κατευθυνση.

**Αντικατασταση των λαμπαδων – Εικ.4**

Ελεγξε πρωτα οτι οι λαμπες ειναι κρυες.

Πηγαινε στον χωρο της λαμπας:

Βγαλε το προστατευτικο καλυμμα κανοντας μοχλο με ενα μικρο πλατυ κατσαβιδι η' ομοιο εργαλειο.

Αντικαταστησε την καταστραμμενη λαμπα.

Χρησιμοποιησε μονο λαμπες σε σχημα ελιας των 40W το μεγιστο (E14).

Ξανακλεισε το προστατευτικο καλυμμα (στερεωση με κλικ).

**Εαν ο φωτισμος δεν θα λειτουργησει, ελεγξε εαν οι λαμπες εχουν μπει κανονικα στην θεση πριν καλεσεις την τεχνικη βοηθεια.**

## Προειδοποιήσεις:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα χωρίς τη γρίλια σωστά τοποθετημένη!

Ο αέρας από την αναρρόφηση δεν πρέπει να οδηγείται σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την απαγωγή αερίων συσκευών που τροφοδοτούνται με ενέργεια διαφορετική από την ηλεκτρική. Πρέπει να προβλέπεται πάντοτε κατάλληλος αερισμός του χώρου όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ο απορροφητήρας και συσκευές που τροφοδοτούνται με ενέργεια διαφορετική από την ηλεκτρική. Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα φαγητών σε φωτιά κάτω από τον απορροφητήρα.

Η χρήση ελεύθερης φλόγας είναι επιβλαβής για τα φίλτρα, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές και κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται υπό έλεγχο ώστε να αποφεύγεται η ανάφλεξη του λαδιού από υπερθέρμανση. Για τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την απαγωγή των καπνών, ακολουθήστε

πιστά τις οδηγίες που περιέχουν οι κανονισμοί των αρμόδιων τοπικών αρχών.

Συμβουλευθείτε επίσης τα σχέδια στις πρώτες σελίδες με τις αλφαβητικές ενδείξεις που αναφέρονται στο επεξηγηματικό κείμενο. Τηρήστε πιστά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή πυρκαγιές που προκαλούνται από τη συσκευή και οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.